


Einstellschalter

M56F155

Einstellanleitung

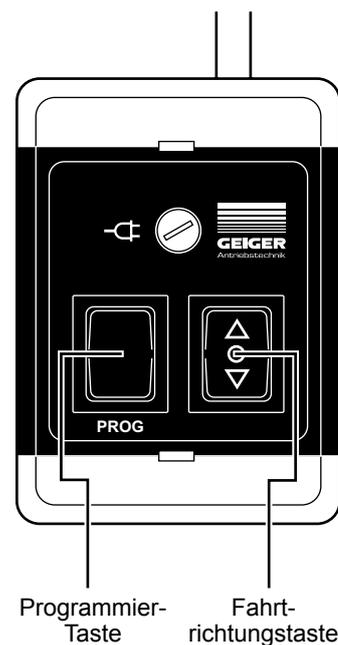

DE

Konformitätserklärung

Aktuelle Konformitätserklärungen finden Sie unter www.geiger.de

Entsorgungshinweis

Entsorgung von Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und somit wieder verwendbar. Bitte führen Sie diese im Interesse des Umweltschutzes einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu!

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Elektronik-Geräte und Batterien dürfen gemäß EU-Richtlinien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Für die Rückgabe nutzen Sie bitte die Ihnen zur Verfügung stehenden länderspezifischen Rückgabe- und Sammelsysteme.


Einstellschalter ...

... für GJ5606 AE10. RESCUEline.

Anschluss des Einstellschalters

-  Für die Einstellung des RESCUEline darf nur der Einstellschalter M56F155 verwendet werden. Der Einstellschalter M56F155 arbeitet mit potentialfreien Kontakten.
-  Die Arbeiten mit den Serviceklemmen dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
-  Information: Die Programmier-Taste entspricht der gleichzeitigen Betätigung der AUF- und AB-Taste.

Anschluss des Einstellschalters

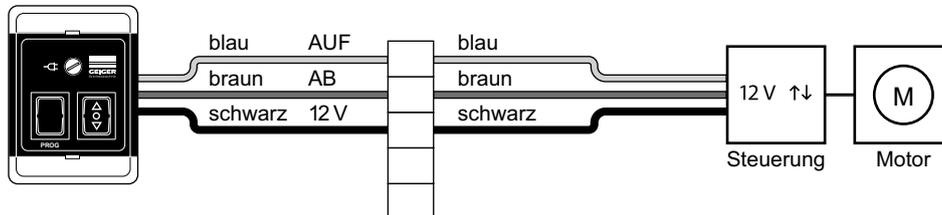

GEIGER Antriebe GJ5606 AE10. RESCUEline

-  Hinweis: bitte entnehmen Sie das Vorgehen für das Einstellen der Endlagen der Bedienungsanleitung des GJ5606 AE10. RESCUEline.
-  An den Anschluss für den Bedien- oder Einstellschalter dürfen keine Steckverbinder angeschlossen werden, die für 230V verwendet werden. Bei dem Falschanschluss von 230V an 12V-Anschlüssen wird das Gerät zerstört und alle 12V-Kreise unter Netzspannung gesetzt. Falschanschluss kann zu Tod und schwerer Verletzungen durch elektrischen Schlag führen.

DE

Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Service-Team unter +49 (0) 7142 938 333 gerne zur Verfügung.

GEIGER
ANTRIEBSTECHNIK

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmühle 6 | D-74321 Bietigheim-Bissingen
T +49 (0) 7142 9380 | F +49 (0) 7142 938 230
info@geiger.de | www.geiger.de

