



## GEIGER RESCUE-J

für Raffstoreanlagen mit Motoren bis max. 6 Nm.


**HINWEIS: Die Bedienung mittels Kurbel ist nur in AUF-Richtung möglich!**

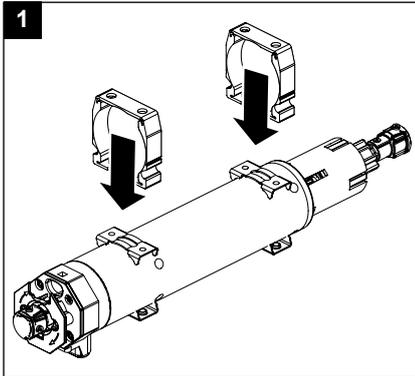


Kontrollieren Sie den festen Sitz des Freilauf. Schieben Sie die Dämpfungen über den Antrieb bis sie auf den Montagefüßen einrasten.

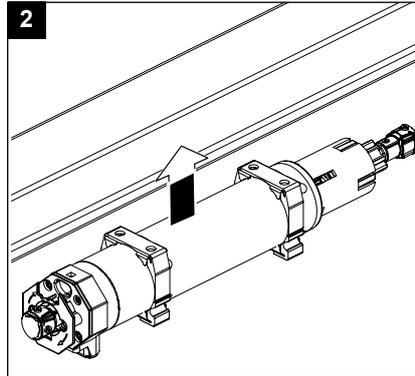


Schieben Sie den Motor mit den Dämpfungen in die Oberschiene.

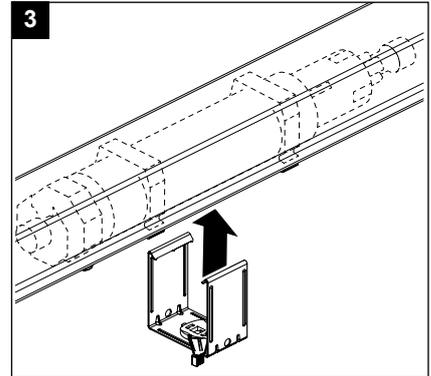


Zum Sichern des Motors schieben Sie den Spannbügel über die Oberschiene. Setzen Sie die Wendestangen in die Kupplungsstücke.

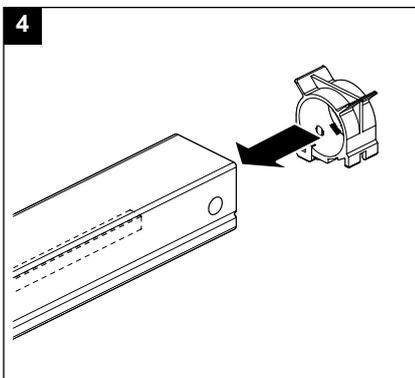


Schieben Sie den Getriebehälter in die Oberschiene.

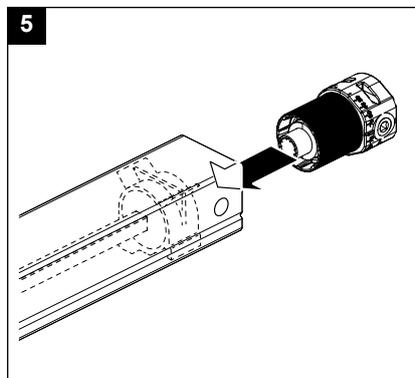


Schieben Sie das Getriebe in den Halter und arretieren Sie das Getriebe mit der Schraube von unten.  
**HINWEIS: Achten Sie auf die Ausrichtung der Antriebsaufnahme.**

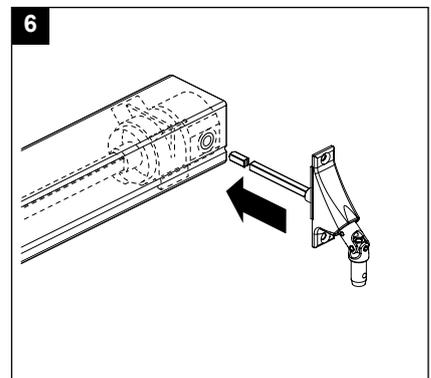


Führen Sie den Abtriebsstab des luftdichten Gelenklagers durch die Bohrung in das Getriebe. Schrauben Sie das Gelenklager mit 2 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand fest.

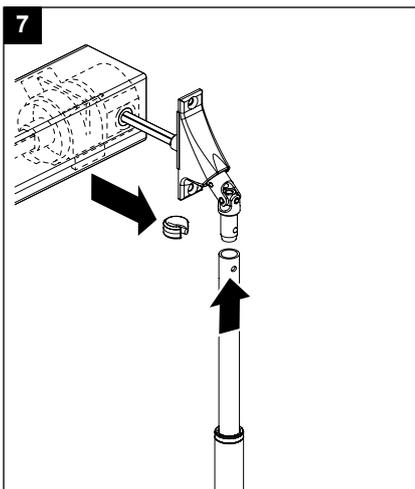

Schieben Sie die Kurbel auf den Zapfen des Gelenklagers und sichern Sie diese mit dem mitgelieferten Sicherungsclip.

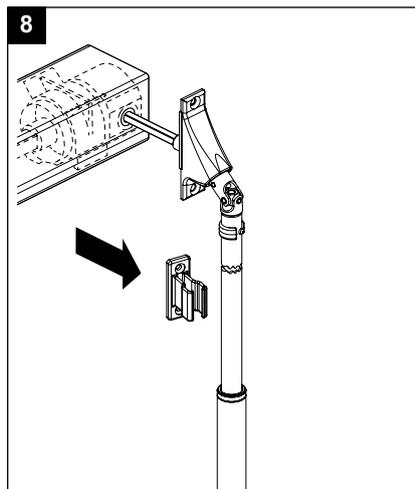

Befestigen Sie den Kurbelhalter mit 2 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand.

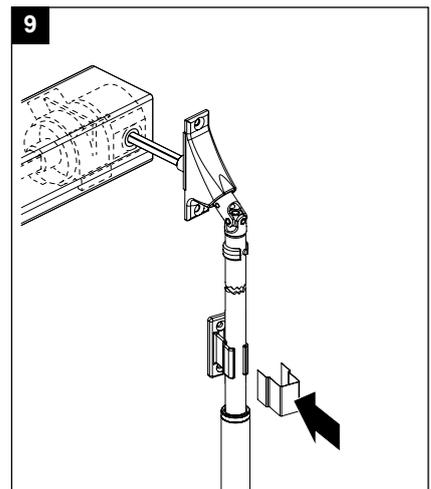

Sichern Sie die Kurbel mit dem Sicherheitsiegel, indem Sie es über den Halter kleben.