


## Wandsender GF25..

DE

Original-Montage- und  
Betriebsanleitung

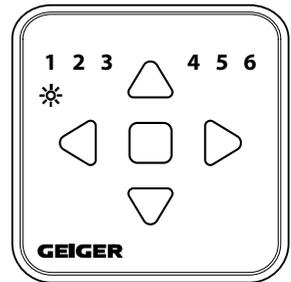

DE

## Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines .....	2
2. Gewährleistung .....	2
3. Wandsenderspezifische Sicherheitshinweise.....	2
4. Lieferumfang .....	2
5. GF25.. im Überblick .....	3
6. Wandsendercodierung .....	3
7. Wandsender an einem GEIGER Motor oder Funkempfänger einlernen .....	3
8. Sonnenautomatik an einem GEIGER Motor oder Funkempfänger einlernen .....	4
9. Sonnenautomatik.....	4
10. Wandsender kopieren.....	4
11. Batteriewechsel.....	5
12. Montage .....	5
13. Technische Daten.....	5
14. Konformitätserklärung .....	5
15. Entsorgungshinweis.....	5

DE

### 1. Allgemeines

Sehr geehrter Kunde,  
mit dem Kauf eines GEIGER Funk-Wandsenders haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause GEIGER entschieden.  
Vielen Dank für Ihre Entscheidung und das in uns gesetzte Vertrauen.

### 2. Gewährleistung

Bei unsachgemäßer Installation entgegen der Bedienungsanleitung und/oder baulicher Veränderung erlischt die gesetzliche und vertragliche Gewährleistung für Sachmängel und Produkthaftung.

### 3. Wandsenderspezifische Sicherheitshinweise

Vermeiden von Schäden am Produkt:

- ▶ **Vermeiden Sie Stöße**
- ▶ **Lassen Sie den Wandsender nicht fallen**
- ▶ **Tauchen Sie den Wandsender nicht in Flüssigkeiten und schützen Sie ihn vor Spritzwasser.**
- ▶ **Verwenden Sie zum Reinigen des Wandsenders keine Scheuer- oder Lösungsmittel, sondern reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch.**

### 4. Lieferumfang

- Wandsender
- Klebepad
- Befestigungsschrauben und Dübel
- Batterie Typ Knopfzelle CR2032 (bereits montiert)
- Bedienungsanleitung

## 5. GF25.. im Überblick

Kanalanzeige: bei 1-Kanal-Wandsender	•
bei 2- oder 6-Kanal-Wandsender	1 2 3 4 5 6
Sonnenautomatik AN/AUS (nur 2- oder 6-Kanal-Wandsender)	☀
AUF-Taste	△
STOPP-Taste	□
AB-Taste	▽
Kanalauswahl-tasten (bei 2- und 6-Kanal)	◀ ▶



## 6. Wandsendercodierung

Jeder Wandsender der Baureihe GF25.. ist individuell codiert.



Diese Codierung erfolgt über eine Schaltreihe im Wandsender und muss nur im Ausnahmefall, geändert werden (siehe „Wandsender kopieren“).

## 7. Wandsender an einem GEIGER Motor oder Funkempfänger einlernen


1. Wählen Sie mit den Kanalauswahl-tasten (◀ ▶) den gewünschten Bedienkanal aus.
2. Schalten Sie an dem einzulernenden Motor die Netzspannung ein. Der Motor macht eine kurze Auf- und Ab-Bewegung (1 x „Klack-Klack“).

**Nach jeder Unterbrechung der Spannungsversorgung kann für 30 Min. der Lernmodus aktiviert werden.**

3. Halten Sie den Wandsender mit der Unterseite an das Netzkabel und betätigen Sie die AUF- (△) oder AB-Taste (▽) für ca. 3 Sek. bis der Motor bestätigt. (1 x „Klack-Klack“).

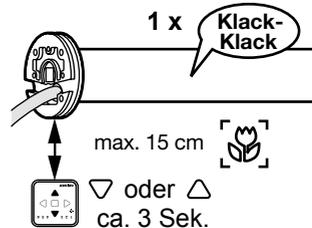

4. Halten Sie den Wandsender erneut an das Netzkabel und betätigen Sie die AUF- (△) oder AB-Taste (▽) für 1 Sek. Der Motor bestätigt erneut. (1 x „Klack-Klack“).

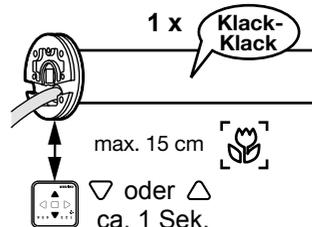

Diese Schritte wiederholen Sie für jeden gewünschten Kanal.




**Das Einstellen der Endpositionen und weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Motors oder Empfängers.**

DE


## 8. Sonnenautomatik an einem GEIGER Motor oder Funkempfänger einlernen

**⚠️ Vorgang während der 30 Min. nachdem die Spannungsversorgung eingeschaltet wurde durchführen.**


1. Wählen Sie mit den Kanalauswahl-tasten (◀ ▶) den Bedienkanal Sonnenautomatik (\* ) aus.



2. Drücken Sie im Nahbereich die AUF- (△) oder AB-Taste (▽) für 3 Sek. Der Motor bestätigt (1 x „Klack-Klack“).

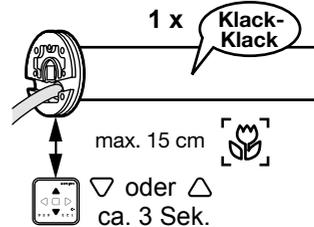


3. Halten Sie den Wandsender mit der Unterseite an das Netzkabel und betätigen Sie die AUF- (△) oder AB-Taste (▽) für 1 Sek. Der Motor bestätigt (1 x „Klack-Klack“).

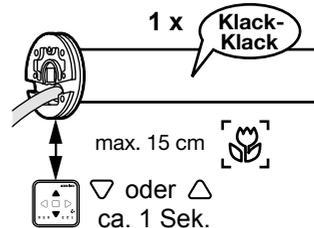

**Danach den Wandsender in den GEIGER Sonne-/ Windsensor einlernen.**

4. Halten Sie die Unterseite des Wandsenders links an den Sonne-/Windsensor, betätigen Sie die AUF- oder AB-Taste, sodass das Sonnensymbol des Wandsenders leuchtet, bis die rote LED des Sonne-/Windsensors leuchtet.



DE

## 9. Sonnenautomatik


Zum aktivieren/deaktivieren der Sonnenautomatik betätigen Sie die Kanalauswahl-tasten (◀ ▶) so oft, bis das Sonnensymbol (\* ) leuchtet.

Mit der AUF-Taste (△) aktivieren Sie nun die Sonnenautomatik, mit der AB-Taste (▽) deaktivieren Sie die Sonnenautomatik.

## 10. Wandsender kopieren

Sollten Sie von Ihrem Wandsender mit allen vorhandenen Funktionen eine Kopie erstellen wollen (Bsp. zwei identische Wandsender für zwei Personen), so gehen Sie wie folgt vor:

1. Schieben Sie die Bedienteile der beiden Wandsender nach oben aus der Halterung.
2. Stellen Sie an dem zweiten Wandsender (die Kopie) die gleiche Codierung wie bei Ihrem Original ein. Die Tasten 7, 8 und 9 unverändert lassen.
3. Schieben Sie die Bedienteile wieder in die Halterungen bis sie spürbar einrasten.

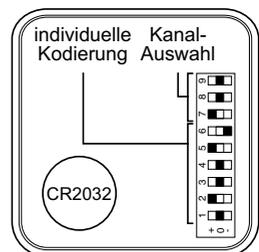

**Auf diese Weise können Sie beliebig viele Kopien des Original-Wandsenders erstellen.**


## 11. Batteriewechsel

Tauschen Sie die Batterien sobald die Anzeige bei Betätigung einer Bedientaste nur kurz aufblitzt oder nicht mehr leuchtet. Schieben Sie das Bedienteil des Wandsenders nach oben aus der Halterung. Tauschen Sie die Batterie nur gegen eine identische Batterie (CR2032) des Typs aus. Schieben Sie das Bedienteil wieder von oben in die Halterung bis es spürbar einrastet.

## 12. Montage

Für die Montage der Unterschale stehen 3 Möglichkeiten zur Verfügung:

- ① Klebefestigung mittels beiliegendem Klebepad
- ② Wandmontage mit zwei Schrauben (Dübel und Schrauben anbei)
- ③ Schraubmontage auf einer Unterputzdose

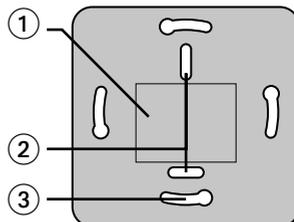

## 13. Technische Daten

<b>Sendefrequenz</b>	433,92 MHz
<b>Temperaturbereich</b>	-0°C bis +60°C
<b>Abmessungen</b>	81 x 81 x 14,3 mm
<b>Spannungsversorgung</b>	3V Typ CR2032

Technische Änderungen vorbehalten

## 14. Konformitätserklärung

Der Sender entspricht den technischen Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft, trägt das CE Zeichen und kann in allen EU-Staaten und der Schweiz ohne Anmeldung verwendet werden.

Die Konformitätserklärung zu dem Wandsender finden Sie unter [www.geiger.de](http://www.geiger.de)

## 15. Entsorgungshinweis

### Entsorgung von Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und somit wieder verwendbar. Bitte führen Sie diese im Interesse des Umweltschutzes einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu!

### Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.

Elektro- und Elektronikgeräte müssen gemäß EU-Richtlinie getrennt erfasst und entsorgt werden.

DE

**DE**

**DE**

DE

Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Service-Team unter +49 (0) 7142 938 333 gerne zur Verfügung.

**GEIGER**  
ANTRIEBSTECHNIK

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG  
Schleifmühle 6 | D-74321 Bietigheim-Bissingen  
T +49 (0) 7142 9380 | F +49 (0) 7142 938 230  
info@geiger.de | www.geiger.de

