



1: GFJ006, GFJ007, GFJ009

Jalousien-Motorsteuerungen

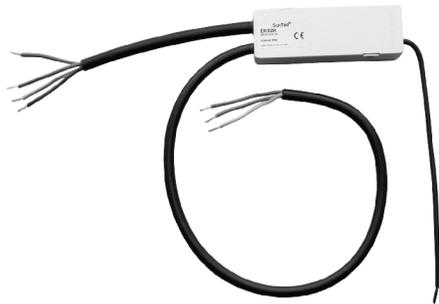

2: Codierung einlernen:

230 V AC anschließen

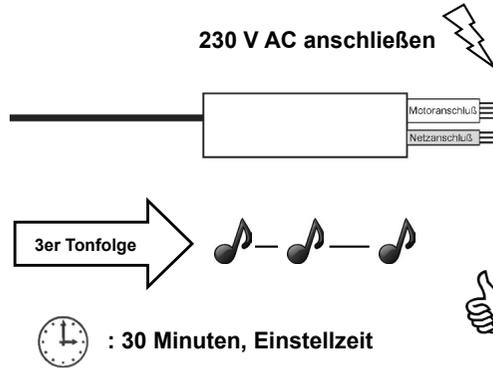

3: Codierung einlernen:




Sender dicht an die Antenne halten

Taste 3 Sek. gedrückt halten




4: Codierung einlernen:

Folge von kurzen Pieptönen = Warten auf Eingabe

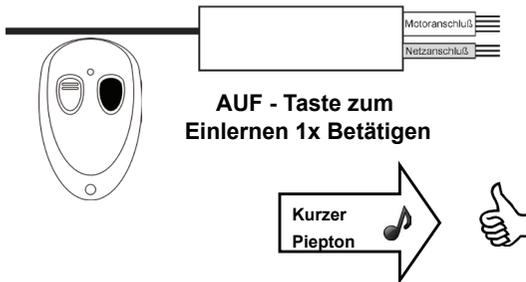



Die ZU - Taste (Gegenrichtung) wird automatisch mit eingelernt!

5: Motorlaufzeit einlernen:

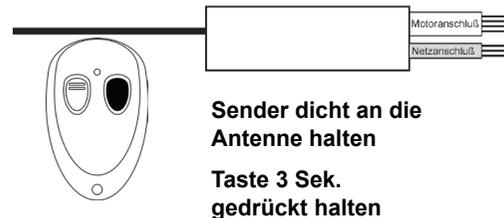

6: Motorlaufzeit einlernen:


Folge von kurzen Pieptönen = Warten auf Eingabe

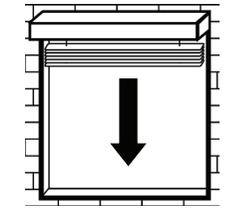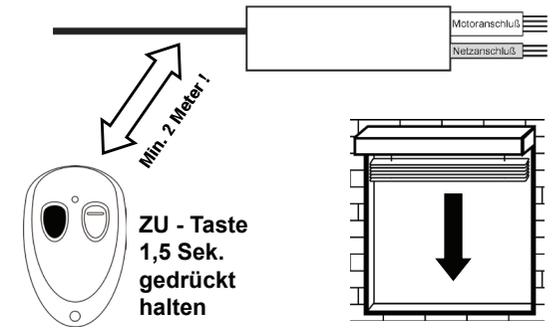

Jalousie fährt nach unten


7: Motorlaufzeit einlernen:

Jalousie fährt automatisch herunter. Wenn fertig, dann STOP drücken

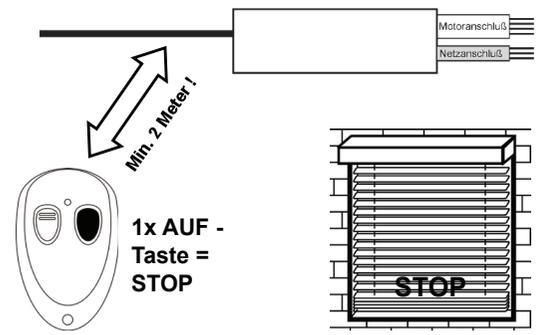

8: Lamellenwinkel einstellen:

Pro AUF-Tastendruck = kurze Verstellung der Jalousie-Lamellen  
Wenn keine Lamellenverstellung, dann direkt zum nächsten Schritt

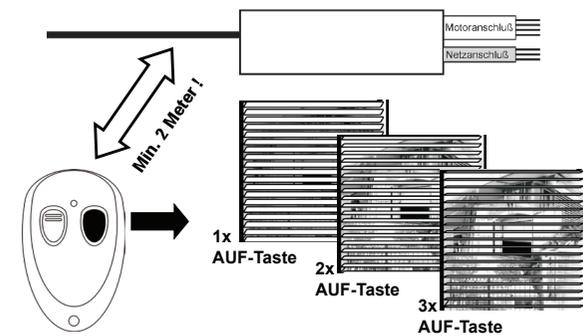

9: Lamellenwinkel-Einstellung beenden:




Sender dicht an die Antenne halten

Taste 1 Sek. gedrückt halten




### 10: Zurücksetzen auf Werkeinstellung:

Alle Einstellungen & Tastenzuordnungen werden gelöscht !

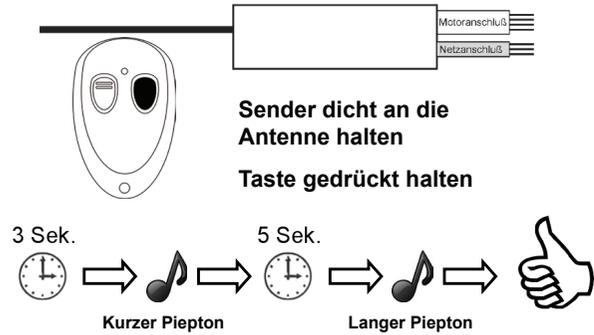

### 11: Tastenzuordnung wechseln:

Vorher alle Einstellungen mit der Werkseinstellung löschen !

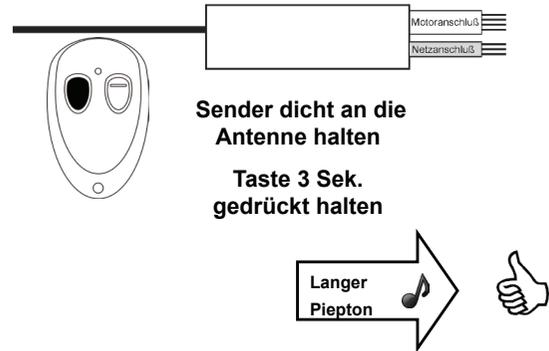

### 12: Tastenzuordnung wechseln:

Folge von kurzen Pieptönen = Warten auf Eingabe

