


Montageanleitung


Neigungsverstellgetriebe 486F...

Satz Nr. 486F...
Für Tragrohr 40

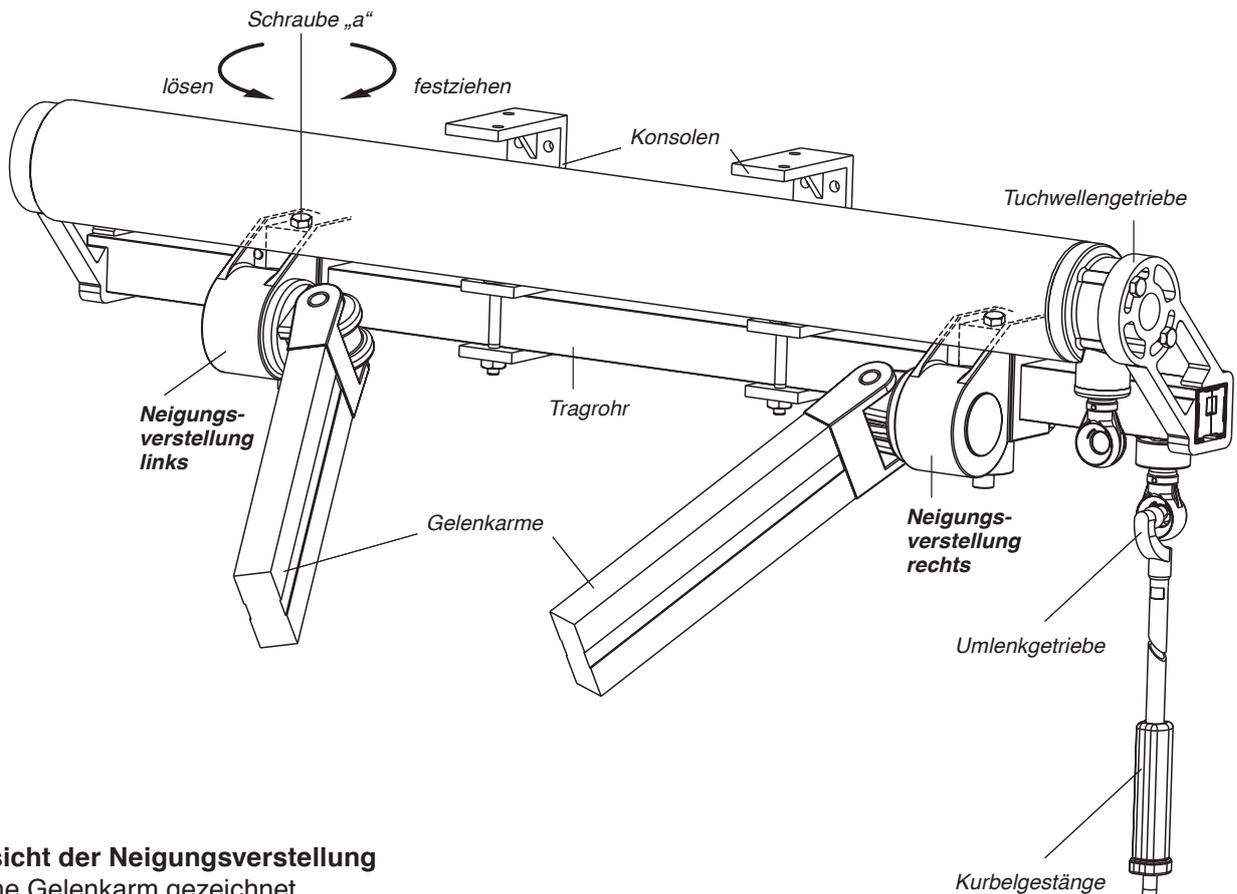

Ansicht der Neigungsverstellung

Ohne Gelenkarm gezeichnet

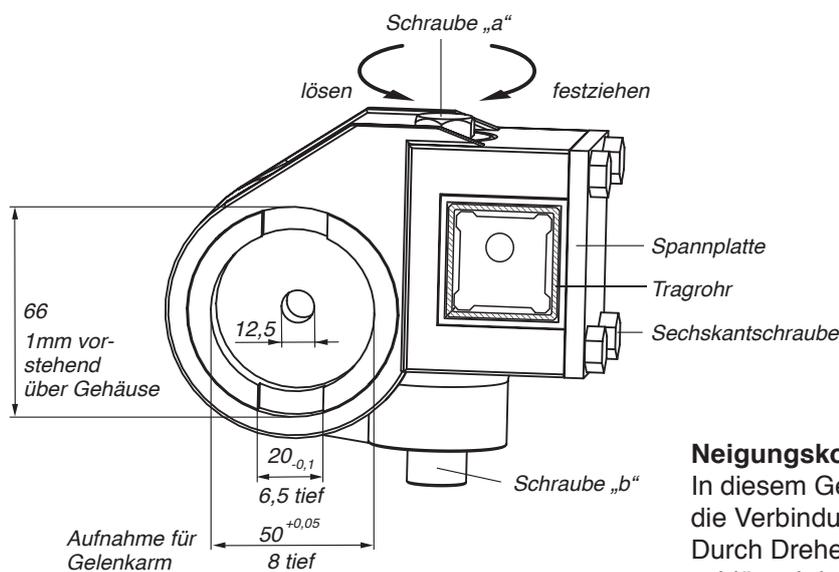

Neigungskorrektur eines Gelenkarmes:

In diesem Getriebe wird durch Lösen der Schraube „a“ die Verbindung unterbrochen. Durch Drehen der Schraube „b“ mit einem Imbuschlüssel den Gelenkarm parallel stellen und danach die Schraube „a“ wieder festziehen.