



SCVE

森富智能门控器 使用说明书



APP安装二维码



软件中控图

此款智能门控器可适配普通管状式电机

智能门控器特点:

1. 采用低功耗蓝牙和RKE安全进入技术, 设备及APP安装使用简单.
 2. 支持10把开门钥匙(仅指手机), 常规发射器可适配60只.
 3. 工作时间设定为2分钟, 2分钟后自动断电保护.
 4. 遥控器使用美国microchip公司的IC, 采用AES加密, 百万级滚动码有效防止拷贝和空中盗码.
 5. 遥控器可以通过APP自由灵活配对和删除.
 6. 遥控器另可外接红外光电设备, 实现遇阻反弹20s功能
 7. 遥控器自带手动按钮开关并且可外接2位点动型手动开关.
 8. 控制器可自由切换工作模式: 单通道或四通道; 学习码或滚动码.
-

具体操作步骤:

①发射器密码学习

短按1次接收器上的黑色按键"", 指示灯显示为绿色, 10s内连续短按2次发射器上的学习键"○", 绿色指示灯闪烁以示学习成功.

②发射器密码清除

长按接收器的黑色按键" 3s, 绿色指示灯闪烁, 表明所处通道的密码清除完成.

③换向功能

拨动换向键来切换电机上下运行方向

④单四通道工作模式

控制器默认为单通道滚码控制方式, 同时长按接收器上的手动停止键+黑色学习键3s, 红色指示灯闪烁, 表明单、四通道工作模式切换完成.

⑤控制码切换方式

同时长按接收器的上键与下键3s, 红色指示灯闪烁, 表明切换完成, 默认为滚动码控制.

APP使用说明

1) 下载

方法①:利用手机微信或QQ扫一扫功能扫描该产品包装盒上或说明书上的二维码下载该应用.

方法②:苹果手机请在Appstore中搜索“森富智能门控”下载并安装; 安卓手机可通过腾讯应用宝搜索“森富智能门控”或者扫描包装盒上的二维码进行下载安装.

苹果手机系统版本IOS7.0以上, 安卓手机系统版本Andriod 4.4以上

2) APP开始使用

蓝牙密码配对

一. 运行APP, 确保手机蓝牙正常开启, 且门控接收器通电

二. 点击APP首页中的连接, 选择门控器的蓝牙信号进行连接或者点击右上角的“+”进行蓝牙钥匙的添加.

三. 连接成功后, 短按1次接收器上的蓝牙密码学习按键””,

指示灯显示为蓝色, 此时按一次APP软件中的停止键””, 接收器蓝色指示灯闪烁以示成功.

四. 学习成功后手机APP即可正常控制, 若需删除蓝牙密码只需长按接收器红色按键3s, 指示灯闪烁以示删除成功.


五. 当遥控距离超出蓝牙范围, APP蓝牙与控制器蓝牙信号连接失败, 当进入可控范围时, 蓝牙会自动连接.

3) APP使用中的常见问题

1. APP找不到门控器的蓝牙信号?

请检查门控器工作灯是否正常, 不正常则检查接线是否可靠. 是否距离门控器太远, 如果不是请检查手机蓝牙是否打开, 或者检查是否有另外一台手机已经连接到门控器

线路板示意图

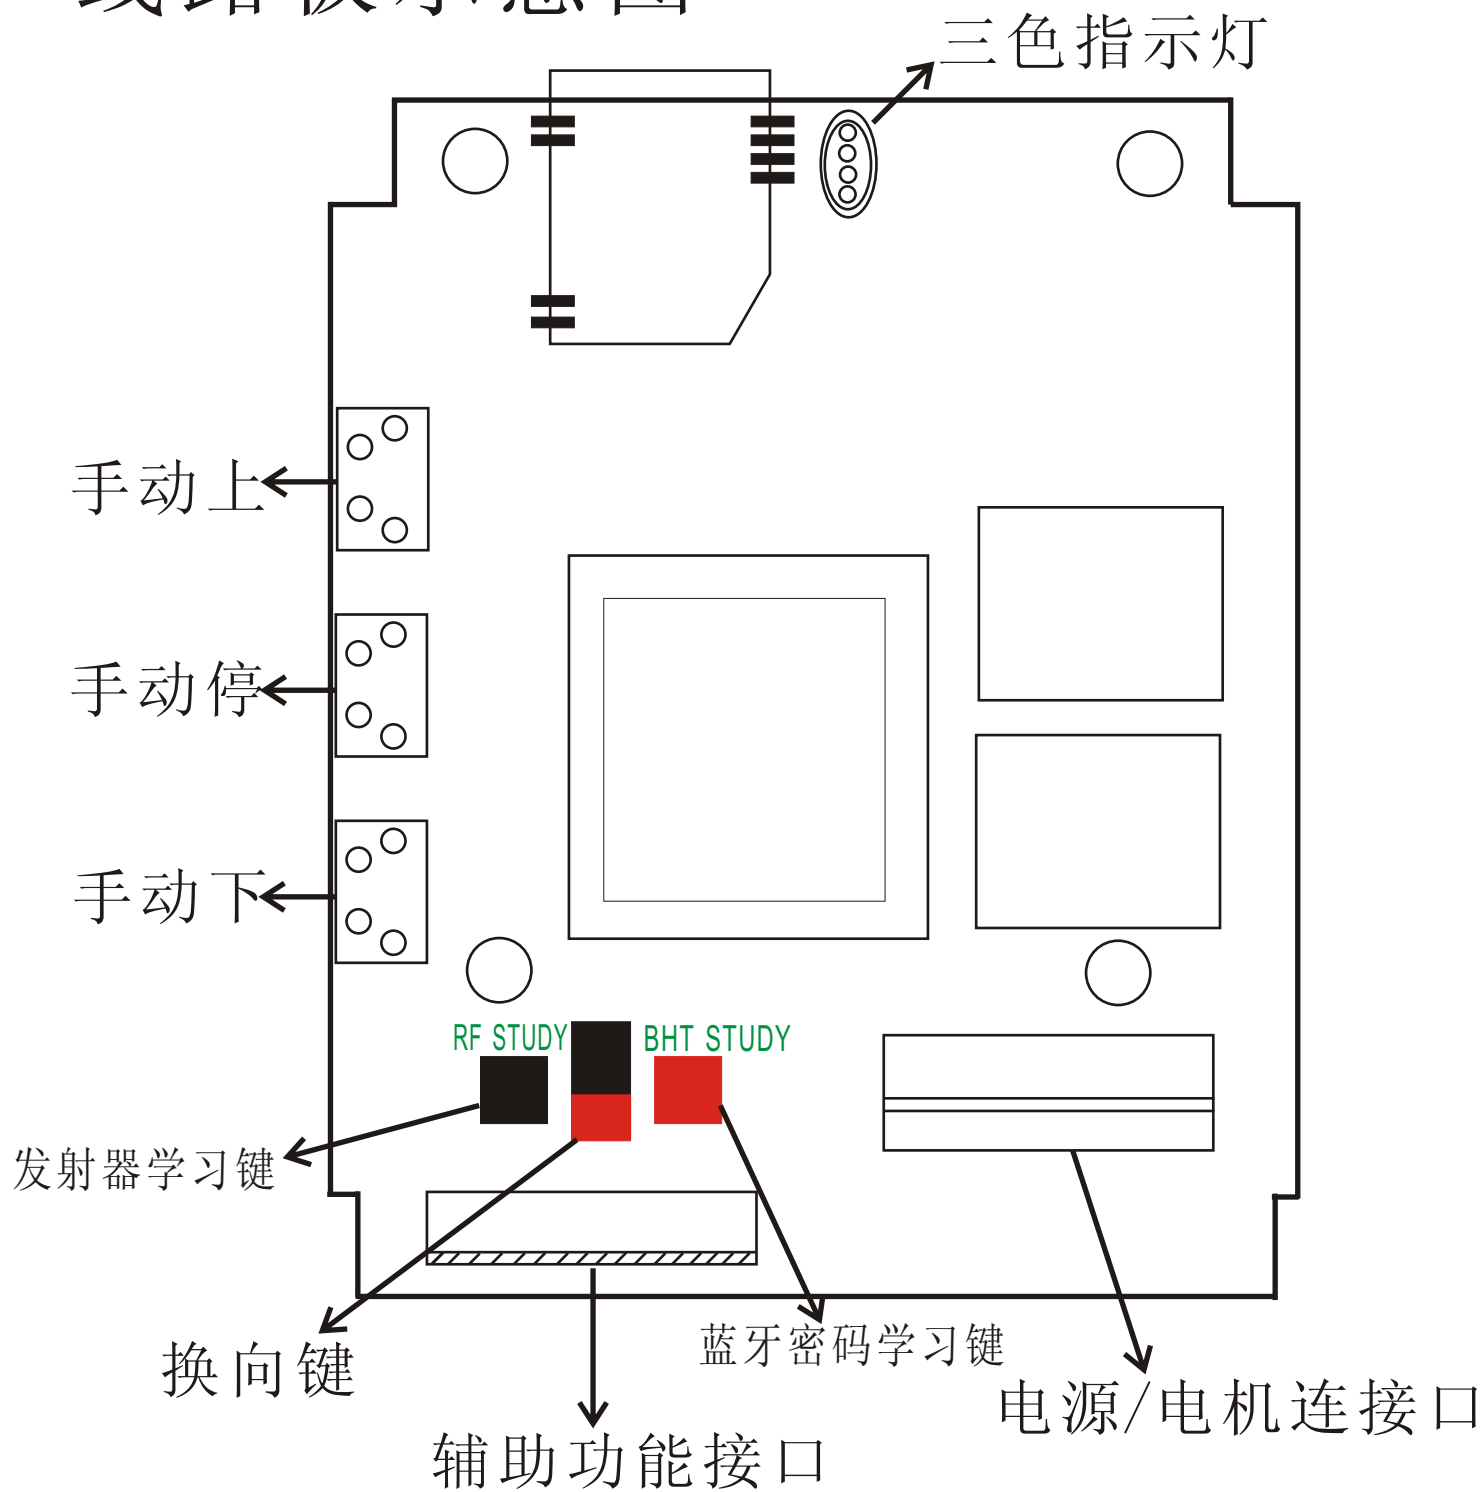

辅助功能接线说明

