

RV302 墙面遥控器使用说明


① 技术特性

发射器:


- 电 源: 3V 型号:CR2430
- 保护指数: IP 30
- 发射频率: 433.92MHz
- 工作电流: $\leq 10\text{mA}$
- 编码方式: 滚码

接收器:

- 电 源: 230ac/50Hz
- 额定功率: $\leq 400\text{W}$
- 接收器在运行 4 分钟后会自动断电
- 接收器 A、B 两个通道分别可以存储遥控器频道 15 个
- 接收器分为 A、B 两个通道，外置的上、停、下按钮，可分别控制相应通道电机的运行

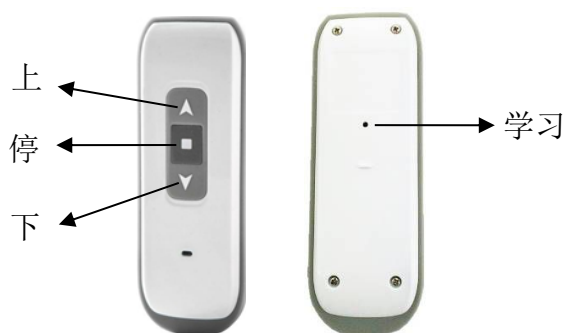



发射器 EH201

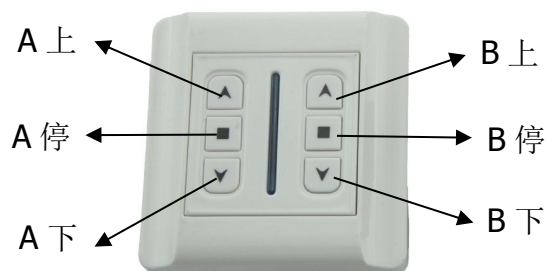

接收器 RV302

②

密码学习

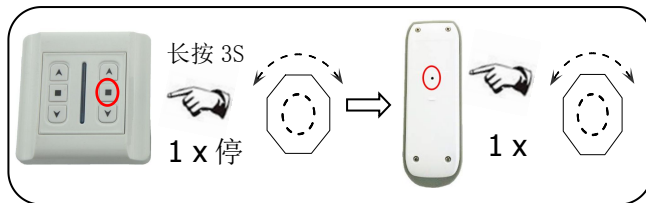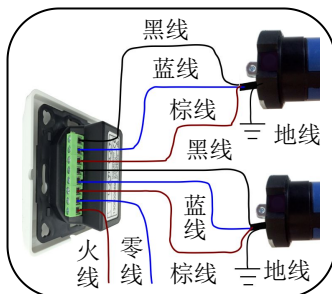


密码学习: 接线方式如上图（此款接收器的所有程序操作以 B 通道举例说明，A 通道操作方法同 B）在接收器通电状态下，长按 B 通道停止键 3S 直到电机点动时松手。在 10S 之内短按发射器学习键 1 次，电机来回点动 1 次，表示密码学习成功。此时该发射器的上、停、下键可遥控电机运行。

③

复制



复制: 即通过老发射器 F1 密码学习新发射器 F2。短按 F1 发射器学习键 6 次，电机来回点动 1 次。10S 之内短按 F2 发射器学习键 1 次，电机来回点动 1 次，表示 F2 发射器密码学习成功。

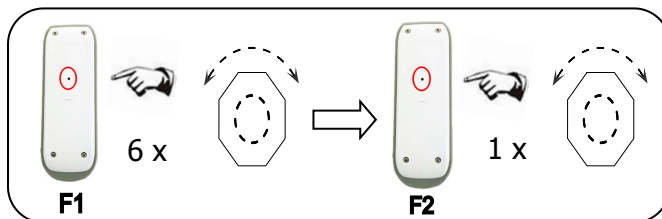


④

删码



删码: 短按发射器学习键 3 次，10S 之内短按发射器上键 1 次，电机来回点动 1 次，表示密码删除成功。此时所有发射器都无法遥控该电机。

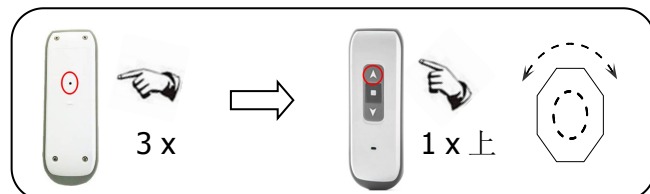


5

换向



换向：短按发射器学习键 3 次，10S 之内短按发射器下键 1 次，电机来回点动 1 次，表示向设置成功。

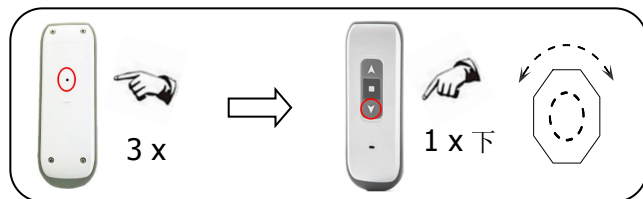


6

设置点动




设置点动：短按发射器学习键 2 次，10S 之内短按发射器上键 1 次，电机来回点动 1 次，表示点动设置成功。（点动状态下，若长按发射器上键或下键 3S，电机连续运行）

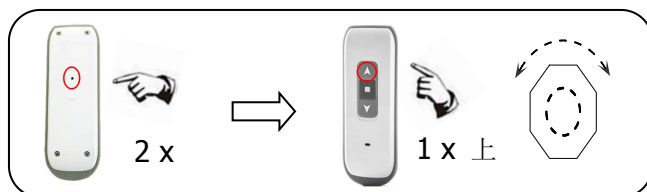


7

取消点动



取消点动：短按发射器学习键 2 次，10S 之内短按发射器下键 1 次，电机来回点动 1 次，表示点动取消成功。

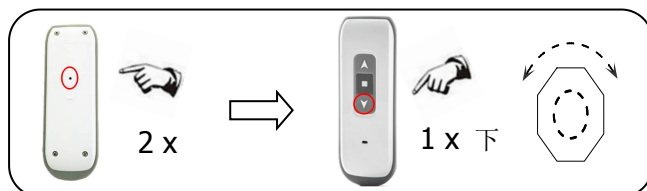

8 注意事项

- 在设置过程中，有可能受到信号干扰，造成设置失败，请重新设置 1 次。
- 在介绍产品功能时，仅以 EH201 为例。此款接收器可适配我司生产的多款滚码发射器。
- 发射器按键时间不易过长，以延长电池寿命。短按时间应为 0.5S 左右，每次按键间隔应为 1S 左右。当电池电量过低时，发射器不工作，此时需更换电池。
- 接收器上带有高压，请勿放在极度潮湿以及溅水之地。
- 儿童使用应有大人监督，以防儿童摔打等原因导致控制器损坏，应放在远离儿童的地方。
- 产品适宜工作温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ 。
- 产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。