


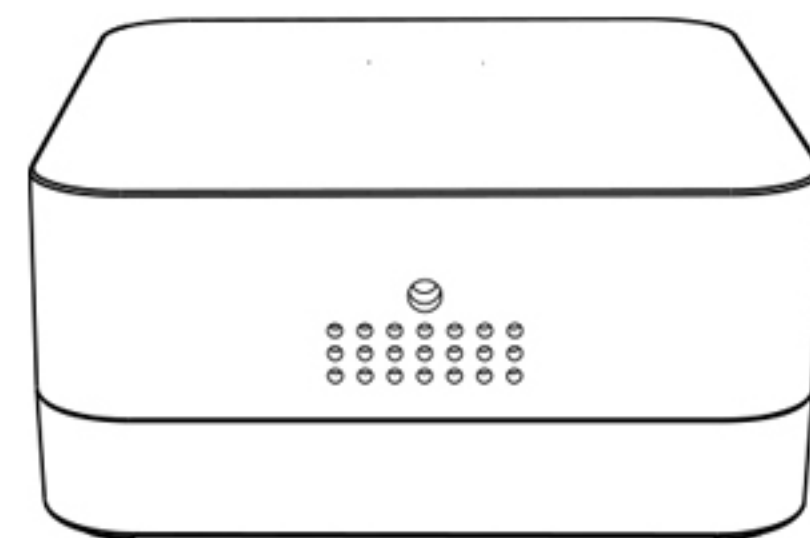
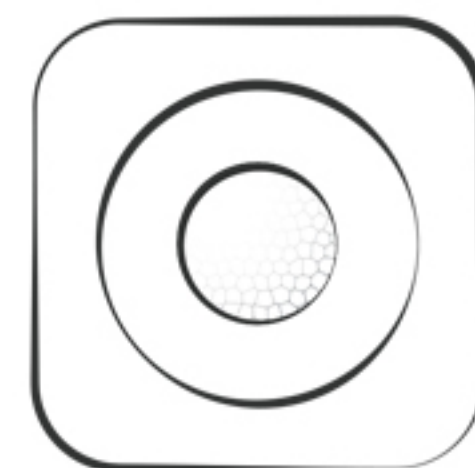


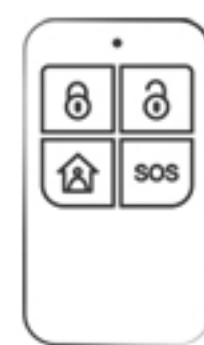

XLE 希来尔®

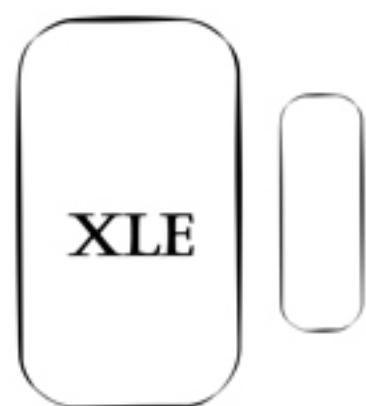

智能家居系列 产品说明书

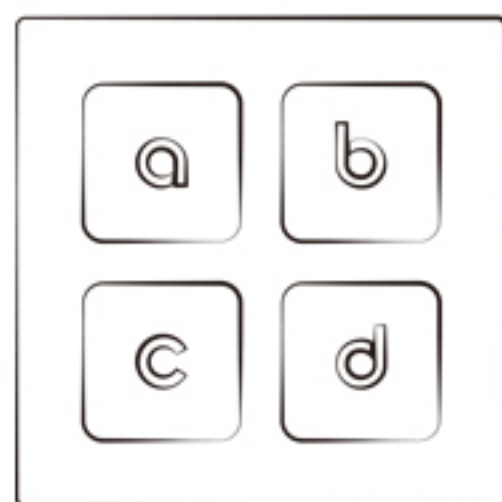

手机APP添加设备步骤:

1. 切换到[设备] 标签, 并选择[希来尔主机]
单击需要添加的设备主机。



2. 进入[从属设备] 界面, 单击[添加] 按键。



3. 选择对应的产品




4. 进入「添加向导」界面，按照向导指示操作即可。




一、人体探测器产品说明与安装

- 1. 用螺丝将探测器的底座固定在墙壁或者其他立面上。
- 2. 将探测器扣进底座中即可。

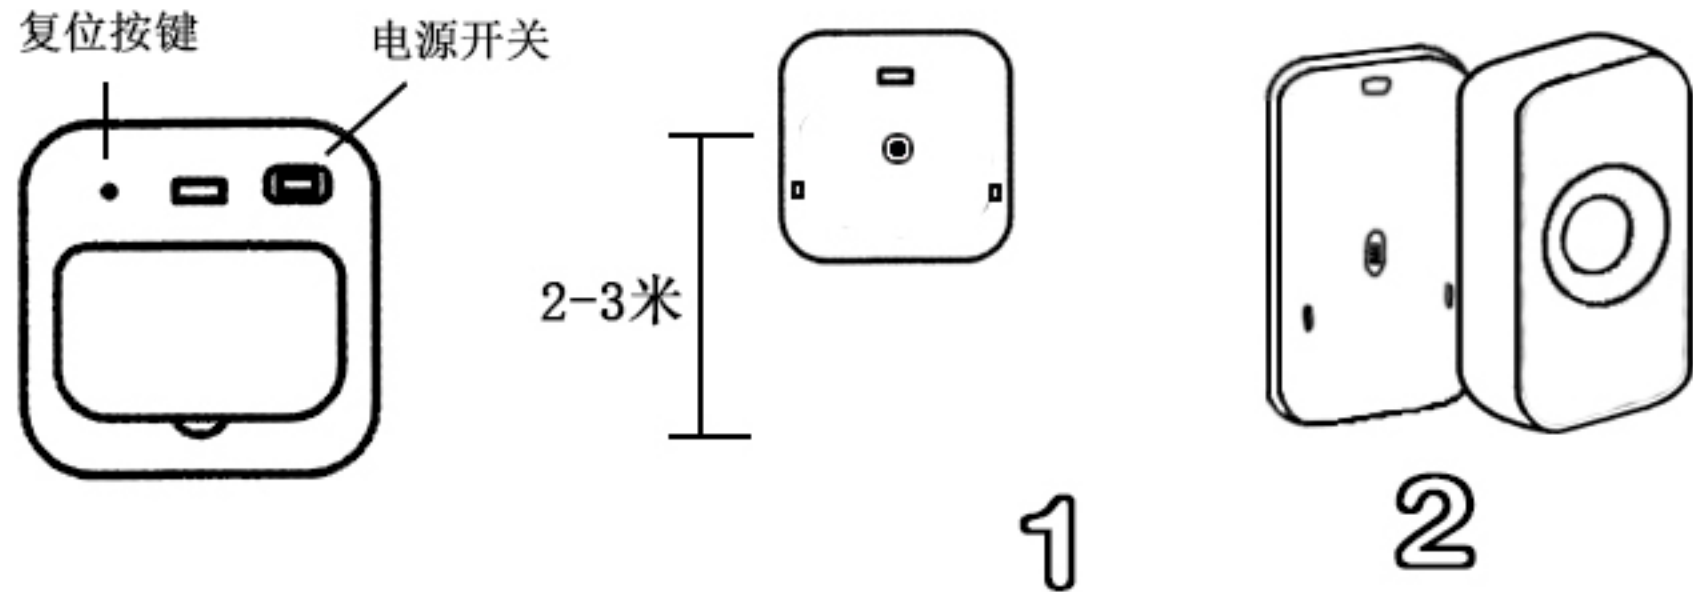

探测角度及距离：

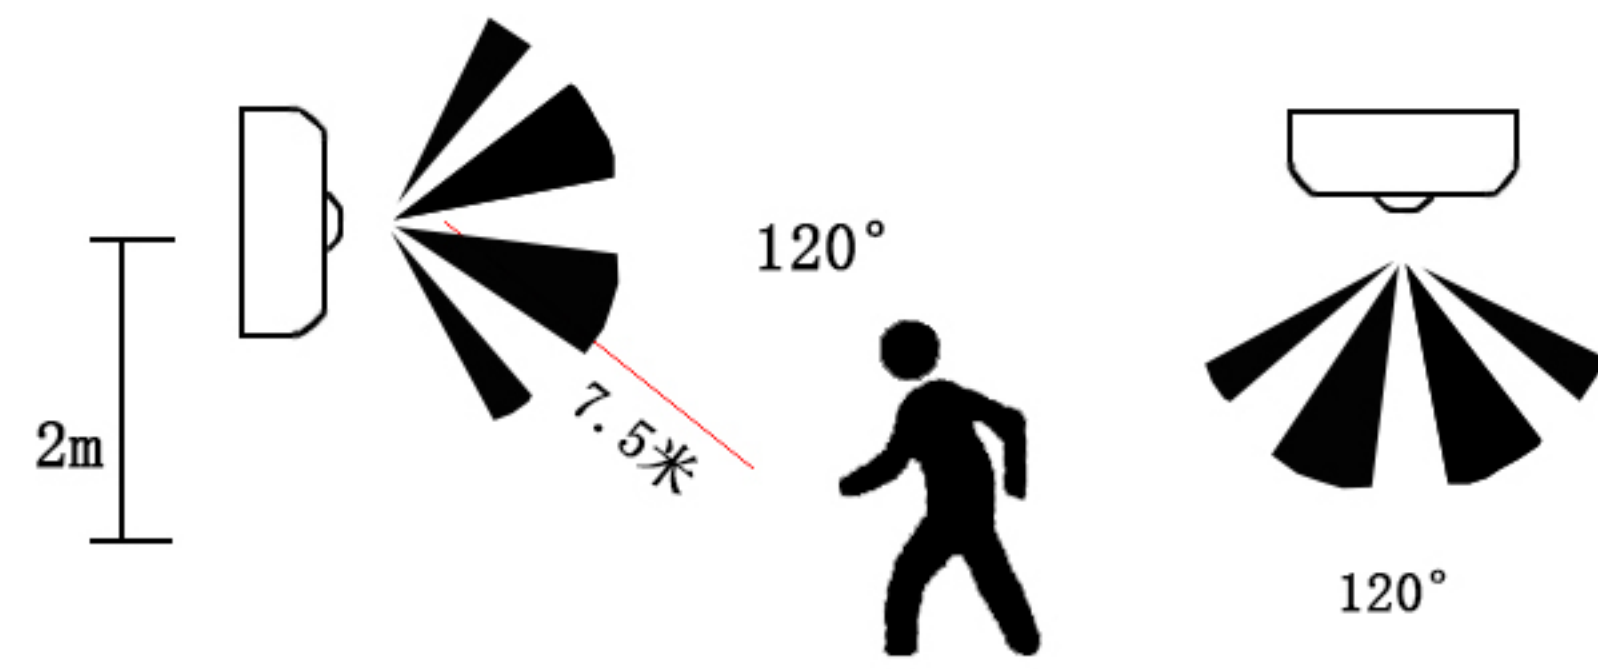

侧视：可探测夹角120°。最远可测距离7.5米。
俯视：可探测夹角为120°，

二、产品参数

商品名称：人体探测器	型号：HJ-AH01
支持主机：希来尔	
通讯方式：433M GFSK (无线加密)	
电池型号：七号电池 (AAA) x 3	
工作温度：0-40 C	
工作湿度：10%RH-90%RH (不凝结)	
产品尺寸 (mm)：65 X 65 X 30	
室内通讯：距离>20米	
电池寿命：标准环境>2年	

- ⚠ 注意
- 1. 实际通信距离视工作环境及电池电量会有误差；
 - 2. 电池寿命视通讯距离与使用频率会有误差
 - 3. 如果长期不使用设备，请把电源关闭并取出电池

一、智能开关产品参数


商品名称：XLE智能开关	
型号：HJ-KF01	
工作电压：AC220V±15%	遥控距离：≥10m

额定功率（阻性负载）		
	单火	零火
一位开关	200W	1500W
二位开关	150W	1000W
三位开关	100W	1000W

⚠ 注意：如使用容性负载灯具，额定功率减半。零火二位、三位开关使用总功率不能超过2000W。

二、接线安装方法

智能反馈开关的安装方法及接线方式与普通墙壁开关相同，安装前必须切断电源，依照开关所贴标签纸的步骤提示接线，注意线路的规整，以免触线短路造成反馈开关损坏。过程中严禁灯头或负载短路。

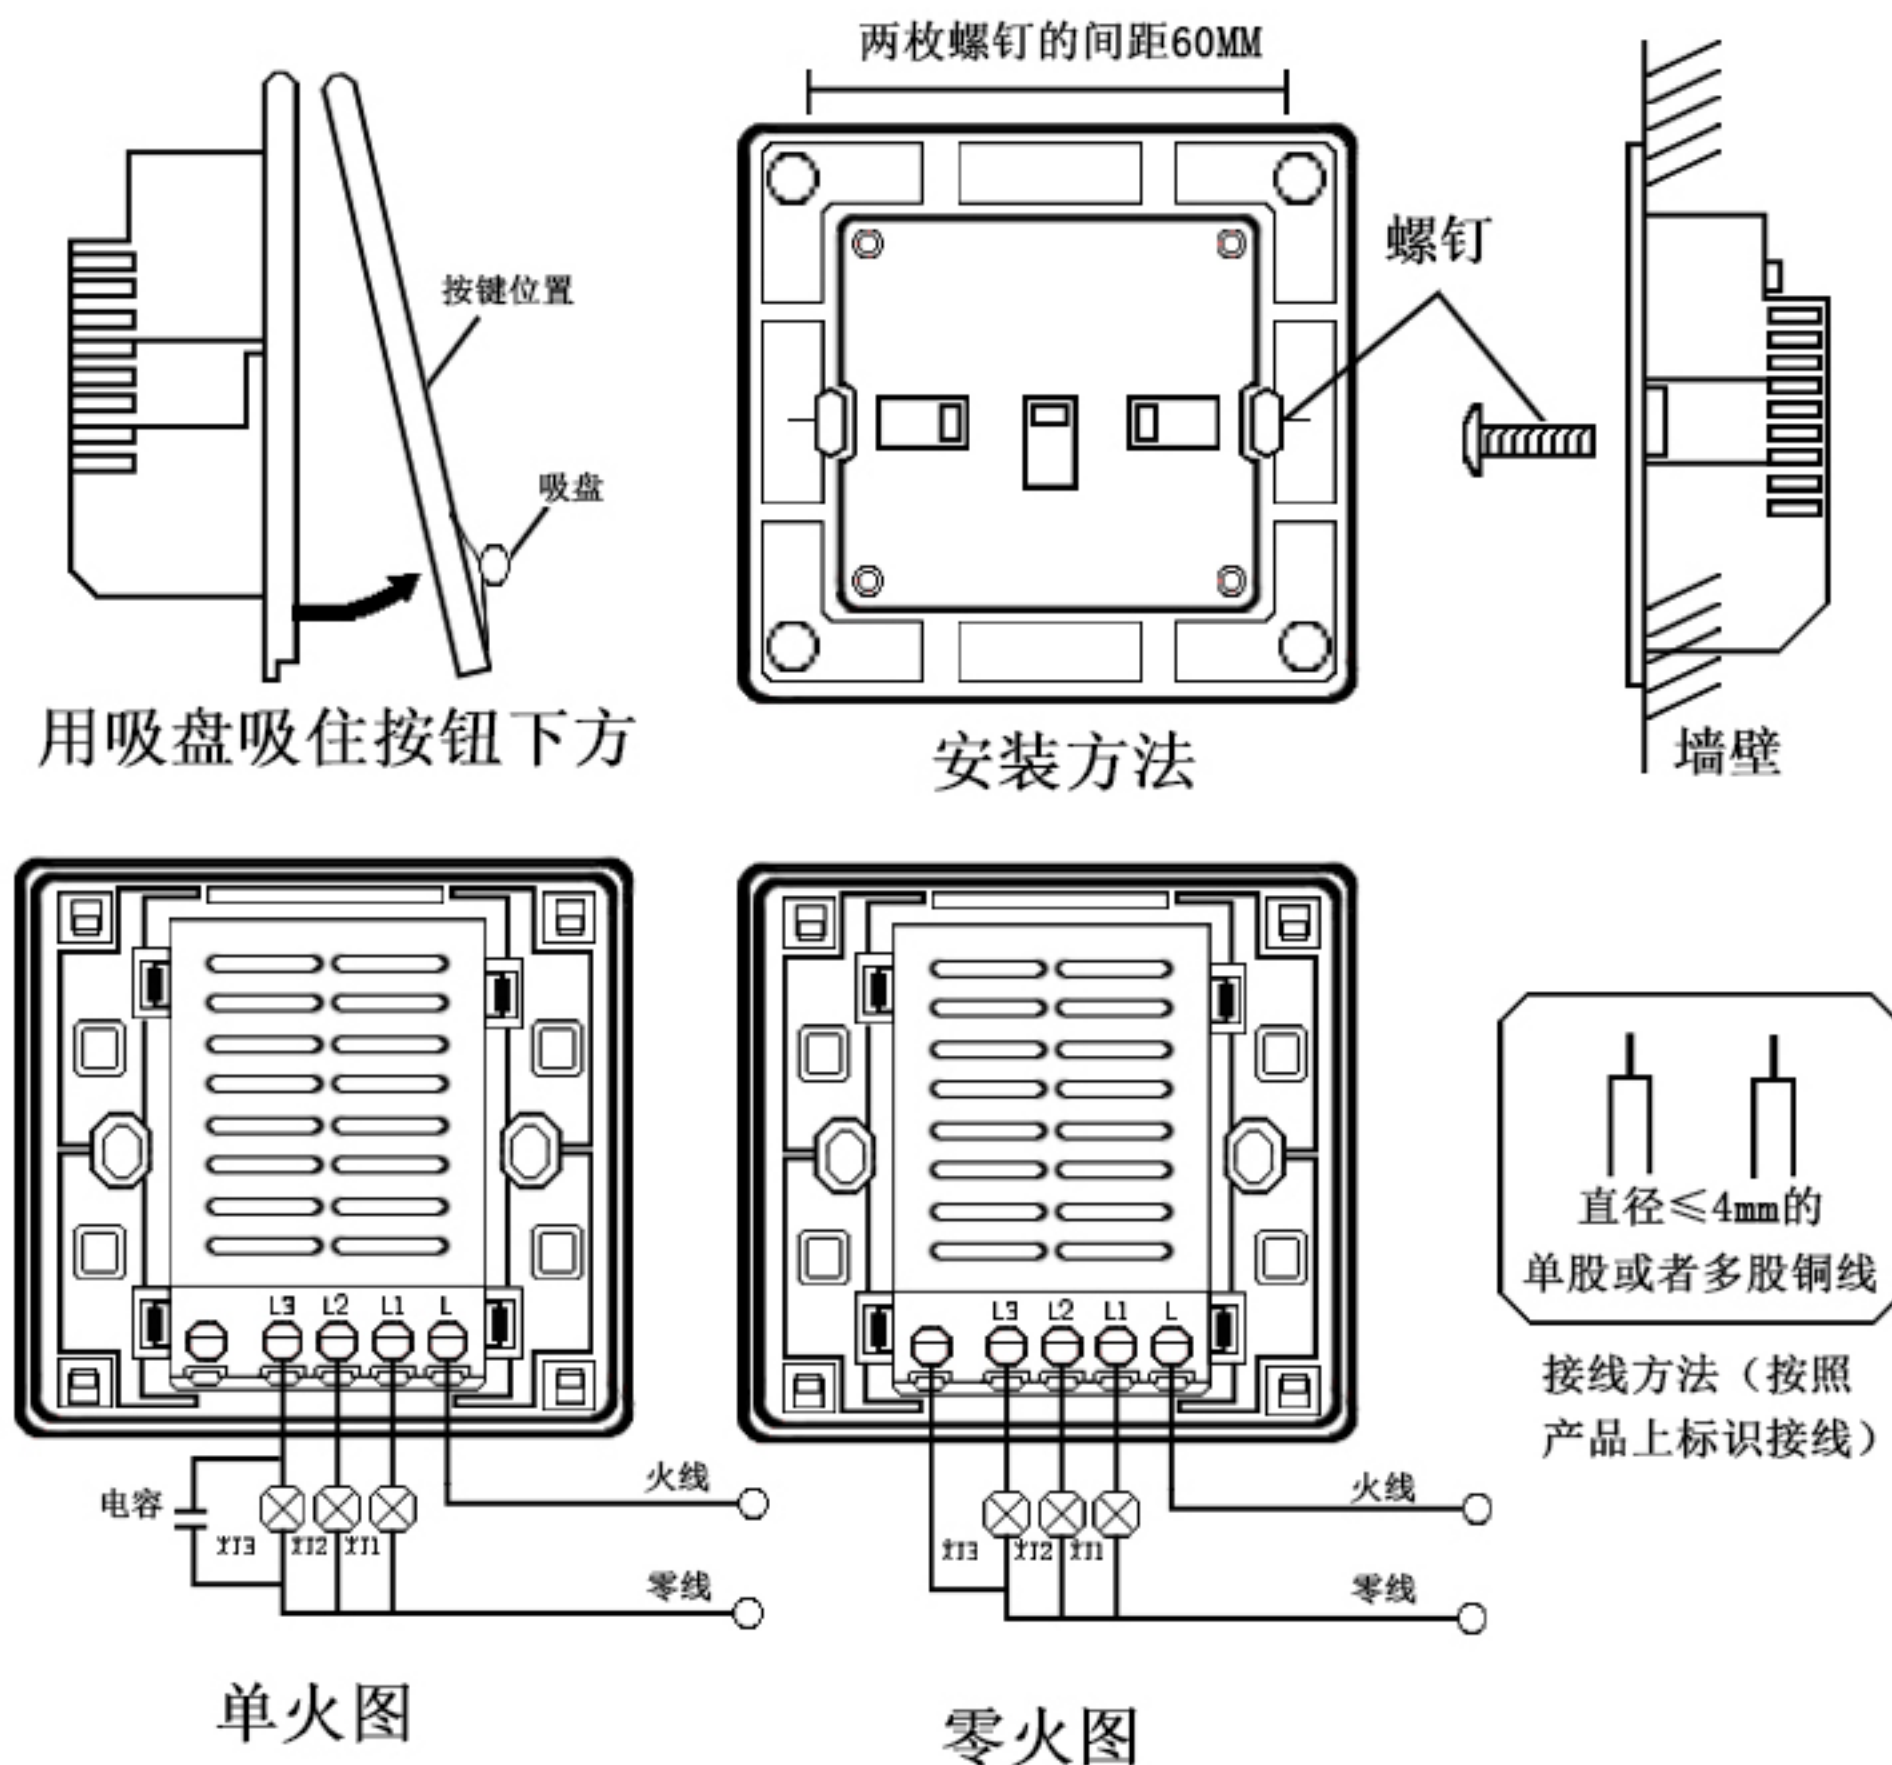


1. 单火开关使用功率较小的灯时可能会出现闪烁现象，此时可以在灯的两头并上附带的电容，如单火图所示（如果灯3闪烁，在灯的两头并上一个电容）或更换功率较大的灯。

2. 灯的使用功率不得超过开关的额定功率，如果功率过大，开关将自动断电进入保护状态，此时须更换小功率的灯，重新上电，过一段时间才能正常工作

一、情景面板参数

商品名称：情景面板	型号：HJ-KQ01
支持主机：希来尔	通讯方式：433M GFSK（无线加密）
电池型号：3VR-2032	电池寿命：标准环境>2年
工作温度：0-40℃	工作湿度：10%RH-90%RH（不凝结）
室内通讯：距离>20米	产品尺寸：82x82x12 (mm)



注意

- 1. 实际通信距离视工作环境及电池电量会有所误差。
- 2. 电池寿命视通信距离与使用频率会有误差。

二、电磁更换



一、声光警报器参数


商品名称：声光警报器
型号：HJ-AL01
支持主机：希来尔
通讯方式：433M GFSK
通讯距离：室内>30M，室外>50M
工作电压：220V
工作温度：0-40℃
工作湿度：10%RH-90%RH
产品尺寸“110X70X68 (MM)



一、产品说明



打开后盖即可更换电池：

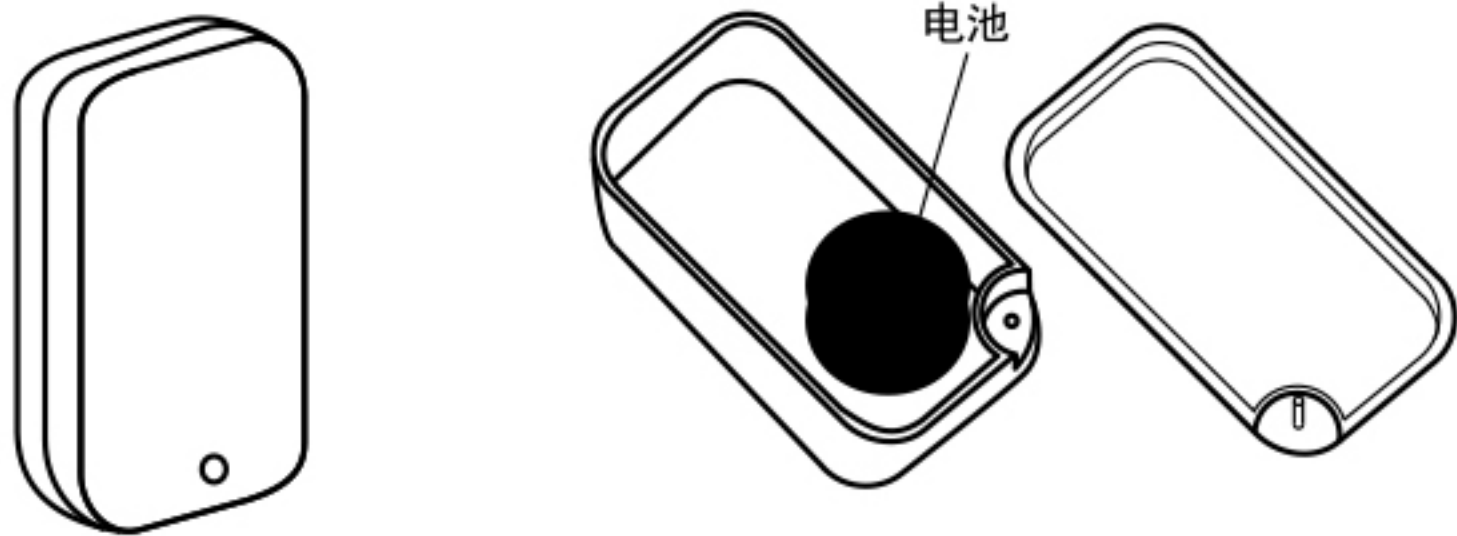

二、产品参数

商品名称：智能遥控器	型号：HJ-AI02
支持主机：希来尔	通讯方式：433M GFSK(无线加密)
电池型号：3V CR2032	电池寿命：标准环境>2年
工作温度：0-40 C°	工作湿度：10%RH-90%RH(不凝结)
室内通信：距离>20米	商品尺寸(mm)：58×32×12

⚠ 注意

- 1.实际通信距离视工作环境及电池电量会有误差；
- 2.电池寿命视通信距离与使用频率会有误差；
- 3.如长期不使用设备，请把电池取出。

一、产品参数


商品名称：情景面板	型号：HJ-KQ01
支持主机：希来尔	通讯方式：433M GFSK（无线加密）
室内通讯：距离>20米	工作电压：AC220V±15%
产品尺寸（mm）：86×86×34	

注意：实际通讯距离受工作环境影响会有误差


二、接线安装方法

情景面板的安装方法及接线方式与普通插座相同，安装前必须切断电源，请依照说明书的步骤提示接线，注意线路的规整，以免短路造成面板损坏。



注意：切勿带电操作

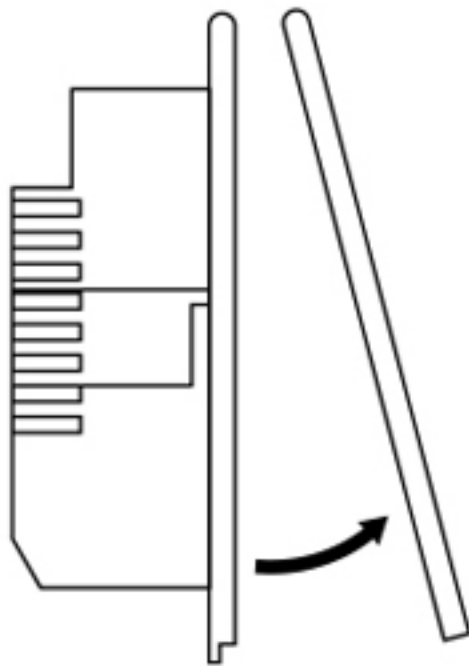


打开面板

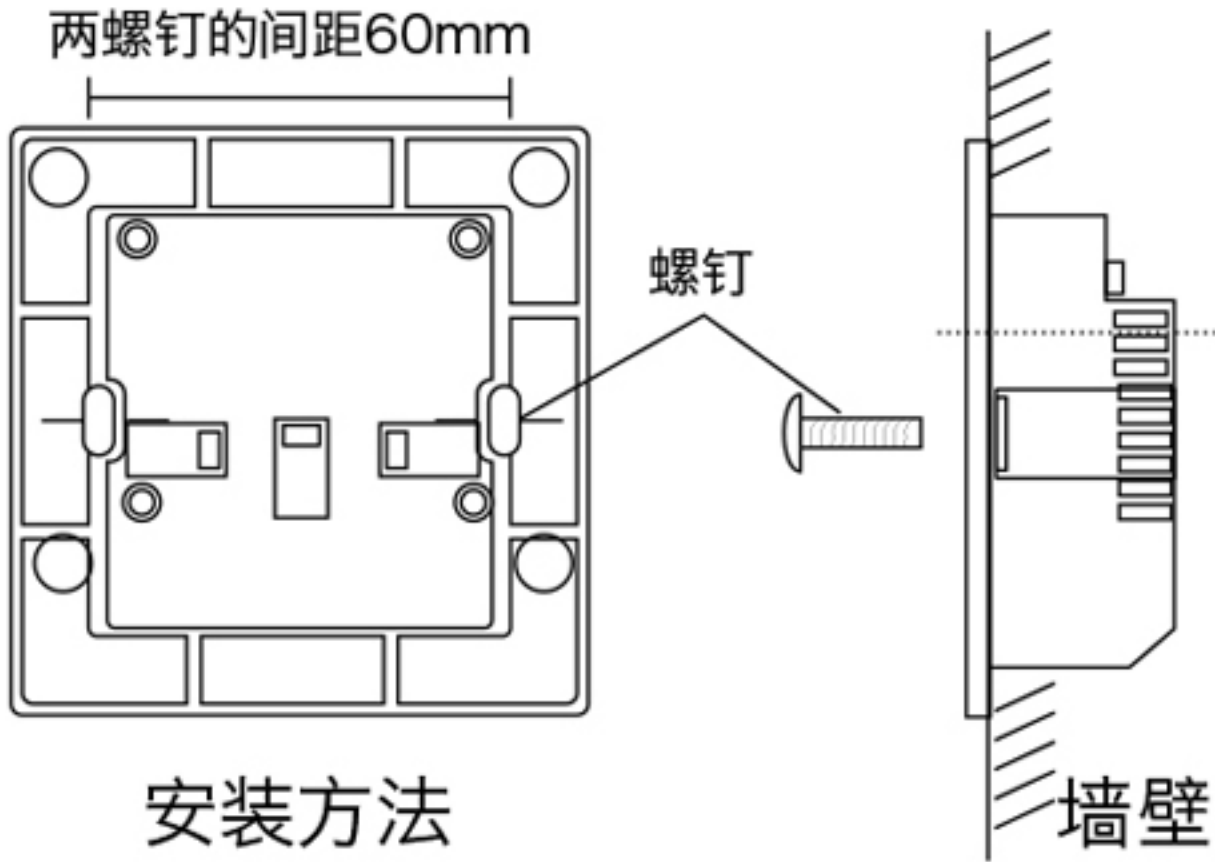

安装方法

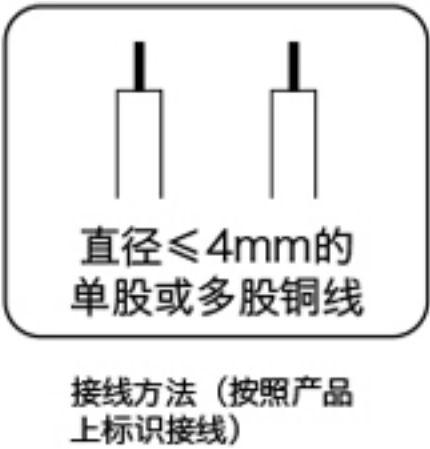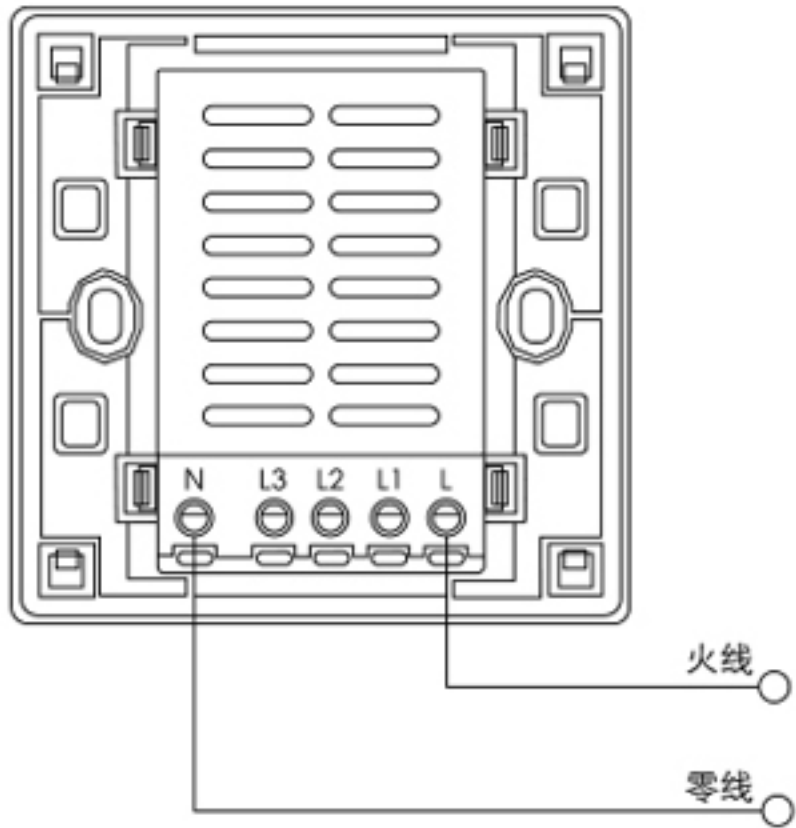

一. 可燃气体探测器安装方法

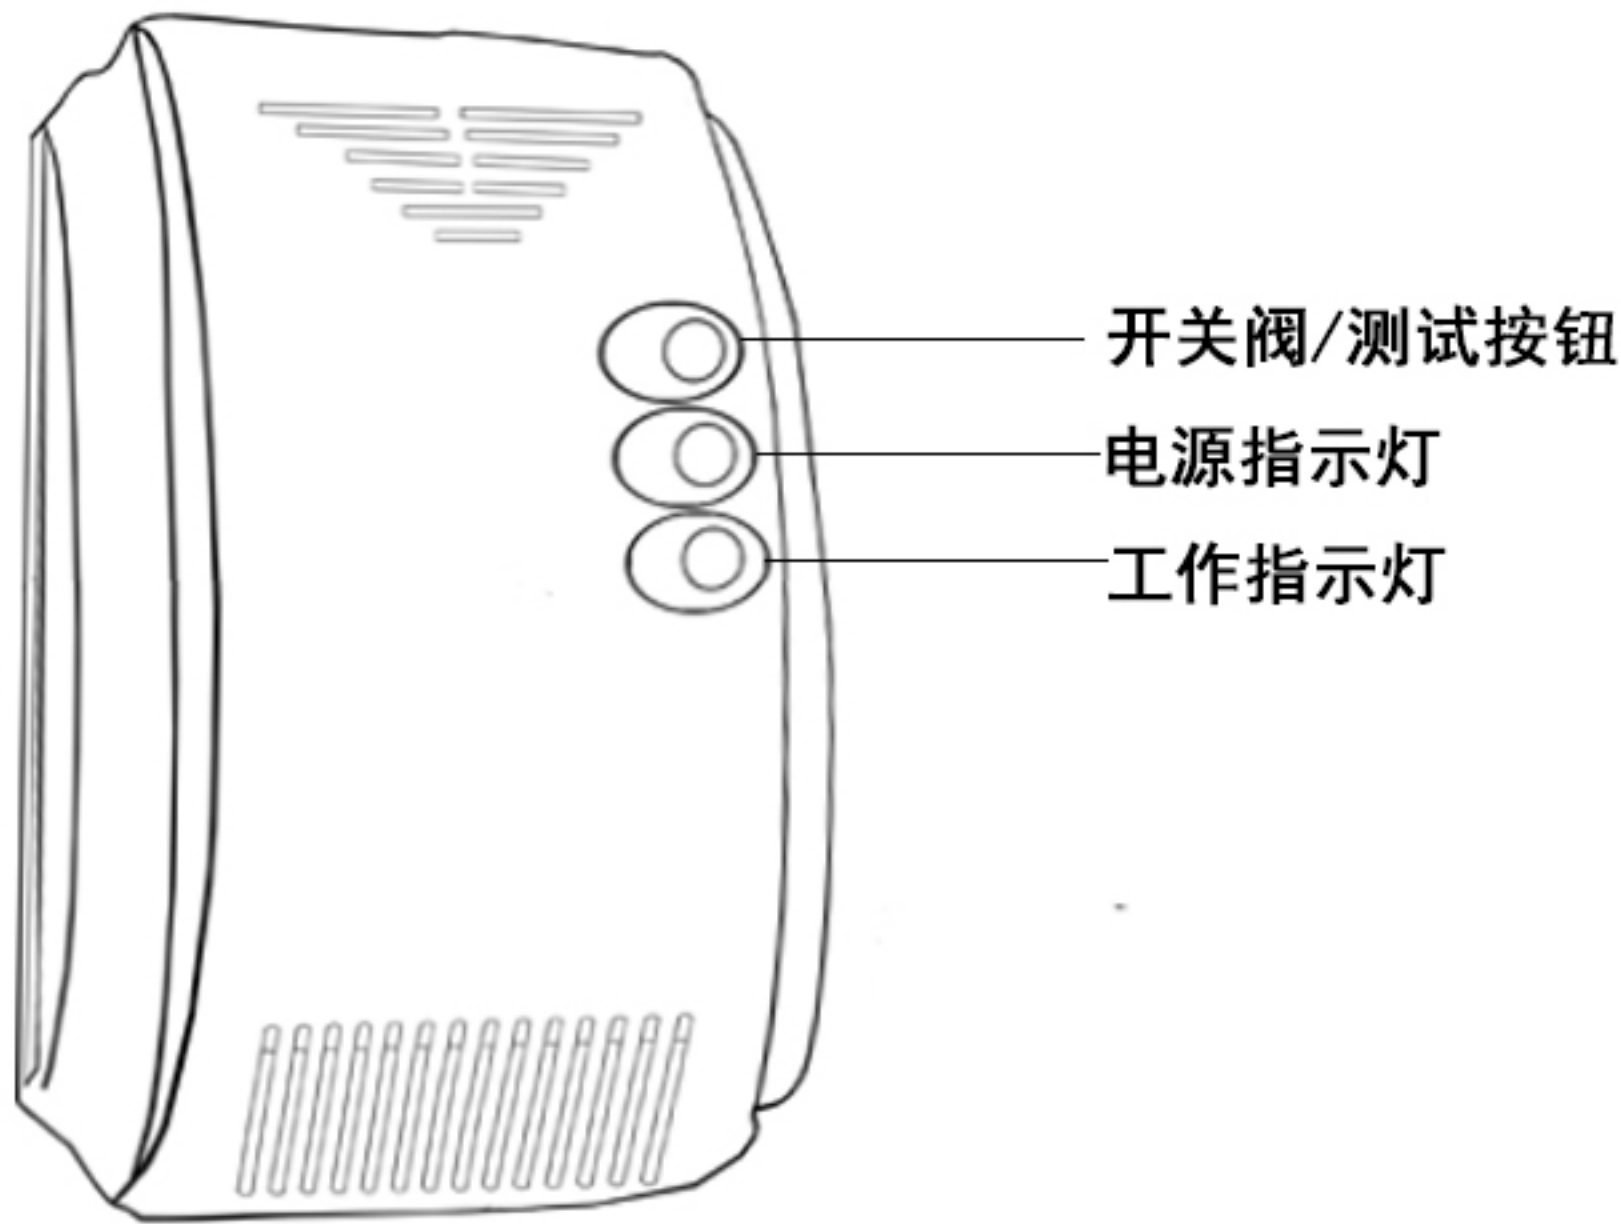


- 1. 首先确定所需要检测的气体比空气重或者轻，比空气重：液化石油气等，比空气轻的气体：天然气、人工煤气、沼气等。
- 2. 根据燃气的轻重在合适的地方安装探测器。探测比空气重的气体时：安装高于地面0.3-1.0日，距离气源半径1.5米内。探测比空气轻的气体时：安于低于天花板0.3-1.0米，距离气源半径1.5米内

二. 产品参数

商品名称：可燃气体探测器	型号：HJ-AL02
工作电压DC9-16V或AC 220V	外形尺寸:115*72*41mm
静态电流： $\leq 90\text{mA}$ $\leq 30\text{mA}$ (低功耗型)	报警电流： $\leq 100\text{mA}$ $\leq 40\text{mA}$ (低功耗型)
额定功率： $\leq 3\text{W}$ (AC220V供电)	工作温度： $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
预热时间:约180S	环境湿度：最大95%RH (无凝结现象)
报警浓度：10% LEL	安装方式：壁挂
报警指示：工作指示灯显红色闪烁	报警方式：联网输出/ 声光报警
故障指示：工作指示灯显黄色长亮，蜂鸣器长鸣	发射距离：空旷距离100米
报警声压： $\geq 85\text{dB/m}$	执行标准：GB15322.2-2003

一. 门磁安装方法

- 1. 使用附带的3M贴或螺丝将底座固定在门窗的非活动区域。
- 2. 将门磁主体扣在底座上。
- 3. 将磁体固定在门窗的活动区域，当门窗完全合上时，保证主体和磁体上的竖线对齐且横向间距控制在5mm内，竖向间距控制在20mm以内。

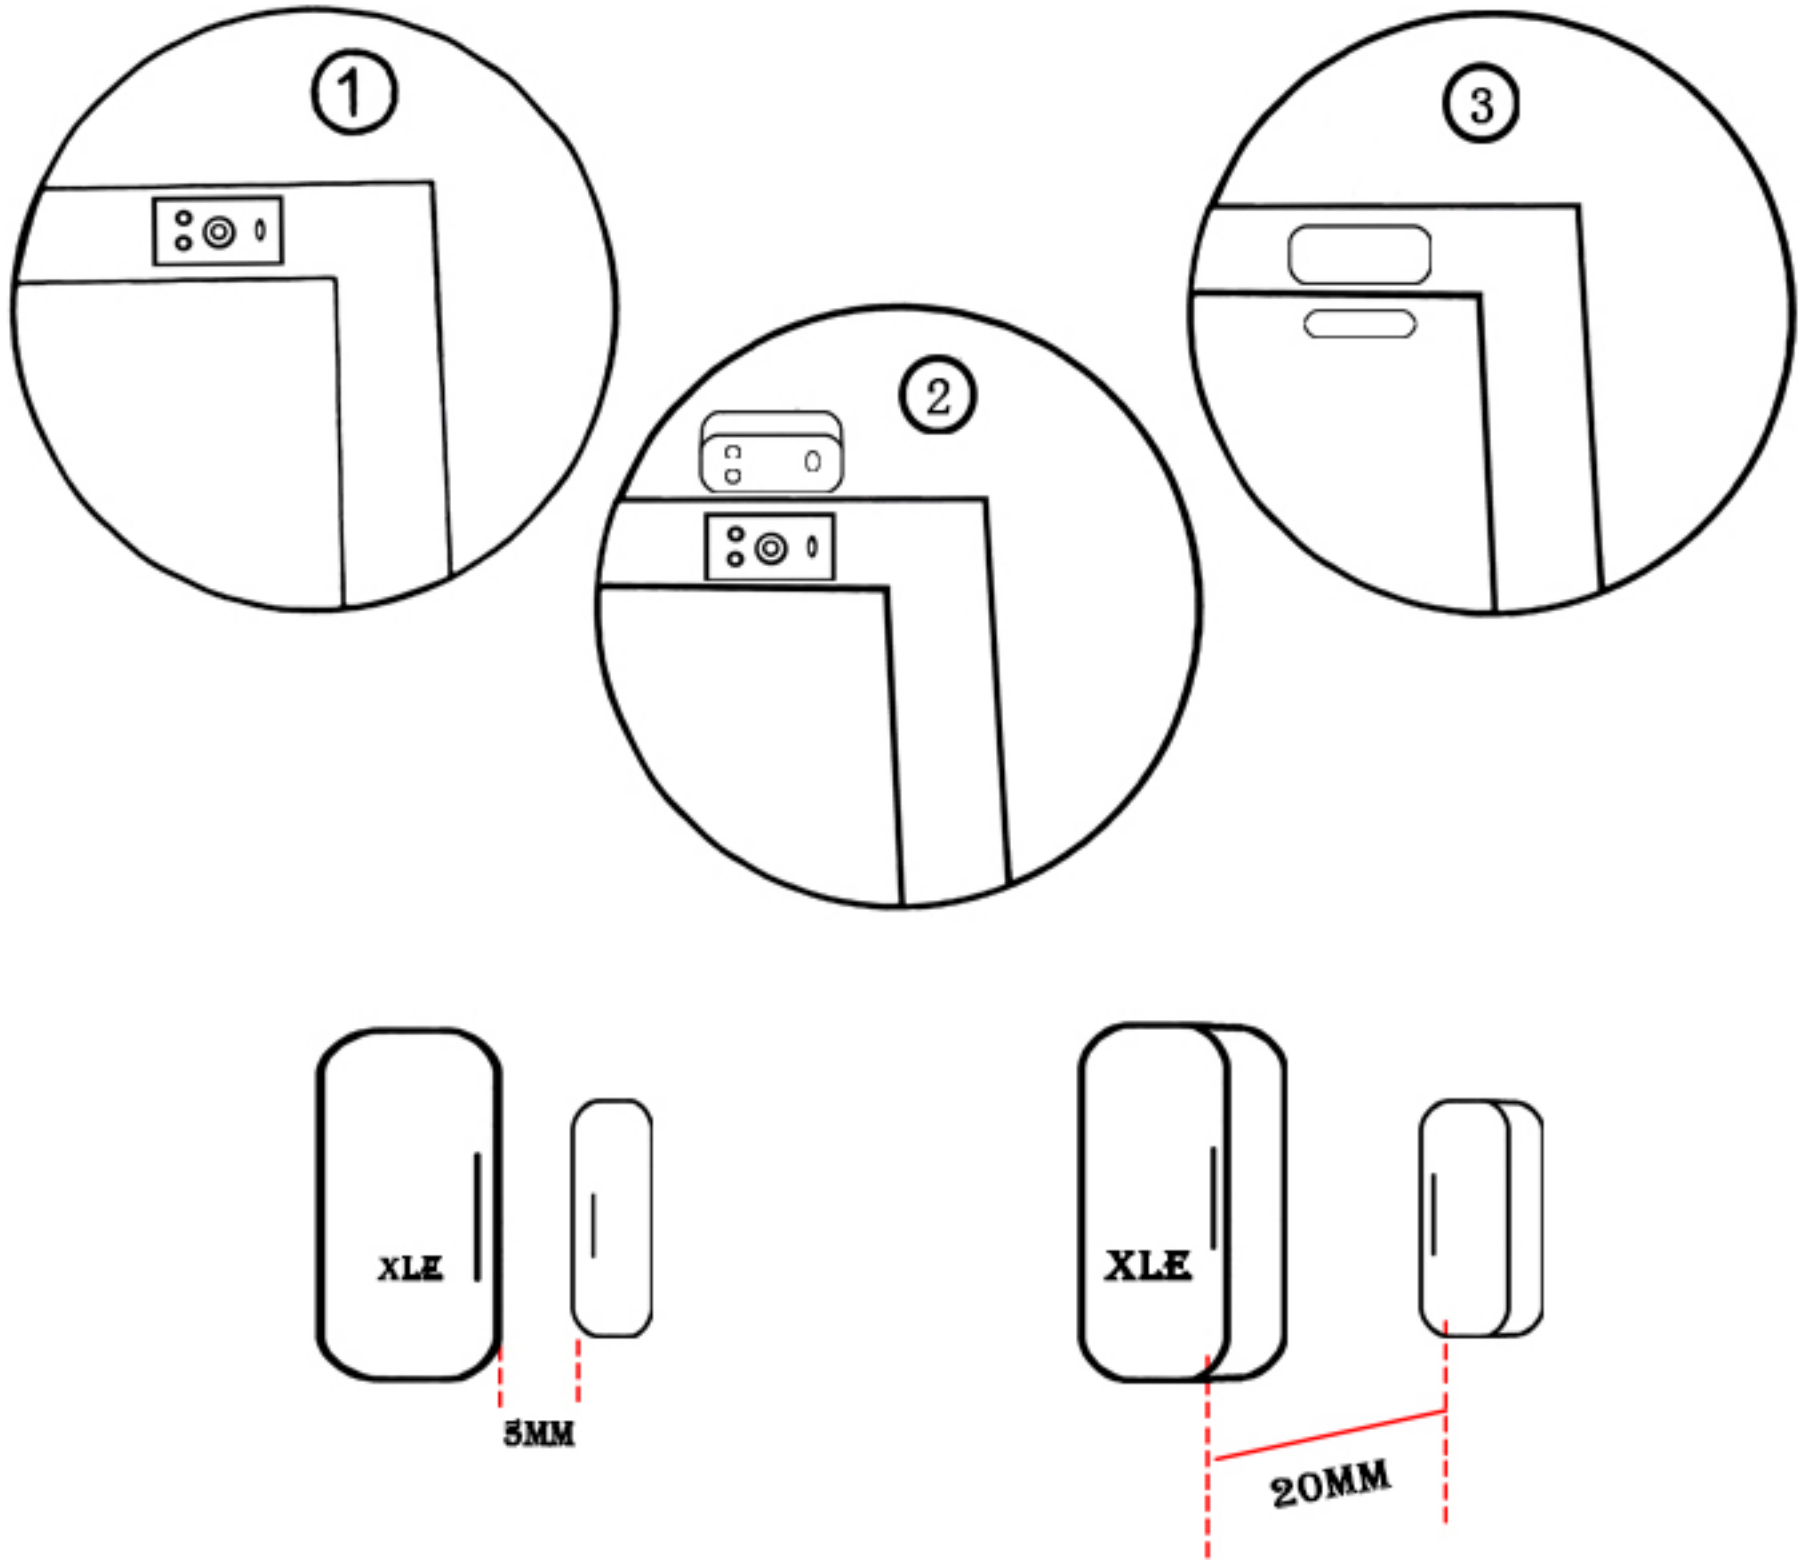


二. 产品参数

商品名称：门窗感应器	型号：HJ-AM01
支持主机：希来尔	通讯方式：433M GFSK
电池型号：3VCR-2450	电池寿命：标准环境>2年
工作温度：0-40℃	工作湿度：10%RH-90%RH
室内通讯：距离>30米	产品尺寸:59*34.5*15

- ⚠ 注意
- 1. 实际通信距离视工作环境及电池电量会有误差；
 - 2. 电池寿命视通信距离与使用频率会有误差；
 - 3. 如长期不使用设备，请把电池取出。

打开后盖即可更换电池：

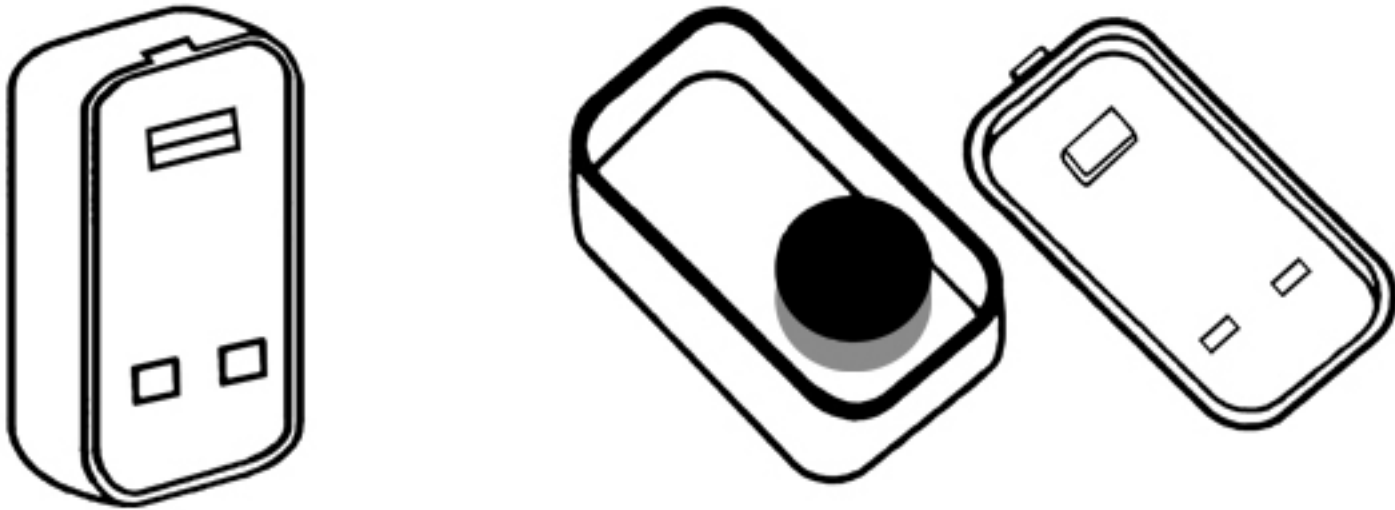

三、产品保修

尊敬的客户，您好！

承蒙惠顾希来尔系列产品，谨致谢意！

为保障您的权益，请您在购机后仔细阅读以下内容：

下列情况不属于免费维修范围，希来尔可提供有偿服务，敬请注意：

- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 已经超出保换、保修期限；
- 产品保修卡上的产品序列号或型号与产品本身不符；
- 未经希来尔许可，擅自改动本身固有的设置文件或擅自拆机修理；
- 因意外因素或人为行为导致的产品损坏，如输入不合适电压、高温、进水、机械破坏、摔坏、产品严重氧化或生锈等；
- 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏；
- 因不可抗力力如地震、水灾、水灾雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏；

用户存根

为了维护您的权益，请您认真填写，并妥善保管，作为维护时的凭证。

经销商 信息	产品型号		序列号	
	经销商名称			
	联系电话		销售日期	
用户 信息	用户姓名		联系电话	
	E-mail			
	通讯地址			

检验合格

所有技术信息以最终实机性能为准，广东希来尔科技有限公司保留最终解释权



广东希来尔科技有限公司

地址：广东省惠州市惠城区龙湖六路2号希来尔科技园

电话：400-0752-360