


# 电吹风 使用说明书

适用型号：FW-20\*\*系列

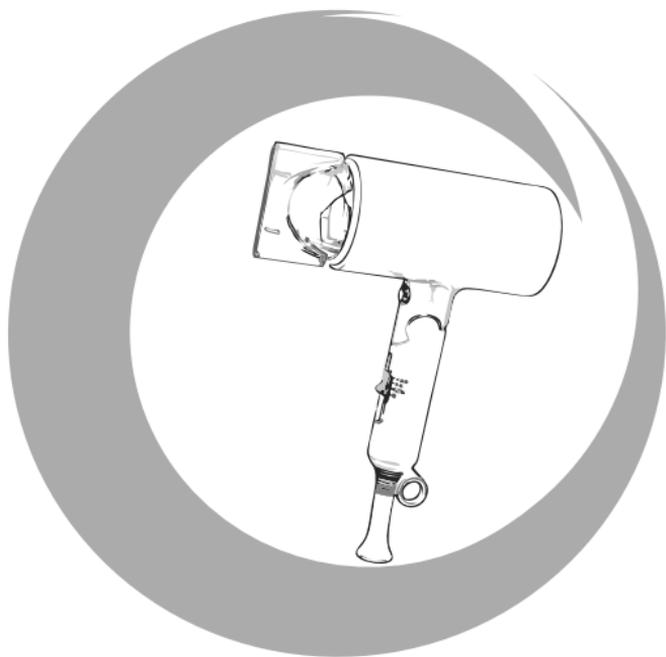

# 使用说明

非常感谢您选择我公司的产品,在以后的日子里,它将给您的生活带来方便和乐趣。


我公司的电吹风专为酒店设计,以安全、方便、噪音低为设计目标,充分体现现代工业设计与当代审美理念的完美结合。是当今星级酒店、宾馆、家庭等场所美发、干发的必备用品。

## 产品特点

额定电压	220V
额定频率	50HZ / 60HZ
器具类型	□
超高温保护	温控器(可复式)、温度熔断器
执行标准	GB4706.1-1998 GB4706.15-2003 GB4343.1-2003 GB17625.1-2003

## 部件名称 (FW-2026)

- ① 进风口
- ② 风嘴
- ③ 出风口
- ④ 冷风切换按钮
- ⑤ 高低档选择开关
- ⑥ 可折叠式手柄
- ⑦ 挂环

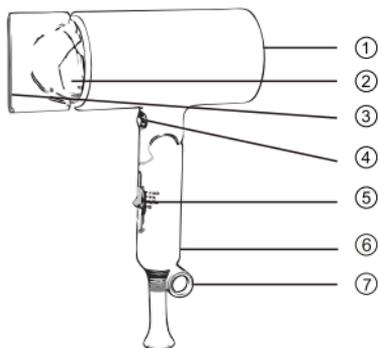

# 使用说明

---

## 使用与保管

### （一）使用前

1. 洗发后，用干燥的毛巾吸掉过多的水分。切勿摩擦头发，因为这样会令发丝缠结。
2. 头发干燥时，可用蒸湿的毛巾或烫发液加湿一下，这样可以使吹发更容易，效果更好。
3. 使用前，按需要装上集风嘴。

### （二）使用方法

1. 将电吹风插上电源；
2. 拨动手柄的档位开关，选择高低档强热风或弱热风；
  - 如用于头发整型，请将开关设在“Ⅰ”档；
  - 如想快速吹干，请将开关高在“Ⅱ”档；
3. 按住手柄的微动开关即可通电使用；
4. 如果使用过程中入风口或出风口被堵塞，先关掉电吹风，再拔出电源插头，待其完全冷却后清除堵塞物。

### （三）保管

1. 电吹风不使用时，拔下电源插头，待冷却后，放在儿童触及不到的安全、干燥处保管。
2. 切勿将电源线缠绕在电器上，因为这样会使电源线过早磨损折断。
3. 小心拿放电源线，避免急拽、缠绕、拉扯等。

## 清洁及保养

1. 保养时，主机必须是冷却状态。
  2. 先后用湿的和干的软布小心地擦拭外表面。
  3. 对于顽固的污渍，请用布沾中性洗剂擦拭。
  4. 粘在入风口或出风口的灰尘和头发，请用牙膏等软毛刷清除掉。
- 注意：千万不可使用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂来清洗外表面。

# 使用说明

## 日常检查

为了能长期安全的使用，请注意日常检查。

### 1. 请检查

- ①电源线和插头是否有变形、变色、损伤。
- ②电源线的某一部分及插头是否比平常热。
- ③电源插头松动是否导致电源时有时无。
- ④是否有异常声音和振动。
- ⑤热风是否过热甚至有焦糊味。
- ⑥外壳是否有熔胶变形。

### 2. 处理

请停止使用，马上与当地售后服务维修处联系。

## 常见故障

在拿去修理之前，请先按以下事项检查。

症状	检查事项
吹出的风时冷时热； 发热丝变红	出风口或入风口是否附有灰尘？ 出风口或入风口是否阻塞？
热风过热	
不出风	插头是否已从插座上拔下？ 开关是否为「0」位置？
有异味	有一点点臭氧产生，对人体无害。

感谢您对本公司产品的信赖，我们将竭诚为您服务。

# 使用说明

本产品自售出之日起，一年内免费保修。每套产品附有保修单，请配合销售商如实填写并妥善保管，以便我们的售后工作更为顺利。在使用中出现故障时请与销售商直接联系。

## 产品保修卡

### 注意事项

- ① 本产品保修1年，自购买之日起算，外壳及人为损坏不予保修。保修期外按维修处理，酌情收费。
- ② 请妥善保管本卡，遗失不补，涂改无效。

用户姓名		联系地址	
购买日期		购机处	
出厂编号		发票号码	
产品名称		维修记录	
接修日期	故障及检修情况	竣修日期	维修员

