

# 电水壶 使用说明书

适用型号：FW-1011  
FW-1012  
FW-1013  
FW-1014

尊敬的用户，感谢您使用孚沃思·电热水壶。  
为了方便您正确操作本产品，使用前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

（本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知

## 目录

1. 产品特点/ 零 部 件 名 称 .. . . . 1
2. 安 全 使 用 注 意 事 项 .. . . . 2
3. 产 品 规 格 .. . . . 3
4. 采 用 标 准/ 使 用 说 明 .. . . . 4
5. 电 水 壶 的 清 洁 及 保 养 .. . . . 5
6. 维 修 服 务 保 证/ 特 别 声 明 .. . . . 6


## 产品特点

1. 不锈钢外壳高贵大方，融合现代技术，创造设计经典。
2. 采用独特自控方式，热效率高，安全省电，省时快捷。
3. 分离式360° 旋转电源座，操作方便。
4. 透明水窗，加水一目了然。
5. 具有多重安全保护装置，使用无污染，造型高贵典雅。

本产品适合家庭、酒店、办公室及礼品馈赠，是生活中不可缺少的好伴侣。

## 零部件名称

<以FW-1011为例>

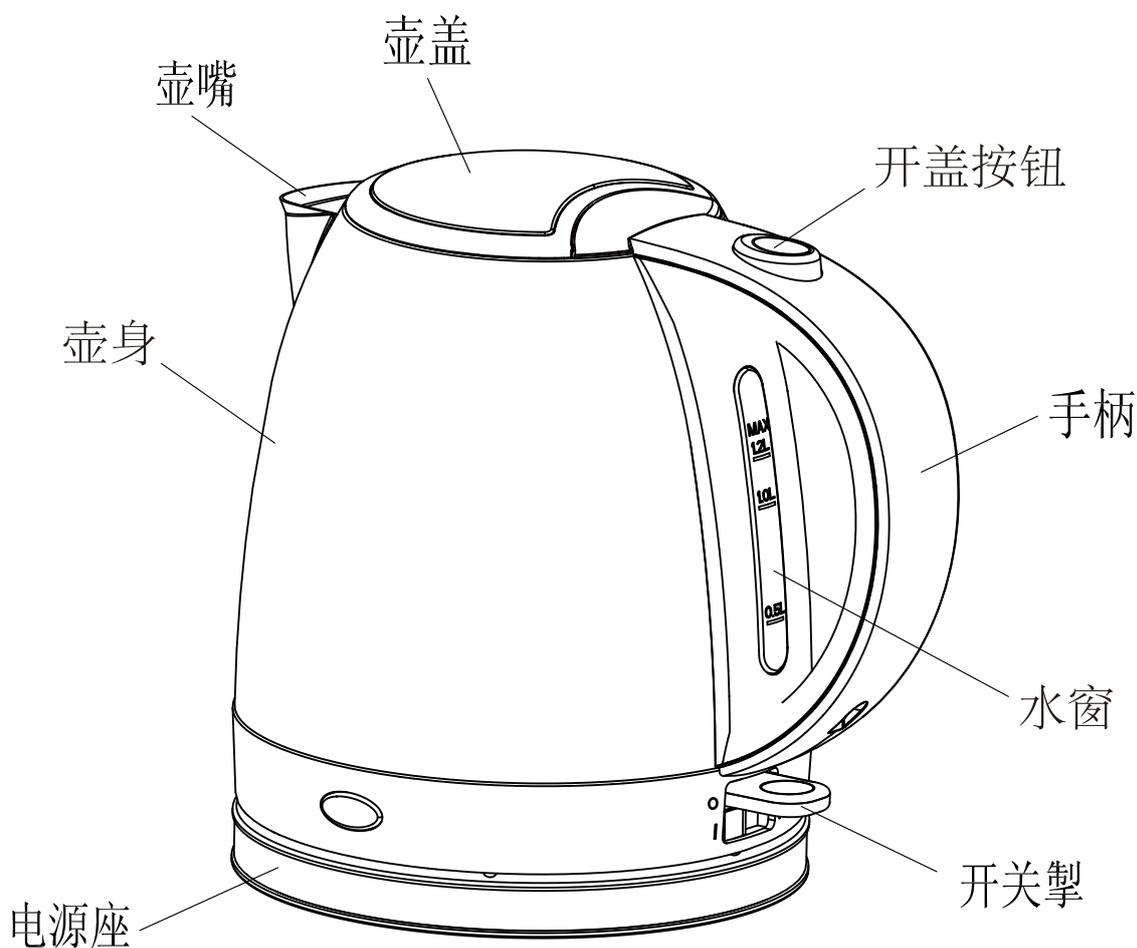

## 安全使用注意事项

1. 仔细阅读并保留产品说明书。
2. 在使用前，请检查电热水壶（底座和电源座处）所标示的电压与电源电压是否相符。如果不相符，请联络当地经销商而且不能使用电热水壶。
3. 避免干烧，在烧水前必须加入所需水量，以免损坏发热元件。
4. 电热水壶工作时应定时查看工作状态，切勿放置不管。
5. 不可将烧开水的水壶放置在儿童、老年人或残障人士可触及的地方，以免翻倒烫伤。
6. 不要将电热水壶靠近热源放置，工作时也不可靠近或置于任何电器之上。
7. 电热水壶使用过程，其壶身变热是一种正常现象！加热过程中不可揭开壶盖；倒水时，只能拿起凉手柄来提壶。请不要用手接触电水壶的高温表面及从壶嘴或壶中逸出的热蒸汽，以免烫伤。
8. 随电热水壶附带的电源座只限于本电热水壶使用，切勿作其它用途。
9. 不要让电源线挂在桌边或接触到高温物体。
10. 严禁将电热水壶的电源线、电源插头或电源座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。非经专业人员检测，不得使用其它外延电源线。
11. 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商或其维修网点或类似的专职人员来更换。

12. 拿刚烧好开水的水壶时，需轻拿轻放，避免溅出开水烫伤。

13. 下列情况不能接通电源：

电热水壶中无水时、加水时、不使用时、清洁或移动电热水壶时、当电热水壶出现问题时。

14. 电热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。

注意：为避免危险，请用户不要自行拆开壶身底盖或电源座。

15. 电热水壶不是玩具，切勿让小孩玩耍。

16. 电热水壶应和电源座配套使用，不能使用其它电源座作配套；不得使用非本公司指定的零部件。

17. 请不要在任何缝隙或开口孔位插入任何物体。

18. 不要过快的从壶口加水，倒开水时要小心缓慢。

19. 本产品仅供家庭使用，切勿户外使用。

请用户遵循以上的安全事项

## 产品规格

型 号	FW-1011	FW-1012	FW-1013	FW-1014
电 源	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
功 率	1800W	1800W	1800W	1800W
容 量	1.2L	1.2L	1.2L	1.5L

## 采用标准

GB4706.1-2005

---


GB4706.19-2008

---

## 使用说明

从电源座上调整所需的电源线长度，把不需要的电源线绕进储线槽。电源线需从电源座底部的出线孔中拉出，按照安全操作连通电源座。第一次使用时，请先用水冲洗壶内一两次再煲水二次，倒掉开水(此时的开水不宜饮用)，用湿布擦干净壶身就可以开始煲水了。

1. 往后推壶盖锁扣，往上旋转打开壶盖。
2. 打开壶盖后，把水壶移离电源座，向水壶灌入清水，加水时请注意水窗，不要超过其最大水位，盖好壶盖，放在电源座上，注意接触良好。

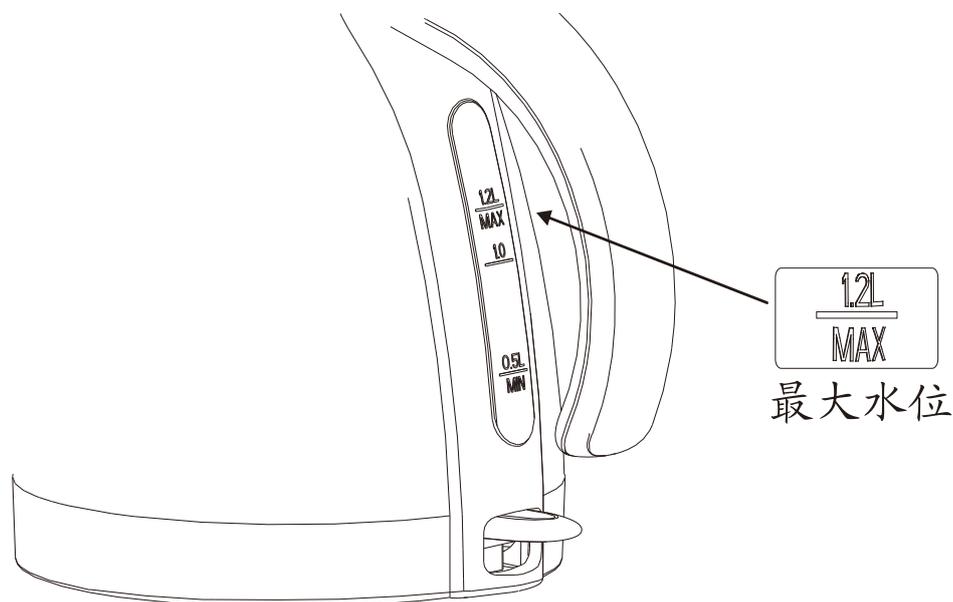

3. 将电源线插头插在220V的交流电源插座上, 按下开关掣, 指示灯亮, 电热水壶开始工作。
4. 水烧开后, 电热水壶会自动切断电源, 蓝色指示灯将熄灭。您还可以在水壶工作过程中的任何时间关掉水壶开关到“0” 拔掉插座, 将电热水壶提升离开电源座即可倒水饮用。

## 电水壶的清洁及保养

电热水壶工作到一定的时间后, 煲内会产生水垢, 为延长水壶使用寿命, 需定期清洁水壶内的水垢。

1. 拔下电源插头并让电热水壶冷却。
2. 将0.5升食用白醋或柠檬酸倒入水壶, 让其在壶内浸泡1小时以上; 煮沸效果更好。
3. 倒出里面的溶液, 用清水冲洗3-4次, 再将水壶注水烧开后倒掉, 水壶就可以再次使用。
4. 壶身表面可用湿布擦拭干净。壶内及表面不许用钢丝球、及任何化学的或研磨粉状的清洁剂来清洗。
5. 经常清洗过滤网的水垢, 少许水垢可直接用水冲洗或用软刷刷, 水垢过多则需拆下滤网清洗, 清洗完毕后装回原处。
6. 电热水壶长期不用时, 请将电源线储存在电源座的电源线藏线槽中。

## 维修服务保证

1. 本公司实行一年保修期。（适用于家庭使用的产品）
2. 保修期的起始日期以发票日期为准。
3. 下列情况之一者，不属于保修范围：
  - 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
  - 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
  - 无有效发票。
  - 因不可抗拒力造成损坏。
  - 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或售后服务部联系。

## 特别声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观颜色如有改动，以实物为准。

**FWORTH**<sup>®</sup>  
**hospitality solution**

**广州市孚沃思酒店用品有限公司**

**地址：广州市番禺区大石街105国道大石段428号A601室**

**电话：020-3923 9930 传真：020-3923 9950**

**E-mail: zhouxh1999@163.com**

**Http://www.fworth.cn**