

歌航DSD云主机 3.0寸液晶控制面板

使用说明

V 2.0

使用过程中有任何问题可联系我司客服协助处理。



全国统一客服热线：400-110-6339
服务电话：0591-87010011
服务QQ：1792157786



请访问www.china-goldhorn.com
了解歌航更多产品




歌航电子微信公众号：goldhorndz



用前须知

- 1、DSD云主机软件需升级到3.0.18、3.1.5或3.2.3以上版本。
- 2、控制面板通过USB线插入云主机USB接口即可使用。

面板按键说明

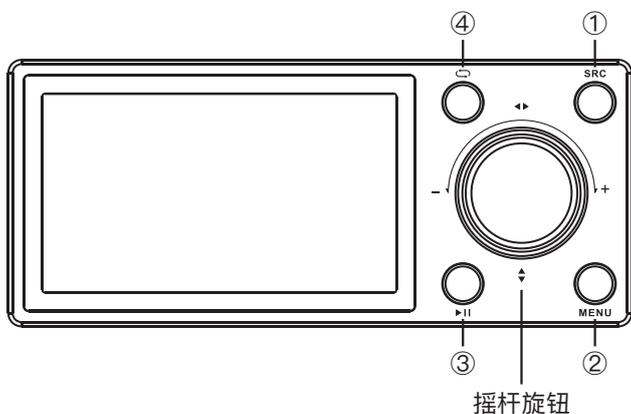

按键介绍

- ① **SRC**：音源通道切换
若主机带有DSP功能则进入DSP模式切换界面
- ② **MENU**：切换播放/选曲界面
- ③ **▶||**：播放/确认
若主机带有DSP功能，长按此键可进行超重低音音量调节
- ④ **↺**：播放模式切换（循环播放、随机播放、单曲循环）
（须搭配云主机新版固件使用，旧版固件的播放模式切换功能要通过组合键【按三次**MENU**键然后再按三次**SRC**】实现）

其他组合键

清除网络设置，恢复初始播放状态：
按三次**MENU**键然后再按三次**▶||**键

摇杆旋钮

1.在播放界面
旋转旋钮控制音量加减（无法控制原车、AUX通道的音量）
摇杆向左/向右可进行上一曲/下一曲切换
中间按钮为静音

2.在选曲界面
摇杆向上/向下移动选择操作对象
摇杆向右进入下一级目录/确定
摇杆向左返回上一级目录
中间按钮为确定/播放