

使用说明书

深圳国威电子有限公司

六、强制挂机设置

本机具有强制挂机功能，解决了程控交换机没有忙音检测功能，或者推送的忙音检测信号不标准，而来电接听后未挂机，造成长时间无法挂断电话问题。

1、强制挂机

出厂默认强制挂机时间为10分钟。如果来电未挂机，10分钟后自动挂机（与忙音检测挂机同时使用）。

2、强制挂机时间修改

1) 并机设置

并机后摘机，长按本机“接听/挂断”按键，会有“滴”的一声发出，然后输入“**强制挂机时长(00~60) #”进行设置。

输入00，则表示无强制挂机功能；

输入05，则表示5分钟后自动挂机；

输入20，则表示20分钟后自动挂机；

输入60，则表示60分钟后自动挂机；

2) 远程（前台）设置

前台呼叫本机，本机接听后长按“接听/挂断”按键，会发出滴的一声，然后输入“**强制挂机时长(00~60) #”进行设置。

输入00，则表示无忙音直接挂机；

输入05，则表示无忙音5分钟后自动挂机；

输入20，则表示无忙音20分钟后自动挂机；

输入60，则表示无忙音60分钟后自动挂机

一、概述：

感谢您选择86盒结构的专用壁挂电话！您可以通过阅读本手册，全面地了解壁挂电话的使用及安装，领略其完善的功能和简洁的操作方法。

本产品是基于86盒结构方式上暗盒安装，不需要传统的电话曲线，美观大方，简洁，优雅，非常具有个性化特色。

本产品提供了一键速拨（SOS紧急呼叫、前台服务）、免提接听电话/挂机功能。

本产品以极其完善的、人性化的专业设计，可以满足酒店、医院、养老院、学校、家庭、办公等不同场所需求。

主要功能：

- 1、免电池
- 2、清晰免提通话
- 3、一键呼叫前台
- 4、可根据客户需求定制LOGO
- 5、可远程改号（需房间配合），也可并机改号
- 6、手动接听；自动接听
- 7、忙音自动挂机，无忙音出厂默认10分钟强制挂机（可设置）
- 8、按键号码出厂已存储，也可修改存储的号码，掉电存储的号码不会丢失
按键出厂存储号码均为0


附件：

86盒电话一台（主机1台，按键3个，面板一个）
安装螺丝钉2颗 说明书1本


1

七、安装方法：

- 1) 将电话两芯线接入壁挂电话的接线端子上。
- 2) 用螺丝固定在外盒上，装入按键扣上面板
- 3) 参考以下结构的安装方法。

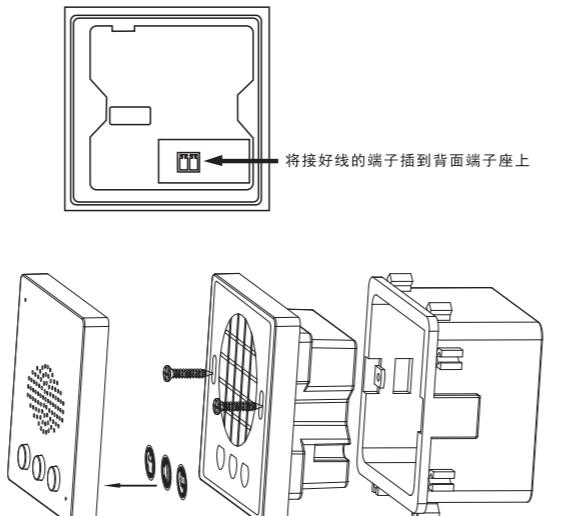

二、主机概览

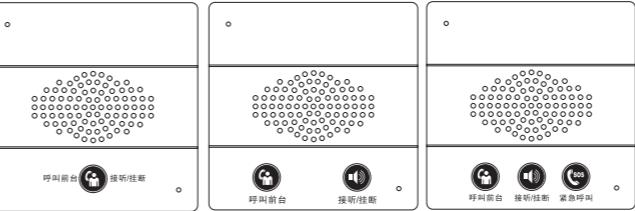

三、简易操作说明

1、接听/挂断

当有外线来电打入时，电话会有铃声响起，此时按下“接听/挂断”键即可以进行相互通话。通话结束后，按下“接听/挂断”键挂机。

2、紧急呼叫

按下“SOS紧急呼叫”键时，则电话一键呼叫紧急中心，并启动免提通话。通话结束后，按“接听/挂断”键挂机。

3、前台服务

按下“呼叫前台”键，则电话一键呼叫酒店前台，并启动免提通话。通话结束后，按“接听/挂断”键挂机。

四、修改按键存储号码

本机可现场并机修改按键存储的号码，也可远程（前台）呼叫本机修改按键存储的号码。

1、并机改号

并机后摘机，长按本机需要修改号码的按键，会有“滴”的一声发出，然后依次输入“**需存储号码#”进行号码修改。

如果改号成功，本机会发出“滴”的一声并挂机；如果改号失败，本机会发出“滴滴滴”三声。可重新改号。

2

保修卡

本保修卡需填入购买日期，保留原始发票。

中国深圳市罗湖区罗沙路3038号
国威大厦
邮政编码：518004
服务热线：4008-838-698

产品型号：_____

产品颜色：_____

姓名或单位：_____ 电话（手机）：_____

联系地址：_____

用户签名：_____ 日期：年月日

零售商盖章：_____ 销售日期：年月日

保修条款

- 1.此保修卡有效期为购买之日起12个月内。
- 2.此保修卡只适用于原购买之产品。
- 3.此保修服务只适用于保修期内，并需提供有效保修卡、有效购机凭证或购机发票及全套产品，否则保修无效。
- 4.此配件（电池及电源适配器）的保修期为购买后六个月，其后若维修及更换须收费。
- 5.消费者如自行改装或修理机内任何部分及一切人为损坏，使在保修期内不能享受免费维修。
- 6.此保修卡只在中国内地之各省市有效。

2、远程（前台）改号

前台呼叫本机，本机接听后长按需要改号码的键，会有“滴”的一声发出，依次输入“**需存储号码#”进行改号。

如果改号成功，本机会发出“滴”的一声并挂机；如果改号失败，本机会发出“滴滴滴”三声。可重新改号。

五、设置自动摘机接听电话

本机具有按键接接听和自动摘机接听电话功能。

1、按键接听电话

按“接听/挂断”键接听。出厂默认为按键接听电话。

2、自动摘机接听电话设置

1) 并机设置

并机后摘机，长按本机“接听/挂断”按键，会有“滴”的一声发出，然后输入“**振铃次数(1~9) #”进行设置。

输入1，则表示不响铃自动摘机；

输入2、3、4、5、6、7、8，则表示对应的响铃1、2、3、4、5、6、7次后自动摘机；

输入9，则是关闭自动摘机接听功能；

如果设置成功，本机会发出“滴”的一声并挂机；如果设置失败，本机会发出“滴滴滴”三声。可重新设置。

1、远程（前台）设置

前台呼叫本机，本机接听后长按“接听/挂断”按键，会发出滴的一声，然后输入“**振铃次数(1~9) #”进行设置。

输入1，则表示不响铃自动摘机；

输入2、3、4、5、6、7、8，则表示对应的响铃1、2、3、4、5、6、7次后自动摘机；

输入9，则是关闭自动摘机接听功能；

如果设置成功，本机会发出“滴”的一声并挂机；如果设置失败，本机会发出“滴滴滴”三声。可重新设置。

生产商：深圳国威电子有限公司

地址：中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威大厦

服务热线：4008-838-698

网址：www.hb-voice.com