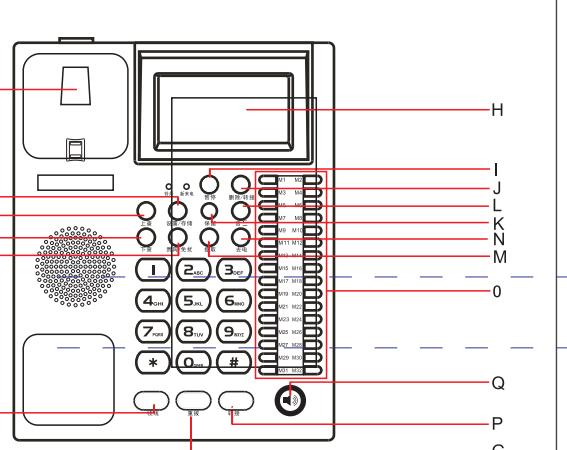
 <p>国威 PBX办公专用电话机 型号：MT-2</p> <p>使用说明书 深圳国威电子有限公司</p> <p>正面</p>	<h3>操作说明书</h3> <p>一、产品简介 尊敬的客户，多谢您选用本公司产品！该机外观大方、新颖、性能稳定、功能独特、使用方便。话机选用双制式(DTMF/FSK)兼容主叫显示按键，先进的微电脑控制。为了更好的发挥本机卓越的功能，请在使用前阅读说明书。</p> <p>二、功能特点</p> <ul style="list-style-type: none"> ● DTMF/FSK双制式来电显示（自动识别） ● 90组8位来电或57组16位来电或70组12位来电, 45组贵宾 ● 20组8位去电号码（或10组18位去电）与通话时长自动存储 ● 32组单键记忆、10组双键记忆 ● 并机互相转接功能 ● 自动追拨功能 ● 可设置出局码、本地区域码与长途码 ● 预拨号及改错功能, 长度为48位 ● FLASH时间100/300/600/1000ms软件可选 ● 音乐保留及并机解除音乐保留功能 ● 防盗打、防并机功能 ● P/T兼容。防盗与P/T可软件设定 ● 免提喇叭、铃声音量两级调节 ● LCD亮度8级可调 ● 免扰功能, 1组24小时倒计时免扰 ● BABYCALL功能 ● 兼容华为/vivo/oppo/小米/苹果/三星等国际标准四段式耳机 <p>1</p>	<p>主机概览</p>  <p>A 挂断键 B 上查 C 单键记忆 D 下查 E 贵宾/免扰 F 收线 G 重拨 H LED显示(尺寸:78x44mm) I 停止 J 删除/转接 K 保留 L 音量 M 提取</p> <p>2</p>	<p>D 下查 在待机状态下, 按此键向下翻查来电号码。 功能设置时用来改变某些被设参数的值。 挂机状态下长按此键2秒进入防盗功能设定。</p> <p>E 贵宾/免扰 翻查来电号码时按此键可设定该号码是否有贵宾属性。 挂机状态下长按此键2秒可进入免扰设定菜单。</p> <p>F 收线 摘机状态下按此键可实现FLASH功能。</p> <p>G 重拨 号码的拨打、重拨、回拨及追拨键。</p> <p>H LED显示(尺寸:78x44mm) 观看来电、去电、拨打号码状态, 以及设置、时间等状态。</p> <p>I 停止 拨号时按此键用作3.6S暂停后拨打。</p> <p>J 删除/转接 挂机翻查来电时删除查到的号码。 菜单设置时退出设置。</p> <p>K 保留 在摘机状态下按此键进入音乐保留功能。</p> <p>L 音量 调整振铃、免提受话音量。</p> <p>M 提取 在双键记忆操作中用于提取所存储的号码。</p> <p>3</p>	<p>N 去电 在挂机或摘机状态下可进行去电号码查询。 长按此键2秒可设置FSK来电是否刷新时间。</p> <p>O M1~M32 单键记忆键。</p> <p>P 转接 摘机状态下按此键用作转接号码使用。</p> <p>Q 免提 启动/关闭话机的免提功能。</p> <p>4</p>	<p>三、操作说明:</p> <p>3.1 在待机时可执行如下操作:</p> <p>接收来电信息；提机或按免提键、重拨键进行拨号、通话； 进行时间/日期、本地区码等话机设置，执行防盗打功能。</p> <p>3.2 话机设置:</p> <p>在挂机状态按【设置】键启动主菜单，LCD显示“SET 1 DATE”，设置过程中按【上翻】或【下翻】键可修改参数，修改完成后按【设置】键确认可进入下一项设置。设置过程中【删除】键（或十秒内没有按键操作、取线或收CALL）可退出设置。</p> <p>A 时间设置: 在挂机状态下按【设置】键，LCD显示“SET 1 DATE”，按【设置】键确认，LCD上显示的年闪烁，此时可按【上翻】或【下翻】键修改年份，完成后按【设置】键确认并进入下一项设置。</p> <p>B 区码设置: 在设置完LCD亮度后按【设置】键，LCD显示“SET 4 LCD”，按【设置】键屏幕显示“LCD 3”，（共8级，上电为第3级），按【上翻】或【下翻】键可修改。设置完成后按【设置】键确认并进入下一项设置。</p> <p>C 出局码设置: 在区码设置完后按【设置】键，LCD显示“SET 3 PCODE”，此时按【设置】键确认，LCD显示“-”并闪烁此时按【上翻】或【下翻】键将当前闪烁位修改为“0~9 * # 或-”（“-”表示无出局码），按【设置】键可完成出局码的设置并进入下一项设置。来电号码大于或等于6位时，回拨时将自动在号码前面加出局码并暂停一秒。</p> <p>D LCD亮度设置: 在设置完出局码后按【设置】键，LCD显示“SET 4 LCD”，按【设置】键屏幕显示“LCD 3”，（共8级，上电为第3级），按【上翻】或【下翻】键可修改。设置完成后按【设置】键确认并进入下一项设置。</p> <p>E 设置闪断时间: 在设置完LCD亮度后按【设置】键，LCD显示“SET 5 FLASH”，按【设置】键确认，LCD显示“FLASH 1000”，表示闪断时间为1000ms，此时可按【上翻】或【下翻】键选择FLASH时间，FLASH时间有1000ms、600ms、300ms、100ms可选，选定后按【设置】键确认并进入BABY CALL设置菜单。</p> <p>F BABY CALL设置: 在设置完FLASH后按【设置】键，LCD显示“SET6 BABYCALL”，按【设置】键确认，LCD显示“BABYCALL OFF”，按【上翻】或【下翻】键可在ON和OFF之间切换，选为OFF后按【设置】键直接完成全部主菜单设置项并返回主菜单第一项时间设置；选为ON后按【设置】键，LCD数字区显出前次设置的BABY CALL号码（该号码为空时，显示NO CODE），若要输入新号码，要把原来的号码清空之后再输入。号码长度视玻璃而定，最长为16位，满16位就不能再输入，输完号码后按【设置】键直接完成全部主菜单设置项并返回主菜单第一项时间设置。</p> <p>6</p>
---	---	---	--	---	--

<p>3.3 防盗打功能: A 在待机状态下按住“下翻”键2秒，屏幕上显示“STEAL ON”或“STEAL OFF”。此时按【上翻】或【下翻】键可以在ON和OFF之间切换，设置完毕后必须按【设置】键确认才能使本次设置生效。</p> <p>B 当防盗功能打开时，如有非法并机使用时，本机会不停地启动免提发出干扰信号干扰盗打电话机拨号。当非法使用消除时，本机发出的干扰信号自动消除。</p> <p>3.4 去电号码及通话时间记忆、查询功能: 本机有20组8位去电号码（动态存储，全部为18位时可存10组）及通话时长记忆、查询功能。在挂机或取机状态下按【去电查询】键可单向循环往前看去电号码及通话时间。查看去电号码后，按【重拨】键可将该去电号码拨出；在挂机状态下可按一次【删除】键将该去电号码删除或按住【删除】键3秒将所有去电号码删除。摘机状态下不能删除。</p> <p>3.5 重拨键功能: A 在预拨号状态下输入不超过48位号码，输入错误可以按【删除】键删除号码。输入完成后按【重拨】键一次即可自动启动免提将号码拨出。</p> <p>B 在挂机状态进行来电、去电查询时，查询到要拨的电话号码，按【重拨】键可将号码直接拨出。</p> <p>C 挂机状态下或取机后直接按【重拨】键，可将最后一次号码重拨出去。</p> <p>D 翻查到来电然后长按【重拨】键2秒可以在号码前面自动加0。</p> <p>7</p>	<p>E 摘机查询到一组来、去电号码后再按【重拨】键，直接拨打查到的号码。</p> <p>F 在免提拨打一组号码后再按【重拨】键可启动对该号码的追拨，追拨期间8秒内没有检到有效忙音的即认为已追通，检到有效忙音则收线，稍候继续追拨，总共可追拨32次，32次后停止追拨。</p> <p>3.6 来电显示功能操作: 本机在待机状态下，显示实时时间、实时日期、来电数量。</p> <p>A 来电信息的查询: 按【上翻】或【下翻】键，可向后或向前循环查询来电号码；若有未查询的新来电，LCD的新来电标志会一直点亮；若是重复的来电，重复标志会点亮。</p> <p>B 来电信息的删除: 查到要删除的号码后，挂机状态下按【删除】键一次则删除该组号码（VIP除外）；按住【删除】键3秒则删除所有接收到的来电信息（VIP号码除外）。在摘机状态下不可以删除。</p> <p>C 来电的回拨: 查询到要回拨的号码，按一下【重拨】键可将来电号码拨出，如按住【重拨】键2秒，会在来电号码前加“0”后再拨打。</p> <p>D 来电设为贵宾号码: 来电设为贵宾号码可防止号码被误删除或被过多的新来电刷新掉，在来电翻查时翻到某组号码后按一下【贵宾】键可将该号码锁定为贵宾号码，再按一下则解除“贵宾”属性。贵宾号码不能直接删除，须先解除其贵宾属性再删除。</p> <p>3.7 存储功能: 本机有32组单键记忆和10组双键记忆，长度为22位。</p> <p>A 存入: 挂机状态下预拨要存储的号码+【设置/存储】键+【记忆】键M1~M36或数字键0~9。</p> <p>8</p>	<p>B 单键记忆的拨打: 挂机状态下按下M1~M32可显示该号码，再按【重拨】键可将其拨打。取线时按M1~M36可直接将其拨打。</p> <p>C 双键记忆的拨打: 挂机状态下按【提取】再按数字键可显示所存储的号码；此时按【重拨】键可将其拨打。摘机状态下按【提取】再按【数字】键也可直接将该号码拨打。</p> <p>D 挂机状态下输入“*##9#”清空EEPROM内容。</p> <p>E 注意: 单键记忆的数目会影响来电组数。</p> <p>3.8 音乐保留功能: 在取机状态下按一下【保留】键并放下手柄，线路被保持并有音乐输出。并接的电话机取机或按一下【免提】键或提起听筒可退出保留状态进入通话状态。保留期间再按一下【保留】键将挂机。当话机选择普通铃声或没有电池时，本机的保留音乐固定为简单音乐“友谊地久天长”。</p> <p>3.9 电子音量调节功能: A 免提取音量的调节: 免提取机后，按【音量】键可以调整免提取音量，调整音量时显示“VOL HI”或“VOL LO”。音量分两级，上电时的默认为“HI”。</p> <p>B 振铃音量的调节: 在挂机情况下按【音量】键，屏幕显示“VOL HI”表示当前的铃声音量为高，再按一下【音量】键可以调节当前铃声音量。无论以何种方式退出，所设的铃声音量级别都将被确认并保存。</p> <p>C 在监听铃声或正在响铃期间按【音量】键也可以实时调整铃声音量。</p> <p>9</p>	<p>3.10 免打扰设定: 本机可设定0~24小时免打扰，免打扰期间普通来电只收CALL不响铃。</p> <p>A 设定: 在挂机状态下按住【VIP/免扰】键2秒，屏幕显示“00~00”前两位闪烁，按【上翻/下翻】键可修改免打扰的时长（前两位为小时，后两位为分钟），设置完毕后按【设置】键确认，后两位设置完毕后，按【设置】键确认，免打扰图标点亮，进入免打扰状态。</p> <p>B 免打扰的退出: 当免打扰倒计时到0时，免打扰结束并自动退出免打扰状态；在免打扰期间再次进入免打扰设定菜单，屏幕上显示剩余的免打扰时间，将此时间设定为“00~00”并按【设置】键确认也可强行结束免打扰。</p> <p>3.11 拨号方式选择: 本机设有P、T两种拨号方式，在挂机状态下可以按“*”键2秒来选择拨号方式，此时屏幕上显示“-P-”或“-t-”，然后以任何方式退出设置都将保存所选定的拨号方式。</p> <p>3.12 允许/禁止FSK刷新时间: 挂机状态下按住【去电】键2秒，LCD上显示“CALL_T On”，再按【上翻】或【下翻】键修改成ON或OFF，表示允许或禁止FSK来电刷新本机时间。</p> <p>3.13 转接键功能: 提机为转接键，闪断时间为100ms，配合交换机做一些特殊功能使用。</p> <p>10</p>	<p>保修卡</p> <p>本保修卡需填写购买日期，保留原始发票。</p> <p>中国深圳市罗湖区莲塘路3038号 国威电子大厦 邮编: 518004 服务热线: 4008-838-698</p> <table border="1"> <tr> <td>产品型号:</td> <td>产品颜色:</td> </tr> <tr> <td>姓名或单位:</td> <td>电话(手机):</td> </tr> <tr> <td>联系地址:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>用户名:</td> <td>日期: 年 月 日</td> </tr> <tr> <td>零售商盖章:</td> <td>销售日期: 年 月 日</td> </tr> </table> <p>保修条款</p> <p>1. 此保修卡有效期为购买之日起12个月内。 2. 此保修卡只适用于原购买之产品。 3. 此保修服务只适用于保修期内，并需提供有效保修卡、有效购机凭证或购机发票及全套产品，否则保修无效。 4. 此配件（电池及电源适配器）的保修期为购买后六个月，其后若维修及更换须收费。 5. 消费者如自行拆卸或修理机内任何部分及一切人为损坏，使在保修期内不能享受免费维修。 6. 此保修卡只在中国内地之各省市有效。</p> <p>11</p>	产品型号:	产品颜色:	姓名或单位:	电话(手机):	联系地址:		用户名:	日期: 年 月 日	零售商盖章:	销售日期: 年 月 日
产品型号:	产品颜色:													
姓名或单位:	电话(手机):													
联系地址:														
用户名:	日期: 年 月 日													
零售商盖章:	销售日期: 年 月 日													