



MOTOROLA

数字无绳电话机
HWDCD1698(C1002OC)P/TS

C1C / C1OC 系列

适用于 C1001C / C1001OC, C1002C / C1002OC,
C1003C / C1003OC 和 C1004C / C1004OC



警告：使用前请将子机充电24小时。



欢迎...

使用Motorola C1系列数字无绳电话！

- 所有子机都可在信号范围内轻松完成无线设置。
- 电话本可储存50组姓名及号码。
- 来电显示功能可显示来电者的信息，您也可在来电清单中查看最近40个来电者的详细记录。¹
- 明亮的背光显示屏。²
- 可重拨多达10个最近拨过的号码。
- 一个主机可注册最多4个子机，而每个子机可向最多4个不同的主机注册。
- 子机之间可进行内线通话及转接外线电话。
- 共有5种不同的铃声可供内线和外线电话以及电话本中所储存的号码使用。

请注意，本设备不适合在停电时用来拨打紧急电话。您应备有其它的应急服务联系方式。

需要帮助吗？

如果您在C1的安装或使用上有任何问题，请拨打4008-838-698联系客服部门。

或者，您也可以参阅本手册“疑难解答”章节中的说明。

¹您必须先向固话网络运营商申请开通来电显示或来电等待服务，方可享有这些功能。您可能须支付开通费用。

²此功能仅适用于C1OC 系列。





此用户手册可为您提供一切所需的信息，帮助您充分利用本电话的功能。

要设置您的电话，请遵循后面几页“使用前的准备”中的简单指示。

重要信息

仅使用自带的电话线。

下列配件齐全吗？

- C1主机和无绳子机
- 2颗镍氢充电电池
- 主机的电源适配器
- 电话线
- 说明书

如果您购买的是C1系列多子机配套，则还将获得以下的额外附件：

- 系列子机及充电座
- 2颗镍氢充电电池
- 充电座的电源适配器





1. 使用前的准备	6
2. 了解您的电话	10
3. 电话功能操作	15
3.1 启动 / 关闭子机	15
3.2 呼叫	15
3.2.1 拨打电话	15
3.2.2 预拨号	15
3.2.3 结束通话	15
3.2.4 接听电话	15
3.3 调整听筒音量	15
3.4 静音	16
3.5 对讲	16
3.5.1 进行内部通话	16
3.5.2 接听内线电话	16
3.5.3 转接通话	16
3.5.4 三方通话	16
3.6 重拨	17
3.6.1 查看或拨打号码	17
3.6.2 将去电清单中的号码复制到电话本	17
3.6.3 删除一个记录	17
3.6.4 删除整个去电清单	17
3.7 锁定 / 解锁键盘	18
3.8 寻呼 / 搜索子机	18
4. 电话本	19
4.1 保存姓名和电话号码	19
4.2 查看或拨打号码	20
4.3 编辑姓名及电话号码	20
4.4 删除一个记录	20
5. 子机设置	21
5.1 子机铃声音量	21
5.2 子机铃声选择	21
5.3 自动接听	21
5.4 子机名称	21
5.5 按键音	22
5.6 低电量警告音	22
5.7 超出信号范围警告音	22
5.8 使用菜单开启键盘锁	23





6.	主机设置	24
6.1	主机铃声音量	24
6.2	主机铃声选择	24
6.3	更改主机PIN码	24
6.4	拨号模式.....	24
6.5	闪断设置.....	25
6.6	恢复默认设置	25
6.7	紧急重置.....	25
6.8	默认设置.....	26
7.	时钟和闹钟	27
7.1	设置日期	27
7.2	设置时间	27
7.3	设置闹钟	27
7.4	关闭闹铃	27
8.	来电显示及来电清单	28
8.1	来电显示.....	28
8.2	来电清单.....	28
8.2.1	查看来电清单.....	28
8.2.2	拨打来电清单中的号码	29
8.2.3	在来电清单中修改和拨打电话号码	29
8.2.4	将来电清单中的号码复制到电话本	29
8.2.5	删除一个记录.....	30
8.2.6	删除整个来电清单	30
9.	使用额外的子机	31
9.1	注册额外的子机.....	31
9.2	选择主机.....	31
9.3	注销子机.....	32
10.	疑难解答	33
11.	相关信息	35



1. 使用前的准备

重要信息

不要将C1放置在浴室或是其它潮湿的地方。

安装位置

需要将C1主机放在距离主电源插座2米以及电话线墙上插孔1.8米的范围内，使电缆能够到达。电源插座应安装在设备附近且易于接近。

确保电源远离其它电器设备至少1米距离以上，以避免干扰。C1是利用主机与子机之间传送的无线电信号进行工作的。信号的强度取决于主机所在的位置。将主机放置在尽量高的地方，以确保信号质量最佳。

子机的信号范围

此电话在户外可支持300米的传输范围（如果主机和子机之间无障碍物阻隔）。主机和子机之间的任何障碍物，将明显缩小信号范围。如果主机在室内，而子机在室内或户外，信号范围通常可达50米。墙壁过厚会严重影响信号范围。

信号强度

子机上出现  图标，表示您正处于主机信号范围之内。超出主机信号范围时， 图标会不断闪烁。如果您正在通话中，则将会听到一个警告音。

如果将子机移出主机信号范围，线路将会断开。当子机移近 主机时，子机便会自动重新连接至主机。


安装

重要事项

主机必须始终保持接入电源插座。在子机未充好电之前，请勿将电话线插入墙上的插座。您只可使用产品配备的电源适配器和电话线。




连接主机

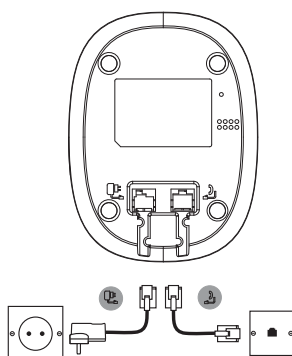

1. 将电话线插入主机底部标有  的插口。
2. 将电源适配器的一端插入主机后部标有  的插孔，另一端则插入到墙壁电源插座。接通电源。

安装子机及充电

1. 打开子机背面的电池盖，并插入随产品自带的2颗AAA镍氢充电电池。请注意电池槽内的“+”和“-”标记，务必按正确的方向插入电池。

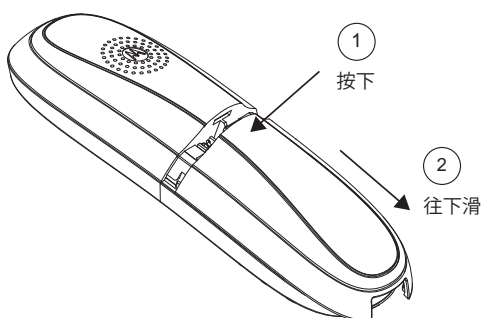

2. 将电池盖推回到原来的位置。
3. 如果是第一次为电池充电，请将子机放在主机上持续充电至少24小时。
4. 当子机充电完成时，屏幕上会持续显示  图标。将电话线的另一端插入墙上的电话线插口(请确定另一端已插入主机)。


连接子机及充电座(只限多子机配套)

如果您购买的是多子机的配套产品，必须执行以下步骤来连接所有子机和充电座。

1. 将电源适配器的一端插入充电座下部标有  的插孔内，另一端插入墙壁电源插座。

使用前的准备



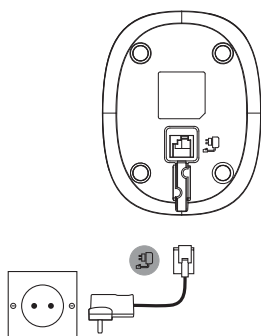

2. 从听筒背面取下电池盖并插入2节自带的AAA镍氢充电电池。请注意电池仓内“+”和“-”的标示，并按正确的方向插入电池。
3. 将电池盖滑回原位。
4. 第一次持续充电至少24小时。
5. 当子机充满电后， 会稳定的出现在显示屏上。显示屏将会显示 **HANDSET** 和子机编号以表明子机已注册在主机上。

重要信息

警告！只使用经批准的随C1自带的镍氢充电电池。

电池低电量警告

如果通话期间， 在显示屏上闪烁且每分钟听到一次警告蜂鸣声，则需要对子机进行充电，然后才可以再次使用它。

充电时， 将会在屏幕上滚动。

电池性能

在理想条件下，完全充电的电池可提供最多10小时的通话时间和最多150小时的待机时间。¹

请注意，新电池在正常使用几天后才能达到最大效能。

为保持电池的最佳效能，每隔一段时间将子机从充电座上取下几小时。

每周至少一次将电池电量使用耗尽为止，可有助维持电池的寿命。

充电电池的充电效能将会随时间而递减，因此可提供子机的通话/待机时间将会越来越短。最后必须更换电池。

子机在第一次充电之后，接下来的每天需要应充电约6-8小时。电池和子机在充电过程中可能会变热。这是正常现象。

¹所有的通话时间和待机时间都是近似的，取决于选定的功能和使用模式。

日期和时间

如果您已经申请开通了来电显示服务，在收到第一个电话的时候，将会自动设置所有子机上的时间和日期。

使用前的准备



如果您没有来电显示服务，则可以手动设置日期和时间。

手动设置日期

1. 按 **菜单|OK**，然后按  滚动至 **DATE -- TIME** 再按 **菜单|OK**。屏幕上会显示 **DATE SET**。
2. 按 **菜单|OK** 选择。
3. 输入日期，按 **菜单|OK** 确认。

手动设置时间


1. 按 **菜单|OK**，然后按  滚动至 **DATE -- TIME** 再按 **菜单|OK**。
2. 按  滚动至 **CLOCK SET**，按 **菜单|OK**。
3. 以24小时格式输入时间(例如下午6:30即输入18--30)，然后按 **菜单|OK** 确认。

C1已准备好使用。



2. 了解您的电话

子机概览

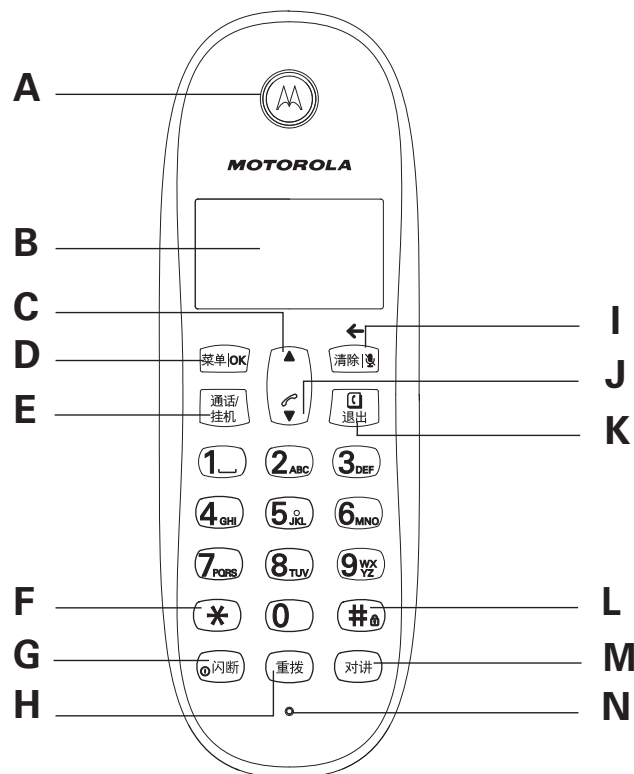

A 听筒

B 显示屏

有关显示屏图标概览，请参阅第12页。

C 提高音量/上翻

在通话过程中，按此键可提高听筒音量，第15页。

当电话响铃时，按此键可提高子机的铃声音量，第21页。

在菜单选项，去电清单，来电清单和电话本记录中按此键可滚动浏览记录。

D 菜单 / OK

按此键可开启菜单，第13页。

按此键可选择菜单选项及确认显示的选项。

E 通话 / 结束通话

按此键可拨打、接听及结束通话，第15页。

F *

拨一个*。



G 闪断 / 开启或关闭子机

在通话过程中按此键可挂断电话，并重新连接到一个新的线路。

使用交换机 / PABX服务和一些网络服务。

按住此键3秒钟可开启或关闭子机。

H 重拨

在待机状态下，按此键打开去电清单。

I 静音 / 清除 / 返回

在通话期间，按此键可启动或关闭静音模式，第16页。

在编辑模式下，按此键可删除字符和数字。

返回上一级菜单。

J 来电清单 / 降低音量 / 下翻

在待机状态下，按此键打开来电清单，第28页。

在通话过程中，按此键可降低听筒音量，第15页。

当电话响铃时，按此键可降低子机的铃声音量，第21页。

在菜单选项，去电清单，来电清单和电话本记录中按此键可滚动浏览记录。

K 电话本 / 退出

在待机模式下，按此键可开启电话本菜单，第19页。

在浏览去电清单，来电清单，电话本或者是在菜单选项中的时候，按此键可退出并返回到待机状态。

L # / 暂停 / 键盘锁

拨一个#号。

在预拨号或储存号码时，长按此键可插入一个暂停(P)。

长按此键3秒钟可锁定键盘，请查阅第18页。

按任意键后再按#可解锁键盘。


M 对讲

可用于内线呼叫或将来电转接至注册在C1主机上的其它子机上，第16页。

N 麦克风



子机的液晶显示屏

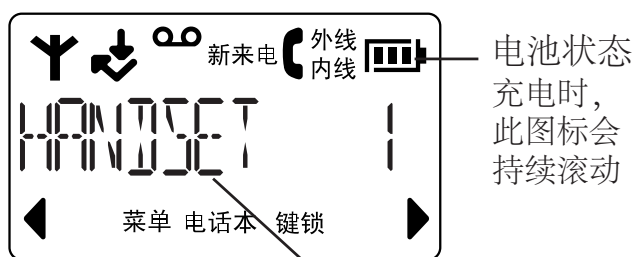

电池状态
充电时，
此图标会
持续滚动

时间或子机名称

在待机模式下，长按按键 $\mathbf{0}$ 可将待机屏幕显示在子机名称和时间之间转换。

外线 闪烁表示接到外线来电

 外线通话进行中

内线 闪烁表示接到内线来电

 内线通话进行中

 可进行三方通话或者将外线电话转接至注册在主机上的另一C1子机。

 闪烁表示收到了新的语音信息。无语音信息时则无显示。¹

 代表信号强度
闪烁表示子机未向主机注册或您已超出信号范围

菜单 菜单已开启

电话本 电话本已开启

新来电 闪烁表示收到新的来电²

 已接来电(查看来电清单时)²

 未接来电(查看来电清单时)²

键锁 键盘已锁

 显示的数目长于12位。

以下图标显示电池的大致电量：

 电池已充满

 电池尚有部分电量


 电池的电量不足
闪烁表示电池快没电了

¹此项功能需要您的网络供应商支持。这可能需要支付一定的费用。



²您必须先向固话网络运营商申请开通服务，方可享有此功能。您可能须支付开通费用。

主机概览

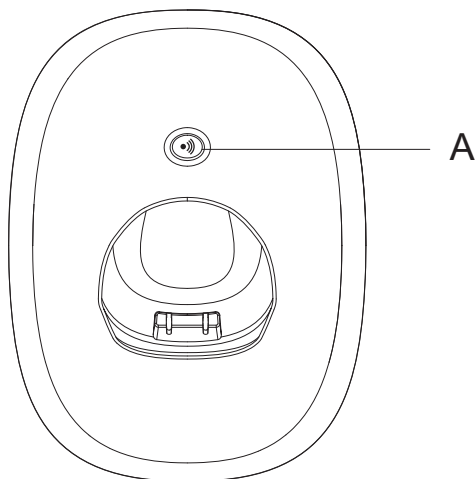

A 寻呼键

在待机模式下，按此键可让所有子机响铃, 第18页。

在注册子机时长按此键可进入注册模式, 第31页。

菜单导航

您的电话拥有一个简单易用的功能菜单系统。

每个菜单都有一系列选项，您可参阅接下来几页上的菜单结构表。

启动子机后，在待机模式下：

1. 按  可开启主菜单。
2. 然后使用  或  键在可用选项中滚动。
3. 按  选择一个选项。
4. 按  可返回上一级菜单。
5. 按住  可退出菜单并返回待机屏幕。

注意

如果在30秒之内未按下任何按键，子机将自动返回待机屏幕。

菜单结构表

PHONEBOOK

ADD ENTRY
MODIFY ENTRY
DELETE ENTRY

SETUP

BASE VOLUME
BASE MELODY
DEL HANDSET
PIN CODE
DIAL MODE
FLASH
DEFAULT

HANDSET

BEEP
INT RING VOL
EXT RING VOL
INT MELODY
EXT MELODY
AUTO ANSWER
NAME
KEYLOCK ?

DATE -- TIME

DATE SET
CLOCK SET
ALARM SET

REGISTER

SELECT BASE
REG BASE



3. 电话功能操作

注意

您的子机会自动为所有外线通话计时。通话计时器会在开始通话15秒钟之后开始计时。当通话结束时，通话的总时长会在屏幕上显示5秒钟。

3.1 启动 / 关闭子机

在待机模式下按住  开启或关闭子机。

3.2 呼叫

3.2.1 拨打电话

1. 按 。
2. 当您听到拨号音后，拨打电话号码。

3.2.2 预拨号

1. 拨打号码。如果按错，请按  删除最后一个数字。
2. 按  拨号。

注意

在预拨号时可插入一个暂停(P)，请查阅第19页。

3.2.3 结束通话

按 ，或将子机放回在主机或充电座上。

3.2.4 接听电话

当您收到外部电话时，电话响的同时 **外线** 图标会在显示屏上闪烁。

当子机离开主机时，按  可应答来电，如果子机在主机上，则只需拿起子机即可应答来电。

注意

如果您喜欢按  应答来电，那您需要关闭自动应答，请查阅第21页。

3.3 调整听筒音量

在通话过程中，按  或  提高和降低听筒的音量。有5个音量级别可以选择。

3.4 静音

可以将电话静音，这样您与旁边的人交谈而不会被通话者听到。

1. 在通话期间，按 。屏幕上会显示 **MUTED**，来电者将听不到您的声音。
2. 再按一次  即可恢复通话。

3.5 对讲

3.5.1 进行内部通话

如果您已向主机注册超过一部子机，您可在两部子机之间进行内线通话。

屏幕上会显示  图标来代表内线通话。

按 ，然后再按您要拨打的子机号码(1-4)。

3.5.2 接听内线电话

当您接到内线电话时，屏幕上的  图标会闪烁并显示呼叫您的子机号码。

按  接听来电。

3.5.3 转接通话

您可以将一个外线通话转接至另一部向相同主机注册的子机。

在外线通话期间：

1. 按 ，然后按您要转接的子机号码(1-4)。
2. 当转接的子机接听后，按  即可完成转接。

注意

如果另一部子机未接听，而您想要回到外线通话，请按 。

如果另一部子机在60秒内未应答外部来电，来电则自动返回复位。

3.5.4 三方通话

您可以在2位内线通话者及1位外线通话者之间进行三方电话会议。

在进行外线通话期间：

1. 按 ，然后再按您要创建电话会议的子机号码(1-4)。
2. 当另一个子机接听时，按住  将三方通话连接起来。 图标将会显示在显示屏上。
3. 当另一个子机未接听时，按  可回到您的外线通话。
4. 要结束通话时，按 。



3.6 重拨

去电清单中储存有最近拨打过的10个电话号码记录。

3.6.1 查看或拨打号码

1. 按  打开去电清单。
2. 按  或  滚动至您想要的号码记录。
3. 按  拨打所显示的号码，或按  返回待机屏幕。

注意

如果来电者的号码与电话本内保存的一个号码记录相符，屏幕上将会显示其姓名。按  查看呼叫者的号码。

3.6.2 将去电清单中的号码复制到电话本

1. 按  可开启去电清单。
2. 按  或  滚动至您想要的号码记录。
3. 按 。屏幕上会显示 **ADD ?**。
4. 再按一次 。屏幕上会显示 **NAME**。
5. 输入姓名，然后按 。屏幕上会显示其号码。
6. 您可以根据需要编辑该号码，然后按 。
7. 按  或  选择您想要的铃声，然后按 。
该号码将被保存。

注意

请参见“输入姓名”及“字符输入提示”。

3.6.3 删除一个记录

1. 按  可开启去电清单。
2. 按  或  滚动至您想要的号码记录，然后按 。屏幕上会显示 **DELETE ?**。

注意

如果该号码与电话本中的号码匹配，显示屏上显示的将会是姓名，按  可显示号码，然后按 ，显示屏会显示 **DETELE ?**。

3. 按  确认或按  取消。

3.6.4 删除整个去电清单

1. 按  可开启去电清单。
2. 按住 。屏幕上会显示 **DELETE ALL ?**。



3. 按  确认或按  取消。

3.7 锁定 / 解锁键盘

您可以锁定键盘，以避免携带时不慎发生误操作。

注意

在键盘锁定期间，您仍可正常接听来电及操作子机。当通话结束后，键盘会恢复锁定状态。

1. 按住  键。
屏幕上会显示 **键锁** 图标。
2. 若要为键盘解锁，可按子机上的任何按键。屏幕上会显示 **PRESS**。
3. 在5秒之内按  键 即可解锁键盘。

3.8 寻呼 / 搜索子机

您可以通知其他子机用户有人要与他们联系，或找寻遗失的子机。子机无法接听寻呼。

1. 按主机上的  键。所有已向主机注册的子机将会响铃。
2. 再按主机上的  键或按子机上的任何按键，可停止响铃。



4. 电话本

电话本可保存最多50组姓名和号码。每个姓名最长可包含16个字符，每个号码最长可包含24位数。您也可以为电话本内的号码选择不同的铃声。

4.1 保存姓名和电话号码

如果C1是连接到一个交换机，您可能需要在储存号码时插入一个暂停。这可以给予交换机查找外部线路的时间。暂停通常储存在交换机接入代码后。

当储存号码时，长按 **(#)**，显示屏将显示 **P**。此时您可以继续储存号码。

如果您已申请开通来电显示服务，且希望屏幕上显示来电者的姓名而非电话号码，请在电话本中保存完整的电话号码(包括区号)。

您可以保存多个号码相同的记录。不过，为了避免不必要的记录重复，同一姓名只能保存一个记录。

1. 按 **[菜单|OK]**。屏幕上会显示 **PHONEBOOK**。
2. 按 **[菜单|OK]** 选择。屏幕上会显示 **ADD ENTRY**。
3. 按 **[菜单|OK]** 选择。屏幕上会显示 **NAME**。
4. 输入姓名，然后按 **[菜单|OK]**。屏幕上会显示 **NUMBER**。
5. 输入电话号码，然后按 **[菜单|OK]**。屏幕上会显示 **MELODY 1**。
6. 按 **▲** 或 **▼** 选择您想要的铃声，然后按 **[菜单|OK]**。屏幕上会显示 **ADD ENTRY**。
7. 进入下一个您需要储存在电话本的姓名和号码记录或者按两次 **[清除|X]** 返回待机状态。

输入姓名

您可使用键盘字母输入姓名，例如：如果要保存 **TOM**：

按一次 **(8_{TUV})** 输入 **T**。

按三次 **(6_{MNO})** 输入 **O**。

按一次 **(6_{MNO})** 输入 **M**。

字符输入提示

按 **[清除|X]** 可删除最后一个字符或数字。

按 **▲** 或 **▼** 在字符之间移动。

按 **(1)** 可插入一个空格。

按两次 **(1)** 可插入一个破折号。



4.2 查看或拨打号码

1. 按 。
屏幕上会显示  图标。
2. 按  或  滚动至您想要的号码记录。
或
输入姓名的第一个字母，按英文字母表的顺序进行搜索。屏幕上会显示第一个以此字母或字母表中最接近的字母开头的姓名。按  或  滚动至您想要的号码记录。
3. 按  拨打或按  返回待机屏幕。

注意

当屏幕上显示姓名时，您可按  在姓名和号码之间切换。

4.3 编辑姓名及电话号码

1. 按 。屏幕上会显示 **PHONEBOOK**。
2. 按  选择。屏幕上会显示 **ADD ENTRY**。
3. 按  滚动至 **MODIFY ENTRY**，然后按 。
4. 按  或  滚动至您要编辑的记录或按英文字母表的顺序进行搜索，然后按 。屏幕上会显示现有的姓名。
5. 如有需要，按  删除姓名，然后输入新的姓名，再按 。屏幕上会显示现有的号码。
6. 如有需要，按  删除号码，然后输入新的号码，再按 。
7. 按  或  滚动选择一个新的铃声，然后再按 。屏幕上会显示 **ADD ENTRY**。
8. 进入下一个您需要储存在电话本的姓名和号码记录或者按两次  返回待机状态。

4.4 删除一个记录

1. 按 。屏幕上会显示 **PHONEBOOK**。
2. 按  选择。屏幕上会显示 **ADD ENTRY**。
3. 按  滚动至 **DELETE ENTRY**，然后再按 。
4. 按  或  滚动至您要删除的记录或按英文字母表的顺序进行搜索，然后再按 。屏幕上会显示 **CONFIRM ?**。
5. 按  确认或按  取消。



5. 子机设置

5.1 子机铃声音量

您可以调整铃声音量，并为内线及外线来电设置不同的音量大小。您可从5种音量大小中进行选择，或选择关闭铃声。

1. 按 **菜单|OK**，然后按  滚动至 **HANDSET**，再按 **菜单|OK**。
2. 按  或  选择 **INT RING VOL** 或 **EXT RING VOL**，然后按 **菜单|OK**。
3. 按  或  选择音量(1 – 5或关闭)。
4. 按 **菜单|OK** 确认或按 **清除|** 返回上一个菜单。

注意

当电话响铃时，您可按  或  调整铃声音量。

5.2 子机铃声选择

您可以为外线和内线来电设置不同的铃声。您可从5种不同的铃声中进行选择。

当您滚动至每个铃声时将会听到一段试听铃声。

1. 按 **菜单|OK**，然后按  滚动至 **HANDSET**，再按 **菜单|OK**。
2. 按  或  选择 **INT MELODY** 或 **EXT MELODY**，然后按 **菜单|OK**。
3. 按  或  选择铃声(1-5)。
4. 按 **菜单|OK** 确认或按 **清除|** 返回上一个菜单。

注意

如果您已申请了来电显示服务，当来电号码与电话本中号码匹配时，来电号码的铃声将使用储存号码时使用的铃声。

5.3 自动接听

您的电话已预先设置为从主机或充电座拿起子机即可接听来电的模式。

您可以关闭此功能，改为按 **通话/挂机** 才能接听来电的模式。

1. 按 **菜单|OK**，然后按  滚动至 **HANDSET**，再按 **菜单|OK**。
2. 按  滚动至 **AUTO ANSWER**，然后按 **菜单|OK**。
3. 按  或  选择 **ON** 或 **OFF**，然后按 **菜单|OK** 确认。

5.4 子机名称

如果您的C1主机配置了多个子机，您可以为您的子机设置个人的名字用来区分子机。

此名称最长可允许10个字符。



1. 按 , 然后按  滚动至 **HANDSET**, 再按 .
2. 按  滚动至 **NAME**, 然后按 .
3. 输入新的子机名称, 然后按  确认。

您可以通过按  来删除目前的名字。

注意

如果未按任何按键, 子机名称只会显示大约30秒的时间。如果您输入错误, 按  可删除最后一个字符或数字。请参见“输入姓名”及“字符输入提示”。

5.5 按键音

当您按子机键盘上的按键时会听到一个蜂鸣声。您可以启动或关闭此蜂鸣声。

1. 按 , 然后按  滚动至 **HANDSET**, 再按 。屏幕上会显示 **BEEP**。
2. 按  选择。屏幕上会显示 **KEYTONE**。
3. 按  选择。
4. 按  或  选择 **ON** 或 **OFF**, 然后按  确认。

5.6 低电量警告音

当电池快没电时, 您在通话期间每隔一分钟会听到一个警告蜂鸣声。您可以启动或关闭此蜂鸣声。

1. 按 , 然后按  滚动至 **HANDSET**, 再按 。屏幕上会显示 **BEEP**。
2. 按  选择。
3. 按  滚动至 **LOW BATTERY**, 然后按 .
4. 按  或  选择 **ON** 或 **OFF**, 然后按  确认。

5.7 超出信号范围警告音

如果子机超出信号范围, 您将会在通话期间听到警告蜂鸣声。您可以启动或关闭此蜂鸣声。

1. 按 , 然后按  滚动至 **HANDSET**, 再按 。屏幕上会显示 **BEEP**。
2. 按  选择。
3. 按  滚动至 **OUT RANGE**, 然后按 .

子机设置



4. 按 ▲ 或 ▼ 选择 **ON** 或 **OFF**，然后按  确认。

5.8 使用菜单开启键盘锁

您可以使用菜单锁定键盘。

1. 按 ，然后按 ▼ 滚动至 **HANDSET**，再按 。
2. 按 ▼ 滚动至 **KEYLOCK ?**，然后按  确认。
屏幕上会显示 **键锁** 图标。

注意

按键盘上的任意按键，然后在5秒之内按  键即可为键盘解锁。



6. 主机设置

6.1 主机铃声音量

您可以从五级铃声音量中选择或选择关闭铃声。

1. 按 **菜单|OK**，然后按  滚动至 **SETUP**，最后按 **菜单|OK**。显示屏会显示 **BASE VOLUME**。
2. 按 **菜单|OK**。
3. 按  或  选择音量（1-5或关闭）。
4. 按 **菜单|OK** 确认或按 **清除|X** 返回上一级菜单。

6.2 主机铃声选择

您可以从5种不同的主机铃声中选择。

当您滚动至每种铃声时将会听到一段试听音乐。

1. 按 **菜单|OK**，然后按  滚动至 **SETUP**，然后按 **菜单|OK**。
2. 按  滚动至 **BASE MELODY**，然后按 **菜单|OK**。
3. 按  或  选择铃声（1-5）。
4. 按 **菜单|OK** 确认或按 **清除|X** 返回上一级菜单。

6.3 更改主机PIN码

有些功能由一个4位数的PIN码保护，如果您想要更改其设置，就必须输入此PIN码。默认的PIN码为0000。您可以将其改为您偏好的号码。

当您输入PIN码时，屏幕上会以**** 显示。

1. 按 **菜单|OK**，然后按  滚动至 **SETUP**，然后按 **菜单|OK**。
2. 按  滚动至 **PIN CODE**，然后按 **菜单|OK**。
3. 输入4位数的PIN码(默认 = 0000)，然后按 **菜单|OK**。
4. 输入新的PIN码，按 **菜单|OK** 确认。
5. 显示屏显示 **RETYPE**。再次输入新的PIN码，按 **菜单|OK** 确认。

重要事项

如果您更改PIN码，请保留一份新PIN码的记录。

6.4 拨号模式

您的电话已预先设置为音频拨号模式。只有在连接至需使用脉冲拨号模式的较旧型接线总机 / PBX时才需更改此设置。

1. 按 **菜单|OK**，然后按  滚动至 **SETUP**，然后按 **菜单|OK**。

主机设置



2. 按 滚动至 **DIAL MODE**，然后按 。
3. 按 或 选择 **TONE DIAL** 或 **PULSE DIAL**，然后按 确认。

6.5 闪断设置

视您所处的国家及固话网络运营商而定，您电话的闪断时间已设置为90毫秒(FLASH 1)。除非被告知，否则无需更改此设置。

1. 按 ，然后按 滚动至 **SETUP**，然后按 。
2. 按 滚动至 **FLASH**，然后按 。
3. 按 或 选择 **FLASH 1** (短闪断时间)或 **FLASH 2** (长闪断时间)，然后按 确认。

注意

当您连接至PBX交换机时可能需要使用闪断功能。

请联系您的PBX供应商以了解详情。

6.6 恢复默认设置

此功能可将您的电话恢复至默认(出厂)设置。

所有已向主机注册的子机将会保留注册状态。

重要事项

将您的电话重置到默认设置，将会删除去电清单及来电清单中的所有记录。所有子机和主机设置也会被重置。

1. 按 ，然后按 滚动至 **SETUP**，然后按 。
2. 按 滚动至 **DEFAULT**，然后按 。
3. 输入4位数的PIN码(默认 = 0000)，然后按 。屏幕上会显示 **CONFIRM ?**。
4. 按 确认或按 返回上一个菜单。您的电话将会自动重新启动。

6.7 紧急重置

如果您遗失了PIN码，您仍可将电话恢复至其默认设置。

1. 从子机中取出电池。
2. 放回电池并按住 。屏幕上会显示 **DEFAULT**。
3. 按 确认。您的电话将会自动重新启动。

注意

当您进行紧急重置时，您的电话本记录也将会被删除。



6.8 默认设置

子机名称	子机
低电量警告音	启动
超出信号范围警告音	启动
按键音	启动
自动接听	启动
内线来电铃声	1
内线铃声音量	3
外线来电铃声	3
外线铃声音量	3
听筒音量	3
主机铃声音量	3
主机铃声	2
电话本	不变
来电清单	空白
去电清单	空白
PIN码	0000
拨号模式	音频
闪断	闪断 1(90 毫秒)
键盘锁	关闭

注意

当您进行紧急重置时，您的电话本记录也将会被删除。



7 时钟和闹钟

如果您已开通来电显示服务，每当您接到来电时，所有子机上的日期和时间将会自动设置。您也可以手动设置个别子机上的日期和时间。

7.1 设置日期

1. 按 , 然后按  滚动至 **DATE -- TIME** 再按 。屏幕上会显示 **DATE SET**。
2. 按  选择。
3. 输入日期，按  确认。

7.2 设置时间

1. 按 , 然后按  滚动至 **DATE -- TIME** 再按 。
2. 按  滚动至 **CLOCK SET**, 按 。
3. 以24小时格式输入时间(例如下午6:30即输入18--30), 然后按  确认。

7.3 设置闹钟

每部子机可使用不同的闹钟设置。

1. 按 , 然后按  滚动至 **DATE -- TIME** 再按 。
2. 按  滚动至 **ALARM SET**, 然后按 。
3. 按  或  选择 **ON** 或 **OFF**, 然后按  确认。
4. 如果您选择 **ON**, 请以24小时格式输入时间(例如早上7:30即输入07--30), 然后按  确认。

7.4 关闭闹铃

当闹铃响起时，按任何键即可将其关闭。

注意

到闹铃时间时，如果您正在使用子机通话，您会在听筒中听到一个蜂鸣声。

8. 来电显示及来电清单

重要事项

要使用来电显示功能，您必须首先向您的固话网络运营商申请开通此项服务。您可能须支付开通费用。

为确保在屏幕上显示来电人的姓名，您必须先电话本内保存完整的电话号码(包括区号)。

如果是匿名来电，屏幕上会显示 **PRIVATE**。

如果来电号码未知，屏幕上会显示 **OUT OF AREA**。

如果是国际电话，屏幕上会显示 **INTERNATION**。

如果是总机接线员的来电，屏幕上会显示 **OPERATOR**。

如果是来自公共电话的来电，屏幕上会显示 **PAYPHONE**。

如果是回电，屏幕上会显示 **RINGBACK**。

8.1 来电显示

如果已开通来电显示服务，在您接听来电之前可在子机屏幕上看到来电人的电话号码(只要对方未隐藏其号码)。屏幕上会显示电话号码及姓名的前12个数字或字符。

如果来电人的姓名和号码已保存在电话本内，并可找到相匹配的号码，屏幕上将会交替显示来电人的姓名和号码。

8.2 来电清单

来电清单可保存您最近接听的40个来电的详细信息，包括电话号码及来电的日期和时间。

当您有未接来电时，来电清单也会提示您。无论您是否接听通话，来电人的详细信息都会保存在来电清单中。

来电清单由所有向同一主机注册的子机共享。如果来电清单已满，当您接到新来电时，最旧的记录将自动被删除。

当收到一个新的来电时，在待机屏幕上的 **新来电** 图标将会闪烁，以提示您。在您查看了新来电之后，**新来电** 图标便会消失，但  图标将会持续显示。

8.2.1 查看来电清单

1. 按  开启来电清单。如果无任何来电，屏幕上会显示 **EMPTY**。
2. 按  或  可在记录中翻动浏览。
 - 如果是已接听的来电，当您滚动到该记录时会显示  图标。如果是未接听的来电，当您滚动到该记录时会显示  图标。到达记录末端时，子机会发出蜂鸣声。
 - 如果来电人的号码与电话本内保存的一个号码记录完全相符时，

来电显示及来电清单



屏幕上将会交替显示姓名及号码。按 **菜单|OK** 可查看来电人的号码。

- 如果电话号码长于12位，**◀▶** 图标将会显示。按 **菜单|OK** 可以查看剩下的字符。
- 再按一次 **菜单|OK** 可查看来电的时间和日期。
- 再按一次 **菜单|OK** 可访问将号码保存至电话本的选项。

8.2.2 拨打来电清单中的号码

1. 按 **▼** 开启来电清单。
2. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至您想要拨打的号码。
3. 按 **通话/挂机** 即可拨打显示的号码。

8.2.3 在来电清单中修改和拨打电话号码

1. 按 **▼** 开启来电清单。
2. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至您想要修改的号码。
3. 重复按 **菜单|OK** 直到屏幕显示 **MODIFY ENTRY**。
4. 再次按 **菜单|OK**，显示屏会显示电话号码。
5. 按 **▲** 或 **▼** 直到光标移动至需要修改或删除的字符。使用键盘输入一个字符或者 **清除|X** 删除一个字符。
6. 按 **通话/挂机** 拨打修改后的号码。

注意

编辑的记录无法在来电清单中保存。

8.2.4 将来电清单中的号码复制到电话本

1. 按 **▼** 开启来电清单。
2. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至您想要复制的号码。
3. 重复按 **菜单|OK**，直到屏幕上显示 **MODIFY ENTRY** 为止。
4. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至 **ADD?**。
5. 再按一次 **菜单|OK**。屏幕上会显示 **NAME**。
6. 输入姓名，然后按 **菜单|OK**。屏幕上会显示其号码。
7. 视需要编辑该号码，然后按 **菜单|OK**。
8. 按 **▲** 或 **▼** 选择您想要的铃声，然后按 **菜单|OK**。
该号码将被保存。



注意

请参见“输入姓名”及“字符输入提示”。

8.2.5 删除一个记录

1. 按  开启来电清单。
2. 按  或  滚动至您要删除的号码，然后按 。屏幕上会显示 **DELETE?**。
3. 按  **OK** 确认或按  取消。

8.2.6 删除整个来电清单

1. 按  开启来电清单。
2. 按住 。屏幕上会显示 **DELETE ALL?**。
3. 按  **OK** 确认或按  取消。



9. 使用额外的子机

您可向您的主机注册最多四部子机至以扩充您的电话系统，而无需为每部新电话安装扩展插座。

每部子机可向最多四部主机注册。然后，您可选择您偏好使用的主机。

如果您购买的是多子机配套，任何额外的子机都已预先向主机注册。

如果您的额外子机是单独购买的，在使用前则必须先向您的主机注册。

9.1 注册额外的子机

注意

在您开始注册之前，必须先将子机的电池充满电。在注册期间，请将您的子机靠近主机。随您的主机提供的子机都已预先注册。

在主机上：

1. 按住  3秒钟。主机会维持注册模式长达90秒。

在子机上：

2. 按 , 然后按  滚动至 **REGISTER**, 然后按 .
3. 按  滚动至 **REG BASE**, 然后按 .
4. 输入主机号码(1 - 4)。使用中的主机号码将会闪烁。
5. 屏幕上会显示要求您输入PIN码。输入4位数的PIN码（默认=0000），然后按 .
6. 显示屏会显示 **SEARCHING**, 注册成功后，您将会听到一个蜂鸣声。子机将被自动分配一个可用的子机号码。您可以使用此号码进行内部通话。”

注意

如果第一次注册不成功，可能是因为主机注册时限已过，请重复上述步骤。如果几秒钟之后仍未搜索到主机，子机将自动返回待机屏幕。请重新注册。

如果已有 4 部子机向主机注册，注册将会失败。您必须先注销其中的一部子机，才能注册新的子机。

9.2 选择主机

如果您的子机已向超过一部主机注册(例如一部在公司使用，一部在家中使用)，您可选择要使用哪一部主机。

每部子机可向最多四部主机注册。



1. 按 ，然后按  滚动至 **REGISTER**，然后按 。
屏幕上会显示 **SELECT BASE**。
2. 按 。屏幕上会显示所有您的子机已注册的主机，例如BASE 1 2 3 4 (主机 1 2 3 4)。目前所选择的主机号码将会闪烁。
3. 输入您需要使用的主机号码。
4. 按  确认。您将会听到一个确认音，同时屏幕会返回待机状态。

注意

如果您的子机注册在多个主机上且所选择的主机断电时，您的子机将会自动搜索并连接至信号最强的主机。

9.3 注销子机

您可使用一部子机来注销另一部子机。您无法注销正在使用的子机。

1. 按 ，然后按  滚动至 **SETUP**，然后按 。
2. 显示屏显示 **DEL HANDSET**，按 。
3. 输入4位数的PIN码(默认 = 0000)，然后按 。
4. 按  或  到您想要注销的子机号码，然后按  确认。您将会听到一个确认音，同时屏幕会返回上一个菜单。



10. 疑难解答

没有拨号音

- 只可使用自带的电话线。
- 检查电话线是否已接好。
- 检查电源是否已正确连接并已开启。

显示屏无显示

- 检查电池是否已正确插入且电量充足。只可使用随附的合格充电电池。
- 检查子机是否已开启。长按 。
- 取出电池并断开电源，以重置主机。请先等待约15秒后，再重新连接电源。请等待至少一分钟的时间让子机和主机完成同步化。

Y 图标闪烁

- 子机超出信号范围。请向主机靠拢。
- 请确定此子机已向主机注册, 第31页。
- 检查电源是否已正确连接并已开启。

键盘似乎无法正常操作

- 检查以确定未启动键盘锁, 第18页。

在充电期间, 图标没有滚动

- 稍微调整主机上的子机位置。
- 用酒精润湿的布清洁充电接触点。
- 检查电源是否已正确连接并已开启。
- 电池已充满电。当子机电量充足时, 屏幕上会持续显示  图标。

没有来电显示

- 向您的固话网络运营商查询您是否已开通此项服务, 第28页。
- 来电人可能隐藏他们的电话号码。
- 无法在您的电话本内找到此记录。检查以确定电话本内已保存正确的姓名/号码(包括完整的区号)。

我忘记了我的PIN码!

- 将您的C1系列电话恢复至默认设置, 第25页。

无法在主机上注册子机

- 一部 C1 主机可注册最多4部子机。您必须先注销一部子机, 才能注册新的子机, 第32页。
- 检查您输入的PIN码是否正确(默认 = 0000)。
- 确保您与其它电器设备之间距离至少1米, 以避免在注册时发生干扰。





34

子机未响铃

- 子机的铃声音量可能已设置为关闭。

在我的电话或附近的电器设备上会听到杂音干扰

- 请将您的电话放置在距离电器设备或任何金属障碍物至少一米的地方，以避免发生干扰。



疑难解答





11. 相关信息

重要信息

本产品的规格适用于中国地区的模拟式公共交换电话网络及私人接线总机系统。

重要安全信息

按照下列安全防范措施使用电话，以降低火灾、触电危险，避免人身及财产受损。

- 保持所有电话狭缝及接口的畅通。勿将电话放置在加热器或是散热器上。确保安装现象保持适当的空气流通。
- 勿在下雨的地方或是站在水里的时候使用电话。
- 勿在靠近水源的地方使用电话(例如：在浴盆附近、厨房洗涤盆 附近或都游泳池附近。
- 勿在电源线上放置东西。布置好电源线以防被踩踏。
- 勿在产品的小缝隙处插入任何物体以防导致火灾或是电击。
- 在清洁前将产品从电源插座上拔出。勿使用液体或是喷雾清洁剂。用湿布清洁。
- 勿拆卸本产品。如果需要任何服务或是维修，请在使用说明书中找出客服热线，联系客服中心为您服务。
- 电源插座或其引出线不可超负载使用。
- 避免在雷雨天气下使用。使用过浪涌电压保护器保护设备。
- 煤气(天然气)泄漏时报警不要使用此电话，特别是不要在泄漏范围内使用。

警告

为降低火灾风险，请不要使用其它电源适配器。

立即从电源插座拔下这款听筒，如果：

- 电源线或是插头受损或是磨损。
- 液体流进产品内。
- 产品暴露于雨天或是接触到水源。在你断开电源之前不要检查手柄或是主机座。拔掉电源线后方可检查。
- 产品跌落或是外壳已经损坏。
- 产品性能出现明显变化。

安装指引

- 阅读并理解所有的安装指引并存放好说明书以供日后参考。
- 遵守所有产品的警告及指示标志。
- 勿在浴盆、水槽或是淋浴喷头附近安装产品。
- 按产品标签上所示的电源功率要求使用。如果您对家里所供应的电源



不确定，请与您的电力供应商或是当地供电部门磋商。

- 勿将本产品放置于不稳固的手推车、台面或是桌子上。这会使产品跌落导致严重损坏。
- 只能设置说明书上所提到的相关控制参数，其它参数不正确的设置会损坏机器，而且需要做大量的工作以恢复产品的正常运作。
- 使用干净的湿布清洁。勿用化学清洗或是清洁剂清洁电话。
- 仅用附带的电源设备。使用其它电源设备将可能导致产品受损。
- 因本产品使用时需要电力供应，所以您至少需要一个不需要电力供应的电话以备断电时使用。
- 勿将电话的主机座放置于电视，微波炉或是录影机等电器附近以避免受干扰。

电池安全操作指引

- 勿燃烧、拆卸、肢解或是穿刺电池，这样会导致电池内的有毒物质释放有害健康。

警告

对电池使用不当可能产生爆炸的风险。勿使用非产品附带电池或是非产品公司推荐的制造商产品。

- 避免儿童接触电池。
- 存贮超过30天后，取出电池。
- 勿将电池扔入火源，否则将会导致电池爆炸。
- 如产品附带的是充电电池则需妥善处理，使用后需回收至相关机构。请参考电池标签所示电池类型，联络您当地的回收机构妥善处理。

请保存此操作指引

清洁方法

- 请用稍微润湿的布(勿使用湿布)或抗静电抹布来清理子机和主机(或充电器)。
- 切勿使用家俱光亮剂，否则可能造成产品损坏。此外请勿使用干布擦拭，因为可能产生静电现象。

环境相关信息

- 请勿将产品曝露在阳光直射处。
- 在电池充电时或长时间使用后，子机可能会变热。这是正常现象。不过，我们仍建议您不要将产品放在古董或装饰木质家俱上，以避免造成损坏。
- 请勿将产品放置在地毯或其它纤维可能脱落的表面，或将它放置在表面通风不良的位置。
- 请勿将本产品任何一部份浸入水中，也勿在潮湿的环境中使用本产品，例如浴室内。
- 请勿将本产品暴露在有火源、爆炸或其它危险情况的场所。

相关信息



- 本电话仍有微小的可能性会受到雷击损坏。因此我们建议您在雷电风暴期间最好将电源线和电话线拔除。

废旧产品的处置指示

住宅用户的废旧产品处置指示

对于不再使用的产品，请先取出所有电池，再依照您当地管制机关规定的回收程序处置产品。如需进一步的详情，请联系您当地的有关当局或购买此产品的零售商。

商业用户的废旧产品处置指示

商业用户应联系其供货商并查阅购买协议的条款及条件，同时确保未将本产品与其它商业废弃物一起弃置。

消费性电子产品及配件保修

感谢您购买摩托罗拉品牌产品。本产品由摩托罗拉公司授权新确科技有限公司制造。“新确科技有限公司”；简称“新确”，位于中国香港湾仔海港路26号中国资源大厦3001-3005。

保修单涵盖了哪些项目？

根据下面的免责条款，新确承诺：本摩托罗拉品牌产品或其它为配合本产品使用而生产的配件是采用无瑕疵材料及生产工艺制造而成，在下面说明的使用时间内可供消费者正常使用。本保修单受益人仅为购买者本身，转让无效。

保修单的有效使用者是谁？

此保修单仅对第一购买者有效，任何转让均无效。

新确将会提供怎样的服务？

新确或是其授权经销商在合理的时间范围内可选择性地对保修单内没有规定的产品或配件的使用功能恢复/翻新/二手或新产品、配件或是部件提供免费保修或是更换服务。

其它方面的限制是什么？

任何默认保证，包括但不限于商品的默认保证和为某一特定目的所作出的调整，都应限制在有限保证的期限内。此外，在此有限保证条件下的维修和更换是给客户提供的唯一改正方式，以此替代其他保证的相关规定。在以下的合同或者侵权(包括过失)而产生的损失情况，摩托罗拉与新确都无须负责任：超出产品配件采购价；任何间接的意外的特殊情况的后果损失；任何由于个人原因导致或者未正确使用产品或其配件造成的利益损失，业务损失和信息丢失。以上损失都将会从法律的角度予以否定。

有些司法条例不允许限制或排除意外或间接损失，或限制在一个默认的保修期，因此上述限制或排除可能对您不适用。本担保赋予您特定的法律权利，而您的司法权利也可能因其它不同的权利司法条例而异。



覆盖的产品	覆盖期限
消费性电子产品	一(1) 年, 从最初的消费者购买之日起计算。
消费性电子配件(电池、电源适配器及电源线)	九十(90)天, 从最初的消费者 购买之日起计算。
消费性电子产品及配件的 维修及更换	初次维修后剩余的时间或是90天, 从返还给客户之日起计算, 以较长的时间为准。

不包括项目

正常磨损。定期维修, 修复及更换因正常使用导致磨损的部件不在保修范围之内。

电池。本保修仅包括对电池的蓄电能量低于额定功率的80%以下及电池泄漏这两种情况。

滥用和误用。由下列因素造成的产品不良: (a)由于对产品的不当使用、存贮、滥用或误用、意外或疏忽, 如有形损坏(破裂、刮花等等)造成的表面损伤; (b)接触液体, 水, 雨, 潮湿或大量的汗水, 沙子, 泥土或类似, 热源, 或食品; (c)将产品或配件用于商业目的或是将产品或配件在不当的条件下使用或是不当的方法使用; (d)不属于摩托罗拉公司或是新确负责的范围之内的行为。

使用非摩托罗拉品牌的产品及配件。因使用非摩托罗拉品牌的产品或配件导致的产品不良或是使用其它外部设备导致的产品不良不在保修范围之内。

未经授权的服务或检修。因摩托罗拉、新确或其授权以外的人对产品提供任何形式的测试、检测、安装、维修、改动或是检修而导致产品不良不在保修范围之内。

产品更改。产品或配件本身的(a) 序列号或日期贴纸被撕毁、更改或删除; (b)密封件的损坏或篡改证据; (c)混错箱装序号或(d)不一致的或非摩托罗拉品牌的外壳, 或部件, 均不在保修范围之内。

通信服务。因消费者订购的任何通信服务或是信号的服务不良而导致产品或配件有瑕疵、受损或是不良, 均不在保修范围之内。

如何获取保修服务或是其它信息?

需要获取服务信息请拨打: 4008-838-698。

您将会收到指示如何将产品或配件以自费的方式寄给新确。购买方需与最近的授权服务中心/经销商保持联系以降低产品在寄给授权服务中心时的风险。

授权维修中心

相关信息



要获得服务，你必须包括：(a) 产品或配件；(b) 原购买证明(收据)，其中包括日期，地点和产品的销售者；(c) 如果保修卡是包含在包装盒里的，完整的保修卡上会显示本产品序列号；(d) 对问题的书面说明；(e) 您的地址和电话号码。

技术信息

我可以使用多少个电话？

所有电话设备都有一个响铃等效数量(REN)，用于计算可连接至任何电话线的电话机数。而您的 C1 系列电话的REN代码为1。可允许的 REN总数为4。如果REN总数超过 4，电话将不会发出响铃。若使用不同类型的电话则无法担保均会响铃，即使 REN 低于4。您所注册的任何额外子机及充电器的REN代码0。

R&TTE

本设备符合无线电设备及电信终端设备 1999 / 5 / EC 指令的基本要求。

连接至接线总机

本产品适合于中国地区连接公共电话网络使用。

闪断功能

如果您的电话与接线总机连接，可能需要使用闪断功能。请联系您的 PABX 供应商了解进一步的信息。





新确科技有限公司已获得官方许可制造、经销及出售该产品。MOTOROLA及M字样的标志是Motorola Trademark Holdings, LLC所有的商标或注册商标，并在其授权下使用。所有其它商标均为其各自所有的财产。© 2013 Motorola Mobility LLC。保留所有权。

制造商：深圳国威电子有限公司

地址：中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威电子大厦

工厂：梅州国威电子有限公司

地址：中国广东省梅州市东升工业园区AD1区

Version 6 (CS)

Shenzhen Guo Wei Electronics Co., Ltd

深圳国威电子有限公司，

中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威电子大厦

