



motorola



摩托罗拉 C26C 数字无绳子母机

HWDCD1698(C260XC)TSD

适用于 C2601C, C2602C, C2603C 和 C2604C

警告：使用前请将子机充电16小时。

欢迎...

使用您新购买的摩托罗拉C26C数字无绳子母机!

- 可在座机或无绳子机上拨号。
- 在没有交流电的紧急情况下可使用座机拨号。¹
- 座机和子机上均有明亮的背光显示屏。
- 无绳子机可在有限范围内使用。
- 电话本可存储40个号码，电话号码最多32位。
- 时间，日期和闹钟功能。
- 通话计时功能将为您所有的外部通话自动计时。
- 无绳子机提供免提功能，支持免提通话。
- 座机提供免提拨号与监听功能。
- 来电显示功能可为您显示来电号码。²
- 最多可重拨最后拨出的10个号码。
- 最多可向座机注册4个无绳子机，但一个无绳子机只可注册一个座机。
- 座机，子机间可进行内部通话和外部通话间的相互转接，进行两个子机与一个外线之间的三方会议。
- 座机和无绳子机上有18种不同的和弦铃声，可用于外线呼叫。

需要帮助?

如果您在设置和使用C26C方面存在任何问题，请联系我们客户服务部门：4008-838-698。

或者，您可以查阅本说明书最后的“帮助”章节。

注释：

¹仅有有限的功能。

²您必须向您的网络供应商申请开通来电显示服务，才能支持此功能的服务。这可能需要支付订购费。

此说明书可提供您所需的一切信息，帮助您充分利用本电话机的功能。

要设置您的电话，请遵循后面几页“使用前的准备”中的简单指示。

重要信息

仅使用自带的电话线。

下列配件齐全吗？

- 座机
- 手柄和曲线
- 座机的电源适配器
- 无绳子机和充电器
- 两个镍氢充电电池
- 充电器的电源适配器
- 电话线
- 说明书

如果您购买的是C26C系列多子机配套，将获得以下的额外附件：

- C26C系列无绳子机和充电器
- 两个或者四个镍氢充电电池
- 充电器的电源适配器

1. 使用前的准备.....	7
2. 了解您的电话.....	11
座机.....	18
3. 使用座机.....	18
3.1 呼叫.....	18
3.1.1 拨打电话.....	18
3.1.2 预拨号码.....	18
3.1.3 结束通话.....	18
3.1.4 接听电话.....	18
3.2 调整听筒音量.....	18
3.3 保留.....	18
3.4 对讲.....	19
3.4.1 进行内部通话.....	19
3.4.2 接听内部通话.....	19
3.4.3 转移电话.....	19
3.5 重拨.....	19
3.5.1 查看或拨打一个记录.....	19
3.5.2 删除一个记录.....	20
3.5.3 删除整个去电清单.....	20
4. 记忆号码.....	21
4.1 存储一个记忆号码.....	21
4.2 拨打一个一键记忆号码.....	21
5. 来电显示和来电清单.....	22
5.1 来电显示.....	22
5.2 来电清单.....	22
5.2.1 查看来电清单.....	22
5.2.2 拨打来电清单中的一个号码.....	22
5.2.3 删除一个记录.....	22
5.2.4 删除整个来电清单.....	22
6. 座机设置.....	23
6.1 设置铃声.....	23
6.2 设置铃声音量.....	23
6.3 设置日期和时间.....	23
6.4 设置闹钟.....	23

6.5	对比度.....	24
6.6	拨号模式.....	24
6.7	闪断时间.....	24
6.8	PABX接入代码.....	24
6.9	地区代码.....	25
6.10	恢复默认设置.....	25
6.11	来电语音报号设定.....	25
6.12	预拨号语音设定.....	25
6.13	默认设置.....	26
7.	注册.....	27
7.1	注册额外的子机.....	27
7.2	注销子机.....	27
	无绳子机.....	28
8.	使用无绳子机.....	28
8.1	开启/关闭无绳子机.....	28
8.2	呼叫.....	28
8.2.1	拨打电话.....	28
8.2.2	预拨号码.....	28
8.2.3	结束通话.....	28
8.2.4	接听电话.....	28
8.3	调整听筒音量.....	28
8.4	静音.....	28
8.5	对讲.....	29
8.5.1	进行内部通话.....	29
8.5.2	接听内部通话.....	29
8.5.3	转移来电.....	29
8.5.4	三方会议.....	29
8.6	免提电话.....	30
8.6.1	进行免提通话.....	30
8.6.2	免提方式接听来电.....	30
8.6.3	通话过程中切换到免提方式.....	30
8.7	重拨.....	30
8.7.1	查看或拨打一个记录.....	30
8.7.2	复制去电清单中的电话号码到电话本.....	30
8.7.3	删除一个记录.....	31
8.7.4	删除整个去电清单.....	31
8.8	锁定 / 解锁键盘.....	31

9. 电话本.....	32
9.1 存储号码.....	32
9.2 查看或拨打一个电话本记录.....	32
9.3 编辑一个电话本记录.....	32
9.4 删除一个电话本记录.....	32
9.5 删除所有电话本记录.....	32
10. 来电显示和来电清单.....	33
10.1 来电显示.....	33
10.2 来电清单.....	33
10.2.1 查看来电清单.....	33
10.2.2 拨打来电清单中的一个号码.....	33
10.2.3 复制一个号码到电话本.....	33
10.2.4 删除一个记录.....	33
10.2.5 删除整个来电清单.....	34
11. 子机设置.....	35
11.1 设置铃声.....	35
11.2 设置铃声音量.....	35
11.3 设置日期和时间.....	35
11.4 设置闹钟.....	36
11.5 对比度.....	36
11.6 自动应答.....	36
11.7 恢复默认设置.....	36
11.8 来电语音报号设定.....	37
11.9 预拨号语音设定.....	37
11.10 默认设置.....	37
12. 注册.....	38
12.1 注册额外的子机.....	38
12.2 注销子机.....	38
13. 帮助.....	39
14. 相关信息.....	41

1. 使用前的准备

重要信息

不要将C26C放置在浴室或是其它潮湿的地方。

安装位置

需要将C26C座机放在距离电源和墙上插座2米的范围内，使电缆能够到达。电源插座应安装在设备附近且易于接近。

确保电源远离其它电器设备至少1米距离以上，以避免干扰。C26C是利用座机与子机之间传送的无线电信号进行工作的。信号的强度取决于座机所在的位置。将座机放置在尽量高的地方，以确保信号质量最佳。

无绳子机范围

当座机和子机之间没有障碍物阻隔的时候，座机和子机在户外可以支持300米的传输范围。座机和子机之间的任何障碍物将会明显缩小信号范围。如果座机在室内，而子机在室内或是户外，信号范围一般最远可达50米。厚墙壁将会严重影响信号范围。

信号强度

子机上的  图标表明您正处于座机连接连通范围内。超出座机连通范围时， 图标将会闪烁。如果正在通话中，将会听到警告蜂鸣声。


如果子机移出座机连通范围，该通话线路将会被挂断。移近座机，无绳子机将会自动重新连接到座机。

C26C电话的安装

重要信息

座机必须保持接入电源插座。子机完全充电之前，不要将电话线连接到墙上插座。只使用随产品自带的电源适配器和电话线。


座机的安装

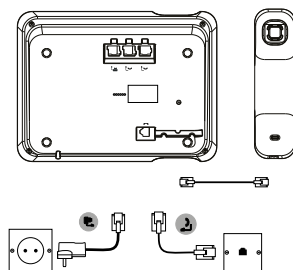


1. 将电话线插入座机后部标有  的插孔内。
2. 将电源适配器的一端插入座机后部标有  的插孔，另一端则插入到墙壁电源插座。接通电源。
3. 将曲线插入有线听筒和座机。

子机的安装及充电

1. 将电源适配器的一端插入充电器下部标有  的插孔内，另一端插入墙壁电源插座。

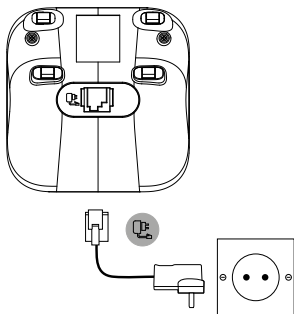

2. 从听筒背面取下电池盖并插入2节自带的AAA镍氢充电电池。请注意电池仓内“+”和“-”的标示，并按正确的方向插入电池。

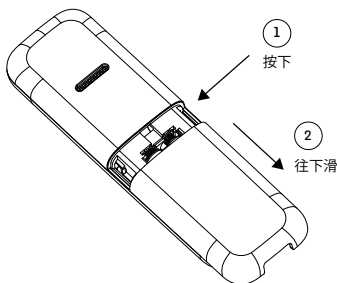

3. 将电池盖滑回原位。
4. 第一次持续充电至少16小时。
5. 当子机充满电后， 会稳定的出现在显示屏上。显示屏将会显示时间和子机编号以表明它已经被注册到座机。

重要信息

警告!只使用经批准的随C26C自带的镍氢充电电池。

电池低电量警告

如果通话期间， 在显示屏上闪烁且每分钟听到一次警告蜂鸣声，则需要对子机进行充电，然后才可以再次使用它。

充电时， 将会在屏幕上滚动。

智能充电

C26C支持智能充电，这意味着当子机完全充电后，充电器将会自动检测并停止从主电源充电以暂停充电，节省不必要的用电量。

电池性能

在理想条件下，完全充电的电池可提供最多7小时的通话时间和最多130小时的待机时间。¹

请注意，新电池在正常使用几天后才能达到最大效能。

为保持电池的最佳效能，每隔一段时间将子机从充电座上取下几小时。

每周至少一次将电池电量使用耗尽为止，可有助维持电池的寿命。

充电电池的充电效能将会随时间而递减，因此可提供子机的通话/待机时间将会越来越短。最后必须更换电池。

子机在第一次充电之后，接下来的每天需要应充电约6-8小时。电池和子机在充电过程中可能会变热。这是正常现象。

¹所有的通话时间和待机时间都是近似的，取决于选定的功能和使用模式。

座机的时间和日期

如果您已经申请开通了来电显示服务且为FSK模式时，在收到第一个电话的时候，将会自动设置座机和无绳子机上的日期和时间。

如果您没有来电显示服务，则可以手动设置日期和时间。

1. 按 ，显示屏将会显示 **铃声**。
2. 按  到**时钟**，再按 。
3. 月份闪烁，按  或  选择至正确的月份，然后按 。
4. 重复此操作，设置日期，小时和分钟。
5. 按  确认。

子机的时间和日期

如果您已经申请开通了来电显示服务且为FSK模式时，在收到第一个电话的时候，将会自动设置座机和无绳子机上的日期和时间。


如果您没有来电显示服务，则可以手动设置日期和时间。

1. 按 **菜单/OK**，显示屏将会显示 **铃声**。
2. 按 **▲** 到**时钟**，再按 **菜单/OK**。
3. 月份闪烁，按 **▲** 或 **▼** 至正确的月份，然后按 **菜单/OK**。
4. 重复此操作，设置日期，小时和分钟。
5. 按 **菜单/OK** 确认。

C26C已准备好使用。

2. 了解您的电话

无绳子机概述

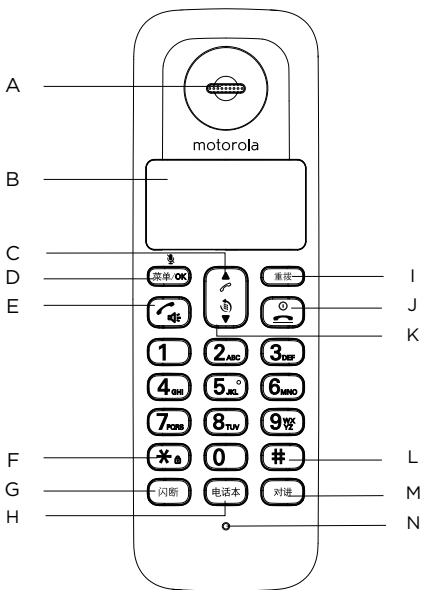

A 听筒

B 显示屏

关于显示屏图标的概述，请参阅第13页。

C 提高音量 / 上翻 / 来电清单

在通话过程中，按此键可提高听筒音量。

在菜单选项，去电清单，来电清单及电话本中按此键可上翻查看记录。

在待机状态下，按此键打开来电清单。

D 菜单 / 确认 / 静音

按此键可打开菜单。

按此键选择菜单选项，并确认所显示的选项。

在通话过程中按此键开启或关闭静音功能。

E 通话 / 免提

按此键拨打电话。

按此键在通话过程中开启或关闭免提功能。

F * / 键盘锁

按此键锁定 / 解锁键盘。

G 闪断 / 返回 / 删除

在通话过程中按此键可挂断电话，并重新连接到一个新的线路。

使用交换机 / PABX服务和一些网络服务。

返回待机状态或在菜单模式下返回选择界面。

在编辑模式，按此键可删除字符和数字；

在查看来电 / 去电清单时，按此键可删除显示的记录，或者按住此键删除所有的记录。

H 电话本

在待机状态下，按此键打开电话本。

I 重拨 / 暂停

按此键重拨最后拨打的电话。

在拨号或存储号码的时候，按此键可加入一个暂停(P)。

J 结束通话 / 开启或关闭子机 / 退出

按此键结束通话。

按住此键3秒钟可开启或关闭子机。

在来电清单，去电清单和电话本中，按此键可返回待机状态。

K 降低音量 / 下翻 / 去电清单

在通话过程中，按此键可降低听筒音量。

在菜单选项，去电清单，来电清单及电话本中按此键可下翻查看记录。

在待机状态下，按此键打开去电清单。

L #

拨一个 # 号。

M 对讲

可用于座机或其它注册在座机上的无绳子机之间进行内部通话或转接电话。

N 麦克风



指示信号强度

指示电话正在使用中

 指示免提开启

 指示静音开启

指示去电清单打开

(x) 指示存在未接来电

指示来电清单打开

 表示语音报号功能已启用

RR 指示通话号码在来电清单中的数目和位置

闹钟开启

Ⓡ 指示有重复呼叫

指示电话本打开

 电池完全充满
当电池电量不足时闪烁

注册 注册模式

注销 注销子机模式


亮度 显示屏亮度模式

铃声关 铃声关闭

铃声 铃声模式


时钟 时钟模式

座机听筒概述

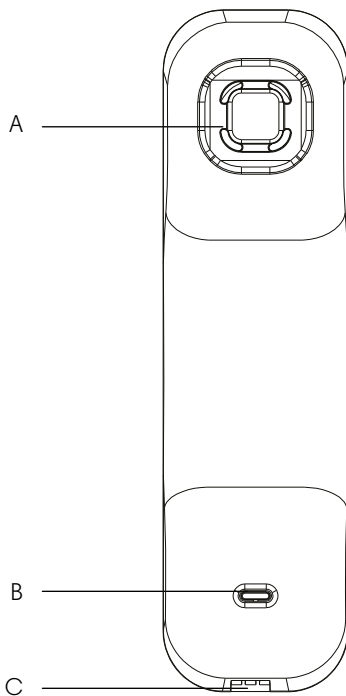

- A 听筒**
接听来电。
- B 听筒麦克风**
对呼叫者讲话。
- C 曲线插孔**
插入曲线的地方。

座机显示屏

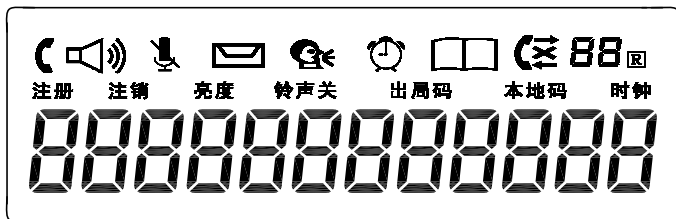

✉ 显示时，表示有新的语音邮件，不显示时，表示没有语音邮件信息¹


出局码 出局码

本地码 本地码

座机上的其它显示图标与无绳子机图标一致。

¹为了支持此功能的工作，必须向网络运营商申请来电显示服务。这可能需要支付订购费。

座机概述

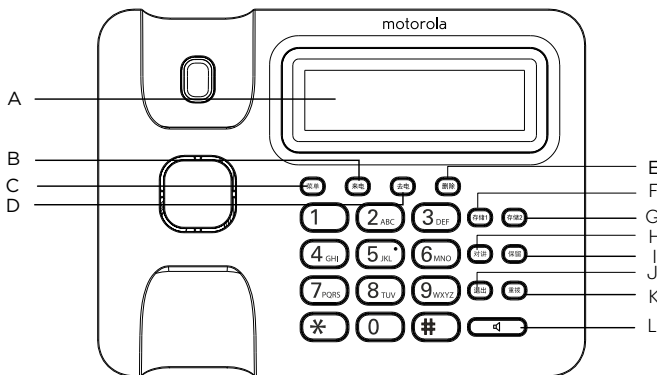

A 显示屏

关于显示屏图标的概述，请参阅第14页。

B 提高音量 / 来电清单 / 上翻

免提通话中按此键可提高音量。

在待机状态下，按此键可打开来电清单。

在来电清单和去电清单中按此键可上翻查看记录。

C 菜单 / 确认

按此键选择或确认所显示的选项。

D 降低音量 / 下翻 / 去电清单

免提通话中按此键可降低音量。

在待机状态下，按此键可打开去电清单。

在来电清单和去电清单中按此键可下翻查看记录。

E 闪断 / 返回 / 删除

在通话过程中按此键可挂断电话，并重新连接到一个新的线路。

使用交换机 / PABX服务和一些网络服务。

返回待机状态或在菜单模式下返回选择界面。

在编辑模式，按此键可删除字符和数字；在查看来电/去电清单时，按此键可删除显示的记录，或者按住此键删除所有的记录。

F 存储 1

按住存储1以存储一个一键记忆号码。

按存储1，记忆号码将被拨出。

G 存储 2

按住存储2以存储第二个一键记忆号码。

按存储2，记忆号码将被拨出。

H 对讲

用于内部呼叫及将呼叫转移到与之注册的子机上。

I 保留

通话期间，按此键可保留通话。

J 退出

按此键返回待机状态。

K 重拨 / 暂停

按此键重拨最后拨打的电话。

在拨号或存储号码的时候，按此键可加入一个暂停(P)

L 免提拨号和监听

在呼叫时或呼叫期间，开启和关闭免提拨号和监听功能。

座机菜单导航

C26C座机内置一个易于使用的菜单系统，可操控座机。

当座机处于待机状态：

1. 按  打开主菜单。
2. 按  或  按钮来选择可用选项。
3. 按  选定一个选项。
4. 按  回到上一级菜单。

注意

如果30秒内没有按钮被按下，座机将自动返回待机状态。

无绳子机菜单导航

C26C无绳子机内置一个易于使用的菜单系统，可操控无绳子机。

当子机处于待机状态：

1. 按  打开主菜单。
2. 按  或  按钮来选择可用选项。
3. 按  选定一个选项。
4. 按  回到上一级菜单。

注意

如果30秒内没有按钮被按下，子机将自动返回待机状态。

座机

3. 使用座机

注意

座机将自动计时所有外部呼叫。通话6秒后，通话计时器开始计时。通话结束后，通话总时长将显示3秒。

3.1 呼叫

3.1.1 拨打电话

拿起听筒，拨打电话。

3.1.2 预拨号码

1. 拨打电话号码。如果按错了，请按  删除最后一个号码。
2. 拿起听筒或按  自动拨号。
3. 如果是按  拨号，通话应答后拿起听筒通话。

3.1.3 结束通话

1. 将听筒放回座机或者按  结束免提拨号与监听。
或者：
2. 按  结束通话，并重建一个新的通话线路。

3.1.4 接听电话

只需拿起听筒即可接听电话。

注意

免提拨号与监听功能在座机的扬声器上只可以听到，如果您需要对话必须拿起听筒。

如果在通话中您需要开启免提拨号与监听功能，请按 ，然后挂断听筒。

3.2 调整听筒音量

在通话过程中，按  或  提高或降低听筒与免提的音量。有4个音量级别可以选择。

3.3 保留

可以将通话设置为保留状态，这样您和呼叫者将会听到等待音乐。

1. 在通话期间，按 ，显示屏显示hoLd，而您和通话方将会听到音乐。

2. 再次按  即可恢复通话。

注意

如果正使用的是座机听筒且将通话置于保留状态，则可以将听筒放在座机上而通话依然处于保留状态，此时您可以从扬声器听到等待音乐，当您再次拿起听筒时会自动恢复通话。

3.4 对讲

3.4.1 进行内部通话

可在座机和无绳子机间进行内部通话。

1. 在座机上按 ，显示屏将显示所有注册在该座机上的子机编号。
2. 输入您要拨打的子机编号。

3.4.2 接听内部通话

当您接到一个内部通话时，显示屏将显示 **HS - X CALL**。(X表示正在进行内部通话的子机编号)。拿起座机听筒，接听来电。

注意

内部通话期间同时接收到来电，您会听到提示音。

放下听筒后再拿起，则可接听来电，结束内部通话。

3.4.3 转移电话

1. 在座机上按 ，显示屏将显示所有注册在该座机上的子机编号。
2. 输入您将要呼叫转移的子机编号。
3. 内部呼叫应答后，将听筒放置在座机上从而完成转移。

注意

如果没有子机的应答而您想返回到外部来电，则在底座上按 。如果30秒内无应答，则外部通话会自动恢复。

3.5 重拨

拨打过的最后10个记录存储在去电清单里。

3.5.1 查看或拨打一个记录

1. 按  打开去电清单。
2. 按  或  到想要的记录。
3. 可选择拿起听筒，或按  自动拨打选定的号码。
如果电话处于拨号与监听模式，则对方应答后，您需要拿起听筒通话。

注意

要呼叫最后拨打的号码，拿起听筒，或按 ，然后再按 。如果电话处于拨号与监听模式，则对方应答后，您需要拿起听筒通话。

3.5.2 删除一个记录

1. 按  打开去电清单。
2. 按  或  到想要删除的记录。
3. 按 。
4. 按  返回待机状态。

3.5.3 删除整个去电清单

1. 按  打开去电清单。
2. 按住  按钮3秒钟。
3. 显示屏显示NO CALL。

4. 记忆号码

可以在  和  下存储两个一键记忆号码；号码长度不得超过32个数字。

4.1 存储一个记忆号码

1. 输入需要存储的号码。
2. 长按  或 。
3. 号码将会被保存。

4.2 拨打一个一键记忆号码

1. 按  或 。
2. 记忆号码将被拨出。

5. 来电显示和来电清单

重要信息

您必须向您的网络供应商申请开通来电显示服务，才能使用来电显示服务。这可能需要支付订购费。

5.1 来电显示

如果您已申请来电显示服务(如果来电号码不被隐藏)，那您在应答电话之前可以在座机上看到呼叫者的电话号码。

5.2 来电清单

来电清单最多可存储40个通话资料，包括电话号码和通话的日期和时间。不管是否应答来电，来电资料都将存储在来电清单上。清单已满时，如果收到新的呼叫，则最早的条目将会被自动删除。

5.2.1 查看来电清单

1. 按  打开来电清单。如果清单中没有电话，显示屏将显示NO CALL。
2. 按  或  滚动清单。
 - 到达清单的末尾时，座机会发出嘟嘟声。
 - 如果电话号码长于12位，按  可查看剩余的数字以及通话的日期和时间。
3. 按  返回待机状态。

5.2.2 拨打来电清单中的一个号码

1. 按  打开来电清单。
2. 按  或  到想要的记录。
3. 拿起听筒或者按  自动拨打所选择的号码。如果您处于拨号与监听模式，则对方应答后，您需要拿起听筒通话。

5.2.3 删除一个记录

1. 按  打开来电清单。
2. 按  或  到想要删除的记录。按 。
3. 按  返回待机状态。

5.2.4 删除整个来电清单

1. 按  打开来电清单。
2. 按住  按钮3秒钟。
3. 显示屏显示NO CALL。

6. 座机设置

6.1 设置铃声

您可以为您的来电设置不同的铃声。有18种不同的铃声可供选择。滚动到每个铃声时，会听到铃声。

1. 按 ，显示屏会显示 **铃声**。
2. 按 ，显示屏会显示 **rIn9**。
3. 按 ，然后按  或  到您想要的铃声。
4. 按  确认。

6.2 设置铃声音量

您可以为您的来电设置不同的铃声音量。可选择5个音量级别和关闭声音。

1. 按 ，显示屏会显示 **铃声**。
2. 按 ，显示屏会显示 **rIn9**。
3. 按  到**VOL**，然后按 。
4. 显示屏显示当前的铃声音量。
5. 按  或  选择您需要的音量，按  确认。

注意

当铃声设置为关闭时，**铃声关** 将会显示在显示屏上。

6.3 设置日期和时间

如果您已经申请开通了来电显示服务且为FSK模式时，在收到第一个电话的时候，将会自动设置座机的日期和时间。

如果您没有来电显示服务，则可以手动设置日期和时间。

1. 按 ，显示屏会显示 **铃声**。
2. 按  到 **时钟**，然后按 。
3. 月份闪烁，按  或  至正确的月份，然后按  确认。
4. 重复此操作，设置日期，小时和分钟。
5. 按  确认。

6.4 设置闹钟

1. 按 ，显示屏会显示 **铃声**。
2. 按  到 ，然后按 。

3. 按 **来电** 或 **去电** 选择 **ON / OFF**。
4. 如果您选择 **ON**，按 **来电** 或 **去电** 选择正确的小时，然后按 **菜单** 确认。
5. 按 **来电** 或 **去电** 选择正确的分钟，然后按 **菜单** 确认。

注意

如果您的闹钟设置为开启，闹钟将会每天开启，如果您不希望每天开启闹钟，您可以将闹钟设置为关闭。

6.5 对比度

您可以更改座机显示屏的对比度。有5个级别可供选择。

1. 按 **菜单**，显示屏会显示 **铃声**。
2. 按 **去电** 到 **亮度**，然后按 **菜单**。
3. 按 **来电** 或 **去电** 到您所需要的对比度，然后按 **菜单** 确认。

6.6 拨号模式

您的C26C已默认设置为音频拨号，为中国用户默认设置，最好不要更改。

6.7 闪断时间

根据您的国家和网络运营商情况，您的电话已设置为600毫秒的闪断时间。无需更改此设置，除非有特殊要求。C26C的闪断时间可设置为100/300/600/1000毫秒。

1. 按 **菜单**，显示屏会显示 **铃声**。
2. 按 **去电** 到 **FLASH SETUP**，然后按 **菜单**。
3. 按 **来电** 或 **去电** 选择闪断时间，然后按 **菜单** 确认。

6.8 PABX接入代码

如果C26C是连接到一个交换机，您可能需要在拨号前拨一个一位数的接入代码，才能连接到外线。

接入代码将显示在显示屏上号码的开头处。

1. 按 **菜单**，显示屏会显示 **铃声**。
2. 按 **去电** 到 **出局码**，然后按 **菜单**。
3. 按 **来电** 或 **去电** 选择 **ON / OFF**。
4. 如果您选择 **ON**，使用键盘输入接入代码，然后按 **菜单** 确认。

注意

如果您需要更改接入代码，可以使用键盘输入新代码覆盖旧代码。

6.9 地区代码

可以在座机中设置您的地区代码。当有来自该地区代码的呼叫时，只显示和存储本地号码。地区代码可长达4位数。

1. 按 **[菜单]**，显示屏会显示 **铃声**。
2. 按 **[去电]** 到 **本地码**，然后按 **[菜单]**。
3. 按 **[来电]** 或 **[去电]** 选择 **ON / OFF**。
4. 如果您选择 **ON**，使用键盘输入地区代码，然后按 **[菜单]** 确认。

注意

如果您需要更改本地代码，使用 **[删除]** 按钮删除旧代码，然后使用键盘输入新的地区代码。

6.10 恢复默认设置

可将C26C还原为默认（原始）设置。所有注册到该座机的无绳子机仍将保留给该座机。

1. 按 **[菜单]**，显示屏会显示 **铃声**。
2. 按 **[去电]** 到 **DEFAULT**，然后按 **[菜单]**。
3. 显示屏将显示 **DEFAULTing**，然后座机将自动重新启动。

6.11 来电语音报号设定

当设置为开启（默认设置是关闭）时，收到来电时第一次响铃后电话将通过扬声器宣读来电号码。

1. 按 **[菜单]**，显示屏显示 **铃声**。
2. 按 **[去电]** 选择 **☎**，按 **[菜单]**。
3. 屏幕显示 **OFF**。
4. 按 **[去电]** 选择 **on**，按 **[菜单]**。
5. 按 **[来电]** 或 **[去电]** 选择语音报号次数，按 **[菜单]** 确认。

6.12 预拨号语音设定

1. 按 **[菜单]**，显示屏显示 **铃声**。
2. 按 **[去电]** 选择 **VoICE**，按 **[菜单]**。
3. 屏幕显示 **OFF**。
4. 按 **[去电]** 选择 **on**，按 **[菜单]**。

6.13 默认设置

底座扬声器音量	3
铃声	铃声 15
铃声音量	3
听筒音量	3
来电清单	空
去电清单	空
闹钟	关闭
拨号模式	音频拨号
闪断时间	600 毫秒
语音报号	关闭

7. 注册

最多可以注册4个无绳子机到您的C26C座机上，这样就可以扩展您的电话系统而不必为每个新电话安装扩展插孔。

C26C无绳子机已预先注册到座机。

如果您单独购买了额外的子机，那么必须将其注册到C26C座机之后，才可以使用。

7.1 注册额外的子机

1. 按 **菜单**，显示屏将会显示 **铃声**。
2. 按 **去电** 到 **注册**，然后按 **菜单**。
3. 显示屏将显示 **CodE**。

注意

需要在无绳子机上完成注册步骤的其它部分，请参阅第38页。

如果注册成功，您将会听到提示音。子机将会被自动分配一个可用的子机编号。您可以使用此编号进行内部通话。

如果第一次注册不成功，请再次重复该步骤，以防座机注册超时。如果几秒钟后未搜寻到座机，子机将会返回待机状态。请尝试重新注册。

如果您的座机已经注册了4个子机，新的注册将会失败。您必须将之前的一个子机注销掉才能够重新注册一个新的子机。

7.2 注销子机

1. 按 **菜单**，显示屏将会显示 **铃声**。
2. 按 **去电** 到 **注销**，然后按 **菜单**。
3. 显示屏显示已注册到座机上的子机。
4. 使用键盘输入您需要注销的子机编号，然后按 **菜单** 确认。

注意

如果注销成功，子机将会显示 **UInrE9lStEr**。

无绳子机

8. 使用无绳子机

注意

您的子机将自动计时所有外部呼叫。通话6秒后，通话计时器开始计时。通话结束后，通话总时长将显示3秒。

8.1 开启/关闭无绳子机

在待机模式下按住  开启或关闭子机。

8.2 呼叫

8.2.1 拨打电话

1. 按 。
2. 当您听到拨号音后，拨打电话号码。

8.2.2 预拨号码

1. 拨打号码。如果按错，请按  删除最后一个数字。
2. 按  拨打号码。

8.2.3 结束通话

按 ，或将子机放回在充电器上。

或：

按  结束通话，并重新建立一个连接线路。

8.2.4 接听电话

1. 如果子机离开充电器，则可按  接听电话。
- 或：
2. 如果子机在充电器上且自动应答开启，则可拿起子机接听电话。

8.3 调整听筒音量

在通话过程中，按 ▲ 或 ▼ 提高和降低听筒的音量。有4个音量级别可以选择。

8.4 静音

可以将电话静音，这样您与旁边的人交谈而不会被呼叫者听到。

1. 在通话期间，按 。显示屏将显示 ，来电者将听不到您的声音。

2. 再次按  即可恢复通话。

8.5 对讲

8.5.1 进行内部通话

可进行座机与子机之间的内部通话，或您如果有一个以上的子机注册到座机上，两子机之间也可以进行内部通话。

1. 在子机上按 .
2. 输入您要拨打的座机(O) / 子机的编号。

8.5.2 接听内部通话

当接听到一个内部通话时，显示屏显示HS - X CALL / Bs CALL。

按  接听电话。

注意

内部通话期间收到来电时，您会在听筒上收到提示音。

先按  结束内部通话，再按  接听电话。

8.5.3 转移来电

您可以将外部呼叫转移到座机，或是注册在该座机上的其它子机。

1. 在子机上按 .
2. 输入您想要转移的座机(O) / 子机的编号。
3. 内部呼叫应答后，按  完成通话转移。

注意

如果没有子机或座机应答而您需要返回到外部来电，请按 。如果30秒内无应答，则外部通话会自动恢复。

8.5.4 三方会议

可进行两个子机与一个外线之间的三方会议。

与外部呼叫者通话期间：

1. 在子机上按 .
2. 输入您想要将其加入到该通话中的子机编号。
3. 子机应答后，按  连接3个呼叫者，并开始电话会议。
4. 如果子机未应答，按  返回到您的外部来电。
5. 按  结束通话。

8.6 免提电话

免提功能可以让您在接听电话时不必手持听筒。同时可以使房间里的其他人通过扬声器通话。

8.6.1 进行免提通话

1. 拨打号码，然后按  两次。
显示屏上显示 ，您会通过扬声器听到电话。
2. 按  可使呼叫在听筒与扬声器之间切换。
3. 按  结束通话。

注意

免提通话期间，可按  或  调整音量。有4个音量级别可供选择。

8.6.2 免提方式接听来电

如果子机在充电器上且自动应答功能开启，拿起听筒，按  即可免提接听。

如果子机不在充电器上或者自动应答关闭，按两次  即可免提接听来电。

8.6.3 通话过程中切换到免提方式

通话期间，按  可通过扬声器通话。

要关闭免提并将通话返回至听筒，请再次按 。

8.7 重拨

最近拨打过的10个电话记录存储在去电清单里。

8.7.1 查看或拨打一个记录

1. 按  打开去电清单。
2. 按  或  到想要的记录。
3. 按  拨打显示的记录或按  返回待机状态。

注意

要呼叫最后拨打的号码，按 ，然后按 。

8.7.2 复制去电清单中的电话号码到电话本

1. 按  打开去电清单。
2. 按  或  到想要的记录。
3. 按 。显示屏将显示 。

4. 按  确认。

8.7.3 删除一个记录

1. 按 ▼ 打开去电清单。
2. 按 ▲ 或 ▼ 到想要删除的记录。
3. 按 .
4. 按  返回待机状态。

8.7.4 删除整个去电清单

1. 按 ▼ 打开去电清单。
2. 按住  按钮3秒钟。
3. 显示屏显示 **NO CALL**。

8.8 锁定 / 解锁键盘

您可以锁定键盘，以避免携带时不慎发生误操作。

1. 按住  3秒，可锁定或解锁键盘。
2. 当键盘被锁定时，如果尝试使用子机，显示屏会显示 **LoC**。

注意

当键盘被锁定时，您仍然可以接听来电。当通话结束后，键盘再次锁定。

9. 电话本

您可以在子机上存储多达40个电话号码。号码最多32位数字。

9.1 存储号码

1. 使用键盘输入号码。
2. 按 。显示屏将显示 .
3. 按  确认。

9.2 查看或拨打一个电话本记录

1. 按 。电话本内第一个号码将显示出来。
2. 按  或  到您想要查看或拨打的号码。
3. 按  拨号或按  返回待机状态。

9.3 编辑一个电话本记录

1. 按 。电话本内第一个号码将显示出来。
2. 按  或  到您想要编辑的号码。
3. 按 。电话号码的最后一个数字将会闪烁。
4. 编辑此数字，然后按 。
按  可删除任何不正确的数字。

9.4 删除一个电话本记录

1. 按 。电话本内第一个号码将显示出来。
2. 按  或  到您想要删除的号码。
3. 按 。
4. 按  返回待机状态。

9.5 删除所有电话本记录

1. 按 。电话本内第一个号码将显示出来。
2. 按住  按钮3秒钟。
3. 显示屏显示NO CALL。

10. 来电显示和来电清单

重要信息

您必须向您的网络供应商申请开通来电显示服务，才能使用来电显示服务。这可能需要支付订购费。

10.1 来电显示

如果您已申请来电显示服务(如果来电号码不被隐藏)，那您在应答电话之前可以在手机上看到呼叫者的电话号码。

10.2 来电清单

来电清单最多可存储40个通话资料，包括电话号码和通话的日期和时间。

不管是否应答来电，来电资料都将存储在来电清单上。清单已满时，如果收到新的呼叫，则最早的条目将会被自动删除。

10.2.1 查看来电清单

1. 按 **▲** 打开来电清单。如果清单中没有电话，显示屏将显示 **NO CALL**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 滚动清单。
 - 到达清单的末尾时，手机会发出嘟嘟声。
 - 如果电话号码长于12位，按 **0** 可查看剩余的数字以及通话的日期和时间。

10.2.2 拨打来电清单中的一个号码

1. 按 **▲** 打开来电清单。
2. 按 **▲** 或 **▼** 到想要的记录。
3. 按 **☎** 拨打所选择的号码。

10.2.3 复制一个号码到电话本

1. 按 **▲** 打开来电清单。
2. 按 **▲** 或 **▼** 到想要存储的记录。
3. 按 **电话本**。显示屏将显示 **□□**。
4. 按 **菜单/OK** 确认。

10.2.4 删除一个记录

1. 按 **▲** 打开来电清单。
2. 按 **▲** 或 **▼** 到想要删除的记录。

3. 按 。
4. 按  返回待机状态。

10.2.5 删除整个来电清单

1. 按  打开来电清单。
2. 按住  按钮3秒钟。
3. 显示屏显示NO CALL。

11. 子机设置

11.1 设置铃声

您可以为您的来电设置不同的铃声。有18种不同的铃声可供选择。滚动到每个铃声时，会听到铃声。

1. 按 **菜单/OK**，显示屏会显示 **铃声**。
2. 按 **菜单/OK**，显示屏会显示rIN9。
3. 按 **菜单/OK**，然后按 **▲** 或 **▼** 到您想要的铃声。
4. 按 **菜单/OK** 确认。

11.2 设置铃声音量

您可以为您的来电设置不同的铃声音量。可选择5个音量级别和关闭声音。

滚动到每个铃声音量时，会听到该音量的铃声。

1. 按 **菜单/OK**，显示屏会显示 **铃声**。
2. 按 **菜单/OK**，显示屏会显示rIN9。
3. 按 **▼** 到**VOL**，然后按 **菜单/OK**。
4. 显示屏显示当前的铃声音量。
5. 按 **▲** 和 **▼** 选择您需要的音量，按 **菜单/OK** 确认。

注意

如果您的铃声设置为关闭，**铃声关** 将显示在显示屏上。

11.3 设置日期和时间

如果您已经申请开通了来电显示服务且为FSK模式时，在收到第一个电话的时候，将会自动设置无绳子机上的日期和时间。

如果您没有来电显示服务，则可以手动设置日期和时间。

1. 按 **菜单/OK**，显示屏会显示 **铃声**。
2. 按 **▼** 到**时钟**，然后按 **菜单/OK**。
3. 月份闪烁，按 **▲** 或 **▼** 至正确的月份，然后按 **菜单/OK** 确认。

4. 重复此操作，设置日期，小时和分钟。

5. 按 **菜单/OK** 确认。

11.4 设置闹钟

1. 按 **菜单/OK**，显示屏会显示 **铃声**。

2. 按 **▼** 到 ，然后按 **菜单/OK**。

3. 按 **▲** 和 **▼** 选择 **ON / OFF**。

4. 如果您选择 **ON**，按 **▲** 或 **▼** 选择正确的小时，然后按 **菜单/OK** 确认。

5. 按 **▲** 或 **▼** 选择正确的分钟，然后按 **菜单/OK** 确认。

注意

如果您的闹钟设置为开启，闹钟将会每天开启，如果您不希望每天开启闹钟，您可以将闹钟设置为关闭。

11.5 对比度

您可以更改子机显示屏的对比度。有5个级别可供选择。

1. 按 **菜单/OK**，显示屏会显示 **铃声**。

2. 按 **▼** 到 **亮度**，然后按 **菜单/OK**。

3. 按 **▲** 或 **▼** 选择您所需要的对比度，然后按 **菜单/OK** 确认。

11.6 自动应答

您的子机可设置为只需拿起子机即可应答来电的自动应答模式。您可以关闭自动应该模式，这样应答来电时，您需要拿起子机按  接听。

1. 按 **菜单/OK**，显示屏会显示 **铃声**。

2. 按 **▼** 到 **Auto ANS**，然后按 **菜单/OK**。

3. 按 **▲** 或 **▼** 选择 **ON / OFF**，然后按 **菜单/OK** 确认。

11.7 恢复默认设置

可将C26C还原为默认（原始）设置。所有注册到该座机的无绳子机仍将保留给该座机。

1. 按 **菜单/OK**，显示屏会显示 **铃声**。

2. 按 **▼** 到 **deFAULT**，然后按 **菜单/OK** 确认。

11.8 来电语音报号设定

当设置为开启（默认设置是关闭）时，收到来电时第一次响铃后电话将通过扬声器宣读来电号码。

1. 按 **菜单/OK**，显示屏显示 **铃声**。
2. 按 **▼** 选择 **🔔**，按 **菜单/OK**。
3. 屏幕显示**OFF**。
4. 按 **▼** 选择 **on**，按 **菜单/OK**。
5. 屏幕显示--1--（来电报号1次），按 **▲** 选择--2--
（来电报号2次），--3--（来电报号3次），按 **菜单/OK**。

11.9 预拨号语音设定

1. 按 **菜单/OK**，显示屏显示 **铃声**。
2. 按 **▼** 选择 **VOICE**，按 **菜单/OK**。
3. 屏幕显示**OFF**。
4. 按 **▼** 选择 **on**，按 **菜单/OK**。

11.10 默认设置

按键音	开启
铃声	铃声 15
铃声音量	3
免提音量	2
听筒音量	2
来电清单	空
去电清单	空
闹钟	关闭
键盘锁	关闭
语音报号	关闭

12. 注册

最多可以注册4个无绳子机到您的C26C座机上，这样就可以扩展您的电话系统而不必为每个新电话安装扩展插孔。

C26C无绳子机已预先注册到座机。

如果您单独购买了额外的子机，那么必须将其注册到C26C座机之后，才可以使用。

12.1 注册额外的子机

1. 按 **菜单/OK**，显示屏将会显示 **铃声**。
2. 按 **▼** 到 **注册**，然后按 **菜单/OK**。
3. 显示屏将显示 **CodE**。

注意

需要在座机上完成注册步骤的其它部分，请参阅第27页。

如果注册成功，您将会听到提示音。子机将会被自动分配一个可用的子机编号。您可以使用此编号进行内部通话。

如果第一次注册不成功，请再次重复该步骤，以防座机注册超时。如果几秒钟后未搜寻到座机，子机将会返回待机状态。请尝试重新注册。

如果您的座机已经注册了4个子机，新的注册将会失败。您必须将之前的一个子机注销掉才能够重新注册一个新的子机。

12.2 注销子机

1. 按 **菜单/OK**，显示屏将会显示 **铃声**。
2. 按 **▼** 到 **注销**，然后按 **菜单/OK**。
3. 显示屏显示已注册到座机上的子机。
4. 使用键盘输入您需要注销的子机编号，然后按 **菜单/OK** 确认。

注意

如果注销成功，子机将会显示 **UnrE9IStEr**。

13. 帮助

没有拨号音

- 仅使用自带的电话线。
- 检查电话线是否正确连接。
- 检查电源是否正确连接和接通。

座机无显示

- 检查电源是否正确连接和接通。
- 通过断开电源让座机复位。
- 等待几秒钟，然后重新接通电源。

无绳子机无显示

- 检查电池是否正确插入并完全充电。只使用已批准的可充电电池充电。
- 检查子机是否处于开启状态。按住 。
- 通过取下电池和断开电源的方式，重新复位子机。等待15秒左右，再次连接。子机与座机之间需要1分钟进行同步。

图标闪烁

- 子机超出范围。移近座机。
- 确保子机已注册至座机。查阅第27页和38页
- 检查电源是否正确连接和接通。

子机按键无反应

检查键盘锁是否开启，查阅第31页。

图标在充电过程中不滚动

- 稍微调整充电器上子机的位置。
- 用布蘸酒精清洁充电触点。
- 检查电源是否正确连接和接通。
- 充电已满。当子机充电完全后， 图标将会稳定的出现在显示屏上。

没有来电显示

- 向您的网络运营商查询您是否申请了此服务。查阅第21页和第33页。
- 来电者可能隐藏了他们的号码。
- 该记录不能在电话本中被找到。检查电话本中是否存储了正确的号码，且包含完整的地区代码。

无法在座机上注册子机

最多可以将4个子机注册在一个C26C座机上。如果要注册一个新的子机必须先注销一个。请查阅第27页和第38页。

- 注册时检查是否远离其它电器设备至少1米以上，以避免干扰。

子机不响铃

- 子机铃声音量可能设置了关闭，请查阅第35页。

座机不响铃

- 座机铃声音量可能设置了关闭，请查阅第23页。

在我的电话或是附近其它电器设备上会听到杂音

- C26C的位置至少要远离电器或任何金属障碍物一米，以避免任何干扰的风险。

14. 相关信息

重要信息

本产品的规格适用于中国地区的模拟式公共交换电话网络及私人接线主机系统。

重要安全信息

按照下列安全防范措施使用电话，以降低火灾、触电危险，避免人身及财产受损。

- 保持所有电话狭缝及接口的畅通。勿将电话放置在加热器或是散热器上。确保安装现象保持适当的空气流通。
- 勿在下雨的地方或是站在水里的时候使用电话。
- 勿在靠近水源的地方使用电话(例如：在浴盆附近、厨房洗涤盆 附近或都游泳池附近。)
- 勿在电源线上放置东西。布置好电源线以防被踩踏。
- 勿在产品的小缝隙处插入任何物体以防导致火灾或是电击。
- 在清洁前将产品从电源插座上拔出。勿使用液体或是喷雾清洁剂。用湿布清洁。
- 勿拆卸本产品。如果需要任何服务或是维修，请在使用说明书中找出客服热线，联系客服中心为您服务。
- 电源插座或其引出线不可超负载使用。
- 避免在雷雨天气下使用。使用过浪涌电压保护器保护设备。
- 煤汽(天然气)泄漏时报警不要使用此电话，特别是不要在泄漏范围内使用。

警告

为降低火灾风险，请不要使用其它电源适配器。

立即从电源插座拔下这款听筒，如果：

- 电源线或是插头受损或是磨损。
- 液体流进产品内。
- 产品暴露于雨天或是接触到水源。在你断开电源之前不要检查手柄或是主机座。拔掉电源线后方可检查。
- 产品跌落或是外壳已经损坏。
- 产品性能出现明显变化。

安装指引

- 阅读并理解所有的安装指引并存放好说明书以供日后参考。
- 遵守所有产品的警告及指示标志。
- 勿在浴盆、水槽或是淋浴喷头附近安装产品。
- 按产品标签上所示的电源功率要求使用。如果您对家里所供应的电源不确定，请与您的电力供应商或是当地供电部门磋商。

- 勿将本产品放置于不稳固的手推车、台面或是桌子上。这会使产品跌落导致严重损坏。
- 只能设置说明书上所提到的相关控制参数，其它参数不正确的设置会损坏机器，而且需要做大量的工作以恢复产品的正常运作。
- 使用干净的湿布清洁。勿用化学清洗或是清洁剂清洁电话。
- 仅用附带的电源设备。使用其它电源设备将可能导致产品受损。
- 因本产品使用时需要电力供应，所以您至少需要一个不需要电力供应的电话以备断电时使用。
- 勿将电话的主机座放置于电视，微波炉或是录影机等电器附近以避免受干扰。

电池安全操作指引

- 勿燃烧、拆卸、肢解或是穿刺电池，这样会导致电池内的有毒物质释放有害健康。

警告

对电池使用不当可能产生爆炸的风险。勿使用非产品附带电池或是非产品公司推荐的制造商产品。

- 避免儿童接触电池。
- 存贮超过30天后，取出电池。
- 勿将电池扔入火源，否则将会导致电池爆炸。
- 如产品附带的是充电电池则需妥善处理，使用后需回收至相关机构。请参考电池标签所示电池类型，联络您当地的回收机构妥善处理。

请保存此操作指引

清洁方法

- 请用稍微润湿的布(勿使用湿布)或抗静电抹布来清理子机和主机(或充电器)。
- 切勿使用家俱光亮剂，否则可能造成产品损坏。此外请勿使用干布擦拭，因为可能产生静电现象。

环境相关信息

- 请勿将产品曝露在阳光直射处。
- 在电池充电时或长时间使用后，子机可能会变热。这是正常现象。不过，我们仍建议您不要将产品放在古董或装饰木质家俱上，以避免造成损坏。
- 请勿将产品放置在地毯或其它纤维可能脱落的表面，或将它放置在表面通风不良的位置。
- 请勿将本产品任何一部份浸入水中，也勿在潮湿的环境中使用本产品，例如浴室内。
- 请勿将本产品暴露在有火源、爆炸或其它危险情况的场所。
- 本电话仍有微小的可能性会受到雷击损坏。因此我们建议您在雷电风暴期间最好将电源线和电话线拔除。

废旧产品的处置指示

住宅用户的废旧产品处置指示

对于不再使用的产品，请先取出所有电池，再依照您当地管制机关规定的回收程序处置产品。如需进一步的详情，请联系您当地的有关当局或购买此产品的零售商。

商业用户的废旧产品处置指示

商业用户应联系其供货商并查购协议的条款及条件，同时确保未将本产品与其它商业废弃物一起弃置。

消费性电子产品及配件保修

感谢您购买摩托罗拉品牌产品。本产品由摩托罗拉公司授权新确科技有限公司制造。“新确科技有限公司”；简称“新确”，位于中国香港湾仔港湾路6-8号瑞安中心2楼。

保修单涵盖了哪些项目？

根据下面的免责条款，新确承诺：本摩托罗拉品牌产品或其它为配合本产品使用而生产的配件是采用无瑕疵材料及生产工艺制造而成，在下面说明的使用时间内可供消费者正常使用。本保修单受益人仅为购买者本身，转让无效。

保修单的有效使用者是谁？

此保修单仅对第一购买者有效，任何转让均无效。

新确将会提供怎样的服务？

新确或是其授权经销商在合理的时间范围内可选择性地对保修单内没有规定的产品或配件的使用功能恢复/翻新/二手或新产品、配件或是部件提供免费保修或是更换服务。

其它方面的限制是什么？

任何默认保证，包括但不限于商品的默认保证和为某一特定目的所作出的调整，都应限制在有限保证的期限内。此外，在此有限保证条件下的维修和更换是给客户提供的唯一改正方式，以此替代其他保证的相关规定。在以下的合同或者侵权(包括过失)而产生的损失情况，摩托罗拉与新确都无须负责任：超出产品配件采购价；任何间接的意外的特殊情况的后果损失；任何由于个人原因导致或者未正确使用产品或其配件造成的利益损失，业务损失和信息丢失。以上损失都将会从法律的角度予以否定。有些司法条例不允许限制或排除意外或间接损失，或限制在一个默认的保修期，因此上述限制或排除可能对您不适用。本担保赋予您特定的法律权利，而您的司法权利也可能因其它不同的权利司法条例而异。

覆盖的产品	覆盖期限
消费性电子产品	一(1) 年, 从最初的消费者购买之日起计算。
消费性电子配件(电池、电源适配器及电源线)	六(6) 个月, 从最初的消费者 购买之日起计算。
消费性电子产品及配件的 维修及更换	初次维修后剩余的时间或是90天, 从返还给客户之日起计算, 以较长的时间为准。

不包括项目

正常磨损。定期维修, 修复及更换因正常使用导致磨损的部件不在保修范围之内。

电池。本保修仅包括对电池的蓄电能量低于额定功率的80%以下及电池泄漏这两种情况。

滥用和误用。由下列因素造成的产品不良: (a)由于对产品的不当使用、存贮、滥用或误用、意外或疏忽, 如有形损坏(破裂、刮花等等)造成的表面损伤; (b)接触液体, 水, 雨, 潮湿或大量的汗水, 沙子, 泥土或类似, 热源, 或食品; (c)将产品或配件用于商业目的或是将产品或配件在不当的条件下使用或是不当的方法使用; (d)不属于摩托罗拉公司或是新确负责的范围之内的行为。

使用非摩托罗拉品牌的产品及配件。因使用非摩托罗拉品牌的产品及配件导致的产品不良或是使用其它外部设备导致的产品不良不在保修范围之内。

未经授权的服务或检修。因摩托罗拉、新确或其授权以外的人对产品提供任何形式的测试、检测、安装、维修、改动或是检修而导致产品不良不在保修范围之内。

产品更改。产品或配件本身的(a) 序列号或日期贴纸被撕毁、更改或删除; (b)密封件的损坏或篡改证据; (c)混错箱装序号或(d)不一致的或非摩托罗拉品牌的外壳, 或部件, 均不在保修范围之内。

通信服务。因消费者订购的任何通信服务或是信号的服务不良而导致产品或配件有瑕疵、受损或是不良, 均不在保修范围之内。

如何获取保修服务或是其它信息?

需要获取服务信息请拨打: 4008-838-698。

您将会收到指示如何将产品或配件以自费的方式寄给新确。购买方需与最近的授权服务中心/经销商保持联系以降低产品在寄给授权服务中心时的风险。

授权维修中心

要获得服务，你必须包括：(a) 产品或配件；(b) 原购买证明(收据)，其中包括日期，地点和产品的销售者；(c) 如果保修卡是包含在包装盒里的，完整的保修卡上会显示本产品序列号；(d) 对问题的书面说明；(e) 您的地址和电话号码。

技术信息

我可以使用多少个电话？

所有电话设备都有一个响铃等效数量(REN)，用于计算可连接至任何电话线的电话机数。而您的 C26C 系列电话的REN代码为1。可允许的REN总数为4。如果REN总数超过 4，电话将不会发出响铃。若使用不同类型的电话则无法担保均会响铃，即使 REN 低于4。您所注册的任何额外子机及充电器的REN代码0。

R&TTE

本设备符合无线电设备及电信终端设备 1999 / 5 / EC 指令的基本要求。

连接至接线总机

本产品适合于中国地区连接公共电话网络使用。

闪断功能

如果您的电话与接线总机连接，可能需要使用闪断功能。请联系您的 PABX 供应商了解进一步的信息。

本页有意留白

本页有意留白

新确科技有限公司已获得官方许可制造、经销及出售该产品。MOTOROLA及M字样的标志是Motorola Trademark Holdings, LLC所有的商标或注册商标，并在其授权下使用。所有其它商标均为其各自所有的财产。© 2017 Motorola Mobility LLC。保留所有权。

制造商：深圳国威电子有限公司

地址：中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威电子大厦

工厂：梅州国威电子有限公司

地址：中国广东省梅州市东升工业园区AD1区

Version 3 (CS)

Shenzhen Guo Wei Electronics Co., Ltd

深圳国威电子有限公司，

中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威电子大厦

