



CD110C 系列

HWDLCD1698(11)P/TSD

2.4GHz 数字无绳电话机
带数字答录机
适用于 CD111C 和 CD112C

警告

只能使用 AAA NiMH 充电电池。
子机在使用前必须先充电 24 小时。

欢迎您...

使用您新购得的 Motorola CD110C 数字无绳电话！

- 所有子机请安置于收讯范围内。
 - 1.6 寸彩色显示屏。
 - 可保存 100 组姓名号码的电话簿。
 - 可与其它子机之间复制电话簿条目。
 - 时钟屏保
 - 数字录音时间长达 12 分钟。
 - 来电显示功能可显示来电者的身份，您也可在通话记录查看最近 30 个来电者的详细记录。¹
 - 一个主机可注册最多 4 个子机，每个子机可向最多 4 个不同主机注册。
 - 可呼叫内线、转接外线呼叫、在两个内线及一个外线通话者之间进行三方通话。
- ¹ 您必须先向网络服务商申请来电显示或来电等待服务，方可操作这些功能。

请注意，本设备不适合在停电时用来拨打紧急呼叫。您应准备其它的紧急求救联系方式。

**此使用手册可提供您所需的一切信息，
帮助您充分利用本电话的功能。**

**在您第一次拨电之前，必须先设置好您的电话。
请依照接下来几页的“使用前的准备”一节中的简单指示进行设置。**

重要事项

只可使用产品配备的电话线。

本设备不适合在停电时用来拨打紧急电话。您应准备其它的紧急求救联系方式。

您的配备齐全吗？

- CD110C 子机
- CD110C 主机
- 使用手册
- 2 颗 AAA NiMH 可充电式电池
- 连接主机的电源适配器
- 电话线

如果您购买的是 CD110C 多子机配套，将获得以下的额外附件：

- CD110C 子机和充电器
- 2 颗 AAA NiMH 可充电式电池
- 连接充电器的电源适配器



1. 使用前的准备.....	6	拨出电话簿条目的号码.....	14
设置地点.....	6	编辑名字和电话号码.....	14
装设.....	6	编辑铃声.....	14
连接主机.....	6	删除一个条目.....	14
连接子机和充电器（只限于多子机配套）.....	6	删除整个电话簿.....	14
手动设置日期和时间.....	7	将一个条目复制至另一个子机.....	14
2. 认识您的电话.....	7	将整个电话簿复制至另一个子机.....	14
子机概览.....	7	快速拨号键.....	15
子机显示屏.....	8	指定 / 清除快速拨号号码.....	15
屏幕图标.....	8	内存状态.....	15
主机概览.....	9	4. 子机设置.....	15
菜单导航.....	9	子机铃声.....	15
菜单结构表.....	10	子机铃声音量.....	15
字符表.....	11	听筒音量.....	15
3. 电话功能操作.....	11	子机名称.....	16
启动 / 关闭子机.....	11	语言.....	16
拨打电话.....	11	墙纸.....	16
预先拨号.....	11	菜单颜色.....	16
结束通话.....	11	屏保.....	16
接听来电.....	11	省电等待时间.....	16
调节听筒 / 话筒的音量.....	11	屏幕对比度.....	16
静音模式.....	11	自动接听.....	16
呼叫另一个子机.....	12	按键音.....	17
转接通话.....	12	PABX 前导码.....	17
三方电话会议.....	12	5. 主机设置.....	17
以免提方式拨打电话.....	12	主机铃声.....	17
以免提方式接听来电.....	12	主机铃声音量.....	17
从已拨号码列表重拨一个号码.....	12	拨号模式.....	17
将已拨号码列表中的号码保存至电话簿.....	12	响铃优先.....	17
删除一个重拨号码 / 删除全部重拨号码.....	12	闪断模式.....	18
锁定键盘.....	12	第一声响铃.....	18
寻呼 / 搜索子机.....	13	系统 PIN 码.....	18
保存名字和电话号码.....	13	恢复默认设置.....	18
在通话期间开启电话簿.....	14	默认设置.....	19
查看电话簿条目.....	14		



6. 时间和闹钟	19	录制自己的外出留言	25
日期及时间	19	检查或删除您的外出留言	26
设置闹钟	19	选择外出留言模式	26
启动 / 关闭闹钟	19	录制备忘录	26
关闭闹铃	20	来电监听	26
时间格式	20	播放留言	26
7. 议程提醒	20	删除全部旧留言	27
增加新议程	20	启动或关闭遥控操作	27
关闭提醒铃声	20	更改遥控操作的 PIN 码	27
显示详情	20	遥控启动您的答录机	27
编辑议程	21	从另一个电话操作您的答录机	28
删除议程	21	12. 使用额外子机	28
删除所有议程	21	注册额外子机	28
8. 通话记录	21	选择主机	29
来电显示	21	取消注册子机	29
通话记录	21	13. 疑难解答	29
新来电提示	21	14. 一般信息	30
查看新的未接来电	22	重要安全信息	30
从通话记录查看条目及拨号	22	安装指引	31
将通话记录的号码复制至电话簿	22	电池安全操作指引	31
删除一个条目	22	清洁方法	31
删除全部记录	22	环境相关信息	31
9. 呼叫等待	23	废旧产品的处置指示	31
10. 宝宝监听	23	消费性电子产品及配件保修	31
启动宝宝监听	23	连接至接线总机	32
改变宝宝监听灵敏度	23	插入暂停	33
设置拨出号码	23	闪断功能	33
11. 答录机	24		
主机控制键	24		
启动 / 关闭答录机	25		
答录延迟	25		
启动 / 关闭信息提示音	25		
屏幕提示	25		



1. 使用前的准备

警告

请勿将电话放置在浴室或其它潮湿之处。

设置地点

您必须将 CD110C 主机放在距离电源插座和电话端口 2 米以内的地方，缆线才能连接。

请确保主机距离其它电器设备至少 1 米以上，并且尽可能远离无线设备（例如无线宽带），以避免产生同类电波通讯干扰。您的电话通过子机和主机之间传送无线信号的方式运作。信号的强度取决于主机的位置。请尽可能放在高处，以确保最佳收讯质量。

子机收讯范围

CD110C 在户外可支持 300 米的传输范围（如果主机和子机之间无障碍物阻隔）。主机和子机之间若有任何障碍物，将明显缩小收讯范围。如果主机在室内，而子机在室内或户外，收讯范围一般最远可达 50 米。厚墙会严重影响收讯范围。

信号强度

子机上出现  图标，表示您正处于收讯范围之内。超出主机范围时，屏幕上会显示 Searching...（搜索中）， 会不停闪烁。通话期间，如果子机超出收讯范围，会发出超出范围的告警音。

如果在通话时您将子机移出收讯范围以外，线路将会断开。移回收讯范围内，子机就会立即自动重新连接至主机。

装设


重要事项

主机必须保持接入电源插座。在子机未充好电之前，请勿将电话线插入墙上的插座。您只可使用产品配备的电源线和电话线。

应使用哪一个电源适配器？

带有透明连接器的是连接主机的电源适配器；而带有红色连接器的是连接充电器的适配器。

连接主机

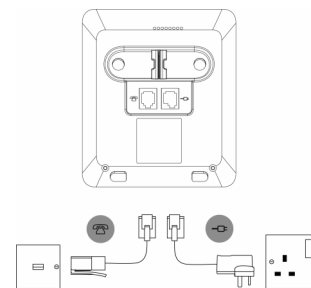


将带有透明连接器的电源适配器插入主机底部标明  的端口，并将另一端插入墙上的电源插座，然后开启电源。

连接子机和充电器（只限于多子机配套）

如果您购买的是多子机的配套产品，必须重复此步骤连接所有子机和充电器：

1. 将带有红色连接器的电源适配器插入充电器底部标明  的端口。

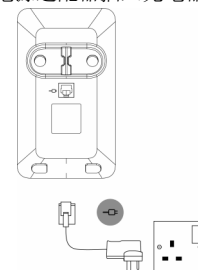

2. 将本电话配备的 2 颗 AAA 镍氢电池插入子机中。然后将电池盖推回原来位置。
3. 将子机放在充电器上，第一次充电至少 24 小时。当子机充电完成时，屏幕上会出现  图标，表示电池的电量已充满。
4. 充电 24 小时之后，将主机的电话线插入墙上的电话线插座。



重要事项

警告！ 只能使用可充电式电池。如果使用不可充电的电池，屏幕上将会显示 **WRONG BATTERY**（电池不符）并停止充电。请更换成可充电式电池。

低电量警告

如果屏幕上显示  图标，表示您必须先为子机充电，才能再使用。

在充电期间，屏幕上的  图标会持续翻动。

电池效能

在理想情况下，电池在每次充满电后可提供 **8 小时** 的通话时间或 **150 小时** 的待机时间。

请注意，新电池在正常使用几天之后才可达到最大效能。

为保持电池的最佳状态，每隔一段时间应关闭子机长达数小时。

每周至少一次将电池电量使用至耗尽为止，可有助维持电池的寿命。

可充电式电池的充电效能会随时间而递减，因此可提供子机的通话 / 待机时间也会越来越短。最后就必须更换电池。

在子机第一次充电之后，接下来每天应充电约 **6-8 小时**。电池和子机在充电期间可能会变热。这是正常现象。

日期及时间

如果已申请来电显示服务，当您接到第一通来电时，将会自动同步设置所有子机的日期和时间。

每当您收到一则答录机留言时会记录其日期和时间。

如果未申请来电显示服务，您可手动设置日期和时间。


手动设置日期和时间

1. 按 **菜单**，再按 **▲** 或 **▼** 滚动至 **时间和闹钟**，然后按 **选择**。
2. **日期 & 时间** 将会高亮显示。按 **选择**。
3. 输入年 / 月 / 日格式的日期，例如 **12 01 01** 代表 2012 年 1 月 1 日，并输入 **12** 或 **24** 小时格式的时间。按 **保存**。有关改变时间格式的方法，请参阅第 20 页。
4. 按 **返回** 或 **返回** 直到您返回待机模式为止。

现在您的电话已完成设置，随时可以使用。

2. 认识您的电话

子机概览

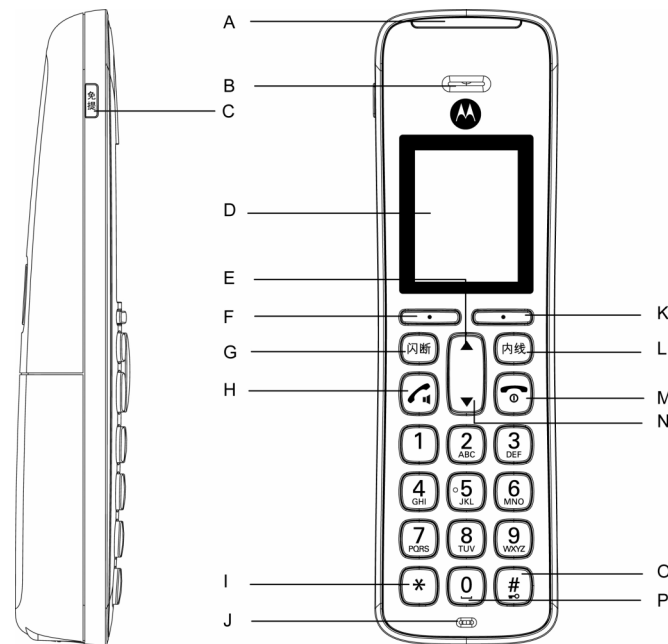

A 来铃指示灯

B 听筒

C 免提

通话状态，开通或关闭免提



D 显示屏

有关显示屏图标简介，请参阅第 8 页。

E 重拨 / 上

在待机模式下，按此键可开启已拨号码列表并滚动浏览，请参阅第 12 页。

在通话模式中，按此键可调节音量。

在菜单模式中，按此键可在选项之间滚动。

在保存一个电话簿条目时，按住此键可输入暂停，请参阅第 13 页。

F 选项键（左）

按此键可开启菜单。

按此键可选择屏幕上显示的选项。

G 闪断

转接电话及网络服务

H 通话 / 免提听筒

在待机模式下，按此键可拨出及接听来电，请参阅第 11 页。

在通话模式中，按此键可启动及关闭免提通话模式，请参阅第 12 页。

I *

在接线状态下，按住此键可以把脉冲拨号转为音频拨号。

J 麦克风

K 选项键（右）

在待机模式下，按此键可开启电话簿菜单，请参阅第 13 页。

按此键可选择屏幕上显示的选项。

L 内线（子机对讲）

用于内线通话，请参阅第 12 页。

M 结束通话 / 开关机

按此键可结束通话，请参阅第 11 页。

在菜单模式中，按此键可返回待机屏幕。

在待机模式下，按住此键可关闭子机。关闭子机后，按此键可重新开启子机。

N 电话簿 / 下

在待机模式下，按此键可开启联系人列表并滚动浏览，请参阅第 14 页。

在通话模式中，按此键可调节音量。

在菜单模式中，按此键可在选项之间滚动。

按住此键可在音频和脉冲拨号模式之间转换，请参阅第 17 页。

O # / 键盘锁

按住此键可锁定键盘，请参阅第 12 页。

若要解锁，选择解锁，然后遵照屏幕上的指示操作。

P 空隔

子机显示屏



屏幕图标

- 在待机模式下显示此图标，表示子机在主机范围之内。如果您移动至范围以外，此图标将会闪烁。
- 子机铃声音量已关闭。
- 在免提通话模式下显示。
- 答录机已开启。
- 已设置闹钟时间。
- 键盘已锁。
- 您的答录机内有留言。
- 您有未接的来电。*



以下图标可大略显示您的电池电量：


- 电池已充满电。
- 电池尚有部份电量。
- 电池的电量不足。
- 电池快没电了（红色）。

* 您必须先向网络服务商申请来电显示服务，才可使用此功能。

注意

答录机内存载满时，在其个别提醒图标下方会出现一条白线。

主机概览

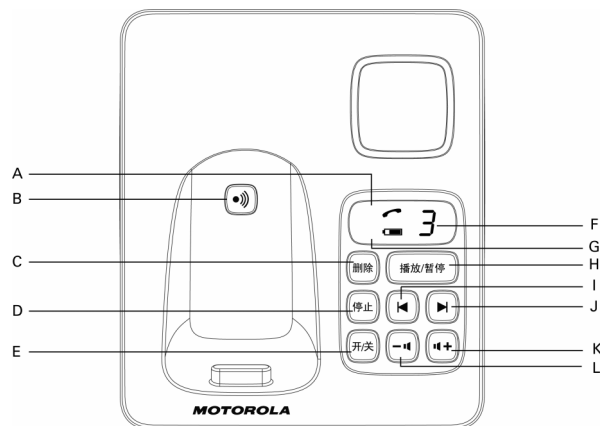

A 电源 / 使用指示灯

B 寻呼键

在待机模式下，按此键可让所有子机发出铃声，请参阅第 13 页。
在注册子机时按住此键可进入注册模式，请参阅第 28 页。

- C 删除**
- D 停止**
- E 答录开 / 关**
- F 留言数量**
- G 充电指示灯**
- H 播放 / 暂停**
- I 跳到上一则 / 重新播放**
- J 跳到下一则**
- K 提高音量**
- L 降低音量**

有关这些控制键的详细信息，请参阅第 24 页。

菜单导航

CD110C 具备一个简易的功能菜单系统。

每个菜单有各自的选项表，您可在下一页看到一个菜单结构表。

启动子机后，在待机模式下：

1. 按**菜单**可开启主菜单。
2. 然后使用 **▲** 或 **▼** 键在可用选项之间滚动。
3. 按选择选项键选择一个菜单选项，或按**返回**键回到上一个屏幕。
若要返回上一层菜单，请按**返回**。

若要退出菜单并返回待机屏幕，请按 **返回**。

如果在 30 秒之内未按下任何按键，子机将自动返回待机状态。



菜单结构表

答录机	通话记录	议程	时间和闹钟	设置	注册	高级功能	电话本	在通话期间按电话本:
播放 播放所有留言 答录开/关 录制备忘录 外出留言 删除留言 答录设置 答录模式 答录延迟 信息提示音 遥控	未接来电 已接来电 已拨号码 删除全部记录	若有议程, 将显示下列选项。 增加议程 * 显示详情 编辑议程 删除议程 删除所有的议程	日期 & 时间 闹钟 时间格式	设置子机 铃声 铃声音量 听筒音量 子机名称 语言 墙纸 菜单颜色 屏保 省电等待时间 对比度 自动接听 按键音 PABX 前导码 设置主机 铃声 铃声音量 拨号模式 响铃优先 闪断模式 第一声铃声 系统 PIN 码 恢复出厂设置	注册子机 选择主机 删除注册	宝宝监听	待机模式下的菜单: 查找 增加记录 复制电话本 内存状态 删除全部记录 在待机模式下, 按 ▼: 屏幕上会显示电话簿列表 选择选项: 显示详情 编辑 复制 铃声 删除记录 快速拨号	屏幕上会显示电话簿列表。 选择选项: 增加记录 显示详情 编辑 删除记录

* 如果列表内已包含一个议程, 将显示**议程**。否则, 屏幕上会显示**增加议程**。



字符表

按键 大小写 指定的字母和符号

①	L/U*	. , - ? ! ' @ : ; / 1
②	L	a b c 2
	U	A B C 2
③	L	d e f 3
	U	D E F 3
④	L	g h i 4
	U	G H I 4
⑤	L	j k l 5
	U	J K L 5
⑥	L	m n o 6
	U	M N O 6
⑦	L	p q r s 7
	U	P Q R S 7
⑧	L	t u v 8
	U	T U V 8
⑨	L	w x y z 9
	U	W X Y Z 9
0	L/U	空格 0 (在拼音输入模式期间, 可转换至另一个拼音组合)
*	L/U	* (只有在号码输入模式期间才能输入)
#	L/U	短按可在拼音、Abc、abc、ABC 和 123 模式之间切换

*L = 小写
U = 大写

3. 电话功能操作

通话计时

您的子机会自动为所有外线通话计时。在通话期间及通话结束后的几秒钟内, 子机屏幕上会显示该通话的时间长度。

启动 / 关闭子机

- 在待机模式下, 按住 可关闭子机。关闭子机后, 按 可重新启动子机。

拨打电话

- 按 .
- 当您听到拨号音时, 拨打号码。

预先拨号

- 先拨打号码。如果您输入错误, 按 可删除最后一个号码。
- 按 拨号。

结束通话

- 按 .

接听来电

当您接到外部来电时, 电话会响起铃声。屏幕上显示外部来电及来电号码; 如果该号码与电话簿内的一个条目相符, 则会显示其姓名。

- 按 以接听来电。

调节听筒 / 话筒的音量

- 在通话期间, 按 或 可提高或降低音量。屏幕上会显示音量等级。

静音模式

在通话期间, 您可以跟旁人说话且不被通话对方听到。

- 在通话期间, 按 。屏幕上会显示静音中, 通话对方将听不到您的声音。
- 按 可恢复通话。



内线通话

呼叫另一个子机

如果您已向主机注册超过一个子机，您可在两个子机之间进行内线通话。

1. 按 **[内线]**，然后按您要呼叫的子机号码（1-4）。
2. 按**确定**呼叫。

接到内部来电时，屏幕上会显示**内部呼叫：子机 X**，在此 X 代表呼叫您的子机。

转接通话

您可以将一个外线通话转接至另一个注册于相同主机的子机。

在通话期间：

1. 按 **[内线]**，然后按您要转接的子机号码（1-4）。
2. 按**确定**呼叫，或按**结束**以取消转接要求并恢复与原通话者的通话。
3. 当该子机应答时，您可以向对方通报通话者的身份。
4. 按 **[转接]** 完成转接，或按 **[内线]** 在两个通话者之间切换。

如果另一个子机未接听，您可按**结束**以回到您的原通话者。

三方电话会议

您可以在 2 位内线通话者及 1 位外线通话者之间进行三方电话会议。

在外线通话期间：

1. 按 **[内线]**，然后按您所要的子机号码（1-4）。
2. 按**确定**呼叫。
3. 当该子机应答时，您可以向对方通报通话者的身份。
4. 按**加入**以开始会议通话。屏幕上会显示**三方通话**。
5. 若要挂断电话，请按 **[结束]**。

免提通话

免提通话模式可让您无需握着子机也能与对方通话。屋内的其他人也可通过扬声器听到你们的谈话。

以免提方式拨打电话

1. 拨打号码，然后按 **[免提]**。
 2. 再按一次 **[免提]**。屏幕上会显示 **[免提]** 图标，同时您将通过子机的扬声器听到对方的声音。
 3. 按 **[听筒]** 可在听筒和扬声器之间切换使用。
 4. 要结束通话时，按 **[结束]**。
- 在免提通话期间，按 **[音量上]** 或 **[音量下]** 可调节音量。

以免提方式接听来电

当电话响铃时，按两次 **[免提]** 即可免提听筒接听。

重拨

已拨号码列表可保存最近拨过的 20 个电话号码。您可选择任一号码以重拨、删除或复制至电话簿。

重拨的号码最长可容许 32 码。

从已拨号码列表重拨一个号码

1. 按 **[上]**，屏幕上会显示最近拨出的电话号码。
2. 按 **[上]** 或 **[下]** 滚动到您要拨出的号码。
3. 按 **[重拨]** 拨号。

将已拨号码列表中的号码保存至电话簿

请参阅“将通话记录的号码复制至电话簿”第 22 页的相关指示，并选择**已拨号码**选项。

删除一个重拨号码 / 删除全部重拨号码

请参阅“删除一个条目” / “删除全部记录”第 22 页的相关指示，并选择**已拨号码**选项。

锁定键盘

您可以锁定键盘，以避免在随身携带时意外按键。

重要事项

在键盘锁定期间，您仍可正常接听来电及操作子机。当通话结束后，键盘会恢复锁定。



1. 按住 **[#]** 键。屏幕上会显示 **[锁]**。
2. 要解开键盘锁，请按**解锁**。屏幕上将显示**按#键解锁**。
3. 按 **[#]**。

寻呼 / 搜索子机

您可以用寻呼方式通知其他子机用户有人要与他们联系，或找寻遗失的子机。

子机无法接听寻呼。

1. 按主机上的 **[📞]**。所有已向主机注册的子机将会响铃，并显示**群组呼叫**。
2. 按主机上的 **[📞]** 可停止响铃，或在任何子机上按**停止**或任何按键可停止所有子机响铃。

电话簿

您可在电话簿中保存最多 **100** 组姓名和号码。姓名最长可容许 **12** 个英文字母或 **6** 个汉字，而号码最长可容许 **24** 位。您也可以为电话簿条目选择不同的铃声。

按英文字母搜索

按 **▼**
或
按 **电话本**。

查找将以高亮显示。按 **选择**。

屏幕上会显示联系人列表。

输入您要找的名字的第一个字母。第一个以该字母为首的名字将会出现在屏幕上。

按 **▼** 可滚动查看其它以该字母为首的条目。

保存名字和电话号码

如果您已申请来电显示服务，并希望屏幕上显示的是来电者的名字而非电话号码，请将完整的电话号码（包括拨号前码）存入电话簿中。

您可以在同一个姓名下保存多个条目，但为避免不必要的重复数据，每个电话号码只能保存一次。

1. 从待机模式按**电话本**。屏幕上会显示电话簿菜单。
2. **查找**将以高亮显示。按 **▼** 滚动至**增加记录**，再按**选择**。

3. 输入联系人名字，然后按**确定**。

在保存姓名时，第一个字母为大写，其余为小写。

若要手动改变大小写，请按 **[#]**。

要在号码栏中保存一个暂停信号，请按住 **▲**。

要在号码栏中保存一个闪断代码，请按 **[闪断]**。

4. 输入电话号码，然后按**保存**。

5. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至您要选择的铃声，再按**选择**。屏幕上将显示**<姓名>已保存**并返回电话簿菜单。

6. 按**返回**或 **[📞]** 回到待机状态。

输入中文姓名（拼音模式）

使用键盘字母输入您要输入之中文文字的拼音组合。在代表拼音字母的数字键上各按一下，完全无须考虑其在数字键上的排列位置。

例如，如果要输入“强”这个字（拼音字母组合成“qiang”），请逐一在数字键 **[7]** **[4]** **[2]** **[6]** **[4]** 上各按一下。

显示在屏幕上的拼音组合以及可能组成的中文字会随着您在键盘上输入的字母而更新。

（如果输入所有字母之后，屏幕上未出现您所要的拼音组合，请按 **[0]** 转换至下一个可能的组合，直到出现正确的拼音组合为止。）

按 **▲** 或 **▼** 选择您所要的中文字（强），再按**确定**确认。

输入英文姓名（Abc/abc/ABC 模式）

您可使用键盘字母输入名字，例如：如果要保存 TOM：

按一次 **[8]** 输入 T。

按三次 **[6]** 输入 O。

按一次 **[5]** 输入 M。

有关字符输入的提示

按**删除**可删除最后一个字母或数字。

按 **▲** 或 **▼** 可在字母 / 数字之间后退或前进移动。

按 **[#]** 在各输入模式（拼音、Abc、abc、ABC 和 123）之间转换。

按 **[0]** 可插入空格。

其它标点符号可使用 **[1]** 输入。

每输入一个电话号码，必须输入一个配对的名字。



在通话期间开启电话簿

1. 在通话期间，按**电话本**。
2. 按**选项**选择**增加记录**、**显示详情**、**编辑**或**删除记录**。

查看电话簿条目

1. 按 **▼**。屏幕上会显示第一个条目。
2. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至您要查找的条目或依英文字母搜索。
3. 按**选项**。屏幕上将高亮显示**显示详情**。
4. 按**选择**可显示名字、电话号码和铃声。
5. 按**拨号**可拨出号码或按**返回**回到上一层的菜单。

拨出电话簿条目的号码

1. 在待机模式下，按 **▼**。屏幕上会显示第一个条目。
2. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至您要查找的条目或依英文字母搜索。
3. 按 **☎** 拨打给屏幕上显示的名字。

编辑名字和电话号码

1. 按 **▼**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至您要修改的条目。
3. 按**选项**，再按 **▼** 滚动至**编辑**，然后按**选择**。
4. 按**删除**删除字母，使用键盘输入新的字母，然后按**确定**。
5. 按**删除**删除号码，使用键盘输入新的号码，然后按**保存**。
6. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至您要修改的铃声，然后按**选择**保存该条目。
7. 若要返回上一层菜单，请按**返回**。

编辑铃声

1. 按 **▼**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至您要修改的条目。
3. 按**选项**，再按 **▼** 滚动至**铃声**，然后按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至您要修改的铃声，或选择**默认铃声**，并选择**选择**。
5. 若要返回上一层菜单，请按**返回**。

删除一个条目

1. 按 **▼**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至您要删除的条目。
3. 按**选项**，再按 **▼** 滚动至**删除记录**，然后按**选择**。
4. 按**是**确认或按**否**取消。
5. 按**返回**回到待机屏幕。

删除整个电话簿

1. 按**电话本**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至**删除全部记录**，然后按**选择**。
3. 按**是**确认或按**否**取消。
4. 按**返回**回到待机屏幕。

将一个条目复制至另一个子机

如果您已向 CD110C 主机注册一个以上的子机，您可在这些子机之间复制电话簿条目。

1. 按 **▼**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至您要复制的条目。
3. 按**选项**，再按 **▼** 滚动至**复制**，然后按**选择**。
4. 屏幕上会显示**复制到子机**。按**选择**。
5. 屏幕上会显示现有的子机。按 **▲** 或 **▼** 滚动至您要复制的子机，再按**选择**。接收方的子机屏幕上会出现**复制电话本**的问句。按**是**接受或按**否**取消。复制完成后，发送方的子机屏幕上会显示**<联系人>已复制**。
6. 若要返回上一层菜单，请按**返回**。

将整个电话簿复制至另一个子机

您可在短短几分钟之内将所有电话簿联系人条目复制到另一个子机上。

在发送电话簿条目的子机上：

1. 按**电话本**。
2. 按 **▼** 滚动至**复制电话本**，再按**选择**。
3. 屏幕上会显示**复制到子机**。按**选择**。
4. 屏幕上会显示现有的子机。按 **▲** 或 **▼** 滚动至您要复制的子机，再按**选择**。复制完成后，屏幕上会显示已复制的条目数。
5. 若要返回上一层菜单，请按**返回**。



在接收方的子机上：

1. 屏幕上会显示**复制电话本?**。按**是**开始复制或按**否**取消。

快速拨号键

数字键 **①** 至 **③** 可让您快速拨打电话本内条目的号码。

只要按住 **①** 至 **③** 键即可快速拨打号码。

指定 / 清除快速拨号号码

1. 按 **▼**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至您所要的条目。
3. 按**选项**，再按 **▼** 滚动至**快速拨号**，然后按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 指定快速拨电号码至**按键1**、**按键2** 或**按键3**。按**选择**以确认。
5. 按 **▲** 或 **▼** 以高亮显示**分配** 或**清除号码**，然后按**选择**。
如果选择**分配**，现有的快速拨电号码就会被保存。
如果您选择**清除号码**，现有指定至该键的条目就会被清除，且屏幕返回电话本菜单。重复上述步骤，将另一个快速拨电号码指定至按键。
6. 若要返回上一层菜单，请按**返回**。

内存状态

您可以检查电话簿的可用内存还有多少。

1. 按**电话本**。
2. 按 **▼** 滚动至**内存状态**，再按**选择**。
3. 屏幕上会显示**已使用空间**和**未使用空间**的条目数。
4. 若要返回上一层菜单，请按**返回**。

4. 子机设置

子机铃声

您可以为外线通话和内线通话设置不同的铃声。

从 10 种子机铃声中选择。

当您逐一高亮显示各铃声时将会听到一段试听铃声。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**设置**，然后按**选择**。
2. **设置子机**将会高亮显示。按**选择**。
3. **铃声**将会高亮显示。按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 以高亮显示**外部来电**或**内部呼叫**。按**选择**以确认。
5. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至您要选择的铃声并将它高亮显示。
6. 按**选择**以确认。
7. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。

子机铃声音量

子机具有 5 种铃声音量及铃声关闭的选项。

如果设置音量为**静音**，屏幕上会显示  图标。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**设置**，然后按**选择**。
2. **设置子机**将会高亮显示。按**选择**。
3. 按 **▼** 滚动至**铃声音量**，再按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 显示您所要的音量。按**保存**以确认。
5. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。

听筒音量

设置子机听筒的标准音量。共有 8 种音量等级供您选择。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**设置**，然后按**选择**。
2. **设置子机**将会高亮显示。按**选择**。
3. 按 **▼** 滚动至**听筒音量**，再按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 显示您所要的音量。按**保存**以确认。
5. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。



子机名称

如果您的 CD110C 主机使用超过一个子机，您可为每个子机指定各自的名称，以方便区分。

此名称最长可容许 10 个英文字母或 5 个汉字。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**设置**，然后按**选择**。
2. **设置子机**将会高亮显示。按**选择**。
3. 按 **▼** 滚动至**子机名称**，再按**选择**。
4. 用键盘输入名字，再按**确定**。
5. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。

语言

您可改变显示语言。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**设置**，然后按**选择**。
2. **设置子机**将会高亮显示。按**选择**。
3. 按 **▼** 滚动至**语言**，再按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至您要的语言，然后按**选择**。
5. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。

墙纸

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**设置**，然后按**选择**。
2. **设置子机**将会高亮显示。按**选择**。
3. 按 **▼** 滚动至**墙纸**，再按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至您所要的墙纸，然后按**浏览**。
5. 在预览屏幕上，按 **▲** 或 **▼** 滚动浏览现有的墙纸。
6. 按**使用**确认墙纸。
7. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。

菜单颜色

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**设置**，然后按**选择**。
2. **设置子机**将会高亮显示。按**选择**。
3. 按 **▼** 滚动至**菜单颜色**，再按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 滚动选择您所要的颜色：蓝、橘或粉红，然后按**选择**。
5. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。

屏保

如果屏保程序被设置为时钟，屏幕上会显示一个指针式时钟。

屏幕保护会在待机模式的背景灯关闭后开启。有关背景灯时限的设置步骤，见“省电等待时间”一节。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**设置**，然后按**选择**。
2. **设置子机**将会高亮显示。按**选择**。
3. 按 **▼** 滚动至**屏保**，再按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 滚动以设置屏幕保护为**时钟**或**关闭**。
5. 按**选择**选择**时钟**。
6. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。

省电等待时间

设置在子机回复待机屏幕之后背景灯持续亮灯的时间。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**设置**，然后按**选择**。
2. **设置子机**将会高亮显示。按**选择**。
3. 按 **▼** 滚动至**省电等待时间**，再按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 滚动设置您所要的时限，然后按**选择**。
5. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。

屏幕对比度

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**设置**，然后按**选择**。
2. **设置子机**将会高亮显示。按**选择**。
3. 按 **▼** 滚动至**对比度**，再按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至**低**、**中**或**高**，然后按**选择**。
5. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。

自动接听

如果已启动自动接听模式，当您接到来电时只要从充电器中拿起子机即可接听，而不需要先按 **☎**。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**设置**，然后按**选择**。
2. **设置子机**将会高亮显示。按**选择**。
3. 按 **▼** 滚动至**自动接听**，再按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至**开启**或**关闭**，然后按**选择**。
5. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。



按键音

当您按 CD110C 子机上的按键时会听到一个蜂鸣音。您可以启动或关闭这些蜂鸣音。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**设置**，然后按**选择**。
2. **设置子机**将会高亮显示。按**选择**。
3. 按 **▼** 滚动至**按键音**，再按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至**关闭**或**开启**，然后按**选择**。
5. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。

PABX 前导码

如果您的电话须连接至一个接线总机，您可能需要在拨号序列中插入一个个位数字的接入码，才能连接至外线。

该接入码将会出现在屏幕上的号码最前端。

当您自己拨号（而不是从电话簿拨号）时不会使用到这个接入码。它可让您拨电至接线总机的其它分机。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**设置**，然后按**选择**。
2. **设置子机**将会高亮显示。按**选择**。
3. 按 **▼** 滚动至**PABX 前导码**，再按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至**开启**、**关闭**或**设置代码**，然后按**选择**。
如果您选择**设置代码**，请输入接线总机的接入码，例如 9，然后按**保存**。
5. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。

5. 主机设置

主机铃声

您可从 5 种主机铃声中选择。

当您逐一高亮显示各铃声时将会听到一段试听铃声。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**设置**，然后按**选择**。
2. 按 **▼** 滚动至**设置主机**，再按**选择**。
3. **铃声**将会高亮显示。按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至您要选择的铃声。
5. 按**选择**以确认。
6. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。

主机铃声音量

主机具有 5 种铃声音量及铃声关闭的选项。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**设置**，然后按**选择**。
2. 按 **▼** 滚动至**设置主机**，再按**选择**。
3. 按 **▼** 滚动至**铃声音量**，再按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 显示您所要的音量等级。按**选择**以确认。
5. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。

拨号模式

您的电话已预置为音频拨号模式。通常您不需要更改此设置。拨号模式的选项为音频或脉冲。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**设置**，然后按**选择**。
2. 按 **▼** 滚动至**设置主机**，再按**选择**。
3. 按 **▼** 滚动至**拨号模式**，再按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 高亮显示**脉冲**或**音频**，然后按**选择**以确认。
5. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。

响铃优先

如果您的主机已注册一个以上的子机，您可设置一个子机比其它子机先响铃。如此即可由一个子机的用户先负责接听所有来电，例如接线生。



如果您希望所有子机同时响铃，请选择**所有子机**，如果想要指定一个子机在其它子机响铃前先响两声，则选择**选择子机**。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**设置**，然后按**选择**。
2. 按 **▼** 滚动至**设置主机**，再按**选择**。
3. 按 **▼** 滚动至**响铃优先**，再按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 高亮显示**所有子机**或**选择子机**，然后按**选择**。

如果您选择**选择子机**，屏幕上将显示现有的所有子机。按 **▲** 或 **▼** 滚动并高亮显示您所要的子机，然后按**选择**。

按 **▲** 或 **▼** 滚动至您要设置的响铃次数：2、4 或 6，然后按**选择**。

5. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。

闪断模式

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**设置**，然后按**选择**。
2. 按 **▼** 滚动至**设置主机**，再按**选择**。
3. 按 **▼** 滚动至**闪断模式**，再按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 高亮显示**闪断 1** 或**闪断 2**，然后按**选择**确认。
5. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。

第一声响铃

如果您已申请来电显示服务，在收到并显示来电者信息之前，电话不会发出响铃。

不过，如果您要子机无需等待来电者信息显示就先响铃，可启动第一声响铃功能。请注意，这表示您听到的第一声响铃是默认铃声。一旦屏幕上显示来电者信息之后，就会转为您所设置的任何铃声。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**设置**，然后按**选择**。
2. 按 **▼** 滚动至**设置主机**，再按**选择**。
3. 按 **▼** 滚动至**第一声铃声**，再按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至**开启**或**关闭**，然后按**选择**。
5. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。

系统 PIN 码

当您更改某些设置及注册 / 取消注册时须使用系统 PIN 码。默认的 PIN 码为 0000。您可以将它改为您偏好的一组号码，最多容许 8 位。

当您输入 PIN 码时，其号码会以 **** 显示。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**设置**，然后按**选择**。
2. 按 **▼** 滚动至**设置主机**，再按**选择**。
3. 按 **▼** 滚动至**系统 PIN 码**，再按**选择**。
4. 输入一个旧 PIN 码（默认为 0000），然后按**确定**。
5. 输入新 PIN 码，然后按**确定**。
6. 重新输入新 PIN 码，然后按**确定**。
7. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。

恢复默认设置

此功能可将恢复您的 CD110C 默认设置。

不过电话簿、通话记录或用户的数据，包括个人 / 预录的外出留言及答录机留言均不会受影响。

所有已向主机注册的子机将会保留注册状态。所有答录机、子机和主机设置将会被重置。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**设置**，然后按**选择**。
2. 按 **▼** 滚动至**设置主机**，再按**选择**。
3. 按 **▼** 滚动至**恢复出厂设置**，再按**选择**。
4. 选择**是**确认或按**否**取消。
5. 输入一个系统 PIN 码（默认为 0000），然后按**确定**。屏幕上将会显示**复位完成**，同时子机将会重新连机。



默认设置

子机名称	子机
子机铃声	铃声 3
子机铃声音量	3
听筒音量	4
按键音	开启
自动接听	开启
屏保	时钟
主机铃声	铃声 1
主机铃声音量	3
拨号模式	音频
第一声铃声	关闭
系统 PIN 码	0000
宝宝监听	关闭
答录机	开启
答录模式	应答并录音
答录延迟	6 声铃声

6. 时间和闹钟

日期及时间

如果您已申请来电显示服务，每当您接到一通来电时，主机会为所有子机设置日期和时间。您也可在个别子机上手动设置时间。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**时间和闹钟**，然后按**选择**。
2. **日期 & 时间**将会高亮显示，此时按**选择**。
3. 以年 / 月 / 日的格式输入日期。
4. 输入时间，然后按**保存**。
5. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **返回待机状态**。

设置闹钟

一旦启动闹钟后，屏幕上会显示  图标。

每个子机可使用不同的闹钟设置。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**时间和闹钟**，然后按**选择**。
2. 按 **▼** 滚动至**闹钟**，再按**选择**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 选择**开启**，然后按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 选择**一次**、**星期一到星期五**或**每天**，然后按**选择**。
5. 输入您要设置的闹钟时间，然后按**保存**。
6. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **返回待机状态**。

如果闹钟设置为**一次**，屏幕上的  图标将会消失。

如果已设置为**每天**或**星期一到星期五**， 图标会继续留在屏幕上。

启动 / 关闭闹钟

设置闹钟之后，您仍可以启动或关闭闹钟。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**时间和闹钟**，然后按**选择**。
2. 按 **▼** 滚动至**闹钟**，再按**选择**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 选择**开启**或**关闭**，然后按**选择**。
4. 若要返回上一层菜单，请按**返回**。



关闭闹铃

闹铃响起时，按**停止**。

如果到达闹铃时间时，您正在使用手机通话，屏幕上的  会闪烁，同时您可从听筒中听到一个蜂鸣音。

时间格式

将时间格式设置为 12 或 24 小时格式。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**时间和闹钟**，然后按**选择**。
2. 按 **▼** 滚动至**时间格式**，再按**选择**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 选择 12 小时或 24 小时，然后按**选择**。
4. 若要返回上一层菜单，请按**返回**。

7. 议程提醒

增加新议程

您可利用电话提醒您最多五个议程的细节，例如生日、周年纪念或约会。每个条目最长可容许 24 个英文字母或 12 个汉字。

您可输入最长 24 个英文字母或 12 个汉字的主题。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**议程**，然后按**选择**。
2. 如果之前未保存任何议程，屏幕上将会高亮显示**增加议程**。按**选择**。
或
如果已保存议程，将会列示在屏幕上。按**选项**。**增加议程**将会高亮显示。按**选择**。
3. 输入主题，然后按**保存**。
4. 输入日期（月/日）。
5. 输入时间（小时：分钟）。如果现用的时间格式为 12 小时格式，请选择**上午**或**下午**，然后按**保存**。
6. 按 **▲** 或 **▼** 选择**静音**或**闹钟**，然后按**选择**。
如果您按**闹钟**：
按 **▲** 或 **▼** 滚动选择**一次**或**每年**，然后按**选择**。
如果选择**一次**，按 **▲** 或 **▼** 滚动选择您希望**准点**或**30 分钟前**提醒您。按**选择**。
屏幕上会显示**已保存**。
如果选择**每年**，则闹钟会在议程时间响起。
7. 按**返回**回到上一层菜单，或按  返回待机状态。
如果您选择无声的提醒方式，屏幕上会显示议程主题，但不会响起闹铃。
当议程的内存载满时，屏幕上会显示**内存已满**。您必须删除一个议程，才可添加新的议程。

关闭提醒铃声

1. 屏幕上会显示议程。按**浏览**停止闹铃并查看议程细节。或按**返回**停止闹铃并返回待机屏幕。如果未按下任何按键，闹铃会在一分钟之后停止。

显示详情

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**议程**，然后按**选择**。
2. 屏幕上会显示已保存的议程。如有需要，按 **▼** 滚动至您所要的议程，再按**选项**。



3. 按 ▼ 滚动至**显示详情**，再按**选择**。屏幕上会显示议程的主题内容、日期和时间。
4. 按**返回**回到上一层菜单，或按 返回待机状态。

编辑议程

1. 按**菜单**，再按 ▼ 滚动至**议程**，然后按**选择**。
2. 屏幕上会显示已保存的议程。如有需要，按 ▼ 滚动至您所要的议程，再按**选项**。
3. 按 ▼ 滚动至**编辑议程**，再按**选择**。
4. 编辑标题，然后按**保存**。
5. 编辑日期和时间，然后按**保存**。
6. 按 ▲ 或 ▼ 选择**静音**或**闹钟**，然后按**选择**。
如果您按**闹钟**：
按 ▲ 或 ▼ 滚动选择**一次**或**每年**，然后按**选择**。
如果选择**一次**，按 ▲ 或 ▼ 滚动选择您希望**准点**或**30 分钟前**提醒您。按**选择**。
屏幕上会显示**已保存**。
如果选择**每年**，则闹钟会在议程时间响起。
7. 按**返回**回到上一层菜单，或按 返回待机状态。

删除议程

1. 按**菜单**，再按 ▼ 滚动至**议程**，然后按**选择**。
2. 屏幕上会显示已保存的议程。按 ▼ 滚动至您所要的议程，再按**选项**。
3. 按 ▼ 滚动至**删除议程**，再按**选择**。
4. 按**是**确认或按**否**取消。
5. 按**返回**回到上一层菜单，或按 返回待机状态。

删除所有议程

1. 按**菜单**，再按 ▼ 滚动至**议程**，然后按**选择**。
2. 屏幕上会显示已保存的议程。按**选项**。
3. 按 ▼ 滚动至**删除所有的议程**，再按**选择**。
4. 按**是**确认或按**否**取消。
5. 按**返回**回到上一层菜单，或按 返回待机状态。

8. 通话记录

重要事项

要使用来电显示功能，必须先向您的网络服务商申请此服务。

为确保屏幕上会显示来电者的名字，您必须先在电话簿中保存完整的电话号码（包括拨号前码）。

如果来电者的号码已保存在电话簿内，屏幕上会显示其姓名。

如果来电号码未知，屏幕上会显示**未知号码**。

如果来电人隐藏其号码，屏幕上会显示**保密号码**。

如果是国外来电，屏幕上会显示**国际号码**。

如果是总机接线人员的来电，屏幕上会显示**操作员呼叫**。

如果是来自公共电话的来电，屏幕上会显示**付费电话**。

如果是回电，屏幕上会显示**回铃**。

来电显示

如果已申请来电显示服务，在您接听来电之前可在子机屏幕上看到来电者的电话号码（只要对方未隐藏其号码）。

如果您的来电者姓名和号码已保存在电话簿内，并且找到相符的姓名 / 号码，屏幕上显示的是来电者的姓名，而非号码。

通话记录

每个子机可保存最多 30 个已接或未接来电及 20 个已拨电话的详细记录。

不论您有没有接听来电，此来电者的详情都会保存在通话记录中。如果通话记录已载满，当您接到新来电时，最旧的条目将自动被删除。

新来电提示

当您有未接来电时，屏幕上会显示**你有 X 未接电话**。如果您按**返回**，屏幕会返回待机模式，同时显示 图标。



查看新的未接来电

1. 当您看到新来电提示时，按**浏览**。现在，您可按 **▲** 或 **▼** 在**未接来电**记录中滚动。
2. 按**选项**。显示详情将会高亮显示。按**选择**可显示来电的号码、日期和时间。
3. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。

从通话记录查看条目及拨号

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**通话记录**，然后按**选择**。**未接来电**将呈现高亮显示。按 **▲** 或 **▼** 滚动选择**未接来电**、**已接来电**或**已拨号码**。
2. 按**选择**。现在，您可按 **▲** 或 **▼** 在通话记录中滚动。
3. 按**选项**。显示详情将会高亮显示。
4. 按**选择**查看来电号码、日期和时间。
5. 按**拨号**拨发该号码。
6. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。

将通话记录的号码复制至电话簿

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**通话记录**，然后按**选择**。**未接来电**将呈现高亮显示。如有需要，按 **▲** 或 **▼** 滚动至**已接来电**或**已拨号码**，再按**选择**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至您所要的条目，然后按**选项**。
3. 按 **▼** 滚动至**保存号码**。按**选择**。
4. 输入一个名字，然后按**确定**。屏幕上会显示其电话号码，然后按**保存**。
如果您需要编辑号码，请使用 **删除**删除任何不需要的数字，然后用键盘输入新的号码。
5. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至您要选择的铃声，再按**选择**。
6. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。

见“输入中文姓名（拼音模式）”及“有关字符输入的提示”第13页。

删除一个条目

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**通话记录**，然后按**选择**。**未接来电**将呈现高亮显示。如有需要，按 **▲** 或 **▼** 滚动至**已接来电**或**已拨号码**，再按**选择**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至您所要的条目，然后按**选项**。
3. 按 **▼** 滚动至**删除记录**。按**选择**。
4. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。

删除全部记录

您可删除一个通话记录内的全部记录，或所有通话记录内的全部记录。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**通话记录**，然后按**选择**。**未接来电**将呈现高亮显示。如有需要，按 **▲** 或 **▼** 滚动至**删除全部记录**，再按**选择**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 滚动并高亮显示**未接来电**、**已接来电**、**已拨号码**或**所有的记录**。按**选择**。
3. 按**是**确认或按**否**取消。
4. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。



9. 呼叫等待

您必须先向网络服务商申请来电显示服务，方可操作来电等待功能。

1. 在通话期间，您可从听筒中听到一个轻蜂鸣音，同时屏幕上显示来电人号码及**呼叫等待**。如果该号码与您电话本内的一个条目相符，其姓名会与号码交替显示。
2. 按 保持您当前的通话，并与新来电者通话。
3. 再按一次 可在两个通话之间转换（在部份国家地区必须拨 R + 2）。
4. 按 结束目前通话，或按 同时结束两个通话。

10. 宝宝监听

您可使用您的 CD110C 子机监控另一个房间里的声响。当声响到达一定强度时，子机会自动拨出至一个预先设置的外线号码或另一个子机。当宝宝监听被设置为**开启**后，子机上会显示**宝宝监听开启**，此时只有话筒打开，以监控房间内的声响强度。扬声器和听筒都已被设置为**关闭**，且如果接到来电，子机将不会响铃。

启动宝宝监听

1. 按**菜单**，再按 滚动至**高级功能**，然后按**选择**。**宝宝监听**将呈现高亮显示。按**选择**。**模式**将呈现高亮显示。
2. 按**选择**，再按 滚动至**开启**，然后按**选择**。**设为开**将会显示长达 2 秒。子机将会返回待机屏幕，并显示**宝宝监听开启**。
若要关闭**宝宝监听**，请按**关闭**。

改变宝宝监听灵敏度

宝宝监听敏感度可设置为高或低，默认设置为**低**。

提高宝宝监听敏感度：

1. 按**菜单**，再按 滚动至**灵敏度**并按**选择**，然后按 或 滚动选择**低**或**高**设置。

设置拨出号码

1. 按**菜单**，再按 滚动至**呼叫号码**，然后按**选择**。
2. 使用 或 键选择**外部电话**或**内部电话**。

外线

1. 按**选择**，屏幕上将出现**输入号码**：的提示句。
2. 输入电话号码，然后按**保存**。屏幕上将显示**保存**。
启动**宝宝监听**功能后，当房间声响达到一定强度时，就会自动拨发该号码。

内线

1. 按**选择**，屏幕上将列出已注册的子机，例如**子机 2**。
2. 按 或 滚动选择当声响达到一定强度时，**宝宝监听**指定呼叫的子机。
3. 按**选择**，屏幕上将会显示**设置为子机 2**。

**注意**

如果只注册了一个子机，屏幕上会显示**不可用**并返回前一个屏幕。您必须在显示子机并呼叫内线之前注册额外的子机。

注意

如果宝宝监听被触动呼叫子机，或被呼叫的子机正在电话中，您将会听到一连 3 次蜂鸣音的提示音。如果宝宝监听被连续触动，该蜂鸣提示音将会每 5 秒响一次。

警告

此产品不适宜作为婴儿安全装置，且不可代替成人监督婴儿。

11. 答录机

CD110C 可以数字方式录制长达 12 分钟的留言，或最多 59 则留言。每一则留言最长可达 3 分钟时间。除了录制来电者留言之外，您也可可为其他用户录制备忘录。

您可从下列装置操作您的答录机：

- 主机
- 子机
- 从其它任何 Touchtone™ 电话遥控操作，见第 27 页。

您必须设置日期和时间（若您尚未设置），以便了解何时收到每一则留言，见第 19 页。

主机控制键

- | | |
|---|---|
|  | 按此键可启动 / 关闭答录机
按住此键可进入外出留言选择模式 |
|  | 按此键可播放保存的全部留言
按一下可暂停或恢复播放 |
|  | 按此键可停止留言播放 |
|  | 在留言播放期间可跳到下一则留言
在外出留言选择模式下可选取仅应答外出留言。 |
|  | 重新播放目前留言
按两次可跳回上一则留言
在外出留言选择模式下可选取应答并 录音外出留言。 |
|  | 在留言播放期间可删除目前的留言
在外出留言播放期间，按此键可删除个人外出留言，同时自动选取并播放预录的外出留言。 |
|  | 在留言播放期间可提高扬声器音量 |



降低扬声器音量

有关外出留言的详细信息，请参阅第 25 页。

启动 / 关闭答录机

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**答录机**，然后按**选择**。
2. 按 **▼** 滚动至**答录开 / 关**，然后按**选择**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 滚动以高亮显示**开启**或**关闭**，然后按**选择**。启动答录机之后，子机的待机屏幕上会显示 .

您也可以按主机上的  键启动答录机。

答录延迟

答录延迟可设置电话在答录机接听来电并开始播放外出留言之前的响铃次数。

您可改变此设置至 2 - 9 次响铃或**省时模式**。
默认设置为 6 次响铃。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**答录机**，然后按**选择**。
2. 按 **▼** 滚动至**答录设置**，再按**选择**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至**答录延迟**，然后按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至您所要的设置，再按**选择**。
5. 若要返回上一层菜单，请按**返回**。

有关省时模式的详细信息，请参阅“遥控启动您的答录机”第 27 页。

启动 / 关闭信息提示音

当您接到新留言时，如果语音留言提示已启动，您将在子机上听到一次语音提示，同时主机每 10 秒会响起一声蜂鸣音。默认设置为关闭。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**答录机**，然后按**选择**。
2. 按 **▼** 滚动至**答录设置**，再按**选择**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至**信息提示音**，然后按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 滚动以高亮显示**开启**或**关闭**，然后按**选择**。
5. 按**返回**回到上一层菜单，或按  返回待机状态。

屏幕提示

当您收到新留言时，屏幕上会显示**你有 X 条新留言**。如果您按**返回**，屏幕会返回待机模式，同时显示  图标。

1. 按**播放**，然后按 **▲** 或 **▼** 滚动至您要播放的留言。按**播放**收听您高亮显示的留言。

外出留言

外出留言是来电者在答录机接听其来电时首先会听到的留言。本电话内有 2 则预录的外出留言供您选择，您也可自行录制外出留言。

录制自己的外出留言

CD110C 已内置两则预录的外出留言：应答并录音或只应答，但您也可选择自行录制留言。

应答并录音

预录的应答并录音外出留言可让您的来电者留下口信，即“您好！我目前无法接听您的电话，请在滴一声之后留言”。

您的应答并录音外出留言最长可达 3 分钟，并将取代预录的留言。

仅应答

预录的只应答外出留言可让您的来电者听到通知讯息，但无法留言，即“您好！我目前无法接听您的电话，请稍后再拨”。

在录制您的只应答留言时，记得告知您的来电者他们无法留言。

您的只应答外出留言最长可达 3 分钟（最长录音时间），并将取代预录的留言。

不过，您应该尽可能缩短留言，以保留时间录制备忘录或在使用应答并录音模式时的来电者留言。



录制自己的外出留言：

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**答录机**，然后按**选择**。
2. 按 **▼** 滚动至**外出留言**，再按**选择**。
3. **录音**将呈现高亮显示，此时按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至**应答 & 录音**或**仅应答**，然后按**选择**。
5. 屏幕上会显示**请在滴声后录音**。
6. 听到提示音之后，对着手机清楚念出您的留言，然后按**保存**或 **(#)** 结束录音。
7. 您的外出留言将会重新播放一次。如果您想要删除该留言，在播放期间按**删除**。如果您按**保存**或等待留言播放，该留言将被保存。

检查或删除您的外出留言

删除个人的外出留言将自动恢复预录的外出留言。

预录留言是不可删除的。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**答录机**，然后按**选择**。
2. 按 **▼** 滚动至**外出留言**，再按**选择**。
3. 按 **▼** 滚动至**播放**，再按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至**应答 & 录音**或**仅应答**，再按**选择**。
5. 按 **▼** 滚动至**个性化留言信息**，再按**选择**。
6. 您的留言将被播放。按**确定**可停止播放，或按**删除**可删除一个个人外出留言。
7. 若要返回上一层菜单，请按**返回**。

选择外出留言模式

选择您要向来电者播放哪一种外出留言。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**答录机**，然后按**选择**。
2. 按 **▼** 滚动至**答录设置**，再按**选择**。
3. **答录模式**将呈现高亮显示，此时按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至**应答 & 录音**或**仅应答**，然后按**选择**。
5. 如果答录机内已保存一则个人外出留言，按 **▲** 或 **▼** 滚动至**默认留言信息**或**个性化留言信息**，然后按**选择**。您的选择将会被确认。如果没有已保存的个人外出留言，则会选择默认的外出留言。
6. 若要返回上一层菜单，请按**返回**。

录制备忘录

备忘只可从手机上录制。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**答录机**，然后按**选择**。
2. 按 **▼** 滚动至**录制备忘录**，再按**选择**。
3. 屏幕上会显示**请在滴声后录音**。
4. 听到提示音之后，念出您的备忘录留言，然后按**保存**或 **(#)** 结束录音。
5. 您的备忘录留言将会重新播放一次。如果您想要删除该留言，在播放期间按**删除**。如果您按**保存**或等待留言播放，该留言将被保存。
6. 若要返回上一层菜单，请按**返回**。

来电监听

如果已启动答录机，当您接到来电时可使用扬声器听取该来电者的留言过程。随即您可辨识该来电者并决定是否要接听电话。

1. 当电话响铃时，等候答录机接听来电。当来电者开始留言时，屏幕上会显示**正在录音**。按**监听**听取该来电者的留言。
2. 若要中断其留言并直接与来电者通话，按 **(G)**。或者，在来电者挂断电话之后且屏幕上显示**你有1条新留言**时，按**播放**以播放新留言。
3. 若要返回上一层菜单，请按**返回**。

在播放期间，您可按 **▲** 或 **▼** 调校音量。

播放留言

每一则留言在重新播放时也会通报来电的日期和时间。屏幕上会显示来电者的号码（若已保存在电话簿中）。

播放备忘时，手机上会显示**备忘录**。

1. 按**菜单**，再按 **▼** 滚动至**答录机**。按**选择**。
2. **播放**将呈现高亮显示。按**选择**选取您要播放的留言，或按 **▼** 滚动至**播放所有留言**，并按**选择**播放所有留言。
3. 按 **(G)** 可在听筒和手机扬声器之间转换使用。
在播放期间，按**选项**，然后按 **▲** 或 **▼** 滚动至：**暂停**、**重播留言**、**前进**、**后退**、**删除**。
4. 按**选择**以选取高亮显示的选项。在播放结束时，按**返回**返回上一层菜单。



快速鍵

在留言播放期间:

- ① 放音暂停
- ② 恢复播放
- ③ 重复播放
- ④ 播放上一个留言
- ⑤ 删除目前留言
- ⑥ 播放下一个留言

删除全部旧留言

未删除的答录机留言将被自动保存。

新的 / 未播放的留言无法删除。

1. 按菜单, 再按 ▼ 滚动至答录机, 然后按选择。
2. 按 ▼ 滚动至删除留言, 再按选择。
3. 屏幕上会显示删除全部旧留言?。按是确认或按否取消。
4. 若要返回上一层菜单, 请按返回。

内存载满时

如果当来电者留言时, 留言内存尚有 10 秒便会载满, 他们会听到“留言录音时间还有 10 秒钟”。如果在内存载满时, 来电者仍在留言中, 将会听到“谢谢您的来电”, 接着便会挂断电话。

外出留言将被设置为仅应答。您必须先删除留言, 电话才能继续录制新留言。

遥控操作

您可从任何 Touchtone™ (音频式) 电话上拨打您的电话并输入 4 位数安全密码, 以操作您的答录机。

启动或关闭遥控操作。

1. 按菜单, 再按 ▼ 滚动至答录机, 然后按选择。
2. 按 ▼ 滚动至答录设置, 再按选择。
3. 按 ▲ 或 ▼ 滚动至遥控, 然后按选择。
4. 按 ▲ 或 ▼ 滚动以高亮显示开启或关闭, 然后按选择。
5. 按返回回到上一层菜单, 或按 返回待机状态。

更改遥控操作的 PIN 码

1. 按菜单, 再按 ▼ 滚动至答录机, 然后按选择。
2. 按 ▼ 滚动至答录设置, 再按选择。
3. 按 ▲ 或 ▼ 滚动至遥控, 然后按选择。
4. 按 ▲ 或 ▼ 滚动以高亮显示设置遥控 PIN 码, 然后按选择。
5. 输入旧的 4 位 PIN 码, 然后按保存。(默认设定为 0000)
6. 输入新的 4 位 PIN 码, 然后按保存。
7. 再次输入新 PIN 码, 然后按保存。
8. 按返回回到上一层菜单, 或按 返回待机状态。

建议您记住此新 PIN 码, 并保存在安全之处。

此 PIN 码不同于重置电话系统或注册/取消注册手机时使用的系统 PIN 码。

遥控启动您的答录机

如果您忘了启动您的答录机, 可从另一个电话遥控启动。

1. 拨发您的电话号码, 并让它响铃。经过 20 次响铃之后, 您就会听到您的外出留言。
2. 按 *, 然后输入您的安全密码。(默认设定为 0000)
3. 按 0, 您的答录机将会启动, 随时准备接听来电。

省时模式

当您从遥控呼叫以收听您的留言时, 如果您的答录机已设置为省时模式且已收到新留言, 它会在 2 次响铃之后应答, 如果您没有任何新留言, 将会在 6 次响铃之后应答。如此一来, 在 3 次响铃之后您即已知道没有新留言, 于是便可挂断电话, 以节省您的时间及话费。

如果您已启用特定网络功能, 将无法使用此功能, 因为在 20 次响铃之后, 该呼叫将被拦截。



从另一个电话操作您的答录机

1. 拨发您的电话号码。当您听到您的外出留言时，按 **[*]**。
2. 输入您的 4 位 PIN 码。（默认设定为 0000）
3. 您可使用键盘操作您的答录机：

DTMF 码	操作
	带语音提示
*	进入遥控操作模式
1	播放主菜单请按 1
2	播放已读留言请按 2
3	播放新的留言请按 3
4	播放时重播上一条留言请按 4
5	播放时删除当前留言请按 5
6	播放时播放下一条留言请按 6
7	设置应答模式请按 7
8	录制新的留言提示请按 8
9	关闭自动答录请按 9
0	打开自动答录请按 0

如果您有任何新留言，将在您输入安全 PIN 码之后播放。

如果您输入错误的 PIN 码，将会听到“对不起，你输入的密码错误，请重新输入”。您可尝试重新输入密码。如果仍有错误，您将会再次听到“对不起，你输入的密码错误，谢谢你的来电”，随即电话将会挂断。

12. 使用额外子机

您的 CD110C 主机可搭配使用最多 4 个 CD110C 子机，您可藉此扩充您的电话系统。

您的 CD110C 子机也可向最多 3 个其它主机注册。然后，您可选择您偏好使用的主机。

如果您购买的是 CD110C 多子机套装，任何配备的额外子机都已预先向主机注册。

如果您的额外子机是另外购买的，在使用前必须先向您的 CD110C 主机注册。

注册额外子机

在主机上：

持续按住 **[9]** 3 秒钟，主机将进入注册模式将维持注册模式长达 90 秒。

在子机上：

1. 如果子机是新的，屏幕上会显示**请注册**。按**菜单**。按 **▲** 滚动至**注册**。按**选择**。
或
如果该子机已向另一个主机注册，将显示待机屏幕。按**菜单**，再按 **▲** 或 **▼** 滚动至**注册**，然后按**选择**。
2. 屏幕上会高亮显示**注册子机**。按**选择**。
3. 屏幕上将显示现有的主机。如有需要，按 **▲** 或 **▼** 滚动至您要注册 CD110C 子机的新主机，然后按**选择**。
4. 输入系统 PIN 码，然后按**确定**。（默认设定为 0000）。
5. 屏幕上会显示**查找主机X**，在此X为您选择的主机号码，接着显示**注册成功**。
子机将被自动指定下一个未使用的子机号码。

如果第一次注册时未成功，请重复上述步骤，以免因为超过主机注册时限而注册失败。

如果主机已注册 4 个子机，将无法成功注册其它子机。您必须取消注册另一个子机，才可注册新的子机。



选择主机

如果您的 CD110C 子机已向超过一个主机注册，您可选择要使用哪一个主机。

1. 按**菜单**，再按 **▲** 或 **▼** 滚动至**注册**，然后按**选择**。
2. 按 **▼** 滚动至**选择主机**，再按**选择**。
3. 屏幕上会显示所有主机号码。注册过此子机的主机旁将标明（使用中）。按 **▲** 或 **▼** 滚动至您所要的主机，再按**选择**。
4. 屏幕上会显示**查找主机...**，接着显示该主机的待机屏幕。

取消注册子机

您可使用一个子机来取消注册另一个子机。您不可取消注册您目前正在使用的子机。

1. 按**菜单**，再按 **▲** 或 **▼** 滚动至**注册**，然后按**选择**。
2. 按 **▼** 滚动至**删除注册**，再按**选择**。
3. 输入系统 PIN 码，然后按**确定**。（默认设定为 0000）。
4. 按 **▲** 或 **▼** 滚动至您要取消注册的子机，然后按**选择**。
5. 按**是确认**或按**否取消**。
6. 按**返回**回到上一层菜单，或按 **⏮** 返回待机状态。

13. 疑难解答

电话无法正常操作

- 电池是否安装正确？
- 检查是否已正确连接电源插座。

没有拨号音

- 主机的电话线是否已插入电话端口？
- 检查电源插座是否已正确连接至主机及子机充电器。
- 请务必使用本电话配备的电话线。

无法拨出或接听电话

- 检查是否已正确连接电源插座。
- 电池可能需要充电。
- 是否曾发生电力中断？若有，请将子机放回主机上长达 10 秒钟，然后再试一次。如果仍无法操作，请断开电池及电源 10 分钟，然后重新接上电源再试一次。

您听到拨号音，但电话无法拨出

- 您可能需要将拨号模式从音频改为脉冲，见第 17 页。
- 如果您的电话须连接至一个接线总机，请检查是否须拨前导码。

子机未响铃

- 铃声音量可能已被关闭，见第 15 页。
- 检查是否已正确连接电源插座。
- 检查是否已接好电话线。
- 请确定您已向主机注册此子机，见第 28 页。

显示屏无显示

- 电池可能电量不足、已没电或未正确插入。请为电池充电或更换电池。

图标闪烁

- 子机是否已在主机上正确注册，见第 28 页。
- 检查是否已正确连接电源插座。
- 检查子机是否处于主机范围内。
- 电池电量不足，请将子机放在主机 / 充电器上充电。

图标没有翻动

- 尝试清洁充电接触点。
- 检查是否已正确连接电源插座。



当您按 时会听到忙音。

- 请确定子机正处于主机收讯范围内。
- 可能有另一个也向您的 CD110C 主机注册的子机正在通话中。

答录机未录制任何留言

- 内存可能已载满。播放并删除旧留言，见第 26 页。

答录机留言的日期和时间错误

- 您已经设置日期和时间了吗？见第 19 页。

未显示来电者号码 / 姓名

- 您是否已向网络服务商申请来电显示服务？见第 21 页。
- 来电者可能隐藏他们的电话号码。
- 无法在您的电话簿中找到匹配的名字 / 电话号码。检查您是否已保存完整的国内长途电话（STD）拨号码。

无法在主机上注册子机

- 您可以在 CD110C 主机上注册总共 4 个子机，同时您的 CD110C 子机最多可向 4 个主机注册。请检查以确定您未超出此限额。
- 请检查您输入的 PIN 码是否正确（默认 PIN 码为 0000）。
- 确保您与其它电器设备之间至少距离 1 米以上，以避免注册时产生干扰。

主机未响铃

- 您的电话线是否正确连接？
- 主机的铃声是否已关闭？
- 您的线路或插座可能已损坏。请尝试使用其它插座或线路。

在我的电话或附近的电器设备上会听到沙沙的杂音

- 如果您的电话与其它电器设备放得太近，可能会互相干扰。因此建议您将电话设置在距离其它电器或金属障碍物至少一米以外的地方，以避免发生干扰。

14. 一般信息

重要事项

本设备不适合在停电时用来拨打紧急电话。您应准备其它的紧急求救联系方式。

本产品的规格适用于中国地区的模拟式公共交换电话网络及私人接线总机系统。

重要安全信息

按照下列安全防范措施使用电话，以降低火灾、触电危险，避免人身及财产受损。

1. 保持所有电话狭缝及接口的畅通。勿将电话放置在加热器或是散热器上。确保安装现象保持适当的空气流通。
2. 勿在下雨的地方或是站在水里的时候使用电话。
3. 勿在靠近水源的地方使用电话（例如：在浴盆附近、厨房洗涤盆附近或游泳池附近。）
4. 勿在电源线上放置东西。布置好电源线以防被踩踏。
5. 勿在产品的小缝隙处插入任何物体以防导致火灾或是电击。
6. 在清洁前将产品从电源插座上拔出。勿使用液体或是喷雾清洁剂。用湿布清洁。
7. 勿拆卸本产品。如果需要任何服务或是维修，请在使用说明书中找出客服热线，联系客服中心为您服务。
8. 电源插座或其引出线不可超负载使用。
9. 避免在雷雨天气下使用。使用过浪涌电压保护器保护设备。
10. 煤气（天然气）泄漏时报警不要使用此电话，特别是不要在泄漏范围内使用。

警告

为降低火灾风险，请不要使用其它电源适配器。

下列情况请立即将无线电话插头拔出：

- 电源线或是插头受损或是磨损。
- 液体流进产品内。
- 产品暴露于雨天或是接触到水源。在你断开电源之前不要检查手柄或是主机座。拔掉电源线后方可检查。
- 产品跌落或是外壳已经损坏。
- 产品性能出现明显变化。



安装指引

1. 阅读并理解所有的安装指引并存放好说明书以供日后参考。
2. 遵守所有产品的警告及指示标志。
3. 勿在浴盆、水槽或是淋浴喷头附近安装产品。
4. 按产品标签上所示的电源功率要求使用。如果您对家里所供应的电源不确定，请与您的电力供应商或是当地供电部门磋商。
5. 勿将本产品放置于不稳固的手推车、台面或是桌子上。这会使产品跌落导致严重损坏。
6. 只能设置说明书上所提到的相关控制参数，其它参数不正确的设置会损坏机器，而且需要做大量的工作以恢复产品的正常运作。
7. 使用干净的湿布清洁。勿用化学清洗或是清洁剂清洁电话。
8. 仅用附带的电源设备。使用其它电源设备将可能导致产品受损。
9. 因本产品使用时需要电力供应，所以您至少需要一个不需要电力供应的电话以备断电时使用。
10. 勿将电话的主机座放置于电视，微波炉或是录影机等电器附近以避免受干扰。

电池安全操作指引

- 勿燃烧、拆卸、肢解或是穿刺电池，这样会导致电池内的有毒物质释放有害健康。

警告

- 对电池使用不当可能产生爆炸的风险。勿使用非产品附带电池或是非产品公司推荐的制造商产品。
- 避免儿童接触电池。
- 存贮超过 30 天后，取出电池。
- 勿将电池扔入火源，否则将会导致电池爆炸。
- 如产品附带的是充电电池则需妥善处理，使用后需回收至相关机构。请参考电池标签所示电池类型，联络您当地的回收机构妥善处理。

请保存此操作指引

清洁方法

- 请用稍为润湿的布（勿使用湿布）或抗静电抹布来清理子机和主机（或充电器）。
- 切勿使用家具亮光剂，否则将造成产品损坏；此外请勿使用干布来擦拭本产品，因为可能产生静电现象。

环境相关信息

- 请勿将产品曝露在阳光直射之处。
- 在电池充电时或长时间使用后，子机可能会变热。这是正常现象。不过，我们仍建议您不要将产品放在古董或装饰木质家具上，以避免造成损坏。
- 请勿将产品放置在地毯或其它纤维可能脱落的表面，或将它放置在表面通风不良的位置。
- 请勿将本产品任何一部份浸入水中，也勿在潮湿的环境中使用本产品，例如浴室内。
- 请勿将本产品暴露在有火源、爆炸或其它危险情况的场所。
- 本电话仍有微小的可能性会受到雷击损坏。因此我们建议您在雷电风暴期间最好将电源线和电话线拔除。

废旧产品的处置指示

住宅用户的废旧产品处置指示

对于不再使用的产品，请先取出任何电池，再依照您当地管制机关规定的回收程序处置产品。如需进一步的详情，请联系您当地的有关当局或购买此产品的零售商。

商业用户的废旧产品处置指示

商业用户应联系其供货商并查阅购买协议的条款及条件，同时确保未将本产品与其它商业废弃物一起弃置。

消费性电子产品及配件保修

感谢您购买摩托罗拉品牌产品。本产品由摩托罗拉公司授权新确制造。“新确科技有限公司”；简称“新确”，位于中国香港湾仔海港路 26 号中国资源大厦 3001-3005。

保修单涵盖了哪些项目？

根据下面的免责条款，新确承诺：本摩托罗拉品牌产品或其它为配合本产品使用而生产的配件是采用无瑕疵材料及生产工艺制造而成，在下面说明的使用时间内可供消费者正常使用。本保修单受益人仅为购买者本身，转让无效。

保修单的有效使用者是谁？

此保修单仅对每一购买者有效，任何转让均无效。



新确将会提供怎样的服务？

新确或是其授权经销商在合理的时间范围内可选择性地对保修单内没有规定的产品或配件的使用功能恢复 / 翻新 / 二手或新产品、配件或是部件提供免费保修或是更换服务。

其它方面的限制是什么？

任何默认保证，包括但不限于商品的默认保证和为某一特定目的所作出的调整，都应限制在有限保证的期限内。此外，在此有限保证条件下的维修和更换是给客户提供的唯一改正方式，以此替代其他保证的相关规定。在以下的合同或者侵权（包括过失）而产生的损失情况，摩托罗拉与新确都无须负责任：超出产品配件采购价；任何间接的意外的特殊情况的后果损失；任何由于个人原因导致或者未正确使用产品或其配件造成的利益损失，业务损失和信息丢失。以上损失都将会从法律的角度予以否定。

有些司法条例不允许限制或排除意外或间接损失，或限制在一个默认的保修期，因此上述限制或排除可能对您不适用。本担保赋予您特定的法律权利，而您的司法权利也可能因其它不同的权利司法条例而异。

所包括产品	保修期限
消费性电子产品	一 (1) 年，从最初的消费者购买之日起计算。
消费性电子配件（电池、电源适配器及电源线）	九十 (90) 天，从最初的消费者购买之日起计算。
消费性电子产品及配件的维修及更换	初次维修后剩余的时间或是 90 天，从返还给客户之日起计算，以较长的时间为准。

不包括项目

正常磨损。定期维修，修复及更换因正常使用导致磨损的部件不在保修范围之内。

电池。本保修仅包括对电池的蓄电能量低于额定功率的 80% 以下及电池泄漏这两种情况。

滥用和误用。由下列因素造成的产品不良：(a) 由于对产品的不当使用、存贮、滥用或误用、意外或疏忽，如有形损坏（破裂、刮花等等）造成的表面损伤；(b) 接触液体，水，雨，潮湿或大量的汗水，沙子，泥土或类似，热源，或食品；(c) 将产品或配件用于商业目的或是将产品或配件在不当的条件下使用或是不当的方法使用；(d) 不属于摩托罗拉公司或是新确负责的范围之内的行为。

使用非摩托罗拉品牌的产品及配件。因使用非摩托罗拉品牌的产品或配件导致的产品不良或是使用其它外部设备导致的产品不良不在保修范围之内。

未经授权的服务或检修。因摩托罗拉、新确或其授权以外的人对产品提供任何形式的测试、检测、安装、维修、改动或是检修而导致产品不良不在保修范围之内。

产品更改。产品或配件本身的 (a) 序列号或日期贴纸被撕毁、更改或除去；(b) 密封件的损坏或篡改证据；(c) 混错箱装序号或 (d) 不一致的或非摩托罗拉品牌的外壳，或部件，均不在保修范围之内。

通信服务。因消费者订购的任何通信服务或是信号的服务不良而导致产品或配件有瑕疵、受损或是不良，均不在保修范围之内。

如何获取保修服务或是其它信息？

需要获取服务信息请拨打：**4008-838-698**

您将会收到指示如何将产品或配件以自费的方式寄给新确。购买方需与最近的授权服务中心 / 经销商保持联系以降低产品在寄给授权服务中心时的风险。

授权维修中心

要获得服务，你必须包括：(a) 产品或配件；(b) 原购买证明（收据），其中包括日期，地点和产品的销售者；(c) 如果保修卡是包含在包装盒里的，完整的保修卡上会显示本产品序列号；(d) 对问题的书面说明；以及最重要的：(e) 您的地址和电话号码。

技术信息

我可以使用多少个电话？

所有电话设备都有一个响铃等效数量（REN），用于计算可连接至任何电话线的电话机数。而您的 CD110C 的 REN 代码为 1。可允许的 REN 总数为 4。如果 REN 总数超过 4，电话将不会发出响铃。若使用不同类型的电话则无法担保均会响铃，即使 REN 低于 4。

您所注册的任何额外子机及充电器的 REN 代码为 0。

连接至接线总机

本产品适合于中国地区连接公共电话网络使用。



插入暂停

有些接线总机在您拨打接入码之后必须稍待片刻，等总机接通外线之后才能继续通话，因此您必须在拨号序列中输入一个暂停。

请按住 ▲ 插入一个暂停（P），再输入电话号码。

在您保存国际电话号码或电话卡号码时，可能也必须输入暂停。

闪断功能

如果您需要连接至接线总机 /PABX（私人自动交换分机），可能也须使用闪断功能，请向您的 PABX 提供商洽询详情。



新确科技有限公司已获得官方许可制造、经销及出售该产品。MOTOROLA 及 M 字样的标志及其它摩托罗拉商标及商标外观均为摩托罗拉公司所有，所有对其的使用必须经摩托罗拉公司官方许可。所有其它产品或服务名称均为他们各自所有的财产。

© 2012 Motorola Mobility, Inc. 保留所有权。

制造商：深圳国威电子有限公司
地址：中国深圳市罗湖区罗沙路 3038 号国威电子大厦
工厂：梅州国威电子有限公司
地址：中国广东省梅州市东升工业园区 AD1 区

Version 6 (CS)

Shenzhen Guo Wei Electronics Co., Ltd
深圳国威电子有限公司，
中国深圳市罗湖区罗沙路
3038 号国威电子大厦

