



摩托罗拉 **CT260C**
有线电话
HCD1968(CT260C)TSD



欢迎...

使用您新购买的摩托罗拉CT260C有线电话！

- 10个双键存储键，方便拨号。
- 明亮的背光显示屏。
- 闪断键，瞬间断开呼叫并重建新的拨号音。
- 可对通话静音，这样您就可以与旁边的人私谈。
- 将通话设置为通话保留状态并聆听音乐。
- 重拨键，即可重拨最后一个号码。
- 如果有来自同一号码的多个未接来电，则重复呼叫指示会提醒你。
- 免打扰功能。
- 有8个铃声旋律可供选择。
- 免提。
- 时间和日期设置。
- 闹钟设置。¹
- 语音传呼功能，可提示呼叫者呼叫指定电话。¹
- 语音来电报号功能，这样您就可以听到是谁在呼叫你。^{1,2}
- 来电显示为您显示呼叫者。²

需要帮助？

在设置或使用CT260C方面如果有任何问题，请联系客户服务部门：4008-838-698。

或者，您可参阅本手册最后的“疑难解答”章节。

¹如果没有安装电池，这些功能将无法执行。

²必须向您的网络提供商申请来电显示服务，才能支持上述功能的执行。可支付订购费。





本说明书可提供您所需的一切信息，帮助您充分利用电话机的功能。

请依照接下来的“使用前的准备”中的简易指示设置好您的电话。

重要事项

只可使用产品配备的电话线。

您的配备齐全吗？

- 听筒和曲线
- 座机
- 电话线
- 使用说明书
- 3节AAA电池



1. 使用前的准备	6
2. 了解您的电话	8
3. 使用电话	11
3.1 呼叫	11
3.1.1 拨打电话	11
3.1.2 预拨	11
3.1.3 终止通话	11
3.1.4 接听电话	11
3.2 静音	11
3.3 通话保留	11
3.4 重拨	12
3.5 自动重拨	12
4. 记忆	13
4.1 存储号码	13
4.2 提起听筒拨打双键存储号码	13
4.3 以免提方式拨打双键存储号码	13
5. 铃声	14
5.1 设置铃声	14
5.2 调整铃声音量	14
6. 日期和时间	15
6.1 手动设置日期和时间	15
7. 区号	16
7.1 存储区号	16
7.2 删除区号	16
8. PABX 接入代码	17
8.1 存储PABX接入代码	17
8.2 删除PABX接入代码	17
9. 闪断时间	18
9.1 改变闪断时间设置	18
10. 闹钟	19





10.1	设置闹钟	19
10.2	关闭闹钟	19
11.	免打扰模式	20
11.1	设置免打扰模式	20
12.	语音传呼号码	21
12.1	设置语音传呼号码	21
12.2	删除语音传呼号码	21
12.3	打开或关闭语音传呼功能	21
12.4	更改语音传呼及报号的语言	21
13.	语音报号	22
13.1	开启语音报号功能	22
14.	来电记录	23
14.1	查看未接来电记录	23
14.2	查看已接来电记录	23
14.3	查看已拨记录	23
14.4	从未接或已接电话记录或已拨记录中拨打一个号码	23
14.5	从未接或已接来电或已拨记录中删除一个号码	23
14.6	从未接或已接来电或已拨记录中删除全部号码	24
15.	黑名单	25
15.1	在黑名单中存储一个号码	25
15.2	从未接或已接来电存储一个号码至黑名单	25
15.3	删除存储在黑名单中的一个号码	25
16.	显示屏	26
16.1	更改显示对比度	26
17.	疑难解答	27
18.	重要事项	28



1. 使用前的准备


重要信息

不要将CT260C放置在浴室或其他潮湿的地区。

位置

需要将CT260C底座放在距离墙上电话插座2米以内的距离，以便电话线能够到达。电源插座应安装在设备附近且易于接近之处。

连接听筒

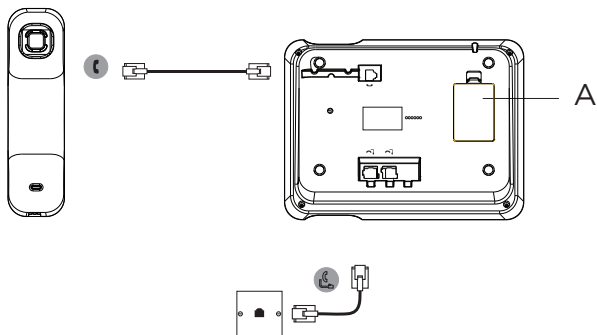


A 电池盒

能装3节AAA电池。

1. 将听筒曲线的一端插入底座侧面上标有  的插孔，而将另一端插入听筒底部的插孔。
2. 将电话线插进底座背面标有  的插孔。



电话概述

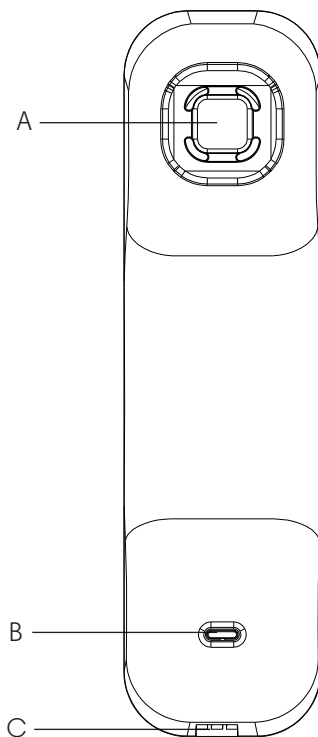


- A 听筒扬声器**
接听来电。
- B 听筒麦克风**
对呼叫者讲话。
- C 曲线插孔**
插入曲线的地方。



2. 了解您的电话

座机概况

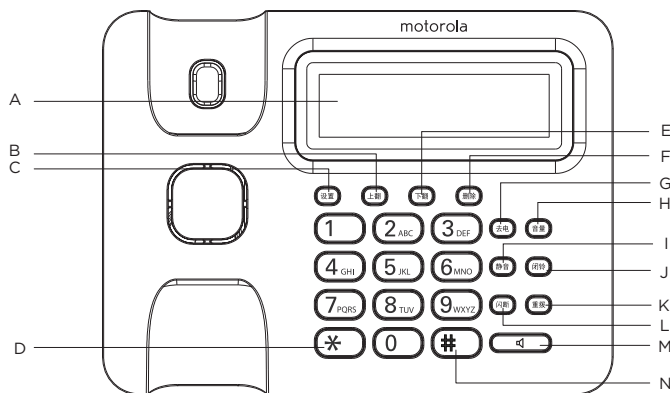

A 显示屏

关于显示屏图标的情况，请参见下节。

B 上翻 / 语音报号

按此键可查看未接来电记录。

按住此键可切换语音报号语言。

C 设置 / 通话保留 / 存储

按此键可进入设置菜单。

在通话过程中按此键，可开启通话保留功能。

按此键可储存存储号码。

D *

拨一个*号。

E 下翻

向下滚动铃声和已接来电记录。

F 删除

按此键可删除一个不正确的号码。

G 去电清单 / 黑名单

按此键可查看去电清单。

按住此键可进入黑名单。





H 音量上升 / 下降

按此键可在待机状态下更改铃声音量。

按此键可改变免提音量。

I 铃声设置 / 静音

按此键可进入铃声设置。

在通话过程中按此键，将通话静音。

J 关闭铃声 / 记忆

当电话响铃时按此键可关闭来电铃声。

按此键可开启双键存储号码。

K 重拨

在听筒拿起时或免提模式下，按此键可拨打上次拨打过的号码。

按此键可拨打来电记录或预拨号码。

L 闪断 / LCD 对比度

在通话过程中按下此键，将挂断来电，并重建新的拨号音。

用于改变显示屏的对比度

M 免提拨号与监听

开启或关闭免提拨号与监听功能。

N #

拨一个 # 号。





显示



已接 当已接电话清单打开时显示。

未接 当未接电话清单打开时显示。

去电 当去电清单打开时显示。

重复 你有同一号码下的2个以上未接来电。

报号 语音报号功能设置为ON。

信箱 您有等待中的语音邮件。

闹钟 闹钟设置到ON。

月 月。

日 日。

年 年。

免提 免提功能被激活。

免打扰 勿打扰模式开启。

黑名单 您已经设置了禁止通话清单中的一个号码。





3. 使用电话

3.1 呼叫

3.1.1 拨打电话

拿起听筒，当您听到拨号音后，拨打号码。

3.1.2 预拨

1. 输入电话号码（最多32位数）。如果输入错误，按 **删除**。
2. 按 **重拨** 拨打通过免提电话号码。
3. 拿起听筒通话。

3.1.3 终止通话

1. 将听筒放回座机。

或：

2. 按  以结束免提方式下的呼叫。

3.1.4 接听电话

1. 拿起听筒，接听来电。

注意

如果在通话过程中想要激活免提功能，则按 。您可以调高或降低音量；在通话过程中只需按下 **音量** 以更改设置。

3.2 静音

可以将通话静音，从而能够与旁边的人交谈而不让呼叫者听到。

1. 在通话期间，按 **静音**，则呼叫者将无法听到您的声音。
2. 再次按 **静音**，即可恢复通话。

3.3 通话保留

可以将来电置于通话保留状态，让您和呼叫者听到等待音乐。

1. 在通话期间，按 **设置** 按键，您和呼叫者将会听到等待音乐。
2. 再次按 **设置** 按键，即可恢复通话。

注意

如果您正在使用听筒且将一个来电置于通话保留状态，则可以将听筒放在座机上而来电仍然处于通话保留状态，当你再次拿起听筒时将会自动恢复通话。





3.4 重拨

拨打的最后一个条目存储在电话中；它可以高达32位数字长度。

要重拨最后一个拨打的条目：

1. 拿起听筒，然后按 **重拨** 按键。

或：

2. 按  然后按 **重拨** 按键。

3.5 自动重拨

当进行免提方式呼叫时，如果听到忙音，则可将电话设置为每9~10秒重拨一次，直到该号码接通或电话已重拨16次。

激活自动重拨：

1. 输入电话号码（最多32位数字）。如果错按 **删除**。
2. 按 **重拨** 以拨打通过免提方式输入的电话号码。
3. 如果该号码占线则再次按 **重拨** 以激活自动重拨。





4. 记忆

可以在双键存储键中存储10个电话号码；可高达16位数字长度。

4.1 存储号码

1. 预拨号码。
2. 按 **设置** 按键
3. 按键盘上的 0~9 数字之一。

4.2 提起听筒拨打双键存储号码

1. 拿起听筒。
2. 按 **闭铃**。
3. 按键盘的 0~9 按键之一。
4. 记忆号码将被拨出。

4.3 以免提方式拨打双键存储号码

1. 按 **闭铃**。
2. 按键盘的 0~9 按键之一。
3. 按 **重拨** 按键。
4. 记忆号码将被拨出。

注意

待机状态，按 **闭铃**，按键盘的0-9数字之一，可查看存储号码。





5. 铃声

CT260C有8种铃声可供选择，可设置2个音量级别或关掉音量。

5.1 设置铃声

要么：

1. 按 **设置**，然后按数字键 **7**，显示屏显示 **rln9 XX**。

或：

1. 按 **静音**，显示屏显示 **rln9 XX**。

2. 当前的铃声被播放。

3. 按 **上翻** 或 **下翻** 键，滚动到所需的铃声，从 **rln9 01** 至 **rln9 08** 或 **rln9 off**。铃声样本被播放。

4. 按 **设置** 进行存储。

5.2 调整铃声音量

1. 按 **音量**，将改变音量。

（共两个音量级别：**VOL LO**（小）或**VOL HI**（大））

2. 屏幕将显示新的设置。

注意

如果在收到来电时只想关闭这个来电的响铃，只需按 **闭铃**。





6. 日期和时间

如果订购了FSK型来电显示服务，当您接到第一个电话时自动设定日期和时间。

如果没有FSK来电显示服务，则可以手动设置日期和时间。

6.1 手动设置日期和时间

1. 按 **设置**。
2. 按数字键 **1** 进入时间设置。
3. 年份的第三位闪烁，使用键盘输入年、月、日、小时和分钟。
4. 您可以按 **上翻** 或 **下翻** 来滚动数字。
5. 一旦分钟已设定好，就会自动返回到待机状态。
6. 时间设置为24小时模式。





7. 区号

可以将本地区号设置到电话里面。来自这个区号的电话号码呼叫时，只显示和存储本地号码。

7.1 存储区号

1. 按 **设置** 按键。
2. 按数字键 **[3]**，显示屏显示 **ArEA -----**。
3. 当第一个 **-** 闪烁时，使用键盘输入号码。
4. 按 **删除** 返回到待机状态。

7.2 删除区号

1. 按 **设置** 按键。
2. 按数字键 **[3]**，显示屏显示 **ArEA XXXXX**。
3. 按 ***** 删除当前的区号。
4. 按 **删除** 返回到待机状态。





8. PABX 接入代码

如果要将CT260C连接到一台交换机，你可能需要在拨号序列中输入一位数的接入代码，就可以连接到外线。

接入代码将显示在显示屏上的号码最前端。

8.1 存储PABX接入代码

1. 按 **设置** 按键。
2. 按数字键 **[2]**，显示屏显示 0C0dE -。
3. 使用键盘输入接入代码数字。
4. 按 **删除** 返回到待机状态。

8.2 删除PABX接入代码

1. 按 **设置** 按键。
2. 按数字键 **[2]**，显示屏显示 0C0dE X。
3. 按 ***** 键进行删除。
4. 按 **删除** 返回到待机状态。





9. 闪断时间

根据您的国家和网络运营商的情况，您的电话已设置为600毫秒的闪断时间。无需更改此设置，除非被特殊要求。你的 CT260C的闪断时间可以设置到100/120/180/300/600/1000毫秒。

9.1 改变闪断时间设置

1. 按 设置。
2. 按数字键 **4**，显示屏显示 SEL -12-。
3. 按 **1**，显示屏显示当前设置。
4. 按 **上翻** 或 **下翻** 至下一个设置。
5. 显示屏随后返回到待机状态。
6. 重复该过程，直到看到所需的设置。





10. 闹钟

CT260C上一旦设置闹钟就会每天工作，除非关闭闹钟。

10.1 设置闹钟

1. 按 设置。
2. 按数字键 **5**，显示屏显示 AL OFF。
3. 按 * 键开启闹钟。
4. 显示屏显示 AL 12.00 使用键盘存储所需的闹钟时间（闹钟时间为 24 小时格式）。
5. 按 删除 返回到待机状态。

10.2 关闭闹钟

1. 按 设置 按键。
2. 按数字键 **5**，显示屏显示 AL 和当前的闹钟时间。
3. 按 * 键关闭闹钟。
4. 按 删除 返回到待机状态。

注意

要停止闹铃，请按任意键或拿起话筒。如果没有按下任何按键，50秒后闹钟会自动停止。如果在闹钟时间时电话响铃，拿起听筒或使用电话时闹钟将被取消。如果没有安装电池，闹钟功能将无法工作。





11. 免打扰模式

可将CT260C设置于免打扰模式，在免打扰期间，您的电话将不会响铃及无来电语音报号，闹钟也不会响铃。免打扰模式的时间可设置为30分钟至24小时之间的范围。

11.1 设置免打扰模式

1. 按 **设置**。
2. 按数字键 **[6]**, 显示屏显示 **SLEEP 00-00**。
3. 按 **上翻** 或 **下翻** 以设置休眠时间量。
4. 每按一次会增加或减少 30 分钟。

注意

在免打扰模式下，屏幕上会显示**SLEEP**和剩余时间量。要取消休眠模式，只需拿起听筒再放下。





12. 语音传呼号码

电话在25秒内无应答的情况下，可为CT260C设置一个传呼号码以供呼叫。

12.1 设置语音传呼号码

1. 按 **设置** 按键。
2. 按数字键 **8**，显示器显示 NO C0dE。
3. 使用键盘键入所需的电话号码。
4. 按 **设置** 按键进行确认。

12.2 删除语音传呼号码

1. 按 **设置** 按键。
2. 按数字键 **8**，显示屏显示当前存储的号码。
3. 按 **删除** 两次，删除该号码。
4. 显示屏上显示 NO C0dE。

12.3 打开或关闭语音传呼功能

1. 按住 **#** 3秒，显示屏显示 N_NIH OFF（语音传呼关闭）。
2. 按 **#** 将其打开，再按一次，可将其再次关闭。
3. 显示返回到待机状态。

注意

只有设置了语音传呼号码时此功能才会工作。如果没有安装电池，语音传呼功能将无法工作。

12.4 更改语音传呼及报号的语言

1. 按住 **上翻** 3秒，在英文和中文之间切换。
2. 显示屏显示 En9LISH 或 CHInA。





13. 语音报号

必须向您的网络供应商订购来电显示服务，才能支持此功能的工作。可支付订购费。

当此功能设置为开启状态（默认设置为关闭状态）时，在有来电时在电话第一次响铃时通过扬声器宣读来电号码。

13.1 开启语音报号功能

1. 按住 * 3秒，显示屏显示 N_C Id OFF。
2. 按 * 将其打开。
3. 显示返回到待机状态。

注意

如果没有安装电池，语音来电报号功能将无法工作。





14. 来电记录

如果已经申请了来电显示服务，且当来电者的身份没有隐藏的前提下，将显示来电号码以及呼叫的日期和时间（如果网络提供）。当清单已满而又收到新的呼叫时，最旧的条目将被自动删除。

电话清单中最多可以储存135个号码，每个号码可高达16位数字长度。

注意

如果收到了保密电话 --- P --- 将显示在显示屏上。

如果您收到了出局电话 ---0--- 将显示在显示屏上。

如果收到了错误呼叫 ---E--- 将显示在显示屏上。

14.1 查看未接来电记录

1. 按 **上翻** 可查看未接来电。
2. 按 **上翻** 或 **下翻** 可滚动号码列表。
3. 如果没有未接来电，显示屏上会显示 ---End---

14.2 查看已接来电记录

1. 按 **下翻** 可查看已接来电。
2. 按 **上翻** 或 **下翻** 可滚动号码列表。
3. 如果没有已接来电，显示屏上会显示 ---End---

14.3 查看已拨记录

拨打过的最后16个电话号码条目储存在电话上；这些号码可以高达16位数字长度。

1. 按 **去电** 即可进入已拨记录。
2. 按 **上翻** 可滚动号码列表。
3. 如果没有已拨记录，显示屏上会显示 ---End---

14.4 从未接或已接电话记录或已拨记录中拨打一个号码

1. 按 **上翻** 进入未接来电，按 **下翻** 进入已接来电或 **去电** 进入已拨记录。
2. 滚动到您想要拨打的号码，然后按 **重拨**。
3. 一旦电话得到接听，拿起听筒通话。

14.5 从未接或已接来电或已拨记录中删除一个号码

1. 按 **上翻** 进入未接来电，按 **下翻** 进入已接来电或 **去电** 进入已拨记录。





2. 滚动到要删除的号码，然后按 **删除** 两次。
3. 显示屏显示 **dEL ONE----** 并删除号码。

14.6 从未接或已接来电或已拨记录中删除全部号码

1. 按 **上翻** 进入未接记录，按 **下翻** 进入已接来电或按 **去电** 进入已拨记录。
2. 按住 **删除** 3秒钟。
3. 显示屏显示 **dEL ALL----** 并删除全部号码。





15. 黑名单

当收到来自黑名单中的号码来电时，电话不会响铃，但号码仍将储存在未接电话清单中。

15.1 在黑名单中存储一个号码

1. 按住 **去电** 3秒钟。
2. 显示屏显示01和 NO C0dE。
3. 按 **上翻** 或 **下翻** 滚动到您想要存储黑名单的位置。
4. 输入黑名单电话号码，并按 **设置** 进行确认。

15.2 从未接或已接来电存储一个号码至黑名单

1. 按 **上翻** 进入未接来电，或按 **下翻** 进入已接来电。
2. 按住 **去电** 3秒钟。
3. 按 **上翻** 或 **下翻** 滚动到您想要设为黑名单的号码的位置。
4. 按 **设置** 按键进行确认。

15.3 删除存储在黑名单中的一个号码

1. 按住 **去电** 3秒钟。
2. 滚动到要删除的号码，然后按 **删除** 两次。
3. 显示屏上显示 NO C0dE。

注意

如果PABX介入代码设置为开启状态，则黑名单中的号码呼入时号码前面会加上该代码显示，并被视为黑名单号码。





16. 显示屏

您可以更改显示屏的对比度，有4个级别可供选择。

16.1 更改显示对比度

1. 在待机状态下按 **闪断**。显示屏将显示当前设置。
2. 按 **闪断**，直到看到所需的对比度。

注意：

如果没装电池或低电，当屏幕对比度调到1级时，屏幕会没显示。需要装入新电池或待机状态下连接 **闪断** 键三次。





17. 疑难解答

没有拨号音

- 只可使用标配的电话线。
- 检查是否已接好电话线。

存储号码

- 存储号码之后将不会听到确认音，请直接挂上听筒。
- 号码一旦存储之后不可删除，您可以用一个新号码覆写该号码。





18. 重要事项

重要事项

本产品的规格适用于中国地区的模拟式公共交换电话网络及私人接线总机系统。

重要安全信息

按照下列安全防范措施使用电话，以降低火灾、触电危险，避免人身及财产受损。

- 保持所有电话狭缝及接口的畅通。勿将电话放置在加热器或是散热器上。确保安装现象保持适当的空气流通。
- 勿在下雨的地方或是站在水里的时候使用电话。
- 勿在靠近水源的地方使用电话（例如：在浴盆附近、厨房洗涤盆 附近或都游泳池附近。）
- 勿拆卸本产品。如果需要任何服务或是维修，请在使用说明书中找出客服热线，联系客服中心为您服务。
- 避免在雷雨天气下使用。使用过浪涌电压保护器保护设备。

安装指引

- 阅读并理解所有的安装指引并存放好说明书以供日后参考。
- 遵守所有产品的警告及指示标志。
- 勿在浴盆、水槽或是淋浴喷头附近安装产品。
- 勿将本产品放置于不稳固的手推车、台面或是桌子上。这会使产品跌落导致严重损坏。
- 只能设置说明书上所提到的相关控制参数，其它参数不正确的设置会损坏机器，而且需要做大量的工作以恢复产品的正常运作。

清洁方法

- 请用稍微润湿的布（勿使用湿布）或防静电抹布来清理子机和主机。
- 切勿使用家俱光亮剂，否则可能造成产品损坏。此外请勿使用干布擦拭，因为可能产生静电现象。

环境相关信息

- 请勿将产品曝露在阳光直射处。
- 请勿将产品放置在地毯或其它纤维可能脱落的表面，或将它放置在表面通风不良的位置。
- 请勿将本产品任何一部份浸入水中，也勿在潮湿的环境中使用本产品，例如浴室内。





- 请勿将本产品暴露在有火源、爆炸或其它危险情况的场所。
- 本电话仍有微小的可能性会受到雷击损坏。因此我们建议您在雷电风暴期间最好将电话线拔除。

废旧产品的处置指示

住宅用户的废旧产品处置指示

对于不再使用的产品，请依照您当地管制机关规定的回收程序处置产品。如需进一步的详情，请联系您当地的有关当局或购买此产品的零售商。

商业用户的废旧产品处置指示

商业用户应联系其供货商并查阅购买协议的条款及条件，同时确保未将本产品与其它商业废弃物一起弃置。

消费性电子产品及配件保修

感谢您购买摩托罗拉品牌产品。本产品由摩托罗拉公司授权新确制造。“新确科技有限公司”；简称“新确”，位于中国香港湾仔海港路26号中国资源大厦3001-3005。

保修单涵盖了哪些项目？

根据下面的免责条款，新确承诺：本摩托罗拉品牌产品或其它为配合本产品使用而生产的配件是采用无瑕疵材料及生产工艺制造而成，在下面说明的使用时间内可供给消费者正常使用。本保修单受益人仅为购买者本身，转让无效。

保修单的有效使用者是谁？

此保修单仅对第一购买者有效，任何转让均无效。

新确将会提供怎样的服务？

新确或是其授权经销商在合理的时间范围内可选择性地对保修单内没有规定的产品或配件的使用功能恢复/翻新/二手或新产品、配件或是部件提供免费保修或是更换服务。

其它方面的限制是什么？

任何默认保证，包括但不限于商品的默认保证和为某一特定目的所作出的调整，都应限制在有限保证的期限内。此外，在此有限保证条件下的维修和更换是给客户提供的唯一改正方式，以此替代其他保证的相关规定。在以下的合同或者侵权(包括过失)而产生的损失情况，摩托罗拉与新确都无须负责任：超出产品配件采购价；任何间接的意外的特殊情况后果损失；任何由于个人原因导致或者未正确使用产品或其配件造成的利益损失，业务损失和信息丢失。以上损失都将会从法律的角度予以否定。

有些司法条例不允许限制或排除意外或间接损失，或限制在一个默认的保修期，因此上述限制或排除可能对您不适用。本担保赋予您特定的法





律权利，而您的司法权利也可能因其它不同的权利司法条例而异。

所包括产品	保修期限
消费性电子产品	一(1)年，从最初的消费者购买之日起计算。
消费性电子配件	九十(90)天，从最初的消费者购买之日起计算。
消费性电子产品及配件的维修及更换	初次维修后剩余的时间或是90天，从返还给客户之日起计算，以较长的时间为准。

不包括项目

正常磨损。定期维修，修复及更换因正常使用导致磨损的部件不在保修范围之内。

滥用和误用。由下列因素造成的产品不良：(a) 由于对产品的不当使用、存贮、滥用或误用、意外或疏忽，如有形损坏(破裂、刮花等等)造成的表面损伤；(b) 接触液体，水，雨，潮湿或大量的汗水，沙子，泥土或类似，热源，或食品；(c) 将产品或配件用于商业目的或是将产品或配件在不当的条件下使用或是不当的方法使用；(d) 不属于摩托罗拉公司或是新确负责的范围之内的行为。

使用非摩托罗拉品牌的产品及配件。因使用非摩托罗拉品牌的产品或配件导致的产品不良或是使用其它外部设备导致的产品不良不在保修范围之内。

未经授权的服务或检修。因摩托罗拉、新确或其授权以外的人对产品提供任何形式的测试、检测、安装、维修、改动或是检修而导致产品不良不在保修范围之内。

产品更改。产品或配件本身的 (a) 序列号或日期贴纸被撕毁、更改或删除；(b) 密封件的损坏或篡改证据；(c) 混错箱装序号或 (d) 不一致的或非摩托罗拉品牌的外壳，或部件，均不在保修范围之内。

通信服务。因消费者订购的任何通信服务或是信号的服务不良而导致产品或配件有瑕疵、受损或是不良，均不在保修范围之内。

如何获取保修服务或是其它信息？

需要获取服务信息请拨打：**4008-838-698**

您将会收到指示如何将产品或配件以自费的方式寄给新确。购买方需与最近的授权服务中心/经销商保持联系以降低产品在寄给授权服务中心时的风险。

授权维修中心

要获得服务，你必须包括：(a) 产品或配件；(b) 原购买证明(收据)，其中包括日期，地点和产品的销售者；(c) 如果保修卡是包含在包装盒里





的，完整的保修卡上会显示本产品序列号；(d) 对问题的书面说明；以及最重要的；(e) 您的地址和电话号码。

技术信息

连接至接线总机

本产品适合于中国地区连接公共电话网络使用。

闪断功能

如果您的电话与接线总机连接，可能需要使用闪断功能。请联系您的 PABX 供应商了解进一步的信息。





新确科技有限公司已获得官方许可制造、经销及出售该产品。MOTOROLA及M字样的标志是Motorola Trademark Holdings, LLC所有的商标或注册商标，并在其授权下使用。所有其它商标均为其各自所有的财产。© 2017 Motorola Mobility LLC。保留所有权。

制造商：深圳国威电子有限公司

地址：中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威电子大厦

工厂：梅州国威电子有限公司

地址：中国广东省梅州市东升工业园区AD1区

Version 5 (CS)

Shenzhen Guo Wei Electronics Co., Ltd

深圳国威电子有限公司，

中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威电子大厦

