



motorola

固定无线电话机
FWP(01)



型号: FW200L

警告: 使用话机前请先充电24小时。



欢迎您...

使用您新购买的*Motorola FW200L*固定无线电话机。

- 本产品需配备SIM卡使用。
- 适用于所有GSM网络。¹
- 短信息收发功能。
- FW200L可存储200条短信息，您也可将短信息存储至SIM卡上。²
- 断电仍可通话。
- FW200L可存储1000组姓名和号码，您也可将联系人姓名和号码存储至SIM卡上。²
- 明亮的蓝色背光显示屏。
- 20组黑名单号码。
- 多种输入法，支持中文输入。
- 8组速拨号码方便拨号。
- 10种语言可供选择。
- 20种铃音，5种短信息音调，音量皆7级+关闭可调。
- 日期，时间和闹铃功能。
- 来电显示功能可为您显示来电者的来电号码，您可在来电清单中查询到最近20位来电者的详细记录。
- 20组去电号码存储。
- FM调频广播。
- 话机密码锁功能。
- 日历和计算器功能。

需要帮助吗？

如果您在FW200L的设置或使用上有任何问题，请拨打4008-838-698联系客服部门。

或者，您可参阅本手册最后的“帮助”章节。

¹FW200L支持使用4G SIM卡，但是话机只能搜索到2G网络并在2G网络下工作。

²可存储数量取决于SIM卡容量。





本说明书可提供您所需的一切信息，帮助您充分利用电话机的功能。

请依照接下来的“使用前的准备”中的简易指示安装好您的电话。

您的配备齐全吗？

- 手柄和曲线
- 座机
- 镍氢电池包
- 电源线和电源适配器
- 说明书





1. 使用前的准备	7
2. 认识您的电话	10
3. 使用电话	15
3.1 安装SIM卡	15
3.2 开/关机	15
3.3 通话	15
3.3.1 拨打电话	15
3.3.2 预拨号	15
3.3.3 使用快捷拨号键拨打电话	15
3.3.4 结束通话	16
3.3.5 结束单线通话	16
3.3.6 接听来电	16
3.4 调整听筒/免提音量	16
3.5 通话静音	16
3.6 保留	16
4. 电话簿	17
4.1 输入姓名	17
4.2 存储联系人	17
4.2.1 首选存储位置	17
4.2.2 添加联系人	17
4.2.3 移动/复制单个联系人	18
4.2.4 移动/复制所有联系人	18
4.3 查看联系人	18
4.4 呼叫联系人	18
4.5 编辑联系人	19
4.6 删除联系人	19
4.7 删除所有联系人	19
4.8 打开/关闭速拨状态	19
4.9 存储一个速拨号码	20
4.10 编辑一个速拨号码	20
4.11 移除一个速拨号码	20
4.12 查询电话簿存储状态	21
4.13 发送短信给电话簿上的一个联系人	21
4.14 添加到黑名单	21
5. 信息	22
5.1 建立信息	22
5.2 发送信息	22
5.3 信息箱	23





5.4	短信模板.....	24
5.4.1	使用信息模板.....	24
5.4.2	创建信息模板.....	25
5.4.3	编辑短信模板.....	25
5.4.4	删除一个短信模板.....	25
5.5	短信设置.....	26
5.5.1	模式设置.....	26
5.5.2	短信有效期.....	26
5.5.3	发送格式.....	26
5.5.4	发送报告.....	27
5.5.5	回复路径.....	27
5.5.6	语音信箱.....	27
5.6	存储状态.....	28
5.7	保存已发送信息.....	28
5.8	首选存储位置.....	28
6.	通话记录.....	29
6.1	查看一个通话记录条目.....	29
6.2	呼叫一个通话记录条目.....	29
6.3	发送短信.....	29
6.4	添加到黑名单.....	30
6.5	呼叫前编辑.....	30
6.6	删除一个条目.....	30
6.7	删除一个通话记录.....	31
6.8	通话时长.....	31
6.9	重设通话时长.....	31
7.	工具箱.....	32
7.1	日历.....	32
7.2	闹铃.....	32
7.3	计算器.....	33
7.3.1	进入计算器模式.....	33
7.3.2	计算.....	33
8.	设置.....	34
8.1	话机设置.....	34
8.1.1	时间与日期.....	34
8.1.2	语言.....	35
8.1.3	首选输入法.....	35
8.1.4	显示日期时间.....	36
8.1.5	自动锁屏.....	36
8.1.6	指定功能键.....	36



8.1.7	对比度	37
8.1.8	背光时间设置（秒）	37
8.2	通话设置	37
8.2.1	呼叫等待	37
8.2.2	呼叫转移	37
8.2.3	呼叫限制	39
8.2.4	黑名单	40
8.2.5	通话时间提示	41
8.2.6	应答模式	41
8.2.7	延时拨号	42
8.3	网络设置	42
8.4	安全设置	42
8.5	恢复出厂设置	44
9.	情景模式	45
9.1	铃声设置	45
9.1.1	铃声	45
9.1.2	铃声音量	45
9.1.3	响铃类型	45
9.2	信息	45
9.2.1	音调	45
9.2.2	信息音量	46
9.3	按键音	46
9.3.1	按键音	46
9.3.2	按键音量	46
9.4	开关机	46
9.4.1	开关机声音	46
9.4.2	开关机音量设置	47
9.5	系统提示音	47
9.6	闹钟音量	47
9.7	静音模式	47
10.	FM调频广播	48
10.1	打开FM调频广播	48
10.2	关闭FM调频广播	48
10.3	手动输入广播频道频率	48
10.4	自动搜索广播频道	48
10.5	频道列表	49
11.	帮助	50
12.	相关信息	51





1. 使用前的准备

重要事项


请勿将您的FW200L放置于浴室或其他潮湿的地方。

信号强度

显示屏上的  图标表示信号强度，信号图标竖线若减少，说明信号强度在减弱。

通话中若失去信号，线路会立即被中断。

座机底部概览及安装SIM卡

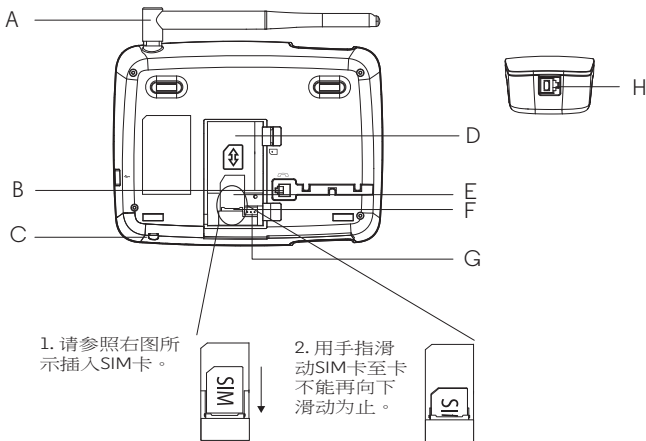

A 外置天线

B 座机底部手柄曲线插口

本机配备的手柄曲线两头的直线部分长度不一，请将长线部分固定于座机底部长直轨道上，并将与长线部分相连接的水晶头插入底座曲线插口。

C 麦克风

D 电池槽

E SIM卡槽





F SIM不锈钢卡盖

G 电池线插口


H 座机手柄曲线插口

请将与短线部分相连接的水晶头插入手柄曲线插口。

注意

安装好SIM卡后，请将电池包放入D，并将电池包的直线接口插入G，还原电池盖。

连接电源线和电源适配器/充电

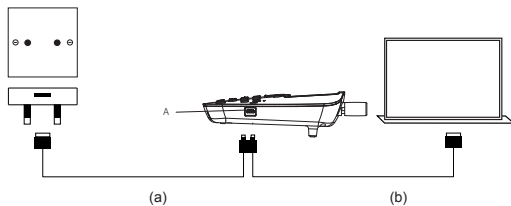

1. 将电源线一端插入座机侧边插口。
2. 另一端插入电源适配器，然后将电源适配器插入墙壁上的插座，或者将电源线的一端插入电脑的USB插口。
3. 充电时电池图标会持续滚动直至电池满电，屏幕显示 .

注意

如果您没有将电池包放入电池槽内，或电池包的直线端接口与插座没有正确连接，显示屏将不会显示电池图标而是会显示 .

电池低电告警

如果话机在通话期间每隔30秒或者待机状态下每隔3分钟发出滴滴的提示音，此时您需要对话机进行再次充电，才能使用。

电池效能

在理想情况下，电池在每次充满电后可提供8小时的通话时间或7天的待机时间。¹

请注意，新电池在正常使用好几天后才会达到最大效能。

每月至少一次将电池电量使用至耗尽为止以尽量维持电池的寿命。

可充电式电池的充电效能会随时间而减弱，因此可提供的通话/待机时间也越来越短，最后您必须更换电池。





第一次充电之后，此后的每天应充电约6-8小时，充电期间电池周围可能会变热，这是正常现象。

¹所有通话时间和待机时间均为近似值，取决于选定的功能和使用模式及环境。

日期和时间

设置FW200L时间和日期，在设置时间/日期前，请先查看时间格式设定是12小时还是24小时，默认时间格式为24小时。更改时间格式设置，请参阅第34页“格式设置”。

1. 按菜单, 滚动 ▼ 至设置，按确定。
2. 按确定选定话机设置。
3. 按确定选定时间与日期。
4. 滚动 ▼ 至至时间/日期设置，按确定。
5. 用键盘输入时间，例如输入14:45表示下午2:45（24小时制）。
如果时间格式被设置为12小时，输入02:45即下午2:45，然后滚动 ▼ 至AM/PM，按 ► 选择AM或PM。
6. 滚动 ▼ 至年/月/日，然后用键盘输入日期，例如输入2015/12/10表示2015年12月10号，按保存。
7. 按 ◎ 返回待机状态。


现在您的FW200L已完成安装可供使用。





2. 认识您的电话

座机概览

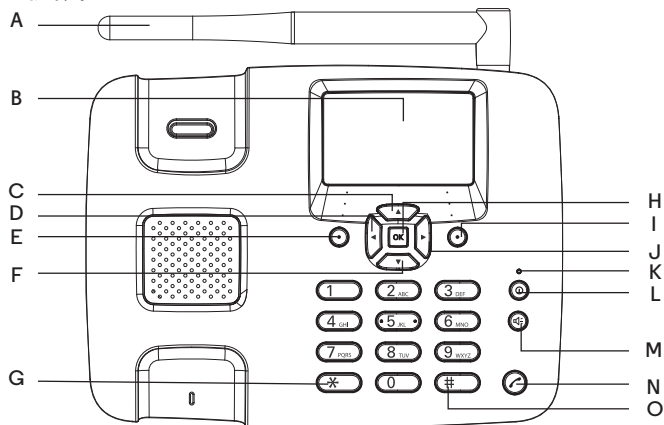

A 外置天线

B 显示屏

有关显示屏图标的概览，请参阅第12页。

C 上翻/FM调频广播

向上滚动浏览清单或设置。

按此键打开FM调频广播。

按此键使光标上移。

D 向左/添加联系人

按此键使光标向左移动。

按此键进入添加联系人列表。

E 菜单/确定

按此键打开菜单。

选择显示屏上显示的选项。

确定一个选项。

F 下翻/收件箱

向下滚动浏览清单或设置。



按此键直接进入短信息收件箱。
按此键使光标下移。

G *

拨一个*。
持续按键拨一个+, p或w。

H OK

按此键打开菜单, 或按此键选定屏幕左下角对应的功能。

I 电话簿/清除/返回

按此键进入电话簿菜单。
输入姓名或号码时, 按此键可清除字符或数字。
按此键返回上一级菜单。

J 向右/建立信息

按此键使光标向右移动。
按此键直接进入建立信息。

K 充电指示灯

L 开/关机/退出

长按此键3秒可关闭或开启座机。
按此键返回至待机状态。

M 免提

按此键拨打电话, 接听电话或结束免提通话。
使用听筒通话期间, 按此键可将电话切换到免提模式。

N 去电清单/发送呼叫

按此键进入去电清单。
预拨号后, 按此键拨出预拨号码。


O #/静音模式

拨一个#。
待机状态下, 长按此键打开静音模式。





显示屏

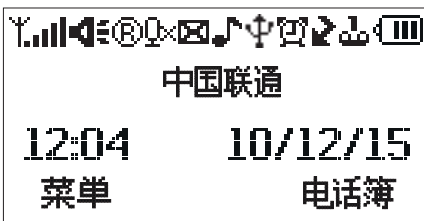

 信号图标

 在免提模式下显示

 漫游

 通话静音被开启

 您有新信息

 来电铃声已开启

 话机启动静音模式

 话机与一根USB数据线相连

 闹铃开启

 您有一个未接来电

 您有新的语言邮件

 自动锁屏被开启

 电池已充满电

 尚有部分电量

 电池电量不足

 电池快没电了

 电池没电

 没有安装电池或电池与话机没有连接到。



注意

屏幕显示图标随相应功能的激活而依次从左至右显示排列，当出现更高优先级的图标时，该图标会插入显示在其他图标的左方，有些图标会被新激活的图标所替换。

显示屏顶端图标数量过多时，电池图标可能会消失。

菜单导航

您的话机有7个子菜单，子菜单中所包含的选项可供您添加联系人，更改铃声旋律等，使用菜单和子菜单有两种方式：打开菜单后，上下导航键滚动选择子菜单或通过上下左右导航键来开启对应指定功能。

在子菜单之间滚动选择

1. 待机状态时，按菜单或按  键打开菜单。
主菜单被打开。
2. 按  /  键在子菜单间滚动选择。
3.  或  - 按键可选定屏幕左下角对应显示功能。
 - 按键可选定屏幕右下角对应显示功能。
4. 按  返回至待机状态。

导航键

使用导航键直接进入预设对应功能。更改导航键对应指定功能，请参阅第36页“指定功能键”。

1. 待机状态下，按  /  /  /  进入对应指定功能。





菜单结构表

电话簿

添加联系人
打开电话簿，联系人列表中无联系人，按选项添加联系人。
联系人列表中已存储联系人，按 ▲ 滚动至添加联系人，按选项添加新的联系人，或按 ▼ 滚动至您想要重编辑的联系人栏，按选项。

查看

发送短信

呼叫

编辑

删除

复制

添加到黑名单

电话簿设置

首选存储位置

速拨

存储状态

复制联系人

移动联系人

删除全部联系人

信息

建立信息

收件箱

草稿

发件箱

已发信息

短信模板

短信设置

SIM卡

存储状态

保存已发送信息

首选存储位置

通话记录

未接电话

已拨电话

已接来电

删除通话记录

通话计时

工具箱

日历

闹铃

计算器

设置

话机设置

时间与日期

语言

首选输入法

显示日期时间

自动锁屏

指定功能键

对比度

背光时间设置
(秒)

通话设置

呼叫等待

呼叫转移

呼叫限制

高级设置

黑名单

通话时间提示

应答模式

延时拨号

网络设置

网络选择

安全设置

SIM卡安全设置

话机安全设置

恢复出厂设置

情景模式

铃声设置

铃声

铃声音量

响铃类型

信息

音调

信息音量

按键音

按键

按键音量

开关机声音

开机

关机

音量设置

系统提示音

闹钟音量

调频广播

进入子菜单后，
选定一项设置，
按 选项：

打开

关闭

频道列表

手动输入

自动搜索



3. 使用电话

注意

显示屏上的通话计时器将自动计时所有通话，通话结束，通话总时长显示1秒。

3.1 安装SIM卡

插拔SIM卡时请确保话机是处于关机状态且话机的电源设备未与插座连接，不要碰触SIM不锈钢卡盖。

3.2 开/关机

1. 长按  3S可开启或关闭话机。
2. 开启话机后，屏幕显示**正在查找**，当话机搜索到信号后，信号图标稳定显示在屏幕左上角，您可开始使用话机。
若开机后没有搜索到网络，话机将保持在搜索状态。

3.3 通话

3.3.1 拨打电话

1. 拿起听筒或按  拨打免提电话。
2. 用键盘输入号码，号码被拨出。输入号码时，如输入有误，按清除可依次删除输入数字。
若开启延时拨号功能，输完号码后按  可立即拨出号码。请参阅本说明书第42页“延时拨号”。

3.3.2 预拨号

1. 先输入号码，如输入有误，按“清除”清除最后一位错误数字。
2. 拿起听筒或按  拨出号码。

3.3.3 使用快捷拨号键拨打电话

1. 长按2-9中的一个数字键，拨出预先存储至其内的速拨号码。

注意

数字键1已被自动分配为语音信箱号码。

请确保开启话机速拨状态。请参阅第19页“打开/关闭速拨状态”。

设置速拨号码，请参阅第20页“存储一个速拨号码”。





3.3.4 结束通话

按 挂断, 或将手柄放回原处, 或按  结束免提通话。

注意

接听来电前, 按拒接挂断电话, 拨打电话, 在对方接听电话前, 按取消或直接将手柄放回原位挂断电话。结束免提通话, 按  或按取消。

3.3.5 结束单线通话

1. 通话期间按选项, 按 ▼ 滚动至结束单线通话, 按 选择。
2. 挂断电话。

3.3.6 接听来电

收到外线来电, 话机响铃, 显示屏显示来电和号码(或者名字)。

1. 拿起听筒或按接听或按  以免提方式接听电话。
2. 挂断来电, 按拒接。

3.4 调整听筒/免提音量

1. 通话期间, 按 ► 升高或按 ◀ 降低音量级别, 有7个级别和关闭可供选择。

注意

通话期间, 按 选项, 滚动 ▲ 至音量, 按选择然后按 ► 升高或按 ◀ 降低音量级别。

3.5 通话静音

1. 通话期间, 按选项, 按 ▼ 滚动至静音, 按选择。
2. 关闭静音, 按选项, 按 ▼ 滚动至取消静音, 按选择。

3.6 保留

通话期间, 话机可设置为通话保留状态。

1. 通话期间, 按选项, 再按选择选定保留。
2. 再次按选项, 按选择选定恢复, 关闭保留。





4. 电话簿

FW200L可存储1000组姓名和号码，您也可将联系人存储至SIM卡上（可存储数量取决于SIM卡容量）。

号码长度可达40个数字，姓名长度可达20个字符。联系人按字母顺序排列存储。

注意

通话期间，您也可查阅电话簿，按 **选项**，按 **▼** 滚动至**电话簿**，按**选择**。

4.1 输入姓名

使用字母数字键盘输入姓名至电话簿。

例如输入姓名TOM。

按一次 **(8...)** 输入 T

按三次 **(6...)** 输入 O

按一次 **(6...)** 输入 M

输入一个空格按 **()**。

按**清除**删除一个字符或长按“清除”快速删除所有字符。

输入姓名时，按 **(E)** 在各输入模式（abc ABC 123 等）之间转换。

4.2 存储联系人

FW200L可设置将联系人存储至话机或存储至SIM卡上，您也可将存储在SIM卡上的联系人复制或移动至话机上，或将存储在话机上的联系人复制或移动至SIM卡上。

4.2.1 首选存储位置

1. 按**电话簿**，再按**选项**。
2. 按 **▲** 滚动至**电话簿设置**，按**选择**。
3. 按**确定**选定**首选存储位置**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 滚动选择**SIM卡**或**话机**，按**确定**。
5. 按 **(⊙)** 返回待机状态。

4.2.2 添加联系人

1. 按**电话簿**。
2. 按 **▲** 滚动至**添加联系人**，按**选项**。
3. 按**选择**，用键盘输入姓名。
4. 按 **▼** 滚动至**电话号码**，输入电话号码，按**选项**。





5. 按选择选定保存。
6. 按  返回待机状态。

注意

在存储过程中，直接按  可删除已存储的内容并返回至待机状态。

4.2.3 移动/复制单个联系人

1. 按电话簿。
2. 按  或  滚动至您想要移动或复制的联系人，按选项，按  滚动至复制，按选择。
3. 按  或  滚动选择到话机或到SIM卡，按 选择。
4. 按  返回待机状态。

4.2.4 移动/复制所有联系人

1. 按电话簿，再按选项。
2. 按  滚动至电话簿设置，按 选择。
3. 按  滚动至复制联系人或移动联系人，按确定。
4. 按  或  滚动至到话机或到SIM卡，按 确定。
5. 按是确认或按否取消。
6. 按  返回待机状态。

注意

当移动或复制联系人时，选择复制或移动SIM卡联系人，会复制或移动SIM卡上的所有联系人，复制或移动话机上的联系人也是复制或移动所有。

4.3 查看联系人

1. 按电话簿。
2. 按  或  滚动至您想要查看的联系人栏处，按选项，按选择选定查看。
3. 按  查看联系人号码。
4. 按  返回待机状态。

4.4 呼叫联系人

1. 按电话簿。
2. 按  或  滚动至您想要呼叫的联系人栏，按选项，按  滚动至呼叫，按选择呼叫联系人。





4.5 编辑联系人

1. 按电话簿。
2. 按 ▲ 或 ▼ 滚动至您想要编辑的联系人栏，按选项，按 ▼ 滚动至编辑，按选择。
3. 编辑姓名，按清除可删除输入的字符。
4. 按 ▼ 编辑联系人号码，按选项，再按选择。
5. 按 Ⓢ 返回待机状态。

4.6 删除联系人

1. 按电话簿。
2. 按 ▲ 或 ▼ 滚动至您想要删除的联系人栏，按选项。
3. 按 ▼ 滚动至删除，按 选择删除联系人。
4. 显示屏显示删除？，按是确认删除，按否取消删除。
5. 按 Ⓢ 返回待机状态。

4.7 删除所有联系人

1. 按电话簿，再按选项。
2. 按 ▲ 滚动至电话簿设置，按选择。
3. 按 ▲ 滚动至删除全部联系人，按确定。
4. 按 ▲ 或 ▼ 选择从SIM卡或从话机，按 确定。
5. 显示屏显示全部删除？，按是确认删除，按否取消删除。
6. 按 Ⓢ 返回待机状态。

4.8 打开/关闭速拨状态

1. 按电话簿，按选项。
2. 按 ▲ 滚动至电话簿设置，按选择。
3. 按 ▼ 滚动至速拨，按确定。
4. 按确定选定状态。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择打开或关闭，按 确定。
6. 按 Ⓢ 返回待机状态。





4.9 存储一个速拨号码

1. 按电话簿，按选项。
2. 按 ▲ 滚动至电话簿设置，按选择。
3. 按 ▼ 滚动至速拨，按确定。
4. 按 ▼ 滚动至速拨列表，按确定。
无速拨号码，显示屏显示空白，若话机存有速拨号码，显示屏显示所存储的速拨号码。
5. 按 ▼ 滚动选择2-9中的一个数字存储速拨号码，按编辑，显示屏显示电话簿上的第一个联系人，输入您想要查找的联系人名字首字母，按 ▲ 或 ▼ 滚动至您想要存为速拨号码的联系人栏，按确定。
6. 按 ◎ 返回待机状态。

注意

速拨号码只能从电话簿内选择联系人存储。

拨打速拨号码，请见第15页“使用快捷拨号键拨打电话”。

4.10 编辑一个速拨号码

1. 按电话簿，按选项。
2. 按 ▲ 滚动至电话簿设置，按选择。
3. 按 ▼ 滚动至速拨，按确定。
4. 按 ▼ 滚动至速拨列表，按确定。
5. 按 ▼ 滚动至您想要编辑的速拨号码，按选项。
6. 按选择选定编辑，显示屏显示电话簿内的第一个联系人，输入您想要查找的联系人姓名的首字母，按 ▲ 或 ▼ 滚动至您想要存储的联系人，按确定。
7. 按 ◎ 返回待机状态。

4.11 移除一个速拨号码

1. 按电话簿，按选项。
2. 按 ▲ 滚动至电话簿设置，按选择。
3. 按 ▼ 滚动至速拨，按确定。
4. 按 ▼ 滚动至速拨列表，按确定。
5. 按 ▼ 滚动至您想要移除的速拨号码，按选项。





6. 按 ▼ 滚动至移除，按选择。

7. 按 Ⓞ 返回待机状态。

4.12 查询电话簿存储状态

查询话机的电话簿存储状态或SIM卡的电话簿存储状态。

1. 按电话簿，按选项。

2. 按 ▲ 滚动至电话簿设置，按选择。

3. 按 ▼ 滚动至存储状态，按确定。

4. 显示屏显示SIM卡的已存联系人组数和剩余可存储至SIM卡上的联系人组数，及已存储至话机的联系人组数和剩余可存储至话机的联系人组数。

4.13 发送短信给电话簿上的一个联系人

1. 按电话簿。

2. 按 ▲ 或 ▼ 滚动至您想要将短信发送至的联系人栏，按选项。按 ▼ 滚动至发送短信，按 选择。

3. 编辑短信息，按选项。

4. 按选择选定发送到。

5. 按选项，选择发送短信。

注意

信息选项，请参阅第22页“信息”。

4.14 添加到黑名单

您可将存储在电话簿上的一个联系人添加进黑名单，黑名单上的联系人来电时，话机不会响铃。

1. 按电话簿，屏幕显示电话簿上的第一个联系人。

2. 按 ▲ 或 ▼ 滚动至您想要添加到黑名单的联系人栏，按选项。按 ▲ 滚动至添加到黑名单，按选择。

3. 按是确认添加到黑名单，按否取消添加到黑名单。

4. 按 Ⓞ 返回待机状态。





5. 信息

FW200L支持发送和接收短信息。

注意

通话期间也可使用信息功能，按**选项**，按 **▼** 滚动至**信息**，按**选择**。建立信息后，信息将被存储至发件箱中，请参阅第24页“发件箱”。

5.1 建立信息

建立信息时收到来电，接听前，显示屏幕显示来电和号码，接听电话，显示屏幕显示通话时长和来电号码，挂断电话后显示屏幕会自动回到建立信息界面。

1. 按菜单，按 **▼** 滚动至**信息**，按**确定**。
2. 按**确定**选择**建立信息**。
3. 编辑短信息。
4. 按**选项**，按 **▲** 或 **▼** 滚动至：

选项

动作

输入法

按**选择**，按 **▼** 滚动至您想要的输入法，按**确定**。

插入模板

按**选择**，按**确定**选定第一条插入模板，或按 **▼** 滚动至您想要的插入模板，按**确定**。

高级选项

按**选择**选定**插入号码**，输入号码，或按 **▼** 滚动至**插入姓名**，按**选择**，输入联系人姓名的首字母，按 **▲** 或 **▼** 滚动至您想要查找的联系人，按**确定**，号码或姓名被插入。

保存

按**选择**，信息被存储至草稿箱。

5. 发送信息：

5.2 发送信息

1. 按菜单，按 **▼** 滚动至**信息**，按**确定**。
2. 按**确定**选择**建立信息**。
3. 建立短信息。
4. 按**选项**选定**发送到**。

手动输入号码。

1. 按**选择**，再按**确定**。
2. 用键盘输入号码，按**确定**，按 **▲** 滚动至**输入号码**添加另一个收件人，或者按**选项**，再按**选择**发送信息。





从电话簿添加短信息收件人

1. 按**选择**，按 **▼** 滚动至**从电话簿添加**，按**确定**，输入联系人姓名的首字母，按 **▲** 或 **▼** 滚动至您想要查找的联系人，按**确定**。
2. 按 **▲** 滚动至**从电话簿添加**以添加另一个收件人，或者按**选项**，再按**选择 发送信息**。

5.3 信息箱

信息可以被存储至不同的信箱中，这些信箱包括收件箱，草稿，发件箱及已发信息。

1. 按**菜单**，按 **▼** 滚动至**信息**，按**确定**。
2. 按 **▼** 滚动至您想要的信息箱，按**确定**。
3. 按 **▼** 滚动选择您想要查看的信息，按**选项**，按**选择查看信息**。
4. 信息显示于屏幕上，按**选项**，按 **▼** 滚动至您想要的选项，选项清单如下：

收件箱

选项

动作

回复

按**选择**回复信息，请参阅5.1和5.2“建立信息和发送信息”。

呼叫发件人

按**选择**呼叫发件人。

转发

按**选择 转发短信**，请参阅5.1和5.2“建立信息和发送信息”。

删除

按**选择**删除信息，按**是**确认删除，按**否**取消删除。

保存成模板

按**选择**将您查看的信息保存成模板。

高级选项

按**选择**选定使用号码，按**选择**，再按**选项 呼叫选定号码**，或将该号码保存至电话簿，或发送短信至该号码。或按 **▼** 滚动至 **使用USSD**，按**选择**，再按**编辑选项**，**选择**呼叫或滚动选择保存至电话簿。

草稿

选项

动作

发送

按**选择**发送信息，请参阅5.2“发送信息”。

编辑

按**选择 编辑信息**，请参阅5.1“建立信息”。

删除

按**选择**删除信息，请参阅5.1“建立信息”。





高级选项

按选择选定使用号码，按选择，再按选项 呼叫选定号码，或将该号码保存到电话簿，或发送短信至该号码。或按 ▼ 滚动至 使用USSD,按选择，再按编辑选项，选择呼叫或滚动选择保存到电话簿。

发件箱

选项

动作

重发

按选择重发信息。

编辑

按选择 编辑信息，请参阅5.1“建立信息”。

删除

按选择删除信息，请参阅5.1“建立信息”。

保存成模板

按选择将信息保存成模板。

高级选项

按选择选定使用号码，按选择，再按选项 呼叫选定号码，或将该号码保存到电话簿，或发送短信至该号码。或按 ▼ 滚动至 使用USSD,按选择，再按编辑选项，选择呼叫或滚动选择保存到电话簿。

已发信息

选项

动作

转发

按选择 转发短信，请参阅5.1和5.2“建立信息和发送信息”。

删除

按选择删除信息，请参阅5.1“建立信息”。

保存成模板

按选择将信息保存成模板。

高级选项

按选择选定使用号码，按选择，再按选项 呼叫选定号码，或将该号码保存到电话簿，或发送短信至该号码。或按 ▼ 滚动至 使用USSD,按选择，再按编辑选项，选择呼叫或滚动选择保存到电话簿。

5.4 短信模板

建立信息时，您可以使用话机默认的信息模板，也可以创建您自己的信息模板。默认信息模板为10条，话机也只能存储至多10条您自己创建的信息模板。您自己创建的信息模板可以被重编辑，删除或被直接使用。话机默认的信息模板只能被直接使用。

5.4.1 使用信息模板

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至信息，按确定。
2. 按 ▲ 滚动至 短信模板，按确定。
3. 按确定选定用户自定义，或按 ▼ 滚动至默认值，按确定。
4. 按选项选定第一条模板，或滚动至您想要的模板栏。





5. 按选择进入写信息。
6. 模板将会被添加进一个新建立信息中。

5.4.2 创建信息模板

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至信息，按确定。
2. 按 ▲ 滚动至 短信模板，按确定。
3. 按确定选定用户自定义。
4. 屏幕显示用户自己创建的信息模板。
5. 按选项，按 ▼ 滚动至添加。
6. 写信息，按选项，按选择保存。

5.4.3 编辑短信模板

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至信息，按确定。
2. 按 ▲ 滚动至 短信模板，按确定。
3. 按确定选定用户自定义。
4. 按 ▼ 滚动至您想要编辑的模板栏，按选项：
5. 按 ▼ 滚动至编辑，按选择。
6. 编辑您自己创建的短信模板，按选项：

选项	动作
保存	按选择保存新编辑的短信模板。
保存成新模板	按选择将新编辑的短信模板保存成新模板。
取消	按选择取消新短信模板的编辑。
输入法	按选择，按 ▼ 滚动至您想要的输入法，按确定。

5.4.4 删除一个短信模板

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至信息，按确定。
2. 按 ▲ 滚动至 短信模板，按确定。
3. 按确定选定用户自定义。
4. 按 ▼ 滚动至您想要删除的模板栏，按选项。
5. 按 ▼ 滚动至删除，按选择。
6. 按是确认删除，按否取消删除。
7. 按 ◎ 返回至待机状态。





5.5 短信设置

5.5.1 模式设置

SIM卡可存储短信息条数取决于SIM卡的容量。FW200L可设置SIM卡模式，短信有效期，发送格式，发送报告和回复路径。

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至信息，按确定。
2. 按 ▲ 滚动至短信设置，按确定。
3. 按选择选定SIM卡。
4. 按选择选定模式设置。
5. 按 ▲ 或 ▼ 滚动选择模式一，模式二，模式三或模式四，按选项。
6. 按选择启动所选模式，或按 ▼ 滚动至编辑，按选择。
7. 重编辑模式的名称，按清除删除当前的模式名称，输入新的模式名称，按 ▼ 滚动至短信中心号码，按清除删除当前的短信中心号码，输入新的短信中心号码，按选项按选择保存。
8. 按 ◎ 返回至待机状态。

5.5.2 短信有效期

短信有效期有最大值，一小时，六小时，十二小时，一天，三天或一周可供选择。

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至信息，按确定。
2. 按 ▲ 滚动至短信设置，按确定。
3. 按选择选定SIM卡。
4. 按 ▼ 滚动至短信有效期，按 ◀ 或 ▶ 滚动选择您想要设置的有效期限，按保存。
5. 按 ◎ 返回至待机状态。

5.5.3 发送格式

有四种发送格式可供选择，分别是文字，传真群组3，传真群组4和传呼。

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至信息，按确定。
2. 按 ▲ 滚动至短信设置，按确定。
3. 按选择选定SIM卡。
4. 按 ▼ 滚动至发送格式，按 ◀ 或 ▶ 发送格式保存。
5. 按 ◎ 返回至待机状态。





5.5.4 发送报告

1. 按**菜单**，按 **▼** 滚动至**信息**，按**确定**。
2. 按 **▲** 滚动至**短信设置**，按**确定**。
3. 按**选择**选定**SIM卡**。
4. 按 **▼** 滚动至**发送报告**，按 **◀** 或 **▶** 选择**打开**或**关闭**，按**保存**。
5. 按 **◎** 返回至**待机状态**。

5.5.5 回复路径

1. 按**菜单**，按 **▼** 滚动至**信息**，按**确定**。
2. 按 **▲** 滚动至**短信设置**，按**确定**。
3. 按**选择**选定**SIM卡**。
4. 按 **▼** 滚动至**回复路径**，按 **◀** 或 **▶** 选择**打开**或**关闭**，按**保存**。
5. 按 **◎** 返回至**待机状态**。

5.5.6 语音信箱

1. 按**菜单**，按 **▼** 滚动至**信息**，按**确定**。
2. 按 **▲** 滚动至**短信设置**，按**确定**。
3. 按**选择**选定**SIM卡**。
4. 按 **▼** 滚动至**语音信息**，按**选择**。
5. 按 **▲** 或 **▼** 滚动选择您想要的条目，按**选项**。
6. 您可**呼叫**，编辑该条目或设置成**默认邮箱**。
7. 如果您选择了**呼叫**，按**选择呼叫**。
8. 如果您选择了**编辑**，按**选择**，按**清除**清除当前的姓名，输入新的**语音信箱**姓名。按 **▼** 滚动至**电话号码**，按**清除**清除当前的电话号码，输入新的电话号码，按**选项**按**选择**。
9. 如果您选择了**默认语音邮箱**，按**选择保存**。
10. 按 **◎** 返回至**待机状态**。

注意

默认语音邮箱取决于SIM卡，不一定会显示在屏幕上。





5.6 存储状态

您可查询存储至SIM卡上的短信条数和SIM卡尚可存储短信的条数，或查询存储至话机的短信条数和话机尚可存储短信的条数。

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至信息，按确定。
2. 按 ▲ 滚动至短信设置，按确定。
3. 按 ▼ 滚动至存储状态，按选择。
4. 屏幕显示已存储的短信条数和剩余可存储条数。
5. 按 ◎ 返回至待机状态。

5.7 保存已发送信息

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至信息，按确定。
2. 按 ▲ 滚动至短信设置，按确定。
3. 按 ▼ 滚动至保存已发送信息，按 ◀ 或 ▶ 选择打开或关闭，按保存。
4. 按 ◎ 返回至待机状态。

5.8 首选存储位置

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至信息，按确定。
2. 按 ▲ 滚动至短信设置，按确定。
3. 按 ▲ 滚动至首选存储位置，按 ◀ 或 ▶ 选择SIM卡或话机，按保存。
4. 按 ◎ 返回至待机状态。





6. 通话记录

在FW200L通话记录菜单中，您可以查看，删除最近的通话，或查看通话时间。一共有3组通话记录清单，分别是未接电话，已拨电话和已接电话，每个清单可存储至多20组条目。

注意

通话期间，您也可查看所有的通话记录，按选项，按 ▼ 滚动至通话记录，按选择。

6.1 查看一个通话记录条目

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至通话记录，按确定。
2. 按确定选定 未接电话，或按 ▼ 滚动选择已拨电话或已接电话，按确定。
3. 按 ▲ 或 ▼ 滚动至您想要查看的条目，按选项。
4. 按选择查看号码。

6.2 呼叫一个通话记录条目

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至通话记录，按确定。
2. 按确定选定 未接电话，或按 ▼ 滚动选择已拨电话或已接电话，按确定。
3. 按 ▲ 或 ▼ 滚动至您想要呼叫的条目，按选项。
4. 按 ▼ 滚动至呼叫，按选择呼叫所选条目联系人。

6.3 发送短信

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至通话记录，按确定。
2. 按确定选定 未接电话，或按 ▼ 滚动选择已拨电话或已接电话，按确定。
3. 按 ▲ 或 ▼ 滚动至您想要发送信息的条目，按选项。
4. 按 ▼ 滚动至发送短信，按选择。
5. 建立新信息，按选项。
6. 按 选择选定发送到。
7. 按选项，再按选择发送短信。

注意

信息选项，请参阅第22页“信息”。





6.4 添加到黑名单

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至通话记录，按确定。
2. 按确定选定 未接电话，或按 ▼ 滚动选择已拨电话或已接电话，按确定。
3. 按 ▲ 或 ▼ 滚动至您想要添加到黑名单的条目，按选项。
4. 按 ▼ 滚动至添加到黑名单，按选择。
5. 按是确认添加到黑名单，按否取消确认。
6. 按 Ⓢ 返回至待机状态。

6.5 呼叫前编辑

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至通话记录，按确定。
2. 按确定选定 未接电话，或按 ▼ 滚动选择已拨电话或已接电话，按确定。
3. 按 ▲ 或 ▼ 滚动至您想要编辑的条目，按选项。
4. 按 ▲ 滚动至呼叫前编辑，按选择。
5. 显示屏显示您所选择呼叫的条目号码，编辑号码。
6. 按选项，按选择呼叫。

注意

您可将呼叫前编辑的号码保存到电话簿，当您编辑完号码后，按选项，按 ▼ 滚动至保存到电话簿，按选择，输入姓名，按选项，然后按选择保存。

6.6 删除一个条目

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至通话记录，按确定。
2. 按确定选定 未接电话，或按 ▼ 滚动选择已拨电话或已接电话，按确定。
3. 按 ▲ 或 ▼ 滚动至您想要删除的条目，按选项。
4. 按 ▲ 滚动至删除，按选择。
5. 按是确认删除否取消删除。
6. 按 Ⓢ 返回至待机状态。





6.7 删除一个通话记录

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至通话记录，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至删除通话记录，按 确定。
3. 按 ▼ 滚动至您想要删除的通话记录（已拨电话，未接电话和已接电话），或所有电话，按确定。
4. 按是确认删除否取消删除。
5. 按 ⊙ 返回至待机状态。

6.8 通话时长

您可查看上次通话的通话时长，已拨电话通话时长或已接来电话时长。

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至通话记录，按确定。
2. 按 ▲ 滚动至通话计时，按确定。
3. 按确定查看上次通话的时长，或按 ▼ 滚动至已拨电话，按确定 查看已拨电话时长，或滚动至已接来电，按确定查看已接来电时长。
4. 显示屏显示通话时长。
5. 按 ⊙ 返回至待机状态。

6.9 重设通话时长

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至通话记录，按确定。
2. 按 ▲ 滚动至通话计时，按确定。
3. 按 ▲ 滚动至重设全部，按确定。
4. 按是重设全部时长，按否取消重设。
5. 按 ⊙ 返回至待机状态。





7. 工具箱

7.1 日历

您可在FW200L日历中查看当前显示日期或选择跳至指定日期。

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至工具箱，按确定。
2. 按确定选择日历。
3. 按 ▼ 滚动至您想要查看的日期，按 ⊙。
4. 按选择选定跳至指定日期。
5. 如果您想切换到今天，按确定，再按 ⊙。
6. 按 ▼ 滚动至切换到今天，按选择。
7. 按按 ⊙ 返回至待机状态。

7.2 闹铃

FW200L可以设置5组闹铃，每组闹铃有一次，每天和自定义可供选择。

设置和编辑一组闹铃

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至工具箱，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至闹铃，按确定。
3. 按编辑选择编辑第一组闹铃，屏幕显示12:00（默认）或00:00（取决于您所设置的时间格式），或按 ▼ 滚动选择其它组闹铃，再按编辑。
4. 显示屏显示状态，和当前的状态设置（默认设置为关闭），按 ► 将状态设置为开启。
5. 按 ▼ 滚动至时间，输入闹铃时间，如果时间格式被设置为12小时制，按 ▼，然后按 ► 选择AM或PM。
6. 按 ▼，选择闹铃次数（默认闹铃次数为一次），按选项，再按选择，按 ▼ 滚动选择一次，每天或自定义。
如果您选择了自定义，按 ▼ 滚动至您想要设置的闹铃日，按选项，再按选择。重复前面操作添加更多闹铃日。添加完毕，按选项，按 ▼ 滚动至完成。
7. 按 ▼ 滚动至闹铃铃声（默认闹铃铃声为铃声1），按选项，然后按选择，按 ▼ 滚动至您想要的铃声旋律，按选择。
8. 保存闹铃，按选项，然后按 ▼ 滚动至保存，或按 ▼ 滚动至状态，然后按保存。





注意

如果选择闹铃一次，当一次闹铃停止后  将会从显示屏幕上消失。

闹钟响铃时：

按停止关闭闹铃。

按睡眠，闹钟将每隔5分钟闹铃一次。

7.3 计算器

FW200L计算器功能，只可以进行基本的加，减，乘，除运算。

7.3.1 进入计算器模式

1. 按菜单，按  滚动至工具箱，按确定。

2. 按  滚动至计算器，按 确定。

7.3.2 计算

1. 用键盘先输入一个数字，按    或  选择运算类型。

计算器模式下的按键功能如下：

加	+	
减	-	
乘	x	
除	÷	
删除	C	清除
等于	=	确定

2. 输入第二个数字，按确定，显示屏幕显示计算结果。





8. 设置

8.1 话机设置

8.1.1 时间与日期

时区设置

您可选择更改FW200L的时区设置。

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按确定选择话机设置。
3. 按确定选择时间与日期。
4. 按确定选择时区设置。
5. 按 ▲ 或 ▼ 滚动至您想要的时区设置，按确定。
6. 按 ◎ 返回至待机状态。

时间/日期设置

设置FW200L时间和日期，在设置时间/日期前，请先查看时间格式设定是12小时还是24小时，默认时间格式为24小时。更改时间格式设置，请参阅第34页“格式设置”。

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按确定选择话机设置。
3. 按确定选择时间与日期。
4. 按 ▼ 滚动至时间/日期设置，按确定。
5. 用键盘输入时间，例如输入14:45表示下午02:45（24小时制）。
如果时间格式被设置为12小时，输入02:45表示下午02:45，按 ▼ 滚动至AM/PM，按 ► 选择AM或PM。
6. 按 ▼ 滚动至年/月/日，用键盘输入日期，例如输入2015/12/10表示2015年12月10日，按保存。
7. 按 ◎ 返回至待机状态。

格式设置

您可以更改待机显示时显示屏幕的时间和日期显示格式。

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按确定选择话机设置。
3. 按确定选择时间与日期。
4. 按 ▼ 滚动至格式设置，按确定。





5. 显示屏幕显示时间，按 ◀ 或 ▶ 选择12或24小时。
6. 按 ▼ 滚动至日期，按 ◀ 或 ▶ 选择年月日，日月年或月日年，按保存。
7. 按 ⊙ 返回至待机状态。

根据时区更新时间

开启FW200L根据时区更新时间功能后，话机在收到一个来电后并不会自动重置日期和时间。

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按确定选择话机设置。
3. 按确定选择时间与日期。
4. 按 ▲ 滚动至根据时区更新时间，按确定。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择关闭或打开，按确定。

8.1.2 语言

1. 按 菜单，按 ▼ 滚动至设置，按 确定。
2. 按确定选择话机设置。
3. 按 ▼ 滚动至语言，按确定。
4. 按 ▼ 滚动至您想要设置的语言，按确定。
5. 按 ⊙ 返回至待机状态。

8.1.3 首选输入法

FW200L有21种输入法可供选择，您可选择更改编辑名称或建立信息时所使用的首选输入法，如果您是在编辑名称或建立信息时更改了输入法，仅可更改当次编辑名称或建立信息时的输入法。

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按确定选择话机设置。
3. 按 ▼ 滚动至首选输入法，按确定。
4. 按 ▼ 滚动至您想要设置的输入法，按确定。
5. 按 ⊙ 返回至待机状态。





8.1.4 显示日期时间

FW200L待机状态下，显示屏幕可显示日期和时间，您可以关闭或打开该项显示日期和时间功能。

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按确定选择话机设置。
3. 按 ▼ 滚动至显示日期时间，按确定。
4. 按 ▲ 或 ▼ 滚动选择关闭或打开，按确定。
5. 按 ◎ 返回至待机状态。

8.1.5 自动锁屏

自动锁屏时间有15秒，30秒，1分钟和5分钟可供选择，您也可关闭自动锁屏功能。

自动锁屏后解锁，按 解锁，然后按  可解锁。

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按确定选择话机设置。
3. 按 ▼ 滚动至自动锁屏，按确定。
4. 按 ▲ 或 ▼ 选择您想要的设置，按确定。
5. 按 ◎ 返回至待机状态。

8.1.6 指定功能键

您可以自己选择设置4个导航键对应的指定功能。

导航键对应默认指定功能：

FM调频广播



收件箱



电话簿



建立信息



更改导航键的指定功能

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按确定选择话机设置。
3. 按 ▼ 滚动至指定功能键，按确定。
4. 按 ▼ 滚动至您想要更改指定功能的导航键，按编辑。
5. 按 ▲ 或 ▼ 滚动至您想要选择的指定功能，按确定。
6. 按 ◎ 返回至待机状态。





8.1.7 对比度

FW200L有9级对比度可供选择。

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按确定选择话机设置。
3. 按 ▼ 滚动至对比度，按确定。
4. 按 ◀ 或 ▶ 滚动至您想要的对比度级别，按确定。
5. 按 ◎ 返回至待机状态。

8.1.8 背光时间设置（秒）

FW200L背光时间设置有12种时间可供选择。

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按确定选择话机设置。
3. 按 ▼ 滚动至背光时间设置（秒），按确定。
4. 按 ◀ 或 ▶ 选择您想要的背光时间设置，按确定。
5. 按 ◎ 返回至待机状态。

8.2 通话设置

FW200L支持呼叫等待，呼叫转移和呼叫限制，但是这些功能的实现需要网络的支持，如果您启动了呼叫等待，呼叫转移或呼叫限制功能，但是功能不能实现，请联系您的网络运营商。

8.2.1 呼叫等待

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至通话设置，按确定。
3. 按确定选择呼叫等待。
4. 按 ▼ 滚动选择启动，关闭或查询，按确定。
如果您选择了查询，显示屏显示请稍候，然后显示屏会显示该项服务的状态。
5. 按 ◎ 返回至待机状态。

8.2.2 呼叫转移

您可选择设置转移所有语音来电，联络不到转移，无应答转移，遇忙转移，或取消转移呼叫。

设置呼叫转移

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至通话设置，按 确定。





3. 按 ▼ 滚动至呼叫转移，按 确定。
4. 按 ▼ 滚动选择转移所有语音来电，联络不到转移，无应答转移，遇忙转移，按确定。
5. 按 ▼ 滚动选择启动，关闭或查询，按确定。
6. 如果您选择了启动，有如下选项可供选择。

选项	动作
转移所有语音来电	显示屏显示转至其他号码，按确定，输入号码或按选项，再按 ▼ 滚动至由电话簿，按选择，按 ▼ 滚动至您想要的联系人，按确定。按 ▼ 滚动至转至语言信息，按确定。
联络不到转移	显示屏显示转至其他号码，按确定，输入号码或按选项，再按 ▼ 滚动至由电话簿，按选择，按 ▼ 滚动至您想要的联系人，按确定。按 ▼ 滚动至转至语言信息，按确定。
无应答转移	显示屏显示转至其他号码，按确定，输入号码或按选项，再按 ▼ 滚动至由电话簿，按选择，按 ▼ 滚动至您想要的联系人，按确定。按 ▼ 滚动至转至语言信息，按确定。
遇忙转移	显示屏显示转至其他号码，按确定，输入号码或按选项，再按 ▼ 滚动至由电话簿，按选择，按 ▼ 滚动至您想要的联系人，按确定。按 ▼ 滚动至转至语言信息，按确定。
选择关闭	显示屏显示请稍候，然后显示屏幕会显示该项服务的状态，按确定关闭。
选择查询状态	显示屏显示请稍候，然后显示屏幕会显示该项服务的状态。

7. 按 ⊙ 返回至待机状态。

取消转移

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至通话设置，按确定。
3. 按 ▼ 滚动至呼叫转移，按确定。
4. 按 ▼ 滚动至取消转移，按确定。
5. 显示屏显示请稍候，所有呼叫转移都被关闭，按确定。
6. 按 ⊙ 返回至待机状态。





8.2.3 呼叫限制

FW200L可设置限制来电和拨出功能。

限制拨出

您可设置限制拨出所有语音电话，国际语音电话或国际语音电话不含国内。

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至通话设置，按确定。
3. 按 ▼ 滚动至呼叫限制，按确定。
4. 按确定选择限制拨出。
5. 按 ▼ 滚动选择所有语音电话，国际语音电话或国际语音电话不含国内，按确定。
6. 按 ▼ 滚动选择启动，关闭或查询，按确定。
如果您选择了启动，显示屏显示限制密码，输入密码，按确定启动。
如果您选择了关闭，显示屏显示限制密码，输入密码，按确定关闭。
如果您选择了查询，显示屏显示请稍候，然后显示屏幕会显示该项服务的状态。

7. 按 Ⓢ 返回至待机状态。

限制来电

您可设置限制所有语音电话和漫游中语音来电。

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至通话设置，按确定。
3. 按 ▼ 滚动至呼叫限制，按确定。
4. 按 ▼ 滚动至限制来电，按确定。
5. 按 ▼ 滚动选择所有语音电话或漫游中语音来电，按确定。
6. 按 ▼ 滚动选择启动，关闭或查询，按 确定。
如果您选择了启动，显示屏显示限制密码，输入密码，按确定启动。
如果您选择了关闭，显示屏显示限制密码，输入密码，按确定关闭。
如果您选择了查询，显示屏显示请稍候，然后显示屏幕会显示该项服务的状态。
7. 按 Ⓢ 返回至待机状态。





取消所有

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至通话设置，按确定。
3. 按 ▼ 滚动至呼叫限制，按确定。
4. 按 ▼ 滚动至取消所有，按确定。
5. 显示屏显示限制密码，输入限制密码，按确定取消。

更改密码

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至通话设置，按确定。
3. 按 ▼ 滚动至呼叫限制，按确定。
4. 按 ▼ 滚动至更改密码，按确定。
5. 输入旧密码，按确定。
6. 输入新密码，按确定。
7. 确认新密码，按确定。
8. 按 Ⓢ 返回至待机状态。

8.2.4 黑名单

收到存储在FW200L黑名单中的联系人来电时，话机不会响铃，黑名单联系人可从电话簿中选择存储，请参阅第21页“添加到黑名单”。可存储20组联系人至黑名单中。

存储一个联系人至黑名单中

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至通话设置，按确定。
3. 按 ▲ 滚动至高级设置，按确定。
4. 按确定选择黑名单。
5. 按 ▼ 滚动至黑名单号码，按确定。
6. 显示屏显示已存储的黑名单号码。
7. 按 ▼ 滚动至下一个空白联系人栏，按编辑。
8. 输入黑名单号码，按选项。
9. 按选择 保存设置，或滚动至取消再按选择取消设置。
10. 按 Ⓢ 返回至待机状态。





打开/关闭黑名单来电功能

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至通话设置，按确定。
3. 按 ▲ 滚动至高级设置，按确定。
4. 按确定选择黑名单。
5. 按确定选择拒绝黑名单来电。
6. 滚动选择打开或关闭，按确定。
7. 按 ◎ 返回至待机状态。

8.2.5 通话时间提示

FW200L可设置一声或周期通话时间提示功能，您也可关闭通话时间提示功能。

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至通话设置，按确定。
3. 按 ▲ 滚动至高级设置，按确定。
4. 按 ▼ 滚动至通话时间提示，按确定。
5. 按 ▲ 或 ▼ 滚动选择关闭，一声或周期。

如果您选择了一声，用键盘输入通话提醒时间，提醒时间设置范围为1-3000秒。设置完毕后，此后通话期间，您将在设定的提醒时间点时听到一声提示音。

如果您设置了周期，用键盘输入通话提醒时间，提醒时间设置范围为30-60秒。设置完毕后，此后通话期间，您将在设定的提醒时间间隔时点听到提示音。

6. 按 ◎ 返回至待机状态。

8.2.6 应答模式

打开FW200L应答模式，来电时按任意键即可接听电话。

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至通话设置，按确定。
3. 按 ▲ 滚动至高级设置，按确定。
4. 按 ▼ 滚动至应答模式，按确定。
5. 按打开开启应答模式功能，按完成，此后来电时按任意键即可接听电话。
6. 关闭应答模式功能，按关闭，再按完成。
7. 按 ◎ 返回至待机状态。





8.2.7 延时拨号

FW200L可设置延时拨号，有1-9秒可供选择，您也可关闭延时拨号。

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至通话设置，按确定。
3. 按 ▲ 滚动至高级设置，按确定。
4. 按 ▲ 滚动至延时拨号，按确定。
5. 按 ▲ 或 ▼ 滚动选择您想要的延时时间或关闭，按确定。
6. 按 ◎ 返回至待机状态。

8.3 网络设置

FW200L可设置自动和手动搜索网络。

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至网络设置，按确定。
3. 按确定选择网络设置。
4. 按 ▲ 或 ▼ 滚动选择自动或手动，按确定。
5. 按 ◎ 返回至待机状态。

8.4 安全设置

FW200L有SIM卡安全和话机安全两种设置。

SIM卡安全设置

可开启或关闭SIM卡安全设置，如果您开启了SIM卡安全设置功能，显示屏幕显示输入PIN（剩余输入次数）。

注意

您有3次PIN码输入机会，若3次PIN码输入都有误，您必须输入PUK码以重置PIN码。使用此功能，您需要先联系您的网络运营商，因为默认PIN码和PUK码是运营商提供的。

开启/关闭SIM-PIN码功能

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至安全设置，按确定。
3. 按确定选择SIM卡安全设置。
4. 按确定选择PIN锁。
5. 输入PIN码，按确定，如果已开启PIN锁，输入PIN码，按确定将会关闭PIN锁。





注意

开启PIN锁后，您可以更改SIM卡的PIN码。

更改PIN码

1. 先要开启PIN锁。
2. 按 ▼ 滚动至更改PIN码或更改PIN2码，按选择。
3. 输入旧的PIN码，按确定。
4. 输入新的PIN码，按确定。
5. 输入新的PIN码，按确定。
6. 按 ◎ 返回至待机状态。

话机安全设置

您可设置开启或关闭话机锁功能，如果您开启了话机锁功能，显示屏幕显示输入话机密码。

注意

话机密码输入错误3次以上，话机将自动关机。

更改话机密码

默认话机密码为1122，您可更改话机密码。

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至安全设置，按确定。
3. 按 ▼ 滚动至话机安全设置，按确定。
4. 按 ▼ 滚动至更改密码，按确定。
5. 输入旧的PIN码，按确定。
6. 输入新的PIN码，按确定。
7. 再次输入新的PIN码，按确定。
8. 按 ◎ 返回至待机状态。

开启/关闭话机锁功能

1. 按菜单，按 ▼ 滚动至设置，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至安全设置，按确定。
3. 按 ▼ 滚动至话机安全设置，按确定。
4. 按确定选择话机锁。





5. 用键盘输入话机密码，按**确定**。如果已开启话机锁，输入话机密码，按**确定**将会关闭话机锁。

8.5 恢复出厂设置

您可通过恢复出厂设置以重置FW200L。

1. 按**菜单**，按 **▼** 滚动至**设置**，按**确定**。
2. 按 **▼** 滚动至**恢复出厂设置**，按 **确定**。
3. 用键盘输入话机密码，按**确定**。
4. 按**是**恢复设置并重新开机。按**否**取消恢复出厂设置。





9. 情景模式

您可选择更改话机默认的铃声和铃声音量。

9.1 铃声设置

9.1.1 铃声

1. 按菜单，按 ▲ 滚动至情景模式，按确定。
2. 按确定选择铃声设置。
3. 按确定选择铃声。
4. 按 ▲ 或 ▼ 滚动至您想要设置的铃声旋律，每滚动至一种铃声旋律时，您将会听到一段样板铃声，按选择保存设置。
5. 按 ◎ 返回至待机状态。

9.1.2 铃声音量

1. 按菜单，按 ▲ 滚动至情景模式，按确定。
2. 按确定选择铃声设置。
3. 按 ▼ 滚动至铃声音量，按确定。
4. 按 ◀ 或 ▶ 滚动选择您想要设置的音量级别，按确定。
5. 按 ◎ 返回至待机状态。

9.1.3 响铃类型

1. 按菜单，按 ▲ 滚动至情景模式，按确定。
2. 按确定选择铃声设置。
3. 按 ▼ 滚动至响铃类型，按确定。
4. 按 ▲ 或 ▼ 选择重复，渐强或一声。。
5. 按 ◎ 返回至待机状态。

9.2 信息

9.2.1 音调

1. 按菜单，按 ▲ 滚动至情景模式，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至信息，按确定。
3. 按确定选择音调。
4. 按 ▲ 或 ▼ 滚动至您想要的音调，按选择保存设置。
5. 按 ◎ 返回至待机状态。





9.2.2 信息音量

1. 按菜单，按 ▲ 滚动至情景模式，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至信息，按确定。
3. 按 ▼ 滚动至信息音量，按确定。
4. 按 ◀ 或 ▶ 滚动至您想要的信息音量级别，按确定保存设置。
5. 按 ◎ 返回至待机状态。

9.3 按键音

9.3.1 按键音

1. 按菜单，按 ▲ 滚动至情景模式，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至按键音，按确定。
3. 按确定选择按键。
4. 按 ▲ 或 ▼ 滚动选择静音，点选或音调，按确定。
5. 按 ◎ 返回至待机状态。

9.3.2 按键音量

1. 按菜单，按 ▲ 滚动至情景模式，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至按键音，按确定。
3. 按 ▼ 滚动至按键音量，按确定。
4. 按 ◀ 或 ▶ 滚动选择您想要的按键音量级别，按确定保存设置。
5. 按 ◎ 返回至待机状态。

9.4 开关机

9.4.1 开关机声音

您可给开机声音和关机声音设置不同的音调。

1. 按菜单，按 ▲ 滚动至情景模式，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至开关机声音，按确定。
3. 按确定，选择开机，或按 ▼ 滚动至关机，按确定。
4. 按 ▲ 或 ▼ 滚动选择您想要的开关机音调，按选择保存设置。
5. 按 ◎ 返回至待机状态。





9.4.2 开关机音量设置

1. 按菜单，按 ▲ 滚动至情景模式，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至开关机声音，按确定。
3. 按 ▼ 滚动至音量设置，按确定。
4. 按 ◀ 或 ▶ 滚动选择您想要的开关机音量级别，按确定保存设置。
5. 按 ◎ 返回至待机状态。

9.5 系统提示音

使用FW200L话机发生错误时，话机会发出一个提示音，您可打开或关闭系统提示音。

1. 按菜单，按 ▲ 滚动至情景模式，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至系统提示音，按确定。
3. 按 ▲ 或 ▼ 滚动选择打开或关闭，按确定。
4. 按 ◎ 返回至待机状态。

9.6 闹钟音量

1. 按菜单，按 ▲ 滚动至情景模式，按确定。
2. 按 ▼ 滚动至闹钟音量，按确定。
3. 按 ◀ 或 ▶ 滚动选择您想要的闹钟音量级别，按确定。
4. 按 ◎ 返回至待机状态。

9.7 静音模式

启动FW200L静音模式后，收到来电时，话机不会响铃，收到短信息或按键时，您也将不再听到提示音。

1. 长按  3秒打开或关闭静音模式。





10. FM调频广播

FW200L调频广播功能，您可选择播放话机可搜索到的广播频道的广播。

10.1 打开FM调频广播

两种方式可打开FM调频广播

未更改导航键默认指定功能

1. 待机时按 ▲ 自动打开调频广播，再按选项进入FM调频广播子菜单。

已更改导航键默认指定功能

1. 按菜单，按 ▲ 滚动至调频广播，按确定。
2. 调频广播被自动打开，按选项，进入调频广播子菜单。
3. 如果您关闭了调频广播，但是未退出调频广播这一菜单，按选项，按 ▼ 滚动至打开，按选择重新打开调频广播。
4. 按 ◎ 返回至待机状态。

10.2 关闭FM调频广播

1. 从菜单进入FM调频广播菜单后，按选项。
2. 按选择关闭调频广播。
3. 按 ◎ 返回至待机状态。

10.3 手动输入广播频道频率

1. 从菜单进入FM调频广播菜单后，按选项。
2. 按 ▼ 滚动至手动输入，按选择。
3. 屏幕显示上次收听的广播频道的频率，按清除清除当前显示频率。
4. 用键盘输入新的广播频道频率。
5. 按选项，再按选择保存
6. 按 ◎ 返回至待机状态。

10.4 自动搜索广播频道

1. 从菜单进入FM调频广播菜单后，按选项。
2. 按 ▼ 滚动至自动搜索，按 选择。
3. 按是确认自动搜索并保存频道，按否取消自动搜索。
4. 如果您选择了是，话机开始自动搜索广播频道，搜索完毕后，自动播放搜索到的广播频道中的第一个频道的广播。
5. 按 ◎ 返回至待机状态。





10.5 频道列表

1. 从菜单进入FM调频广播菜单后，按**选项**。
2. 按 **▼** 滚动至**频道列表**，按**选择**。
3. 按 **▼** 滚动至您想要播放广播的频道，按**选择**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 滚动选择 **播放**，**删除**或**编辑**，按**选择**。
5. 选择**播放**，开始播放广播。
6. 选择**删除**，按**是删除**，按**否取消删除**。
7. 选择**编辑**，您可以编辑频道名称或频道频率。

选项

动作

编辑

按**选项**，再按**选择**选择**编辑**，按**清除** 删除旧的频道名称，用键盘输入一个新的频道名称，按**选项**，再按**选择**保存新编辑的频道名称，按 **▼** 滚动至**频率**，按**清除**删除旧广播频道频率，用键盘输入新的广播频道频率（按 **#** 输入一个小数点），按**选项**，再按**选择**保存。

8. 按 **◎** 返回至待机状态。

注意

待机模式下如果打开了调频广播，屏幕会显示广播频道名称。





11. 帮助

开机屏幕没有显示

- 检查电源线与话机或电源适配器是否正确连接和接通。
- 检查电池是否正确安装。
- 关机重启。

无法拨出和接听电话

- 检查网络信号。
- 关机重启。
- 请联系网络运营商。

显示屏显示插入SIM卡

- 插入SIM卡。
- 如果已插入SIM卡，拨出SIM卡再重新插入一遍，或关机后再重新开机重启。
- 换一张SIM卡。

话机不能正常充电

- 电源线或电源适配器可能已损坏，需更换电源线或电源适配器。
- 电池可能需要更换。

话机有信号，但是无法拨打电话

- 电量不足，请给话机充电。
- 请联系网络运营商。

话机搜索不到网络

- 号码可能已过期，请联系网络运营商。
- 使用话机时，若发现信号很弱，请将话机移动到信号正常的地方。





12. 相关信息

重要事项

本产品适用于所有中国地区的GSM网络。

重要安全信息

请按照如下安全防范措施来使用本产品，以尽量降低火灾，触电和人身伤害或财产损失风险。

- 保持产品的所有狭缝及接口畅通。勿将产品放置于加热器或是散热器上。确保产品安装地点空气流通。
- 请勿在雨水中或其它任何水源附件使用本产品。
- 请勿在靠近水源的地方使用本产品（例如：浴室，厨房水槽或游泳池等）。
- 请勿在电源线上放置任何物体。请布置好电源线以防被踩踏。
- 请勿在本产品的任何缝隙处插入任何物体以防引起火灾或是电击。
- 清洁前请将随本产品配备的电源适配器从插座上拔出。请勿使用液体或是喷雾清洁剂。请用润湿的抹布进行清洁。
- 请勿自行拆卸本产品。如需获取服务或维修，请查找使用说明书上的客服热线，并联系客服部门以获取帮助。
- 电源插座或其引出线不可超负载使用。
- 避免在雷雨天气时使用本产品。请使用一个过浪涌电压保护器保护本产品。
- 煤燃气泄漏时请不要使用本产品拨打报警电话，特别是不要在泄漏范围内使用。

警告

为降低火灾风险，请不要使用其它的电源适配器。

立即将电源适配器从插座上拔出的情况：

- 电源线或电源适配器损坏或磨损。
- 有液体流入本产品。
- 若产品被暴露于雨水中或接触到了水源。在断开电源适配器前请不要随意检查产品，待将电源适配器从插座上拔出后方可进行检查。
- 产品跌落或是外壳已经损坏。
- 产品性能出现明显变化。

安装指引

- 阅读安装指引并存放好说明书以供日后参考。
- 请按照产品的警告及指示标志来使用本产品。
- 勿在浴盆，水槽或是淋浴喷头附近安装本产品。
- 请在电源适配器要求的输入电压功率范围内使用本产品。联系电力供





应商或当地供电部门咨询输入电压情况。

- 请勿将本产品放置于不稳固的台面或桌子上，以防产品跌落导致严重损坏。
- 参数设置只能选择设置说明书上所提到的相关控制参数，其它不正确参数设置可能会损坏本产品。
- 使用干净的湿布清洁。请勿用化学或清洁剂清洁本产品。
- 仅使用随本产品配备的电源设备。使用其它电源设备将可能导致产品受损。
- 请勿将本产品放置于电视机，微波炉或录影机等电器设备附近，以避免信号干扰。

电池安全操作指引

- 请勿随意燃烧，拆卸，毁坏或穿刺电池，否则释放出电池内的有毒物质，危害健康。

警告

电池若使用不当可能会有爆炸的危险。请勿使用非本产品附带的电池或非指定的品牌电池。

- 请勿让儿童接触电池。
- 若有超过30天未使用本产品，请取出放置于其内的电池。
- 请勿将电池扔入火源中，否则会引起电池爆炸。
- 随产品附带的充电电池若已失去效能，需妥善报废处理，请将电池给到有关回收机构。请参考电池标签所示电池类型，联络当地的回收机构妥善处理。

请保存此操作指引

清洁方法

- 请使用湿润的或抗静电抹布来清理本产品及随本产品配备的附件，不能使用完全湿透的抹布。
- 切勿使用家具光亮剂，否则会造成产品损坏。且勿使用干布擦拭，会引起静电反应。

环境相关信息

- 请勿将产品曝露于阳光直射处。
- 电池充电时或长时间使用后，电池周围可能会发热，这是正常现象。建议您不要将产品放置于贵重家具上，以避免造成损坏。
- 请勿将产品放置于地毯或其它易脱落纤维的表面，或将它放置在表面通风不良的地方。
- 请勿将本产品任何部位浸入水中，也勿在潮湿的环境中使用本产品，例如浴室。
- 请勿将本产品放置于火源，爆炸或其它危险场所附近。
- 本产品仍有微小的可能性会受到雷击损坏。建议您在雷雨天气拔除插





在插座上的电源适配器。

产品处理说明

住宅用户产品处理说明

对于不再使用的产品，请先取出电池，再依照当地管制机关规定的回收程序处置产品。欲了解更多信息，请联系当地有关机构或销售此产品的零售商。

商业用户产品处理说明

商业用户请联系供货商并查阅购买产品时的协议条款，同时确保本产品未与其它商业废弃物混合在一起。

消费性电子产品及配件保修

感谢您购买摩托罗拉品牌产品。本产品由摩托罗拉公司授权新确科技有限公司制造。“新确科技有限公司”；简称“新确”，位于中国香港湾仔海港路26号中国资源大厦3001-3005。

保修单涵盖了哪些项目？

根据下面的免责条款，新确承诺：本摩托罗拉品牌产品或其它为配合本产品使用而生产的配件是采用无瑕疵材料及生产工艺制造而成，在下面说明的使用时间内可供消费者正常使用。本保修单受益人仅为购买者本身，转让无效。

保修单的有效使用者是谁？

此保修单仅对第一购买者有效，任何转让均无效。

新确将会提供怎样的服务？

新确或是其授权经销商在合理的时间范围内可选择性地对保修单内没有规定的产品或配件的使用功能恢复/翻新/二手或新产品，配件或是部件提供免费保修或是更换服务。

其它方面的限制是什么？

任何默认保证，包括但不限于商品的默认保证和为某一特定目的所作出的调整，都应限制在有限保证的期限内。此外，在此有限保证条件下的维修和更换是给客户提供的唯一改正方式，以此替代其他保证的相关规定。在以下的合同或者侵权(包括过失)而产生的损失情况，摩托罗拉与新确都无须负责任：超出产品配件采购价；任何间接的意外的特殊情况的后果损失；任何由于个人原因导致或者未正确使用产品或其配件造成的利益损失，业务损失和信息丢失。以上损失都将会从法律的角度予以否定。

有些司法条例不允许限制或排除意外或间接损失，或限制在一个默认的保修期，因此上述限制或排除可能对您不适用。本担保赋予您特定的法律权利，而您的司法权利也可能因其它不同的权利司法条例而异。





覆盖的产品	覆盖期限
消费性电子产品	一(1)年, 从最初的消费者购买之日起计算。
消费性电子配件(电池, 电源适配器及电源线)	六(6)个月, 从最初的消费者购买之日起计算。
消费性电子产品及配件的维修及更换	初次维修后剩余的时间或是90天, 从返还给客户之日起计算, 以较长的时间为准。

不包括项目

正常磨损。定期维修, 修复及更换因正常使用导致磨损的部件不在保修范围之内。

电池。本保修仅包括对电池的蓄电能量低于额定功率的80%以下及电池泄漏这两种情况。

滥用和误用。由下列因素造成的产品不良: (a)由于对产品的不当使用, 存储, 滥用或误用, 意外或疏忽, 如有形损坏(破裂, 刮花等等)造成的表面损伤; (b)接触液体, 水, 雨, 潮湿或大量的汗水, 沙子, 泥土或类似, 热源, 或食品; (c)将产品或配件用于商业目的或是将产品或配件在不当的条件下使用或是不当的方法使用; (d)不属于摩托罗拉公司或是新确负责的范围之内的行为。

使用非摩托罗拉品牌的产品及配件。因使用非摩托罗拉品牌的产品或配件导致的产品不良或是使用其它外部设备导致的产品不良不在保修范围之内。

未经授权的服务或检修。因摩托罗拉, 新确或其授权以外的人对产品提供任何形式的测试, 检测, 安装, 维修, 改动或是检修而导致产品不良不在保修范围之内。

产品更改。产品或配件本身的(a)序列号或日期贴纸被撕毁, 更改或删除; (b)密封件的损坏或篡改证据; (c)混错箱装序号或(d)不一致的或非摩托罗拉品牌的外壳, 或部件, 均不在保修范围之内。

通信服务。因消费者订购的任何通信服务或是信号的服务不良而导致产品或配件有瑕疵, 受损或是不良, 均不在保修范围之内。

如何获取保修服务或是其它信息?

需要获取服务信息请拨打: 4008-838-698。

您将会收到指示如何将产品或配件以自费的方式寄给新确。购买方需与最近的授权服务中心/经销商保持联系以降低产品在寄给授权服务中心时过程中的风险。

授权维修中心





要获得服务，你必须包括：(a)产品或配件；(b)原购买证明(收据)，其中包括日期，地点和产品的销售者；(c)如果保修卡是包含在包装盒里的，完整的保修卡上会显示本产品序列号；(d)对问题的书面说明；(e)您的地址和电话号码。





新确科技有限公司已获得官方许可制造, 经销及出售该产品。MOTOROLA及M字样的标志是Motorola Trademark Holdings, LLC所有的商标或注册商标, 并在其授权下使用。所有其它商标均为其各自所有的财产。© 2015 Motorola Mobility LLC。保留所有权。

制造商: 深圳国威电子有限公司

地址: 中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号

国威电子大厦

工厂: 梅州国威电子有限公司

地址: 中国广东省梅州市东升工业园区AD1区

Version 5 (CS)

Shenzhen Guo Wei Electronics Co., Ltd

深圳国威电子有限公司,

中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威电子大厦

