



Motorola FW250R

固定无线插卡录音电话机



警告：使用话机前请先充电16小时



欢迎您...

使用您新购买的*Motorola FW250R*固定无线插卡录音电话机。

- 本产品需配备SIM卡使用。
- 适用于所有GSM网络。¹
- 短信息收发功能。
- FW250R可存储200条短信息，您也可将短信息存储至SIM卡上。²
- 断电仍可通话。
- FW250R电话簿可存储1000个联系人，您也可将联系人姓名和号码存储至SIM卡上。²
- 标配微型SD存储卡容量为8GB，可以录音770.5小时，可支持微型SD存储卡容量达32GB（需自配），录音时长达3133.5小时。
- 自动录音，手动录音，现场录音。
- 明亮的橙色背光显示屏。
- 多种输入法，支持中文输入。
- 8组速拨号码方便拨号。
- 10种铃声。
- 日期，时间和闹铃功能。
- 来电显示功能可为您显示来电者的来电号码，您可在来电清单中查询到最近20位来电者的详细记录。
- 20组去电号码存储。
- 日历和计算器功能。

需要帮助吗？

如果您在FW250R的设置或使用上有任何问题，请拨打4008-838-698联系客服部门。

或者，您可参阅本手册最后的“帮助”章节。

¹支持使用3G和4G SIM卡，但是FW250R只能搜索到2G网络并在2G网络下工作。

²可存储数量取决于SIM卡容量。





本说明书可提供您所需的一切信息，帮助您充分利用固话的功能。

请依照接下来的“使用前的准备”中的简易指示安装好您的固话。

您的配备齐全吗？

- 手柄和曲线
- 无线固话
- 镍氢电池包
- 电源线和电源适配器
- 说明书



1. 使用前的准备	7
2. 认识您的电话	10
3. 使用电话	15
3.1 安装SIM卡	15
3.2 开/关机	15
3.3 通话	15
3.3.1 拨打电话	15
3.3.2 预拨号	15
3.3.3 拨出速拨号码	15
3.3.4 拨出存储键记忆号码	15
3.3.5 结束通话	16
3.3.6 接听来电	16
3.4 调整听筒/免提音量	16
3.5 通话静音	16
3.6 保留	16
3.7 双音多频	16
4. 信息	17
4.1 建立信息	17
4.2 发送信息	17
4.3 信息箱	18
4.4 短信模板	19
4.4.1 使用信息模板	19
4.4.2 编辑短信模板	19
4.4.3 删除一个短信模板	20
4.5 短信设置	20
4.5.1 模式设置	20
4.5.2 短信有效期	21
4.5.3 发送格式	21
4.5.4 发送报告	21
4.5.5 回复路径	21
4.5.6 语音信箱	22
4.6 存储状态	22
4.7 信息黑名单	23
4.8 短信计数器	23
4.9 保存已发送信息	23
4.10 首选存储位置	24



5.	通话中心	25
5.1	通话记录	25
5.1.1	查看一个通话记录条目	25
5.1.2	回拨电话	25
5.1.3	发送短信	25
5.1.4	添加到黑名单	26
5.1.5	呼叫前编辑	26
5.1.6	删除一条记录	26
5.1.7	删除全部通话记录	27
5.2	通话设置	27
5.2.1	呼叫等待	27
5.2.2	呼叫转移	27
5.2.3	呼叫限制	28
5.2.4	线路切换	30
5.2.5	黑名单	30
5.2.6	自动重拨	31
5.2.7	拒接并发送短信	31
5.2.8	通话连接通知	32
5.2.9	应答模式	32
5.2.10	自动录音	32
6.	设置	33
6.1	设置	33
6.1.1	时间与日期	33
6.1.2	语言	34
6.1.3	LCD背光	34
6.1.4	亮度	35
6.1.5	首选输入法	35
6.1.6	指定功能键	35
6.2	安全设置	35
6.2.1	SIM卡安全设置	36
6.2.2	手机安全设置	36
6.3	网络设置	37
6.4	恢复出厂设置	37
7.	情景模式	38
7.1	标准模式	38
7.1.1	启动标准模式	38
7.1.2	响铃类型	38
7.1.3	铃声	38
7.1.4	铃声音量	39
7.1.5	信息音量	39



7.1.6	按键音	39
7.1.7	按键音量	40
7.1.8	系统提示	40
7.2	重设标准模式	40
7.3	静音模式	40
8.	工具箱	41
8.1	文件管理	41
8.1.1	打开文件	41
8.1.2	格式化文件	41
8.1.3	查看SD卡信息	42
8.2	计算器	42
8.2.1	进入计算器模式	42
8.2.2	计算	42
8.3	日历	42
8.4	闹铃	42
9.	电话簿	44
9.1	输入联系人姓名	44
9.2	存储联系人	44
9.2.1	首选存储位置	44
9.2.2	添加联系人	44
9.2.3	移动/复制单个联系人	45
9.2.4	移动/复制所有联系人	45
9.3	查看联系人	45
9.4	呼叫联系人	45
9.5	编辑联系人姓名和号码	46
9.6	删除联系人	46
9.7	同号删除	46
9.8	删除所有联系人	46
9.9	打开/关闭速拨状态	47
9.10	存储一个速拨号码	47
9.11	编辑一个速拨号码	47
9.12	移除一个速拨号码	48
9.13	存储一个存储键记忆号码	48
9.14	编辑/删除一个存储键记忆号码	48
9.15	存储状态	48
9.16	发送信息给电话簿联系人	48
9.17	添加到黑名单	49
10.	帮助	50
11.	相关信息	51





1. 使用前的准备

重要事项


请勿将您的FW250R放置于浴室或其他潮湿的地方。

信号强度

显示屏上的  图标表示信号强度，信号图标竖线若减少，说明信号强度在减弱。

通话中若失去信号，通话中断。

固话底部概览及安装SIM卡

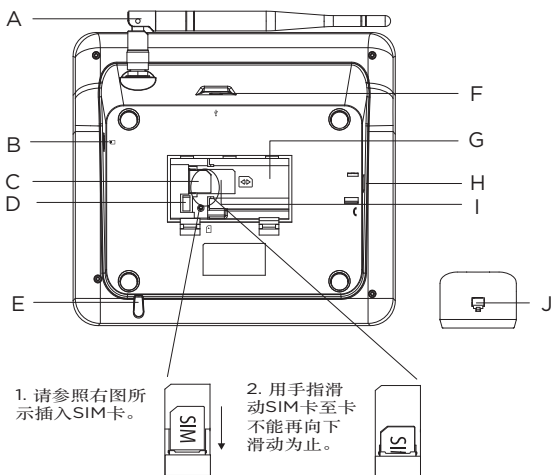

A 外置天线

B 微型SD卡卡槽

插拔存储卡时请小心操作以免造成损坏。拔卡时先轻按存储卡，待卡从卡座中弹出后，才可取出存储卡。请在关机状态下插拔微型SD存储卡。如果开机后再插SD卡，需关机重启，话机才能读取SD卡。插入SD卡后，固话才可录音。

C SIM不锈钢卡盖





D 电池线插口

E 麦克风

F USB线接口

G 电池槽

H 固话底部手柄曲线插口
连接手柄曲线。

I SIM卡槽


请始终在关机状态下插拔SIM卡。

J 固话手柄曲线插口
连接手柄曲线。

注意

先插SIM卡，再将电池包放入G，并将电池包的直线接口插入D，还原电池盖。

连接电源线和电源适配器/充电

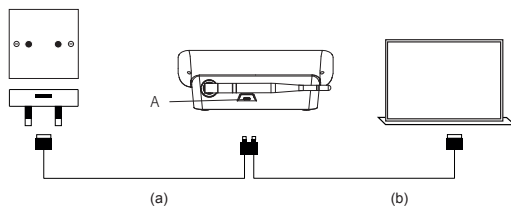

1. 将电源线一端插入固话电源线接口。
2. 另一端插入电源适配器，然后将电源适配器插入墙壁上的插座，或者将电源线的一端插入电脑的USB插口。
3. 屏幕显示**充电器已连接**，充电时电池格持续滚动，电池充满电时，屏幕显示**充满电**，电池满格显示。

注意

如果您没有将电池包放入电池槽内，或电池包的直线端接口与插座没有正确连接，显示屏将不会显示电池图标而是会显示

电池低电告警

如果固话在通话期间每隔60秒发出滴滴的提示音，此时您需要对固机进行再次充电。





电池效能

在理想情况下，电池在每次充满电后可提供8小时的通话时间或7天的待机时间。¹

请注意，新电池在正常使用好几天后才会达到最大效能。

每月至少一次将电池电量使用至耗尽为止以尽量维持电池的寿命。

可充电式电池的充电效能会随时间而减弱，因此可提供的通话/待机时间也越来越短，最后您必须更换电池。

第一次充电之后，此后的每天应充电约6-8小时，充电期间电池周围可能会变热，这是正常现象。

¹所有通话时间和待机时间均为近似值，取决于选定的功能和使用模式及环境。

日期和时间

设置FW250R的日期和时间格式，默认时间格式为24小时制，默认日期格式为年/月/日，更改格式设置，请见33页“格式设置”。也可更改城市设置，请见33页“城市设置”。


1. 按菜单, 按 ▼ 选择设置, 按确定。
2. 按确定进入手机设置。
3. 按确定进入时间与日期设置。
4. 按 ▼ 选择时间/日期设置, 按确定。
5. 用键盘输入时间，例如输入14:45表示下午2:45（24小时制）。
时间格式改为12小时制后，输入02:45表示下午02:45。按 ▼ 选择上午或下午，按选项，再按选择，按 ▲ 或 ▼ 选择上午或下午，按选择。
6. 按 ▼ 选择年/月/日，输入日期，例如输入2016/12/10表示2016年12月10号。
7. 按 ▼ 选择夏令时，按选项，按选择，按 ▲ 或 ▼ 选择打开或关闭，按选择，按 ▼ 选择时间，输入时间后，按保存。
8. 按 返回待机状态。

现在您的FW250R已完成安装可供使用。



2. 认识您的电话

固话概览

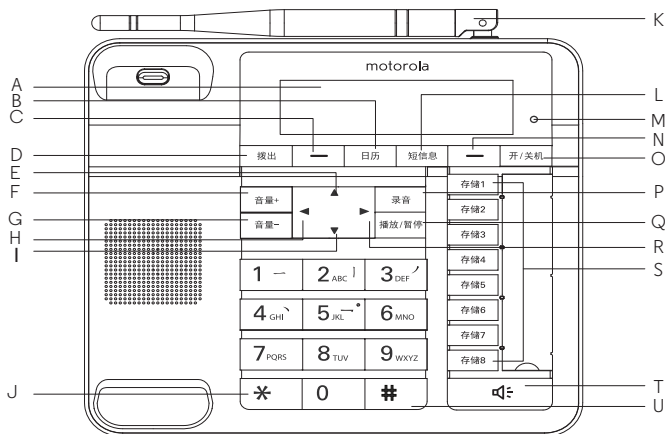

A 显示屏

有关显示屏图标的大概，请参阅第12页。

B 日历

按键进入日历显示界面。

C 左软键 / 菜单 / 确定

按此键打开菜单。

选择显示屏上显示的选项。

确定一个选项。

D 拨出

先拨号，再按拨出。

E 上翻 / 计算器 (默认)

向上滚动浏览清单或设置。

设置时，按此键移动光标。

待机时，按此键一键进入计算器模式。

F 音量+



G 音量-

H 向左 / 情景模式（默认）

编辑时，按此键移动光标向左。

待机时，按此键一键进入情景模式设置。

I 下翻/闹铃（默认）

向下滚动浏览清单或设置。

设置时，按此键移动光标向下。

待机时，按此键一键进入闹铃设置。

J *

输入*。

K 外置天线

L 短信息

M LED充电指示灯

N 右软键 / 电话簿/清除/返回

按此键进入电话簿菜单。

输入姓名或号码时，按此键可清除字符或数字。

按此键返回上一级菜单。

O 开/关机/退出

长按此键开机或关机。

按此键返回至待机状态。

P 录音

待机时，按此键进行现场录音。

通话时，按此键进行通话录音。

Q 播放/暂停

R 向右 / 建立信息（默认）

编辑时，按此键移动光标向右。

待机时，按此键一键进入建立信息。

S 存储 1 - 8

T 免提

按此键拨打电话，接听电话或结束免提通话。

使用听筒通话期间，按此键可将通话切换到免提模式。

U


输入#。

编辑文本时，按此键转换输入模式。





显示屏

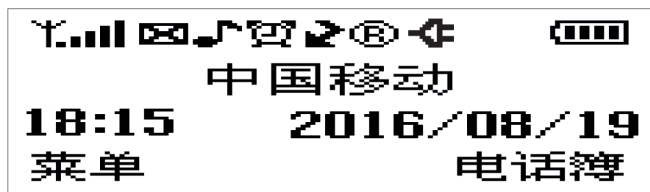

 信号图标

 您有新信息

 标准模式启动

 闹铃开启

 您有一个未接来电

 漫游

 充电器已连接

 电池已充满电

 尚有部分电量

 电池电量不足

 电池快没电了

 电池没电



菜单导航

您的话机有6个子菜单，子菜单中所包含的选项可供您添加联系人，更改铃声旋律等，使用菜单和子菜单有两种方式：打开菜单后，上下导航键滚动选择子菜单或通过上下左右导航键来开启对应指定功能。

在子菜单之间滚动选择

1. 待机状态，按**菜单**。
主菜单被打开。
2. 按 **▲** / **▼** 键在子菜单间滚动选择。
3. **左软键**  - 按键可选定屏幕左下角对应显示功能。
右软键  - 按键可选定屏幕右下角对应显示功能。
4. 按  返回至待机状态。

导航键

使用导航键来直接进入预设对应功能。更改导航键对应指定功能，请参阅第35页“指定功能键”。

1. 待机状态下，按 **▲** / **▼** / **◀** / **▶** 进入对应指定功能。





菜单结构表

信息

建立信息

收件箱

草稿箱

发件箱

已发信息

短信模板

短信设置

SIM卡

存储状态

黑名单

短信计数器

保存已发送信息

首选存储位置

通话记录

通话记录

未接来电

已拨电话

已接电话

所有电话

删除通话记录

通话设置

呼叫等待

呼叫转移

呼叫限制

线路切换

高级设置

黑名单

自动重拨

拒接并发送短信

通话连接通知

应答模式

通话自动录音

设置

手机设置

时间与日期

语言

LCD背光

亮度

首选输入法

指定功能键

安全设置

SIM卡安全设置

手机安全设置

网络设置

网络选择

恢复出厂设置

情景模式

标准模式

启动

个人设置

响铃类型

来电铃声

铃声音量

信息音量

按键

按键音量

系统提示

重设

静音模式

工具箱

文件管理

计算器

日历

闹铃

电话簿

按**电话簿**，按 ▲ 选择**添加联系人**，或按 ▼ 滚动至您想要重编辑的联系人栏，按**选项**。

查看

发送短信

呼叫

编辑

删除

同号删除

复制

添加到黑名单

电话簿设置

首选存储位置

速拨

存储状态

复制联系人

移动联系人

删除全部联系人



3. 使用电话

注意

显示屏上的通话计时器将自动计时所有通话，通话结束，通话总时长显示2秒。

3.1 安装SIM卡

插拔SIM卡时请确保话机是处于关机状态且话机的电源设备未与插座连接，不要碰触SIM不锈钢卡盖。

3.2 开/关机

1. 长按  开机或关机。
2. 开启话机后，屏幕显示正在查找，当话机搜索到信号后，信号图标稳定显示在屏幕左上角，您开始使用话机。若开机后没有搜索到网络，话机将保持在搜索状态。未插SIM卡或无法识别卡时，屏幕显示插入SIM卡。

3.3 通话

3.3.1 拨打电话

1. 拿起听筒或按  拨打免提电话。
2. 输入号码，按  拨出。

3.3.2 预拨号

1. 先输入号码，如输入有误，按清除自后往前删除所输数字。
2. 提起手柄拨出号码或按  以免提方式拨打电话。

3.3.3 拨出速拨号码

1. 长按速拨号码对应数字键。

注意

请确保开启固话速拨状态。请参阅第47页“打开/关闭速拨状态”。
存储速拨号码，请参阅第47页“存储一个速拨号码”。

3.3.4 拨出存储键记忆号码

1. 按存储键，再按  以免提方式拨出存储键记忆号码，或提起手柄拨出记忆号码。

注意

存储键记忆号码，请见说明书48页。





3.3.5 结束通话

挂回手柄或按选项，再按 ▼ 选择结束单线通话。

注意

接听来电前，按拒接挂断电话，拨打电话，在对方接听电话前，按取消或直接将手柄放回原位挂断电话。按取消中断拨号。

或按  结束通话。

3.3.6 接听来电

收到外线来电，话机响铃，显示屏显示来电和号码（或者名字）。

1. 提起手柄，或按  以免提方式接听电话。
2. 拒接电话，按静音后按拒接。

3.4 调整听筒/免提音量

1. 通话期间，按  升高或按  降低音量级别，有7个级别和关闭可供选择。

3.5 通话静音

1. 通话期间，按选项，按 ▲ 选择静音，按选择。按 ▲ 选择打开，按选择。
2. 关闭静音，按 选项，按 ▲ 选择静音，按选择。按 ▲ 选择关闭，按选择。

3.6 保留

保留通话

1. 通话期间，按选项，按选择保留通话。
2. 恢复通话，按选项，按选择恢复通话。

3.7 双音多频

如果您拨打热线电话，按照语音提示需要输入一个数字，需先开启双音多频。

1. 通话期间，按选项，按 ▲ 选择双音多频，按选择，再按 ▲ 或 ▼ 选择打开或关闭，按选择。





4. 信息

FW250R支持发送和接收短信息。

注意

通话期间，所有的信息功能也可实现，按选项，按 ▼ 选择信息，按选择。

4.1 建立信息

建立信息时收到来电，接听前，显示屏幕显示来电和号码，接听电话，显示屏幕显示通话时长和来电号码，挂断电话后显示屏幕会自动回到建立信息界面。

1. 按菜单，屏幕显示信息，按确定。
2. 按确定建立信息。
3. 编辑短信息。
4. 按选项，按 ▲ 或 ▼ 选择：

选项

动作

输入法

按选择，按 ▼ 选择输入法，按确定。

插入模板

按选择，按 ▼ 选择信息模板，按确定。

高级选项

按选择，插入号码或按 ▼ 选择选择插入姓名，按选择，输入插入的姓名或号码对应存储的联系人姓名首字母，按 ▲ 或 ▼ 选择联系人，按确定插入姓名或号码。

保存

按选择，信息被存储到草稿箱。

4.2 发送信息

1. 按菜单，屏幕显示信息，按确定。
2. 按确定建立信息。
3. 编辑信息。
4. 按选项，屏幕显示发送到，按选择。

输入收件人号码

1. 按 ▲ 选择输入号码，按确定。
2. 输入号码，按确定，按 ▲ 选择输入号码增加收件人，或按选项，再按选择将信息发送出去。





从电话簿选择收件人

1. 按确定选定从电话簿添加, 按 ▲ 或 ▼ 选择收件人, 按添加。
2. 再次选择从电话簿添加增加收件人, 或者按选项, 再按选择发送信息。

4.3 信息箱

信箱包括收件箱, 草稿箱, 发件箱和已发信息。

1. 按菜单, 屏幕显示信息, 按确定。
2. 按 ▼ 选择信箱, 按确定。
3. 按 ▼ 选择信息, 按选项, 按选择查看信息, 或按 ▼ 选择其它如下选项。

收件箱-收取信息

选项	动作
回复	按选择回复发件人, 建立信息, 请见说明书4.1说明。
呼叫发件人	按选择呼叫发件人。
转发	按选择转发信息。
删除	按选择删除单条信息, 按是确定删除或按否取消删除。
同号删除	按选择删除同一发件人所有信息, 按是确定删除或按否取消删除。
全部删除	按选择删除收件箱中全部信息, 按是确定删除或按否取消删除。
保存到电话簿	按选择将发件人号码保存到电话簿。

草稿箱-保存尚未发送的信息

选项	动作
发送	按选择发送信息, 发送信息, 请见4.2说明。
编辑	按选择重编辑信息, 建立信息, 请见4.1说明。
删除	按选择删除信息。按是确定删除或按否取消删除。
全部删除	按选择删除草稿箱中全部信息。按是确定删除或按否取消删除。

发件箱-保存发送失败的信息

选项	动作
重发	按选择重发。
编辑	按选择重编辑信息, 建立信息, 请见4.1说明。
删除	按选择删除信息。





同号删除 按**选择**删除同一收件人所有信息，按**是**确定删除或按**否**取消删除。

全部删除 按**选择**删除发件箱中全部信息。按**是**确定删除或按**否**取消删除。

已发信息-保存已成功发送的信息

选项 **动作**

转发 按**选择**转发信息。

删除 按**选择**删除信息。

同号删除 按**选择**删除同一收件人所有信息，按**是**确定删除或按**否**取消删除。

全部删除 按**选择**删除已发信息箱中全部信息。按**是**确定删除或按**否**取消删除。

4.4 短信模板

可从默认短信模板中选择短信发送或创建自己的短信模板再选择发送。可重编辑或删除短信模板。

4.4.1 使用信息模板

1. 按**菜单**，屏幕显示信息，按**确定**。
2. 按 **▲** 选择短信模板，按**确定**。
3. 选择一条短信模板，按**选项**。
4. 屏幕显示写信息，按**选择**。
5. 短信模板被插入。

4.4.2 编辑短信模板

1. 按**菜单**，屏幕显示信息，按**确定**。
2. 按 **▲** 选择短信模板，按**确定**。
3. 按 **▼** 选择一短信模板，按**选项**。
4. 按 **▼** 选择编辑，按**选择**。
5. 编辑完后按**选项**。

选项 **动作**

保存 按**选择**保存。

取消 按**选择**取消编辑。

输入法 按**选择**，按 **▼** 选择输入模式，按**确定**。





4.4.3 删除一个短信模板

1. 按菜单，屏幕显示信息，按确定。
2. 按 ▲ 选择短信模板，按确定。
3. 按 ▼ 选择需删除的短信模板，按选项。
4. 按 ▼ 选择移除，按选择。
5. 按是移除或按否取消。
6. 按  返回至待机状态。

4.5 短信设置

4.5.1 模式设置

SIM卡信息存储数量取决于SIM卡容量，FW250R可设置SIM卡模式、短信有效期、发送格式等。

1. 按菜单，屏幕显示信息，按确定。
2. 按 ▲ 选择短信设置，按确定。
3. 屏幕显示SIM卡，按选项，再按选择。
4. 屏幕显示模式设置，按选项，再按选择。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择模式一、模式二、模式三或模式四，按选项。
6. 屏幕显示启动，按选择或按 ▼ 选择编辑，按选择。
7. 编辑模式名称，按选项，再按选择。
8. 清除当前模式名称，输入新的模式名称，按选项。

选项	动作
完成	按选择保存。
取消	按选择取消编辑。
输入法	按选择，按 ▼ 选择输入模式，按确定。

9. 按 ▼ 选择短信中心号码，按选项，再按选择进行编辑。
10. 按清除删除当前短信中心号码，输入新号码，按选项。

选项	动作
完成	按选择保存。
取消	按选择取消编辑。

11. 按选项，按 ▼ 选择保存，按选择。
12. 按  返回至待机状态。





4.5.2 短信有效期

短信有效期分为1小时、6小时、12小时、1天、3天、1周或最大值。

1. 按菜单，屏幕显示信息，按确定。
2. 按 ▲ 选择短信设置，按确定。
3. 屏幕显示SIM卡，按选项，再按选择。
4. 按 ▼ 选择短信有效期，按选项，再按选择，按 ▲ 或 ▼ 选择有效期，按选择，再按选项，按 ▼ 选择保存后按选择。
5. 按 返回至待机状态。

4.5.3 发送格式

发送格式分为文字、传真群组3、传真群组4、传呼和电子邮件。

1. 按菜单，屏幕显示信息，按确定。
2. 按 ▲ 选择短信设置，按确定。
3. 屏幕显示SIM卡，按选项，再按选择。
4. 按 ▼ 选择发送格式，按选项，按选择，按 ▲ 或 ▼ 选择格式，按选择，再按选项，按 ▼ 选择保存，按选择。
5. 按 返回至待机状态。

4.5.4 发送报告

1. 按菜单，屏幕显示信息，按确定。
2. 按 ▲ 选择短信设置，按确定。
3. 屏幕显示SIM卡，按选项，再按选择。
4. 按 ▼ 选择发送报告，按选项，按选择，按 ▲ 或 ▼ 选择关闭或打开，按选择，按选项，按 ▼ 选择保存，按选择。
5. 按 返回至待机状态。

4.5.5 回复路径

1. 按菜单，屏幕显示信息，按确定。
2. 按 ▲ 选择短信设置，按确定。
3. 屏幕显示SIM卡，按选项，再按选择。
4. 按 ▼ 选择回复路径，按选项，按选择，按 ▲ 或 ▼ 选择关闭或打开，按选择，按选项，再按 ▼ 选择保存，按选择。
5. 按 返回至待机状态。





4.5.6 语音信箱

1. 按菜单，屏幕显示信息，按确定。
2. 按 ▲ 选择短信设置，按确定。
3. 屏幕显示SIM卡，按选项，再按选择。
4. 按 ▲ 选择语音信箱，按选项，按选择。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择一栏，按选项。
6. 选择呼叫或编辑语音信箱。
7. 选择呼叫，按选择呼出所选号码。
8. 选择编辑，按选择。
9. 按选项，按选择编辑。
10. 按清除删除当前姓名，输入新联系人姓名后，按选项。

选项	动作
完成	按选择保存。
取消	按选择取消编辑。
输入法	按选择，按 ▼ 选择输入模式，按确定。

11. 按 ▼ 选择电话号码，编辑号码，按选项，按选择编辑。
12. 按清除删除当前号码，输入新号码，按选项。

选项	动作
完成	按选择保存。
取消	按选择取消编辑。

13. 按选项，按 ▼ 选择保存，按选择。
14. 按  返回至待机状态。

4.6 存储状态

查看SIM卡和手机的短信存储状态。

1. 按菜单，屏幕显示信息，按确定。
2. 按 ▲ 选择短信设置，按确定。
3. 按 ▼ 选择存储状态，按选项，按选择。
4. 屏幕显示SIM卡和手机存储状态。
5. 按  返回至待机状态。





4.7 信息黑名单

FW250R短信黑名单功能可拒收黑名单号码信息，一共可存储20个短信黑名单号码。

1. 按菜单，屏幕显示信息，按确定。
2. 按 ▲ 选择短信设置，按确定。
3. 按 ▼ 选择黑名单，按选择。
4. 屏幕显示黑名单状态，按确定打开或关闭。
5. 按 ▼ 选择黑名单号码，按确定。
6. 按 ▼ 选择一栏，按编辑，输入号码，按选项，屏幕显示完成，按选择，按是保存或按否取消。
7. 或按编辑，再按选项：

选项	动作
完成	按选择保存号码。
由电话簿	按选择由电话簿中选取号码。
取消	取消取消保存。

8. 按  返回至待机状态。

4.8 短信计数器

1. 按菜单，屏幕显示信息，按确定。
2. 按 ▲ 选择短信设置，按确定。
3. 按 ▼ 选择短信计数器，按选项，按选择。
4. 按 ▲ 或 ▼ 选择查看发送和接收情况。
5. 按重设，再按是清零。
6. 按  返回至待机状态。

4.9 保存已发送信息

1. 按菜单，屏幕显示信息，按确定。
2. 按 ▲ 选择短信设置，按确定。
3. 按 ▼ 选择保存已发送信息，按选项，按选择，按 ▲ 或 ▼ 选择关闭或打开，按选择，再按选项，按 ▼ 选择保存，按选择。
4. 按  返回至待机状态。





4.10 首选存储位置

1. 按菜单，屏幕显示信息，按确定。
2. 按 ▲ 选择短信设置，按确定。
3. 按 ▲ 选择首选存储位置，按选项，按选择，按 ▲ 或 ▼ 选择SIM卡或手机，按选择，再按选项，按 ▼ 选择保存，按选择。
4. 按 返回至待机状态。





5. 通话中心

5.1 通话记录

FW250R通话记录包括未接电话，已拨电话和已接电话，每组记录至多可存储20条。

注意

通话期间也可查看通话记录。按选项，按 ▼ 选择通话记录，按选择。
通话记录中所有电话菜单记录未接、拨出和已接电话。

5.1.1 查看一个通话记录条目

1. 按菜单，按 ▼ 选择通话中心，按确定。
2. 按确定选择通话记录。
3. 按确定选择未接电话，或按 ▼ 选择已拨电话或已接电话或所有电话，按确定。
4. 按 ▲ 或 ▼ 选择想要查看的记录，按选项。
5. 按选择查看姓名，号码和通话日期及时间。

5.1.2 回拨电话

1. 按菜单，按 ▼ 选择通话中心，按确定。
2. 按确定选择通话记录。
3. 按确定选择未接电话，或按 ▼ 选择已拨电话或已接电话或所有电话，按确定。
4. 按 ▲ 或 ▼ 选择回拨号码，按选项。
5. 按 ▼ 选择呼叫，按选择。

5.1.3 发送短信

1. 按菜单，按 ▼ 选择通话中心，按确定。
2. 按确定选择通话记录。
3. 按确定选择未接电话，或按 ▼ 选择已拨电话或已接电话或所有电话，按确定。
4. 按 ▲ 或 ▼ 选择收件人，按选项。
5. 按 ▼ 选择发送短信，按选择。
6. 建立信息，按选项，屏幕显示发送到。
7. 按选择，再按选项，按选择发送。





注意

其他信息选项，请见说明书17页说明。

5.1.4 添加到黑名单

1. 按菜单，按 ▼ 选择通话中心，按确定。
2. 按确定选择通话记录。
3. 按确定选择未接电话，或按 ▼ 选择已拨电话或已接电话或所有电话，按确定。
4. 按 ▲ 或 ▼ 选择号码，按选项。
5. 按 ▼ 选择添加到黑名单，按选择。
6. 按是添加到黑名单，或按否取消添加。
7. 按  返回至待机状态。

5.1.5 呼叫前编辑

1. 按菜单，按 ▼ 选择通话中心，按确定。
2. 按确定选择通话记录。
3. 按确定选择未接电话，或按 ▼ 选择已拨电话或已接电话或所有电话，按确定。
4. 按 ▲ 或 ▼ 选择号码，按选项。
5. 按 ▲ 选择呼叫前编辑，按选择。
6. 编辑号码。
7. 按选项，再按选择呼叫该号码联系人。

注意

您也可将编辑好的号码保存到电话簿。编辑号码后按选项，按 ▼ 选择保存到电话簿，按选择，按 ▲ 或 ▼ 选择SIM卡或手机，按确定，保存联系人，请见说明书44页说明。

5.1.6 删除一条记录

1. 按菜单，按 ▼ 选择通话中心，按确定。
2. 按确定选择通话记录。
3. 按确定选择未接电话，或按 ▼ 选择已拨电话或已接电话或所有电话，按确定。
4. 按 ▲ 或 ▼ 选择记录，按选项。
5. 按 ▲ 选择删除，按选择。





6. 按是删除或否取消。
7. 按 返回至待机状态。

5.1.7 删除全部通话记录

1. 按菜单，按 ▼ 选择通话中心，按确定。
2. 按确定选择通话记录。
3. 按 ▲ 选择删除通话记录，按确定。
4. 按 ▼ 选择删除未接电话，已拨电话，已接电话或所有电话，按确定。
5. 按是删除或否取消。
6. 按 返回至待机状态。

5.2 通话设置

可在FW250R上设置开启呼叫等待、呼叫转移和呼叫限制功能，这些功能的实现需运营商网络服务支持。

5.2.1 呼叫等待

1. 按菜单，按 ▼ 选择通话中心，按确定。
2. 按 ▼ 选择通话设置，按确定。
3. 按确定选定呼叫等待。
4. 按 ▼ 选择启动，关闭或查询，按确定。
选择查询查看呼叫等待状态，屏幕显示请等待，然后显示服务状态。
5. 按 返回至待机状态。

注意

此功能需网络服务支持。

5.2.2 呼叫转移

设置FW250R呼叫转移功能。

呼叫转移

1. 按菜单，按 ▼ 选择通话中心，按确定。
2. 按 ▼ 选择通话设置，按确定。
3. 按 ▼ 选择呼叫转移，按确定。
4. 按 ▼ 选择转移所有语音来电，联络不到转移，无应答转移或遇忙转移，按确定。
5. 按 ▼ 选择启动，关闭或查询，按确定。





6. 选择启动:

选项

动作

转移所有语音来电

屏幕显示转至其它号码, 按确定, 输入号码, 或按选项, 选择由电话簿, 按选择, 按 ▼ 选择号码, 按确定, 按选项, 选择完成, 按选择, 按确定或按 ▼ 选择转至语音信箱, 按确定。

联络不到转移

屏幕显示转至其它号码, 按确定, 输入号码, 或按选项, 选择由电话簿, 按选择, 按 ▼ 选择号码, 按确定, 按选项, 选择完成, 按选择, 按确定。或按 ▼ 选择转至语音信箱, 按确定。

无应答转移

屏幕显示转至其它号码, 按确定, 输入号码, 或按选项, 选择由电话簿, 按选择, 按 ▼ 选择号码, 按确定, 按选项, 选择完成, 按选择, 按确定。或按 ▼ 选择转至语音信箱, 按确定。

遇忙转移

屏幕显示转至其它号码, 按确定, 输入号码, 或按选项, 选择由电话簿, 按选择, 按 ▼ 选择号码, 按确定, 按选项, 选择完成, 按选择, 按确定。或按 ▼ 选择转至语音信箱, 按确定。

7. 选择关闭, 屏幕显示请稍候, 按确定关闭。

8. 选择查询, 屏幕显示请稍候, 之后显示服务状态。

9. 按 返回至待机状态。

取消呼叫转移

1. 按菜单, 按 ▼ 选择通话中心, 按确定。

2. 按 ▼ 选择通话设置, 按确定。

3. 按 ▼ 选择呼叫转移, 按确定。

4. 按 ▼ 选择取消转移, 按确定。

5. 屏幕显示请稍候, 然后显示“所有转接功能: 已关闭语音通话”, 按确定。

6. 按 返回至待机状态。

注意

此功能需网络服务支持。

5.2.3 呼叫限制

FW250R可设置限制拨出和限制来电。





限制拨出

可限制拨出所有语音电话，国际语音电话和国际语音电话不含国内。

1. 按菜单，按 ▼ 选择通话中心，按确定。
2. 按 ▼ 选择通话设置，按确定。
3. 按 ▼ 选择呼叫限制，按确定。
4. 屏幕显示限制拨出，按确定。
5. 按 ▼ 选择所有语音电话，国际语音电话或国际语音电话不含国内，按确定。
6. 按 ▼ 选择启动、关闭或查询，按确定。
选择启动，屏幕显示限制密码，输入密码，按确定。
选择关闭，屏幕显示限制密码，输入密码，按确定。
选择查询，屏幕显示请稍候，然后显示服务状态。
7. 按 返回至待机状态。

限制来电

可限制所有语音电话，漫游中语音来电。

1. 按菜单，按 ▼ 选择通话中心，按确定。
2. 按 ▼ 选择通话设置，按确定。
3. 按 ▼ 选择呼叫限制，按确定。
4. 按 ▼ 选择限制来电，按确定。
5. 按 ▼ 选择所有语音电话，漫游中语音来电。
6. 按 ▼ 选择启动、关闭或查询，按确定。
选择启动，屏幕显示限制密码，输入密码，按确定。
选择关闭，屏幕显示限制密码，输入密码，按确定。
选择查询，屏幕显示请稍候，然后显示服务状态。
7. 按 返回至待机状态。

取消呼叫限制

1. 按菜单，按 ▼ 选择通话中心，按确定。
2. 按 ▼ 选择通话设置，按确定。
3. 按 ▼ 选择呼叫限制，按确定。
4. 按 ▼ 选择取消所有，按确定。
5. 屏幕显示限制密码，输入密码，按确定。





更改呼叫限制密码

1. 按菜单，按 ▼ 选择通话中心，按确定。
2. 按 ▼ 选择通话设置，按确定。
3. 按 ▼ 选择呼叫限制，按确定。
4. 按 ▼ 选择更改密码，按确定。
5. 输入旧密码，按确定。
6. 输入新密码，按确定。
7. 再次输入新密码，按确定。
8. 按  返回至待机状态。

注意

此功能需网络服务支持。

5.2.4 线路切换

线路切换线路1可接打电话，线路2只能接听电话。

1. 按菜单，按 ▼ 选择通话中心，按确定。
2. 按 ▼ 选择通话设置，按确定。
3. 按 ▼ 选择线路切换，按确定。
4. 按 ▲ 或 ▼ 选择线路1或线路2，按确定。
5. 按  返回至待机状态。

注意

此功能需网络服务支持。

5.2.5 黑名单

FW250R黑名单功能可拒接黑名单号码来电。可将电话簿联系人存储至黑名单，存储操作请见说明书49页“添加到黑名单”，一共可存储20个黑名单号码。

存储黑名单号码

1. 按菜单，按 ▼ 选择通话中心，按确定。
2. 按 ▼ 选择通话设置，按确定。
3. 按 ▲ 选择高级设置，按确定。
4. 屏幕显示黑名单，按确定。
5. 按 ▼ 屏幕显示黑名单号码，按确定。
6. 屏幕显示黑名单号码列表。





7. 按 ▼ 选择可存储栏，按编辑。
8. 输入黑名单号码，按选项。
或按选项，按 ▼ 选择由电话簿，按选择。
按 ▼ 选择黑名单号码，按确定，再按选项。
9. 按选择保存，或选择取消。
10. 按  返回至待机状态。

注意

此功能需网络服务支持。

开启或关闭黑名单功能

1. 按菜单，按 ▼ 选择通话中心，按确定。
2. 按 ▼ 选择通话设置，按确定。
3. 按 ▲ 选择高级设置，按确定。
4. 屏幕显示黑名单，按确定。
5. 屏幕显示拒绝黑名单来电，按确定。
6. 按 ▲ 或 ▼ 选择打开或关闭，按确定。
7. 按  返回至待机状态。

5.2.6 自动重拨

设置自动重拨功能。

1. 按菜单，按 ▼ 选择通话中心，按确定。
2. 按 ▼ 选择通话设置，按确定。
3. 按 ▲ 选择高级设置，按确定。
4. 按 ▼ 选择自动重拨，按确定。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择打开或关闭，按确定。
6. 按  返回至待机状态。

5.2.7 拒接并发送短信

拒接并发送短信功能设置。

1. 按菜单，按 ▼ 选择通话中心，按确定。
2. 按 ▼ 选择通话设置，按确定。
3. 按 ▲ 选择高级设置，按确定。
4. 按 ▼ 选择拒接并发送短信，按确定。





5. 按 ▲ 或 ▼ 选择打开或关闭，按确定。
6. 按  返回至待机状态。

5.2.8 通话连接通知

开启FW250R通话连接通知功能，手机在通话接通时会发出一声提示音。

1. 按菜单，按 ▼ 选择通话中心，按确定。
2. 按 ▼ 选择通话设置，按确定。
3. 按 ▲ 选择高级设置，按确定。
4. 按 ▼ 选择通话连接通知，按确定。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择打开或关闭，按确定。
6. 按  返回至待机状态。

5.2.9 应答模式

开启FW250R任意键应答功能，手机来电时按任意键即可接通来电。

1. 按菜单，按 ▼ 选择通话中心，按确定。
2. 按 ▼ 选择通话设置，按确定。
3. 按 ▲ 选择高级设置，按确定。
4. 按 ▼ 选择应答模式，按确定。
5. 按打开开启任意键应答模式。
6. 按关闭关闭任意键应答模式。
7. 按  返回至待机状态。

5.2.10 自动录音

设置FW250R自动录音功能。

1. 按菜单，按 ▼ 选择通话中心，按确定。
2. 按 ▼ 选择通话设置，按确定。
3. 按 ▲ 选择高级设置，按确定。
4. 按 ▲ 选择通话自动录音，按确定。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择打开或关闭，按确定。
6. 按  返回至待机状态。

注意

若选择关闭自动录音功能，也可手动按键录音。通话期间，或者按选项，按 ▼ 选择录音，按选择，或者按  再按  一次停止录音。





6. 设置

6.1 设置

6.1.1 时间与日期

城市设置

手动设置FW250R城市。

1. 按菜单，按 ▼ 选择设置，按确定。
2. 选择手机设置，按确定。
3. 选择时间与日期，按确定。
4. 选择设置本地城市，按确定。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择城市，按确定。
6. 按  返回至待机状态。

日期与时间设置

设置FW250R的日期和时间前，先查看时间格式设置是12小时制还是24小时制，默认时间格式为24小时制，更改时间格式设置：

1. 按菜单，按 ▼ 选择设置，按确定。
2. 选择手机设置，按确定。
3. 选择时间与日期，按确定。
4. 按 ▼ 选择时间/日期设置，按确定。
5. 输入时分，如输入14:45表示下午02:45（24小时制）。
若将时间格式设为12小时制，输入02:45即表示下午02:45。按 ▼
查看当前时间显示为上午还是下午，按选项，按选择，按 ▲ 或 ▼ 选择上午或下午，按选择。
6. 按 ▼ 选择年/月/日，输入年月日，如输入2016/12/10表示2016年12月10号。
7. 按 ▼ 选择夏令时，按选项，按选择，按 ▲ 或 ▼ 选择关闭或打开，按选择，按 ▼，按保存。
8. 按  返回至待机状态。

日期与时间格式设置

更改日期与时间待机显示。

1. 按菜单，按 ▼ 选择设置，按确定。
2. 选择手机设置，按确定。





3. 选择时间与日期，按确定。
4. 按 ▼ 选择格式设置，按确定。
5. 屏幕显示时间，按选项，按选择，按 ▼ 选择12或24，按选择。
6. 按 ▼，屏幕显示日期，按选项，按选择，按 ▲ 或 ▼ 选择日月年、月日年或年月日，按选择。
7. 按 ▼，屏幕显示日期分隔符，按选项，按选择，按 ▲ 或 ▼ 选择“.”，“：”，“/”或“-”，按选择。
8. 按选项，按 ▼ 选择保存，按选择。
9. 按 返回至待机状态。

根据时区更新时间设置

设置FW250R根据时区自动更新时间功能。

1. 按菜单，按 ▼ 选择设置，按确定。
2. 选择手机设置，按确定。
3. 选择时间与日期，按确定。
4. 按 ▲ 选择根据时区更新时间，按确定。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择关闭或打开，按确定。

6.1.2 语言

1. 按菜单，按 ▼ 选择设置，按确定。
2. 选择手机设置，按确定。
3. 按 ▼ 选择语言，按确定。
4. 按 ▲ 或 ▼ 选择English或简体中文，按确定。
5. 按 返回至待机状态。

6.1.3 LCD背光

设置FW250R的LCD背光时间或关闭背光。

1. 按菜单，按 ▼ 选择设置，按确定。
2. 选择手机设置，按确定。
3. 按 ▼ 选择LCD背光，按确定。
4. 按 ▲ 或 ▼ 选择10秒，15秒，30秒或关闭，按确定。
5. 按 返回至待机状态。





6.1.4 亮度

FW250R屏幕亮度5级可调。

1. 按菜单，按 ▼ 选择设置，按确定。
2. 选择手机设置，按确定。
3. 按 ▼ 选择亮度，按确定。
4. 屏幕显示当前亮度级别，按 ◀ 或 ▶ 选择亮度级别，按确定。

6.1.5 首选输入法

FW250R支持输入英文大小写字母和数字及笔划和智能拼音输入法。

1. 按菜单，按 ▼ 选择设置，按确定。
2. 选择手机设置，按确定。
3. 按 ▼ 选择首选输入法，按确定。
4. 按 ▼ 选择笔划输入，智能拼音，数字输入，大写英文，小写英文或英文首字大写，按确定。
5. 按  返回至待机状态。

6.1.6 指定功能键

设置4个导航键对应指定功能。

导航键默认对应功能：

计算器
闹铃
情景模式
建立信息



更改导航键的对应指定功能

1. 按菜单，按 ▼ 选择设置，按确定。
2. 选择手机设置，按确定。
3. 按 ▼ 选择指定功能键，按确定。
4. 按 ▼ 选择一个导航键，按编辑。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择新的指定功能，按确定。
6. 按  返回至待机状态。

6.2 安全设置

设置FW250R的SIM卡PIN锁和手机锁。





6.2.1 SIM卡安全设置

可设置关闭或打开PIN锁，如果选择打开PIN锁，屏幕提示输入PIN（一共3次机会）。

注意

一共有3次PIN码输入机会，持续输入错误PIN码超过3次，需输入PUK码以设置一个新的PIN码。

默认PIN码和PUK码由运营商提供。

关闭或打开手机锁

1. 按菜单，按 ▼ 选择设置，按确定。
2. 按 ▼ 选择安全设置，按确定。
3. 选择SIM卡安全设置，按确定。
4. 选择PIN锁，按确定。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择关闭或打开，按确定。
6. 选择打开，需输入PIN码，再按确定。
7. 按 开/关机 返回至待机状态。

注意

开启PIN锁后，可更改SIM卡PIN码。

更改PIN码

1. 先需开启PIN锁。
2. 按 ▼ 选择更改PIN码或更改PIN2码，按确定。
3. 输入旧PIN，按确定。
4. 输入新PIN，按确定。
5. 再次输入新PIN，按确定。
6. 按 开/关机 返回至待机状态。

6.2.2 手机安全设置

更改手机密码

默认手机密码为1122，可更改密码。

1. 按菜单，按 ▼ 选择设置，按确定。
2. 按 ▼ 选择安全设置，按确定。
3. 按 ▼ 选择手机安全设置，按确定。
4. 按 ▼ 选择更改密码，按确定。





5. 输入旧密码，按确定。
6. 输入新密码，按确定。
7. 再次输入新密码，按确定。
8. 按  返回至待机状态。

手机锁：

可设置关闭或打开手机锁，如果选择打开手机锁，屏幕提示手机密码（一共3次机会）。

注意

持续输入错误手机密码超过3次，手机自动关机。

关闭或打开手机锁

1. 按菜单，按 ▼ 选择设置，按确定。
2. 按 ▼ 选择安全设置，按确定。
3. 按 ▼ 选择手机安全设置，按确定。
4. 屏幕显示手机锁，按确定。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择关闭或打开，按确定。
6. 按  返回至待机状态。

6.3 网络设置

FW250R可设置自动或手动选择网络。

1. 按菜单，按 ▼ 选择设置，按确定。
2. 按 ▼ 选择网络设置，按确定。
3. 屏幕显示网络选择，按确定。
4. 按 ▲ 或 ▼ 选择自动或手动，按确定。
5. 选择手动，手机会自动查找可连接网络并显示在屏幕上，按 ▼ 选择网络，按确定。
6. 按  返回至待机状态。

6.4 恢复出厂设置

恢复FW250R出厂设置。

1. 按菜单，按 ▼ 选择设置，按确定。
2. 按 ▲ 选择恢复出厂设置，按确定。
3. 输入手机密码，按确定。
4. 按是确认恢复，或按否取消。





7. 情景模式

个性化手机铃声和音量。

FW250R有两种模式可供选择，分别为标准模式和静音模式。

启动标准模式，可选择铃声旋律及调整音量大小。

启动静音模式，不论是来电、收到信息或按键，手机都处于静音状态。

7.1 标准模式

7.1.1 启动标准模式

1. 按菜单，按 ▼ 选择情景模式，按确定。
2. 按 ▲ 或 ▼ 选择标准模式，按选项。屏幕显示启动，按选择。
3. 按  返回至待机状态。

7.1.2 响铃类型

1. 按菜单，按 ▼ 选择情景模式，按确定。
2. 按 ▲ 或 ▼ 选择标准模式，按选项。
3. 按 ▼ 选择个人设置，按选择。
4. 屏幕显示响铃类型，按选项。屏幕显示更改，按选择。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择重复或一声，按确定。
6. 按选项，按 ▼ 选择保存，按选择。
7. 按  返回至待机状态。

7.1.3 铃声

有10首来电铃声可供选择。

1. 按菜单，按 ▼ 选择情景模式，按确定。
2. 按 ▲ 或 ▼ 选择标准模式，按选项。
3. 按 ▼ 选择个人设置，按选择。
4. 按 ▼ 选择来电铃声，按选项。屏幕显示更改，按选择。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择铃声，按确定。
6. 按选项，按 ▼ 选择保存，按选择。
7. 按  返回至待机状态。





7.1.4 铃声音量

铃声音量7级和关闭可供选择。

1. 按菜单，按 ▼ 选择情景模式，按确定。
2. 按 ▲ 或 ▼ 选择标准模式，按选项。
3. 按 ▼ 选择个人设置，按选择。
4. 按 ▼ 选择铃声音量，按选项。屏幕显示更改，按选择。
5. 按 ◀ 或 ▶ 选择铃声音量，按确定。
6. 按选项，按 ▼ 选择保存，按选择。
7. 按 返回至待机状态。

7.1.5 信息音量

信息音量7级和关闭可供选择。

1. 按菜单，按 ▼ 选择情景模式，按确定。
2. 按 ▲ 或 ▼ 选择标准模式，按选项。
3. 按 ▼ 选择个人设置，按选择。
4. 按 ▼ 选择信息音量，按选项。屏幕显示更改，按选择。
5. 按 ◀ 或 ▶ 选择信息音量，按确定。
6. 按选项，按 ▼ 选择保存，按选择。
7. 按 返回至待机状态。

7.1.6 按键音

按键音有静音，点选和音调三种类型可供选择。

1. 按菜单，按 ▼ 选择情景模式，按确定。
2. 按 ▲ 或 ▼ 选择标准模式，按选项。
3. 按 ▼ 选择个人设置，按选择。
4. 按 ▼ 选择按键，按选项。屏幕显示更改，按选择。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择按键音类型，按确定。
6. 按选项，按 ▼ 选择保存，按选择。
7. 按 返回至待机状态。





7.1.7 按键音量

1. 按菜单，按 ▼ 选择情景模式，按确定。
2. 按 ▲ 或 ▼ 选择标准模式，按选项。
3. 按 ▼ 选择个人设置，按选择。
4. 按 ▼ 选择按键音量，按选项。屏幕显示更改，按选择。
5. 按 ◀ 或 ▶ 选择按键音量，按确定。
6. 按选项，按 ▼ 选择保存，按选择。
7. 按  返回至待机状态。

7.1.8 系统提示

开启系统提示功能后，当进行无效或错误操作时，手机会发出提示音。

1. 按菜单，按 ▼ 选择情景模式，按确定。
2. 按 ▲ 或 ▼ 选择标准模式，按选项。
3. 按 ▼ 选择个人设置，按选择。
4. 按 ▼ 选择系统提示，按选项。屏幕显示更改，按选择。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择打开或关闭，按确定。
6. 按选项，按 ▼ 选择保存，按选择。
7. 按  返回至待机状态。

7.2 重设标准模式

重设标准模式。

1. 按菜单，按 ▼ 选择情景模式，按确定。
2. 按 ▲ 或 ▼ 选择标准模式，按选项。
3. 按 ▼ 选择重设，按选择。
4. 按是重设，或按否取消重设。

7.3 静音模式

启动FW250R静音模式后，不论是来电、收到信息或按键，手机都处于静音状态。

1. 按菜单，按 ▼ 选择情景模式，按确定。
2. 按 ▲ 或 ▼ 选择静音模式，按选项。屏幕显示启动，按选择。
3. 按  返回至待机状态。





8. 工具箱

8.1 文件管理

FW250R可以将文件存储至手机或存储卡上，可在手机上查看、重命名或格式化文件。

8.1.1 打开文件

1. 按菜单，按 ▲ 选择工具箱，按确定。
2. 屏幕显示文件管理，按确定。
3. 按 ▲ 或 ▼ 选择手机或存储卡，按选项。
4. 屏幕显示打开，按选择。
5. 屏幕显示手机文件列表。
6. 屏幕显示存储卡文件列表，按 ▲ 或 ▼ 选择文件，按选项。
7. 屏幕显示打开，按选择。
8. 出现文件列表。

注意

打开一个文件夹后，按选项。

选项

动作

播放

按选择播放音频文件，播放期间按暂停暂停播放，或按返回回到上一级菜单。

新建文件夹

按选择新建一个文件夹。

重命名

按选择，屏幕显示当前文件名称，按清除，输入新的文件名称，按选项，再按选择保存。

删除

按选择，按是确认删除。

排序方式

按选择，按 ▼ 选择依名称，依类型，依时间或依大小。

复制

按选择，按 ▼ 选择手机或存储卡，按选项，按 ▼ 选择选择，按选择。

移动

按选择，按 ▼ 选择手机或存储卡，按选项，按 ▼ 选择选择，按选择。

详细信息

按选择，查看文件创建日期和文件大小。

8.1.2 格式化文件

1. 按菜单，按 ▲ 选择工具箱，按确定。
2. 屏幕显示文件管理，按确定。





3. 按 ▲ 或 ▼ 选择手机或存储卡，按选项。
4. 按 ▼ 选择格式化，按选择。
5. 按是格式化，或按否取消。

8.1.3 查看SD卡信息

1. 按菜单，按 ▲ 选择工具箱，按确定。
2. 屏幕显示文件管理，按确定。
3. 按 ▲ 或 ▼ 选择存储卡，按选项。
4. 按 ▼ 选择详细信息，按选择。
5. 按 ▼ 滚动查看存储卡名称，内存空间和剩余内存空间。

8.2 计算器

FW250R计算器功能，可供进行基本的加减乘除运算。

8.2.1 进入计算器模式

1. 按菜单，按 ▲ 选择工具箱，按确定。
2. 按 ▼ 选择计算器，按确定。

8.2.2 计算

1. 计算时，输入一运算数，按 ◀ ▶ 选择运算类型。

删除	C	清除
等于	=	确定
2. 输入另一运算数，按确定，屏幕显示运算结果。

8.3 日历

FW250R日历功能以方便您查看日期。

1. 按菜单，按 ▲ 选择工具箱，按确定。
2. 按 ▼ 选择日历，按确定。
3. 按 ▲, ▼, ◀, ▶ 查看日期。
4. 按 开/关机 返回至待机状态。

8.4 闹铃

FW250R一共五组闹铃，每组闹铃可选择设置闹铃时间、闹铃次数等。

设置一组闹铃

1. 按菜单，按 ▲ 选择工具箱，按确定。
2. 按 ▲ 选择闹铃，按确定。





3. 选择一组闹铃，按编辑。
4. 屏幕显示闹铃状态（默认是关闭），按选项，按选择，按 ▲ 或 ▼ 选择关闭或打开，按选择。
5. 按 ▼，屏幕显示时间，输入闹铃时间，如果时间格式设为12小时制，按 ▼，按选项，按选择，按 ▲ 或 ▼ 选择上午或下午，按选择。
6. 按 ▼ 选择贪睡时间，按选项，按选择，按 ▼ 选择1分，3分，5分，10分或关闭，按选择。
7. 按 ▼，屏幕显示重复，按选项，按选择，按 ▼ 选择一次、每天或自定义。若选择自定义，按 ▼ 选择添加闹铃日，按选项，选择完成，按选择。
8. 按选项，按 ▼ 选择保存，按选择。

注意

若选择闹铃一次， 图标待闹铃响铃停止后消失。

响铃时：

按停止关闭闹铃。





9. 电话簿

FW250R电话簿可存储1000个联系人，也可将联系人存储至SIM卡上（存储数量取决于SIM卡容量）。

联系人号码长度至多40位，姓名长度至多20个字符，联系人列表按字母顺序排列。

注意

通话期间也可访问电话簿，按选项，按 ▼ 选择电话簿，按选择。

9.1 输入联系人姓名

输入联系人姓名。例如输入联系人TOM:

按数字键 **8** 一次输入T。

按数字键 **6** 三次输入O。

按数字键 **6** 一次输入M。

按 **0** 输入一个空格。

按清除删除单个字符或长按清除删除所有字符。

输入字符时，按#在各输入模式（abc, ABC, 123, 笔划或智能拼音等）之间切换。

9.2 存储联系人

FW250R电话簿联系人可选择存储在手机上或SIM卡上，或选择复制或移动联系人。

9.2.1 首选存储位置

首选存储位置选择将联系人存储至SIM卡或手机。

1. 按电话簿，屏幕显示联系人列表首位联系人，按选项。
2. 按 ▲ 选择电话簿设置，按选择。
3. 屏幕显示首选存储位置，按确定。
4. 按 ▲ 或 ▼ 选择SIM卡或手机，按确定。
5. 按 **开/关机** 返回至待机状态。

9.2.2 添加联系人

1. 按电话簿，屏幕显示联系人列表首位联系人。
2. 按 ▲ 选择添加联系人，按选项。
3. 按选择，选项，再选择编辑按选择，输入联系人姓名。





4. 按选项，屏幕显示完成，按选择。
5. 按 ▼ 选择电话号码，按选项，再选择编辑按选择，输入号码，按选项。
6. 屏幕显示完成，按选择。
7. 按选项，按 ▼ 选择保存，按选择。
8. 按  返回至待机状态。

注意

存储联系人时，按  取消操作并返回待机界面。

9.2.3 移动/复制单个联系人

1. 按电话簿，屏幕显示联系人列表首位联系人。
2. 按 ▲ 或 ▼ 选择联系人进行复制，按选项，按 ▼ 选择复制，按选择。
3. 按 ▲ 或 ▼ 选择到手机或到SIM卡，按选择。
4. 按  返回至待机状态。

9.2.4 移动/复制所有联系人

1. 按电话簿，屏幕显示联系人列表首位联系人，按选项。
2. 按 ▲ 选择电话簿设置，按选择。
3. 按 ▲ 选择复制联系人或移动联系人，按确定。
4. 按 ▲ 或 ▼ 选择到手机或到SIM卡，按确定。
5. 按是确定，或按否取消。
6. 按  返回至待机状态。

注意

FW250R进行移动或复制联系人操作时，会将所有联系人整体移动或复制到手机或SIM卡，不会覆盖相同记录。

9.3 查看联系人

1. 按电话簿，屏幕显示联系人列表首位联系人。
2. 按 ▲ 或 ▼ 选择联系人，按选项，屏幕显示查看，按选择。
3. 屏幕显示联系人姓名，按 ▼ 查看联系人号码。
4. 按  返回至待机状态。

9.4 呼叫联系人

1. 按电话簿，屏幕显示联系人列表首位联系人。
2. 按 ▲ 或 ▼ 选择联系人，按选项，按 ▼ 选择呼叫，按选择呼出。



9.5 编辑联系人姓名和号码

1. 按电话簿，屏幕显示联系人列表首位联系人。
2. 按 ▲ 或 ▼ 选择联系人，按选择。
3. 按 ▼ 选择编辑，按选择。
4. 按选项，按选择，重编辑联系人姓名。
5. 按 ▼ 选择选项，屏幕显示完成，按选择。
6. 按 ▼，屏幕显示电话号码，按选项，按选择，重编辑联系人电话号码，按选项。
7. 屏幕显示完成，按选择。
8. 按选项，按 ▼ 选择保存，按选择。
9. 按 返回至待机状态。

9.6 删除联系人

1. 按电话簿，屏幕显示联系人列表首位联系人。
2. 按 ▲ 或 ▼ 选择联系人，按选项。
3. 按 ▼ 选择删除，按选择。
4. 屏幕显示删除？，按是删除，按否取消。
5. 按 返回至待机状态。

9.7 同号删除

删除电话簿中的重复联系人记录。

1. 按电话簿，屏幕显示联系人列表首位联系人。
2. 按 ▲ 或 ▼ 选择联系人，按选项。
3. 按 ▼ 选择同号删除，按选择。
4. 屏幕显示删除？，按是删除，按否取消。
5. 按 返回至待机状态。

9.8 删除所有联系人

1. 按电话簿，屏幕显示联系人列表首位联系人，按选项。
2. 按 ▲ 选择电话簿设置，按选择。
3. 按 ▲ 选择删除全部删除人，按确定。
4. 按 ▲ 或 ▼ 选择从SIM卡或从手机，按确定。
5. 屏幕显示全部删除？，按是删除，按否取消。





6. 按  返回至待机状态。

9.9 打开/关闭速拨状态

1. 按电话簿，屏幕显示联系人列表首位联系人，按选项。
2. 按 ▲ 选择电话簿设置，按选择。
3. 按 ▼ 选择速拨，按确定。
4. 屏幕显示状态，按确定。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择打开或关闭。
6. 按  返回至待机状态。

9.10 存储一个速拨号码

1. 按电话簿，屏幕显示联系人列表首位联系人，按选项。
2. 按 ▲ 选择电话簿设置，按选择。
3. 按 ▼ 选择速拨，按确定。
4. 按 ▼ 选择速拨列表，按确定。
无速拨号码时，列表显示空白。
5. 按 ▼ 选择存储栏，按编辑，输入联系人姓名首位字母，按 ▲ 或 ▼ 选择联系人，按确定。
6. 按  返回至待机状态。

注意

速拨号码只能从电话簿联系人中选取。

拨出速拨号码，请见15页“拨出速拨号码”。

9.11 编辑一个速拨号码

1. 按电话簿，屏幕显示联系人列表首位联系人，按选项。
2. 按 ▲ 选择电话簿设置，按选择。
3. 按 ▼ 选择速拨，按确定。
4. 按 ▼ 选择速拨列表，按确定。
5. 按 ▼ 选择速拨号码，按选项。
6. 屏幕显示编辑，按选择，输入联系人姓名首字母，按 ▲ 或 ▼ 选择联系人替换，按确定。
7. 按  返回至待机状态。





9.12 移除一个速拨号码

1. 按**电话簿**，屏幕显示联系人列表首位联系人，按**选项**。
2. 按 **▲** 选择**电话簿设置**，按**选择**。
3. 按 **▼** 选择**速拨**，按**确定**。
4. 按 **▼** 选择**速拨列表**，按**确定**。
5. 按 **▼** 选择**速拨号码**，按**选项**。
6. 按 **▼** 选择**移除**，按**选择**。
7. 按 **开/关机** 返回至待机状态。

9.13 存储一个存储键记忆号码

1. 输入号码。
2. 从存储1-8中选取一个存储键，长按以保存号码。

注意

拨出存储键号码，请见15页“拨出存储键记忆号码”。

9.14 编辑/删除一个存储键记忆号码

1. 选择存储键，按键，屏幕显示存储的号码，重编辑号码。
2. 待机时，长按存储键可删除存储的记忆号码。

9.15 存储状态

查看手机或SIM卡的联系人存储状态。

1. 按**电话簿**，屏幕显示联系人列表首位联系人，按**选项**。
2. 按 **▲** 选择**电话簿设置**，按**选择**。
3. 按 **▼** 选择**存储状态**，按**确定**。
4. 屏幕显示手机和SIM卡存储状态。

9.16 发送信息给电话簿联系人

1. 按**电话簿**，屏幕显示联系人列表首位联系人。
2. 按 **▲** 或 **▼** 选择联系人，按**选项**，按 **▼** 选择**发送短信**，按**选择**。
3. 编辑信息，按**选项**。
4. 屏幕显示**发送到**。
5. 按**选择**，**选项**，再按**选择**。

注意

其他信息选项，请见说明书17页说明。





9.17 添加到黑名单

添加联系人到黑名单后，如要拒绝黑名单来电，需先在通话设置中的高级设置中打开拒绝黑名单来电功能。

1. 按**电话簿**，屏幕显示联系人列表首位联系人。
2. 按 **▲** 或 **▼** 选择联系人，按**选项**，按 **▲** 选择**添加到黑名单**，按**选择**。
3. 按**是**保存或按**否**取消。
4. 按 **开/关机** 返回至待机状态。





10. 帮助

开机屏幕没有显示

- 检查电源线与话机或电源适配器是否正确连接和接通。
- 检查电池是否正确安装。
- 关机重启。

无法拨出和接听电话

- 检查网络信号。
- 关机重启。
- 请联系网络运营商。

显示屏显示插入SIM卡

- 插拔SIM卡前需关机。
- 插入SIM卡。
- 如果已插入SIM卡，拨出SIM卡再重新插入一遍，或关机后再重新开机重启。
- 换一张SIM卡。

话机不能正常充电

- 电源线或电源适配器可能已损坏，需更换电源线或电源适配器。
- 电池可能需要更换。

话机有信号，但是无法拨打电话

- 电量不足，请给话机充电。
- 请联系网络运营商。

话机搜索不到网络

- 号码可能已过期，请联系网络运营商。
- 使用话机时，若发现信号很弱，请将话机移动到信号正常的地方。





11. 相关信息

重要事项

本产品适用于所有中国地区的GSM网络。

重要安全信息

请按照如下安全防范措施来使用本产品，以尽量降低火灾，触电和人身伤害或财产损失风险。

- 保持产品的所有狭缝及接口畅通。勿将产品放置于加热器或是散热器上。确保产品安装地点空气流通。
- 请勿在雨水中或其它任何水源附件使用本产品。
- 请勿在靠近水源的地方使用本产品（例如：浴室，厨房水槽或游泳池等）。
- 请勿在电源线上放置任何物体。请布置好电源线以防被踩踏。
- 请勿在本产品的任何缝隙处插入任何物体以防引起火灾或是电击。
- 清洁前请将随本产品配备的电源适配器从插座上拔出。请勿使用液体或是喷雾清洁剂。请用润湿的抹布进行清洁。
- 请勿自行拆卸本产品。如需获取服务或维修，请查找使用说明书上的客服热线，并联系客服部门以获取帮助。
- 电源插座或其引出线不可超负载使用。
- 避免在雷雨天气时使用本产品。请使用一个过浪涌电压保护器保护本产品。
- 煤燃气泄漏时请不要使用本产品拨打报警电话，特别是不要在泄漏范围内使用。

警告

为降低火灾风险，请不要使用其它的电源适配器。

立即将电源适配器从插座上拔出的情况：

- 电源线或电源适配器损坏或磨损。
- 有液体流入本产品。
- 若产品被暴露于雨水中或接触到了水源。在断开电源适配器前请不要随意检查产品，待将电源适配器从插座上拔出后方可进行检查。
- 产品跌落或是外壳已经损坏。
- 产品性能出现明显变化。

安装指引

- 阅读安装指引并存放好说明书以供日后参考。
- 请按照产品的警告及指示标志来使用本产品。
- 勿在浴盆，水槽或是淋浴喷头附近安装本产品。
- 请在电源适配器要求的输入电压功率范围内使用本产品。联系电力供应商或当地供电部门咨询输入电压情况。





- 请勿将本产品放置于不稳固的台面或桌子上，以防产品跌落导致严重损坏。
- 参数设置只能选择设置说明书上所提到的相关控制参数，其它不正确参数设置可能会损坏本产品。
- 使用干净的湿布清洁。请勿用化学或清洁剂清洁本产品。
- 仅使用随本产品配备的电源设备。使用其它电源设备将可能导致产品受损。
- 请勿将本产品放置于电视机，微波炉或录影机等电器设备附近，以避免信号干扰。

电池安全操作指引

- 请勿随意燃烧，拆卸，毁坏或穿刺电池，否则释放出电池内的有毒物质，危害健康。

警告

电池若使用不当可能会有爆炸的危险。请勿使用非本产品附带的电池或非指定的品牌电池。

- 请勿让儿童接触电池。
- 若有超过30天未使用本产品，请取出放置于其内的电池。
- 请勿将电池扔入火源中，否则会引起电池爆炸。
- 随产品附带的充电电池若已失去效能，需妥善报废处理，请将电池给到有关回收机构。请参考电池标签所示电池类型，联络当地的回收机构妥善处理。

请保存此操作指引

清洁方法

- 请使用湿润的或抗静电抹布来清理本产品及随本产品配备的附件，不能使用完全湿透的抹布。
- 切勿使用家具光亮剂，否则会造成产品损坏。且勿使用干布擦拭，会引起静电反应。

环境相关信息

- 请勿将产品曝露于阳光直射处。
- 电池充电时或长时间使用后，电池周围可能会发热，这是正常现象。建议您不要将产品放置于贵重家具上，以避免造成损坏。
- 请勿将产品放置于地毯或其它易脱落纤维的表面，或将它放置在表面通风不良的地方。
- 请勿将本产品任何部位浸入水中，也勿在潮湿的环境中使用本产品，例如浴室内。
- 请勿将本产品放置于火源，爆炸或其它危险场所附近。
- 本产品仍有微小的可能性会受到雷击损坏。建议您在雷雨天气拔除插在插座上的电源适配器。





产品处理说明

住宅用户产品处理说明

对于不再使用的产品，请先取出电池，再依照当地管制机关规定的回收程序处置产品。欲了解更多信息，请联系当地有关机构或销售此产品的零售商。

商业用户产品处理说明

商业用户请联系供货商并查阅购买产品时的协议条款，同时确保本产品未与其它商业废弃物混合在一起。

消费性电子产品及配件保修

感谢您购买摩托罗拉品牌产品。本产品由摩托罗拉公司授权新确科技有限公司制造。“新确科技有限公司”；简称“新确”，位于中国香港湾仔海港路26号中国资源大厦3001-3005。

保修单涵盖了哪些项目？

根据下面的免责条款，新确承诺：本摩托罗拉品牌产品或其它为配合本产品使用而生产的配件是采用无瑕疵材料及生产工艺制造而成，在下面说明的使用时间内可供给消费者正常使用。本保修单受益人仅为购买者本身，转让无效。

保修单的有效使用者是谁？

此保修单仅对第一购买者有效，任何转让均无效。

新确将会提供怎样的服务？

新确或是其授权经销商在合理的时间范围内可选择性地对保修单内没有规定的产品或配件的使用功能恢复/翻新/二手或新产品，配件或是部件提供免费保修或是更换服务。

其它方面的限制是什么？

任何默认保证，包括但不限于商品的默认保证和为某一特定目的所作出的调整，都应限制在有限保证的期限内。此外，在此有限保证条件下的维修和更换是给客户提供的唯一改正方式，以此替代其他保证的相关规定。在以下的合同或者侵权(包括过失)而产生的损失情况，摩托罗拉与新确都无须负责任：超出产品配件采购价；任何间接的意外的特殊情况的后果损失；任何由于个人原因导致或者未正确使用产品或其配件造成的利益损失，业务损失和信息丢失。以上损失都将会从法律的角度予以否定。

有些司法条例不允许限制或排除意外或间接损失，或限制在一个默认的保修期，因此上述限制或排除可能对您不适用。本担保赋予您特定的法律权利，而您的司法权利也可能因其它不同的权利司法条例而异。





覆盖的产品	覆盖期限
消费性电子产品	一(1)年, 从最初的消费者购买之日起计算。
消费性电子配件(电池, 电源适配器及电源线)	六(6)个月, 从最初的消费者购买之日起计算。
消费性电子产品及配件的维修及更换	初次维修后剩余的时间或是 90天 , 从返还给客户之日起计算, 以较长的时间为准。

不包括项目

正常磨损。定期维修, 修复及更换因正常使用导致磨损的部件不在保修范围之内。

电池。本保修仅包括对电池的蓄电能量低于额定功率的80%以下及电池泄漏这两种情况。

滥用和误用。由下列因素造成的产品不良: (a)由于对产品的不当使用, 存贮, 滥用或误用, 意外或疏忽, 如有形损坏(破裂, 刮花等等)造成的表面损伤; (b)接触液体, 水, 雨, 潮湿或大量的汗水, 沙子, 泥土或类似, 热源, 或食品; (c)将产品或配件用于商业目的或是将产品或配件在不当的条件下使用或是不当的方法使用; (d)不属于摩托罗拉公司或是新确负责的范围之内的行为。

使用非摩托罗拉品牌的产品及配件。因使用非摩托罗拉品牌的产品或配件导致的产品不良或是使用其它外部设备导致的产品不良不在保修范围之内。

未经授权的服务或检修。因摩托罗拉, 新确或其授权以外的人对产品提供任何形式的测试, 检测, 安装, 维修, 改动或是检修而导致产品不良不在保修范围之内。

产品更改。产品或配件本身的(a)序列号或日期贴纸被撕毁, 更改或删除; (b)密封件的损坏或篡改证据; (c)混错箱装序号或(d)不一致的或非摩托罗拉品牌的外壳, 或部件, 均不在保修范围之内。

通信服务。因消费者订购的任何通信服务或是信号的服务不良而导致产品或配件有瑕疵, 受损或是不良, 均不在保修范围之内。

如何获取保修服务或是其它信息?

需要获取服务信息请拨打: 4008-838-698。

您将会收到指示如何将产品或配件以自费的方式寄给新确。购买方需与最近的授权服务中心/经销商保持联系以降低产品在寄给授权服务中心时过程中的风险。





授权维修中心

要获得服务，你必须包括：(a)产品或配件；(b)原购买证明(收据)，其中包括日期，地点和产品的销售者；(c)如果保修卡是包含在包装盒里的，完整的保修卡上会显示本产品序列号；(d)对问题的书面说明；(e)您的地址和电话号码。





新确科技有限公司已获得官方许可制造, 经销及出售该产品。MOTOROLA及M字样的标志是Motorola Trademark Holdings, LLC所有的商标或注册商标, 并在其授权下使用。所有其它商标均为其各自所有的财产。© 2017 Motorola Mobility LLC。保留所有权。

制造商: 深圳国威电子有限公司

地址: 中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威电子大厦

工厂: 梅州国威电子有限公司

地址: 中国广东省梅州市东升工业园区AD1区

Version v2 (CS)

Shenzhen Guo Wei Electronics Co., Ltd

深圳国威电子有限公司,

中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威电子大厦

