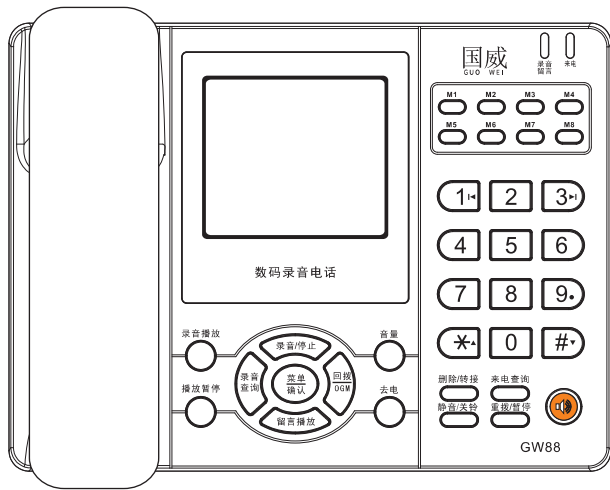


国威

GW88数码录音电话



使用说明书

深圳国威电子有限公司

- 循环或单向录音存储方式
- 来电报号功能
- 快速答录开关
- 可设20组12位黑名单

存储分配说明:

- 8 位来电 50 组; 去电 17 组;
- 12 位来电 50 组; 去电 12 组;
- 16 位来电 50 组; 去电 10 组;

- 注: 1: 上电插入 TF 卡时 LCD 显示 “TF Card INIT”, 读到 TF 卡后 LCD 显示 “TF Card Ok”, 读 TF 卡 OK 后 LCD 上的 TF 卡图标点亮。
- 2: 此机无 外电时, 只能手柄接、打电话。
- 3: 待机状态按*#38#去电为清除通话录音和外线留言指令 (家庭留言和 OGM 不清除)。
- 4: 待机状态按*#40#去电为清除单键、来电、黑名单、强制录音开关、放音密码、录音存储方式、来电报号开关、和来电更新时间开关。
- 5: 待机按*#06#版本号查询显示 F906D-xxxxxx
- 6: 新卡初始上电读卡成功后自动生成文件夹有 (家庭留言. 来电留言. 闹钟. 通话录音. 主人留言). 音乐欣赏用户可直接把歌曲放入根目录下, 无须建文件夹既可播放。

※ 7: 选择单向录音存储时当通话录音条数录满后, 来电留言录音条数未录也不进入留言录音统一当录音满处理。

8: 快进、快退键是对所有放音时使用。

9: 并机录音是查询不到号码的。请谨慎使用。

※ 10: 录音文件序号从00001到65000 (可用电脑查看到文件序号) 话机只能保存9999条录音, 在开启循环录音功能后, 如果序号编到09999时, 再录音时话机会删除00001条, 后面的以此类推。如需保存请及时备份到电脑里。如果序号编到65000, 请将TF卡里的全部文件备份到电脑C盘以外的新建的自己命名的一个文件夹里 (下次备份的不要与本次重名), 并删除卡里所有文件, 以便序号清零, 便于通话录音等。

通话录音及现场录音的条数空间约1900条为一格。当通话录音条数达到9900条以上整个格子会闪动提示录音条数将满直到9999条后提示 “FULL”。

一. 产品简介

尊敬的客户, 感谢您选用本公司的产品! 该机外观大方、新颖、性能稳定、功能独特、使用方便。话机选用双制式 (DTMF/FSK) 兼容主叫显示, 先进的微电脑控制。为了更好的发挥本机卓越的功能, 敬请在使用前阅读说明书。

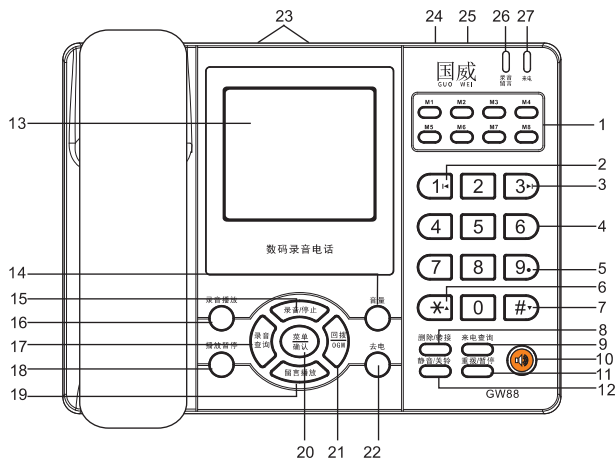
二 功能特点

- FSK/DTMF来电显示功能* 公历, 星期显示
- 录音电话标配微型TF存储卡容量为32GB
录音时长可达2112小时, 录音为WAV格式
- 内置1普通铃声和多种音乐铃声 (须挂TF卡)
- 5位本地码, 1位出局码
- 铃声音量大小调节、免提音量大小调节及铃声关闭功能
- 8组12位单键记忆
- 动态存储来、去电号码
- OGM录音/播放; 留言/播放
- 最大可录9999条及留言100条
- 留言在线回放及应答录音 (须挂TF卡)
- 放音密码设置
- 3组可录语音闹钟功能
- 可按照录音次序, 录音时间, 及录音号码查询录音
- 摘机可回放录音
- 新来电、保密、出局指示
- 预拨号及消号、回拨功能
- 强制录音功能
- 可设置20组12位黑名单
- PC软件管理功能
- 可选择来电是否更新时间
- 录音LED指示, 智能背光
- 耳机功能
- 兼容华为/vivo/oppo/小米/苹果/三星等国际标准3.5mm四段式耳机
- 特别注意: 电话机连接电脑时, 必须先拔掉电话机线。

附件:

手柄和曲线	1
座机	1
电话线	1
说明书	1
电源适配器	1
数据线	1
TF卡 (已话机内置)	1

主机概览



- | | | |
|------------------------------------|----------|-------------|
| 1 M1~M8键 | 8 删除/转接 | 19 留言播放 |
| 2 快退键(录音或留言播放期间, 按此键可快退10S) | 9 来电查询 | 20 菜单/确认 |
| 3 快进键(录音或留言播放期间, 按此键可快进10S) | 10 免提 | 21 回拨/OGM |
| 4 数字键 | 11 重拨/暂停 | 22 去电 |
| 5 强制录音开关
(待机状态长按此键3S进入强制录音开关设置) | 12 静音/关铃 | 23 外线插口 |
| 6 上滚(按此键滚动浏览记录) | 13 显示屏 | 24 Type-c插口 |
| 7 下滚(按此键滚动浏览记录) | 14 音量 | 25 耳机插口 |
| | 15 录音/停止 | 26 录音/留言指示灯 |
| | 16 录音播放 | 27 来电指示灯 |
| | 17 录音查询 | |
| | 18 播放/暂停 | |

4

3. 按键功能介绍

3.1 菜单/确认键

3.1.1 设置

挂机状态按“菜单”键进入设置状态，LCD显示 **- 0123456789 -**，按数字键进入相应的设置操作。在设置过程中按“闪断”键返回待机状态。20秒内无任何操作，自动退出设置状态。

3.1.2 日期/时间设置：按“菜单”键进入，按“1”键进入时间设置，可设置的数位闪动，直接输入数字分别设置年、月、日、时、分钟，时钟为24小时制，设置年时后两位闪动，（可设置年份2000-2050年）。设置完后按“闪断”键返回待机状态。（待机LCD上公历、星期、时间同屏显示）。

3.1.3 本地码设置：按“菜单”键进入，按“2”键进入本地区码设置，LCD显示 **ArEA - - - - -**，第一个“-”闪动，直接输入号码，按“*”键可取消本地区码。最多可设5位本地区码。设置本地区码后，若来电号码首位与本地区码相同时，将被过滤掉，只显示存储后面的号码。

3.1.4 出局码设置：按“菜单”键进入，按“3”键进入出局码设置，LCD显示 **OCODE -**，“-”闪动，直接输入号码，按“*”键可取消出局码。最多可设1位出局码。当设置了出局码后，对于来电号码，回拨时自动加出局码拨出；（加拨出局码后自动暂停3.6秒后再拨后面的号码。）

3.1.5 闹钟功能设置：按“菜单”键进入，按“4”键进入闹钟设置，LCD显示 **RL 123**，123表示3组闹钟，再按“1”键进入第一组时间设置，LCD显示 **RL 1 OFF**，按“*”键打开闹钟，LCD显示 **RL 1 12-00**，直接输入时间（24小时制）即可（若闹钟为开状态，按“*”键可关闭闹钟）时间设置完成后，按设置LCD显示 **ring 1**（或 **ring REC**），按“#”键选择闹钟铃声，选择到 **ring REC** 时，如有语音话机播放语音，播放语音时可

5

以按DEL删除修改，如无语音，则为10秒语音录音的倒计时（须外挂TF卡）；第二，三组闹钟设置方法同第一组。每次闹钟响时由外加电源供电，按任意键或摘挂机一次退出闹钟状态；响闹期间，来铃时自动退出响闹状态，接收来电。

注：无外电时，进入不了此设置。

3.1.6 铃声设置：按“菜单”键进入，按“5”键进入铃声设置，LCD显示 **ring 1**，话机的铃声由话机的一种内置铃声和TF卡内的音乐组成（OFF：为铃声关闭；1：为普通内置铃声；如TF卡内有音乐会显示相应的序号数字。）。按“*/上翻”或“#/下翻”键选择，话机同时发出相应的铃声。

3.1.7 闪断时间设置：按“菜单”键进入，按“6”键进入闪断时间设置，LCD显示 **FLASH 1000**（表示FLASH时间上电默认为1000ms），用“*/上翻”或“#/下翻”键选择可设置为90ms、100ms、110ms、120ms、180ms、270ms、300ms、600ms及1000ms；按“设置”键确认。（设置过程中可按“设置”键返回上级菜单或摘挂机一次退出。）

3.1.8 亮度设置：按“菜单”键进入，按“7”键进入LCD亮度设置，LCD显示-3-（默认值3档），用“*/上翻”或“#/下翻”键调整LCD其它亮度。（共4级可选择）选择后按“设置”键确认。（设置过程中可按“闪断”键返回待机状态或摘挂机一次退出。）

3.1.9 放音密码设置：按“菜单”键进入，按“8”键进入放音密码设置LCD显示PASS-（默认为空），直接输入要设置的4位密码后按“设置”键确认，密码要重复输入一次确认保存。按设置“8”输入正确密码后按“设置”键确认，再连续按2次“设置”键可取消放音密码。当用户忘记所设置密码时，在待机状态输入*#01#+去电可取消放音密码。

3.1.10 来电进入外线留言振铃次数设置：按“菜单”键进入，按“9”键进入留言振铃次数设置，LCD显示-0-（默认为0次），按“*/上翻”、“#/下翻”选择相应的来电进入留言振铃次数，选择“0”为关闭外线留言启动功能，共有3~9次选择。外线留言时长为2分钟。在来电报号打开时，外线来电时，来电开始报号，同时接收铃声，

6

铃声次数达到留言振铃次数，话机进入留言录音，同时来电报号终止。

3.1.11 强制录音开关设置（默认为关闭）：挂机状态按“0”键3秒，进入强制录音开关设置，再按“9”键可选择开或关，当LCD显示 **REC ON**，则打开强制通话录音和分机通话录音功能；当LCD显示 **REC OFF**，则关闭。如果话机设置有放音密码，强制录音为开时要输入放音密码再按设置键才能关闭强制录音。

3.1.12 黑名单设置：挂机状态按设置键进入，按“0”键LCD有光标“-”提示输入黑名单号码，输入错误时按删除键修改，完成后按“#”键进入下一组黑名单号码设置（共20组12位可设置）。按设置键保存并退出。黑名单来电不响铃不进入主人留言。

3.1.13 来电时过滤出局码功能：挂机状态按“0”键3秒，进入来电时过滤出局码设置，LCD显示 **Filter ON**（初始默认为关闭），此时所有来电均过滤出局码显示；再按“0”键3秒LCD显示 **Filter OFF**，此时所有来电均不过滤出局码显示。

注：此功能只针对用户使用的交换机所送号码带出局码时使用。如所送号码没带出局码建议用户把此功能关闭。

3.1.14 来电更新时间功能：挂机状态按“7”键3秒，进入来电更新时间设置，LCD显示 **OFF**（初始默认为关闭）此时所有来电显示时间可更新；再按住“7”键3秒，LCD显示 **ON**，此时所有来电显示时间不更新，系统时间将赋予当前来电号码。

3.1.15 录音存储方式：挂机状态按“6”键3秒，进入录音存储方式设置，LCD显示 **ON**（初始默认为循环方式）为循环录音在此模式下，当TF卡录音空间满或录音条数满（通话录音与留言录音的总条数不变采取先进入先出顺序方式）时还可继续录音；再按住“6”键3秒LCD显示 **OFF**为单向录音在此模式下，当TF卡录音空间满或通话录音条数满时不能再进行录音，直接提示空间满。话机会出现FULL并闪动。

注：1. 如空间满或空间小于约300M，又选择循环存储方式时，当话机待机状态时在凌晨01:00—05:00时间内话机会自动整理通话录音文件夹里面的录音空间，会删除最旧的录音文件，这期间话机可能会出现

7

不能拨打或接听的情况，如急需使用电话，请拔掉电源。如有需要请及时备份录音文件到电脑里，电脑会整理约 8 个半小时空间出来，以便更快进入录音状态，自动整理时间有点偏长请耐心等待如用户不愿等待可通过话机或电脑手动删除。 2. 循环录音模式下，按录音播放时，如果发现右上角序号为 9999 时，再次录音时会直接删除最旧的录音，如有必要请及时备份录音文件到电脑里。非循环录音模式下，如果显示 9999，话机将不再录音，需及时清理卡内容，或设为循环录音模式 3.1.16 来电报号功能设置（默认为关闭）：挂机状态按“8”键 3 秒，进入报号开关设置，LCD 显示 ON 则打开来电报号功能，报号次数为 2 次；再按住“8”键 3 秒当 LCD 显示 OFF，则关闭来电报号功能。 3.1.17 答录开关快捷设置：待机状态按“5”键 3 秒进入答录开关快捷设置。此设置为强制设置来电进入留言振铃 4 次设置如须其它值请通过设置菜单实现，再按住“5”键 3 秒为“0”次表示为关闭。 3.2 录音/停止键（须外挂 TF 卡） 3.2.1 在挂机状态，按录音/停止键，话机进入现场静态录音，LCD 同时显示 ，再按此键，停止录音。 3.2.2 当话机的强制录音开关置为开时，LCD 的强制录音的图标点亮，此时无论本机或是分机在通话时，话机都会自动的进入录音状态。在起强制录音状态下，按“录音/停止”键不会停止录音。 3.2.3 摘机状态按此键，话机进入通话录音，LCD 同时显示 ，通话录音的同时可以拨号，所拨的号码也将记入通话录音，强制录音为关时，在录音的过程中再按一下录音/停止键话机退出录音状态。 3.3 OGM 键（须外挂 TF 卡）	3.3.1 在挂机状态，长按此键 3S 进入 OGM 录音，LCD 同时显示  在 OGM 留言的录音同时开始计时。（不限时）在录音的过程中再按一下此键话机退出录音状态并返回待机状态。 3.3.2 在挂机状态按一下此键播放 OGM 功能，录制新的 OGM 可以覆盖默认的 OGM，话机默认的 OGM 无法删除，在放音过程中再按下此键话机自动退出播放 OGM 返回待机状态。 3.3.3 如话机设置有放音密码时，播放 OGM 时需输入放音密码才能播放。 3.3.4 播放 OGM 时可按“3”快进“1”快退也可按暂停键停止播放。 注：每次进行录制的内容可覆盖以前的内容，也可在放音的过程中按两下“删除”键即可删除该段录音（默认的 OGM 不能删除）。 3.4 家庭留言键（须外挂 TF 卡） 3.4.1 在挂机状态，，长按此键 3S 进入家庭留言录音，LCD 同时显示  在家庭留言的录音同时开始计时。（不限时）在录音的过程中再按一下此键话机退出录音状态并返回待机状态。 3.4.2 在挂机状态按一下此键播放家庭留言功能，如无家庭留言录音按此键话机会提示 NO RECORD 并自动返回待机状态；在放音过程中再按下此键话机自动退出播放家庭留言返回待机状态。 3.4.3 如话机设置有放音密码时，播放家庭留言时需输入放音密码才能播放。 注：1、每次进行录制的内容可覆盖以前的内容，也可在放音的过程中按两下“删除”键即可删除该段录音。 3.5 录音播放键（须外挂 TF 卡） 3.5.1 在挂机状态按此键播放现场录音、强制录音及通话录音功能，播放录音时如有号码 LCD 下方显示号码，如无号码显示空白，同时 LCD 上方显示条数处显示对应的序号，话机将从最后一组录音开始播放，此时可按“*/上翻”、“#/下翻”键选择播放通话录音段，在放音过程中再按下此键话机自动退出播放通话录音返回待机状态。 3.5.2 摘机状态也可以播放录音（强制录音为关时）。 3.5.3 播放暂停：在录音播放，家庭留言播放，留言播放，音乐播放时按下此键为播放暂停。
8 3.6 录音查询 录音查询有三种方式：序号查询，日期查询，和号码查询。按录音查询进入序号查询状态，LCD 点亮强制录音、应答录音和现场录音。 具体操作如下： 3.6.1 序号查询：按一次录音查询键进入序号录音查询状态后，LCD 显示：输入序号的同时点亮强制录音、应答录音和现场录音，如需查询通话录音就按录音播放键，LCD 点亮强制录音和现场录音，话机便从输入序号的录音开始播放。如需查询外线留言输入序号后按留言播放键，LCD 点亮应答录音，话机便从输入序号的录音开始播放。 3.6.2 号码查询：按二次录音查询键进入号码录音查询状态后，LCD 显示：输入号码的同时点亮强制录音、应答录音和现场录音，如需查询通话录音就按录音播放键，LCD 点亮强制录音和现场录音，话机便从输入号码的录音开始播放。如需查询外线留言输入号码后按留言播放键，LCD 点亮应答录音，话机便从输入号码的录音开始播放。 3.6.3 日期查询：按三次录音查询键进入日期录音查询状态后，LCD 显示：输入日期的同时点亮强制录音、应答录音和现场录音，如需查询通话录音就按录音播放键，LCD 点亮强制录音和现场录音，话机便从输入日期的录音开始播放。如需查询外线留言输入日期后按留言播放键，LCD 点亮应答录音，话机便从输入日期的录音开始播放。 注：1、在进行号码查询时，也可以进行模糊查询。 2、摘机也可能进行查询播放。 3、播放留言时可按“3”快进“1”快退也可按暂停键停止播放。 3.7 留言播放键 挂机状态按此键进入播放留言功能，话机将从最后一组留言开始播放，此时可按“*/上翻”、“#/下翻”键选择播放留言段，在有新的来电留言时，显示会有显示“新”留言的条数。同时留言信息灯会闪动，在播放时如留言有号码 LCD 下方显示号码，如无号码显示空白，同时 LCD 上方显示条数处显示对应的条数，在放音过程中再按下此键话机自动退出播放留言返回待机状态，也可删除此段留言。	注：1、播放留言时可按“3”快进“1”快退也可按暂停键停止播放。 2、设置有放音密码时，查看留言时需要输入密码才能播放。 3.8 来电查询 按此键为话机进入来电查询状态，在查询过程中按“#/下翻”键可从前往后翻查，按“*/上翻”键可从后往前翻查，若无来电信息或查询完最后一组，LCD 提示 。翻查到的来电号码可以删除、回拨拨出。 3.9 删除/R 键/音乐欣赏 3.9.1 在查询来电、去电内容时，连续按两次“删除”键，则本组内容被删除；按住此键持续 3 秒，则删除全部来电或去电内容，LCD 显示 。 3.9.2 预拨号、号码存储过程中，按此键可逐位删除。 3.9.3 摘机状态按此键为 R 键功能（固定收线 100ms）。 3.9.4 待机按此键为音乐欣赏（须挂 TF 卡）：在挂机状态按此键为音乐欣赏功能（只识别 MP3 和 WMA 格式的音乐），LCD 显示 （38：为 TF 卡内音乐条数，00-00：为播放此首音乐的时间）。 注：1：播放音乐时有自动记忆功能，即下次进入播入时为上次播放的曲目。 2：播放音乐时可按“3”快进“1”快退也可按删除/R 键/音乐欣赏键停止播放。 4.0 回拨/OGM 键 4.0.1 挂机状态预拨号后按此键，则自动摘机拨出预拨号码。（若设置了出局码，预拨号首位是出局码，则自动摘机拨出出局码暂停后再拨出后面的号码。） 4.0.2 挂机来电查询状态，按“回拨”键，则自动摘机拨出显示的号码；连续按两次“回拨”键，则在来电号码前自动加“0”回拨。（若设置了出局码，当查询到的来电为 6 位及 6 位以上的号码，按“回拨”键，则自动摘机加拨“出局码”暂停后再拨出显示的号码；连续按两次“回拨”键，则在号码前自动加拨“出局码”+暂停时间+“0”。之后重拨、追拨时也会自动加拨“出局码”并暂停后再拨出显示的号码。）




- 4.0.3 摘机来电查询状态，按“回拨”键，拨出显示的号码。（若设置了出局码，当查询到的来电为6位及6位以上的号码，则加拨“出局码”并暂停后再拨出显示的号码。）
- 4.0.4 挂机去电查询状态，按“回拨”键，将自动摘机拨出显示的号码；摘机去电查询状态，按“回拨”键，拨出显示的号码。（若设置了出局码，当查询到的去电号码首位与出局码相同时，回拨、重拨时拨完“出局码”暂停后再拨出显示的号码。）

4.0.5 待机状态为 OGM 功能，详见 OGM 键介绍。

4.1 重拨/暂停键

- 4.1.1 摘机状态下按此键，重拨前次所拨号码（最大32位）。
- 4.1.2 拨号、预拨号期间，按此键为“暂停”键，暂停时间3.6S。
- 4.13 在播放通话录音、外线留言、OGM及音乐欣赏时按此键为暂停放音，再按一下重新播放。

4.5 音量键


挂机状态按此键为铃声（音乐铃）大小调节：当LCD显示  表示铃声音量为第5级；当LCD显示 **1** 表示铃声音量为第1级（共8级可调）；免提摘机状态时为免提音量大小调节键：当LCD显示  为大音量，LCD显示  为小音量；播放音乐时为按此键为音乐音量大小调节，当LCD显示  表示音乐音量为第5级（共8级可调）

注：普通内置铃为大、小两档调节。

4.6 闪断键/音乐选取/退出

- 4.6.1 摘机状态按此键话机将自动收线1000毫秒，时间长短可设，参见FLASH时间设置操作说明。
- 4.6.2 在音乐播放中，按一下此键，进入音乐选取，LCD显示---，输入需要播放歌曲的序号，如第16首歌，输入016，则话机播放第16首歌。
- 4.6.3 预拨号，按此键为退出键返回待机状态。设置过程中按“闪断”键返回待机状态。

4.7 去电键

摘机和挂机状态下按此键可查看打出的号码和通话时间，从最后一组到第一组循环查询；在去电查询状态，可按“*上翻/#下翻”配合查询，若无去电信息，按此键LCD显示 。可存储16位去电号码，话机只显示后12位。

4.8 免提键

待机状态按此键打起免提，再按一次挂机。


手柄摘机状态按此键一次后挂上手柄，免提通话打开。

预拨号后按此键，打起免提自动拨出显示的号码。

查询来电、去电、M键显示号码时，按此键，打开免提时自动拨出显示的号码。


4.9 单键存储（M1~M3）

号码+“存储”+Mi（i=1~3）

例：待机状态预拨输入12345678后按“设置”键，LCD显示 ，再按“M1”键完成。

- 注：1、如设有出局码，存号码时不须加存出局码。因拨出时话机会自动判断。
- 2、每组单键最多存储12位号码。

5.0 单键号码的删除

挂机状态按Mi（i=1~3）键话机显示存储的号码，连续按2次“删除”键可删除，掉电不失。同时LCD显示 。

5.1 静音/铃声关闭键

- 5.1.1 摘机状态按一下此键为通话静音功能，同时关闭送话，再按一下解除静音同时打开送话，恢复通话状态。
- 5.1.2 在外线来电响铃过程中，按一下此键为屏蔽本次响铃功能，此时将无铃声发出。如下次再有来电话机会恢复正常响铃。

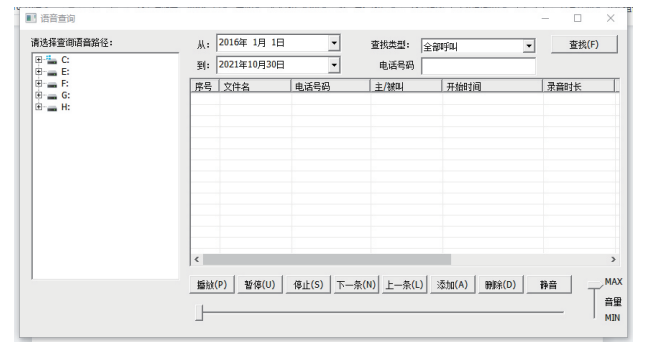
注：此铃声关闭键只做为屏蔽当次来电响铃功能使用，如要求铃声每次为关闭须在设置铃声项中选择。

- 5.2 来电报号功能设置（默认为关闭）：挂机状态按“8”键3秒.进入报号开关设置，LCD显示ON则打开来电报号功能，报号次数为2次；再按住“8”键3秒当LCD显示OFF，则关闭来电报号功能。
- 5.3 答录开关快捷设置：待机状态按“5”键3秒进入答录开关快捷设置。此设置为强制设置来电进入留言振铃4次设置如须其它值请通过设置菜单实现，再按一次为“0”次表示为关闭。
- 5.4 录音管理软件详细功能（注：本机在连接电脑导入录音文件时，请提前拔掉电话线后，方可连接电脑。）

软件界面

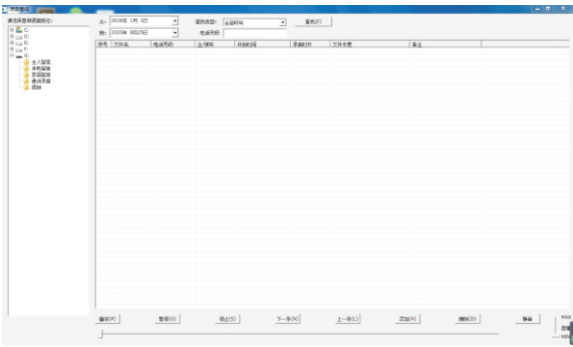
USB与PC机互连后，运行“录音电话管理软件”连接成功后才可以运行“录音电话管理软件”并显示USB USING。

软件的主界面，如下图，如果连接了录音电话，设备状态会显示：“录音电话已连接”，否则显示“录音电话未连接”，连接了录音电话后，在显示框中会直观，详细的显示录音电话中的语音文件，每条语音内容包含详细的关联信息：条数、文件名、电话号码、录音类型、录音开始时间、录音的时长、录音文件的大小、文件备注信息。



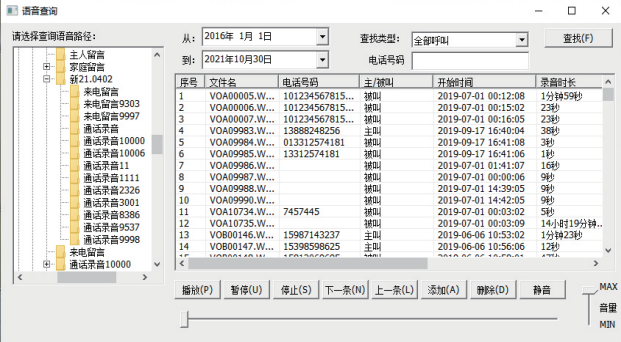
5.5 上传语音文件

打开U盘，双击“新全兼容F906N210906软件、点击U盘符“可移动磁盘”加载语音文件路径



5.6 录音文件查询，播放

点击菜单：文件管理——》文件查询，进入文件查询界面在选择了要查询的语音文件路径（界面的左边为语音文件路径）后，显示区会显示当前目录下所有的WAV语音文件。



5.7 录音文件可以通过日期、时间、主被叫、号码、（用户类型、录音备注目前保留）来进行查询，对于未填写的查询条件，查询自动认为此条件无效，查询的结果显示在显示区，对于显示区中的文件，可以播放，删除等十分方便。

5.8 来电接收、信息显示及说明：

收到 FSK 或 DTMF 来电后，话机显示来电号码，同时显示来电的日期、时间。若是 FSK 制式来电，来电显示信号会自动刷新月、日以及时间的设置，而年的设置不变。对于 DTMF 制式来电，所设置的时间均不被改变，而且由于 DTMF 信号只含有来电号码，不含来电日期及时间，因此，系统收到 DTMF 来电号码时会已将已设置的日期及时间赋予该来电号码。若是新号码，LCD 显示来电号码的同时显示“新来电”图标。若来电保密，LCD 显示 **---P---**；若是来电出局，LCD 显示 **---0---**；若是来电出错，LCD 显示 **---E---**；.来电号码存满后，若再收到新来电，则按先进先出原则存入新来电号码的同时删除掉最先存储的来电号码。

6. 补充说明

- 6.1 设有出局码，来电号码的首位与出局码相同，话机将过滤出局码显示（此功能须过滤开关设置为开方起作用）。
- 6.2 出局码设为“0”时，10 位以上非“13、15”开头的来电号码，不管来电号码首位有几个“0”都只过滤一个“0”；如首位只有一个“0”则不过滤（此功能须过滤开关设置为开方起作用）。
- 6.3 耳机:在手柄摘机或免提状态下,都可以用耳机通话。

保修卡

本保修卡需填入购买日期，保留原始发票。

广东省深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号
国威大厦
邮政编码：518004
服务热线：4008-838-698

产品型号：
产品颜色：

姓名或单位：

电话(手机)：

联系地址：

用户签名：

日期：

年

月

日

零售商盖章：

销售日期：

年

月

日

保修条款

- 1.此保修卡有效期为购买当日起12个月内。
- 2.此保修卡只适用于原购买之产品。
- 3.此保修服务只适用于保修期内，并需提供有效保修卡、有效购机凭证或购机发票及全套产品，否则保修无效。
- 4.此配件（电池及电源适配器）的保修期为购买后六个月，其后若维修及更换须收费。
- 5.消费者如自行改换或修理机内任何部分及一切人为损坏，在保修期内不能享受免费维修。
- 6.此保修卡只在中国内地之各省市有效。

生产商：深圳国威电子有限公司
地址：广东省深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威大厦
服务热线：4008-838-698
网址：www.gwtx.com.cn