



motorola

Motorola H270C

酒店电话

欢迎您...

使用您新购买的摩托罗拉**H270C**有线电话

产品特色：

- 0-10组速拨服务键，速拨服务键存储号码最长可达**32**位，存储内容掉电永不丢失。
- 在线“拷贝存储”功能。
- 响铃音量（Hi—LO）开关调节。
- 清晰免提对讲，免提喇叭大小可以通过在话机的右侧面有个滑动音量调节钮来调节。
- 保留音乐、保留可由分机解除。
- 拍叉簧延时之设计，防止收线回铃，减少客人投诉。
- 留言信息提示灯，适用全世界各知名品牌交换机，直接触摸提取留言。
- FLASH闪断时间可设；能配合各种不同交换机实现转接功能。
- 具有重拨功能，最后一组重拨号码能定时消失。
- 免提音量侧面滑动调节；重拨、暂停、免提功能。
- 在忘记收线或挂机不好时，收到忙音能自动收线。
- 雷电保护线路。
- 壁挂、桌面二用。
- 手柄拨号及通话功能。
- 拨号键音。
- 信息灯和免提指示灯。

需要帮助吗？

如果您在H270C的设置或使用上有任何问题，请拨打4008-838-698联系客服部门。

本说明书可提供您所需的一切信息，帮助您充分利用电话机的功能。

请依照接下来的“使用前的准备”中的简易指示设置好您的电话。

重要事项

只可使用产品配备的电话线。

您的配备齐全吗？

- 话机底座1只
- 话机耳机1只
- 耳机架1只
- 耳机卡座1只
- 电话直线1条

1. 使用前的准备	5
2. 认识您的电话	7
3. 电话功能操作	9
3.1 座机操作说明	9
3.1.1 拨打电话	9
3.1.2 接听电话	9
3.1.3 挂断电话	9
3.2 重拨、暂停功能	9
3.3 音量调节	9
3.4 音乐保持	9
3.5 自动收线	10
3.6 留言功能（配合交换机实现）	10
4. 六、话机设置	11
4.1 闪断（转接时间闪断（键设置；初始值为600ms）	12
4.2 速拨服务号码存储及使用	12
4.3 MSG留言信息灯，音乐保留灯， 铃声灯和免提指示灯	12
4.4 来去电号码清除指令：	13
4.5 开启或关闭MESSAGE WAITING功能：	13
4.6 拷贝功能设置	13
5. 帮助	14
6. 重要事项	15

1. 使用前的准备


重要信息

不要将H270C放置在浴室或其他潮湿的地区。


位置

需要将H270C底座放在距离墙上电话插座2米以内的距离，以便电话线能够到达。电源插座应安装在设备附近且易于接近之处。

电话连接

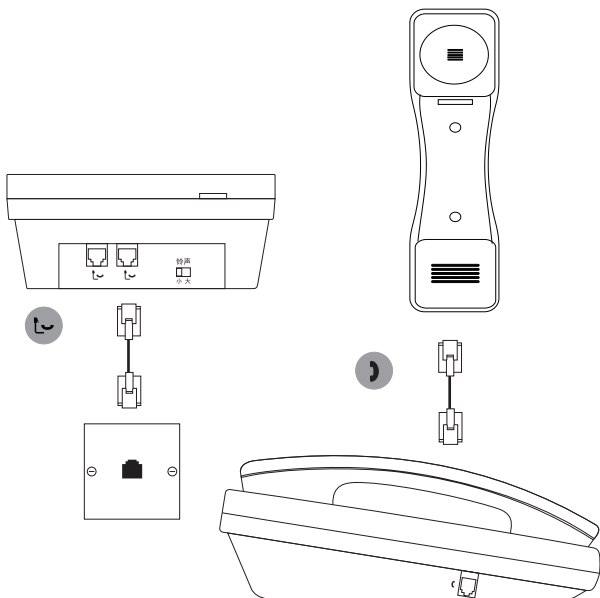


1. 将听筒曲线一端插入听筒上的听筒线插口，另一端插入座机左侧听筒线插口。
2. 将二芯直线一端接入电信局接线盒，另一端插入话机外线插口。
3. 挂墙上使用时，先将听筒挂钮转成能挂住的位置（反转180°），再按话机底2个挂墙槽之间的间距在墙上钉上二个大头铁钉，将话机挂墙槽挂在铁钉上。

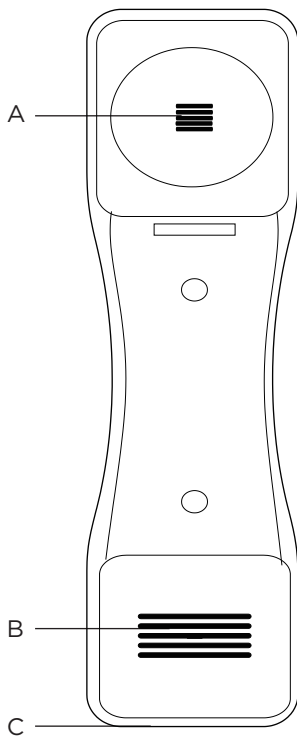

- A** 听筒扬声器 接听来电
- B** 听筒麦克风 对呼叫者讲话
- C** 曲线插孔 插入曲线的地方

2. 认识您的电话

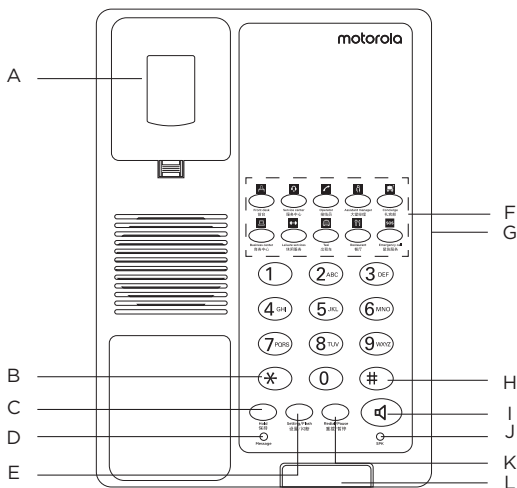

座机概述

A 收线制

按此键挂断当前通话。

B *

拨一个 * 号。

C 保留键

在通话过程中，按此键保留通话，再按此键继续通话。

D 语音信箱指示灯，保留指示灯

语音信箱打开时此灯会亮。

保留状态下此灯会亮。

摘机状态下此灯会亮。

E 设置/闪断

待机状态下按此键进入设置状态。

通话过程中，按此键挂断当前通话。

F 速拨服务键

2-11为自定义功能键，用户可根据自身要求进行设置。
摘机状态下按此键拨出速拨号码。

G 免提音量开关

波动此开关调节免提音量。

H #

拨一个 # 号。

I 免提拔号与监听

开启或关闭免提拔号与监听功能。

J 工作指示灯

按免提时此灯会亮。

K 重拨/暂停键

待机状态下按此键拨出最后一组去电号码。
拨号状态下按此键暂停此次拨号。

L 铃声灯

来铃时此灯会亮。

3. 电话功能操作

3.1 座机操作说明

3.1.1 拨打电话

1. 提起听筒（或按一下 **免提** 键），听到拨号提示音后，按数字键输入需要拨打的电话号码，如对方占线，可按 **收线制**（或 **闪断/设置** 键）一次。
2. 话机自动挂机一次，此时可按 **重拨/暂停** 键，话机自动重拨先前所拨号码，也可按数字键重新输入需要拨打的电话号码。

3.1.2 接听电话

当外线有来电打入时，有铃声响起，铃声指示灯会闪亮，提起听筒或按 **免提** 键即可与对方通话。

3.1.3 挂断电话

通话完毕，挂上话筒即可结束通话。或按 **收线制** 一下，此时可再拨打另一个电话。

3.2 重拨、暂停功能

提机按 **重拨/暂停** 键，可将最后一次所拨的号码拨出。

拨号时按 **重拨/暂停** 键，是暂停功能。

延时设置好的暂停时间暂停后再拨号码。

3.3 音量调节

在免提状态下，喇叭大小可以通过在话机的右侧面有个滑动音量调节钮来调节。初始值调在最大声。

3.4 音乐保持

在通话过程中，需要对电话保留时：

1. 按保持键，然后把手柄挂好，此时对方听到音乐声，此时在保持状态，同时信息灯也会闪亮。
2. 再按一次保持键或摘机即取消保持，进入正常通话状态，同时信息灯也会不闪，变为使用灯。
3. 并提机自动解除保留音乐。

3.5 自动收线

在提机通话后，如果对方已经收线，或本机挂机不当时（听筒没有挂好），当话机收到忙音信号后一会后能自动收线。自动断线后的一切功能恢复正常，话机处于待机状态，此时若有外线来电或早晨叫醒功能时，能正常打进来。这个功能要按设置表格里的设置方法，设置了才可以实现。

摘机状态下，按 *#*20*€#+设置/闪断，听到 嘀 的一声后，设置成功。

3.6 留言功能（配合交换机实现）

1. 信息灯及留言提取键：

留言灯及留言提取键是采用灯、键合一技术，当有新留言时留言灯会闪烁。大的灯罩为留言提取键

2. 留言提取

当有新留言时，留言灯会闪烁。此时可在挂机状态下，按留言提取键，或先摘机再按留言提取键。（您将听到留言中心播放的语音提示，如：“您有一个新留言．．．”）。

4. 六、话机设置

接通外线，在摘机状态下，话机根据本区域的电信要求或自己想要的一些特殊功能，需进行一些设置选择，操作表格如下。

设置项	操作（所有操作均在摘机状态）
闪断100MS	“*#*100+设置/闪断”
闪断300MS	“*#*300+设置/闪断”
闪断600MS	“*#*600+设置/闪断”
闪断1000MS	“*#*1000+设置/闪断”
暂停时间1S	“*#*（1）*#+重拨/暂停”
暂停时间2S	“*#*（2）*#+重拨/暂停”
暂停时间3S	“*#*（3）*#+重拨/暂停”
恢复原始设置	“*#*01*#+设置/闪断”
清除所有来、去电号码	“*#*04*#+设置/闪断”
开启收DTMF信号的MSG功能	“*#*09*#+设置/闪断”
关闭收DTMF信号的MSG功能	“*#*10*#+设置/闪断”
COPY接收状态	“*#*11*#+设置/闪断”
COPY发送状态	“*#*12*#+设置/闪断”
自动挂机功能	“*#*20*#+设置/闪断”
MSG灯开启功能	“*#*22*#+设置/闪断”
关闭某个服务号码	特殊报务键（3秒）+***+特殊报务键
设置某个服务号码	特殊报务键（3秒）+数字号码+特殊报务键

本话机在出厂时已经按常用模式设置，一般情况用户不需再设置。

4.1 闪断(转接时间闪断(键设置;初始值为600ms))

1. 闪断转接（设置/闪断键）功能，此功能可配合交换机实现内线转接或其他服务。
2. 若电信提供来电插拨功能，通话中有新来电打入（有提示音），此时可按 设置/ 闪断 键即接通新来电。
3. 在摘机状态下，输入 ****600+设置/闪断**，话机会发出一声“嘀”音，表示已设置成功，操作如下：根据交换机的需求输入合适的闪断时间。

例如：设定闪断键时间为100ms：输入****100**再按 设置/闪断 键，就设置成功了。

4.2 速拨服务号码存储及使用

1. 号码存储：摘机状态下，按 **速拨服务键** 3秒，听到嘀声后按要存的号码，再按 **速拨服务键**，可听到一声长嘀，表示号码存储成功。挂机状态无效。

注：

当存储新号码时，旧号码自动删除。

当某个服务键不再使用时，按 **速拨服务键** 3秒，听到嘀声后输入******再按**速拨服务键**” 该键内的内容被清空。

速拨服务键所存号码长度最长能达32位。

2. 快速拨号：在待机状态下，先摘机再按选定的速拨服务键（或按选定的速拨服务键再提机），则该键所存储的号码自动拨出。如：提听筒然后按 **总服务台** 键，则直通到总服务台。
3. **速拨服务** 号码的快速清除指令：摘机后按 ****01**+设置/闪断** 后，开始清除 **速拨服务** 号码，恢复原始设置。

4.3 MSG留言信息灯，音乐保留灯，铃声灯和免提指示灯

MSG留言信息灯：（120msON-200msOFF-120msON-2000msOFF）。

MSG留言信息灯开启：输入“****22**+设置/闪断**” 听到一声长嘀表示已经开启。

音乐保留灯：ON=0.5s；OFF=0.5s。

铃声灯：来铃时候，根据铃声的频率闪亮。

免提灯：只在打起免提时才亮。

4.4 来去电号码清除指令：

在摘机状态下，“*#*04*#+ 设置/闪断 键”后，表示已清除所有来、去电号码。

4.5 开启或关闭MESSAGE WAITING功能：

1. 收到DTMF格式“B51C”后表示有MSG且灯闪，收到“B50C”后表示MSG已听取且关闭灯。
2. 开启：摘机，按“*#*09*#+ 设置/闪断 键”后听到一声短嘀声后，开启收DTMF信号的MSG功能。
3. 关闭：摘机，按“*#*10*#+ 设置/闪断 键”后听到一声短嘀声后，关闭收DTMF信号的MSG功能。
4. 默认为关闭状态。

5. FSK 多制式message waiting:

当以80开头的多制式FSK数据中的某一个子数据的头改为0B后，并且以这个0B为字头的子数据只含有一个数据时，如果这个数据不为0，电话机收到数据后开启message waiting功能。如果这个数据为0，电话机收到数据后关闭message waiting功能。

FSK 单制式 message waiting:

数据格式为 06 03 42 42 42 AA ——收到后开启此功能
若为 06 03 6F 6F 6F AA ——收到后关闭此功能。

4.6 拷贝功能设置

接通外线，将速拨服务号码、闪断时间、暂停时间、去电号码自动清除、开启信息接收等先设置好在一台机中，将此话机作为拷贝主机，操作如下。

先将两话机接通（并机或通话），被拷贝机先按“*#*11*#+ 设置/闪断）”后能听到嘀的提示音，表示进入拷贝接收状态，此时在拷贝主机上按“*#*12*#+ 设置/闪断）”后，主机自动将所设置内容拷贝发送到被拷贝机中，完成后被COPY机自动挂机。

1. 在拷贝状态下手柄摘挂机一次，自动退出拷贝状态。
2. 主机设置好发送后，分机并机可以无限时的直接输入“*#*11*#+ 设置/闪断）”，进行拷贝。

5. 帮助

没有拨号音

- 只可使用标配的电话线。
- 检查是否已接好电话线。

6. 重要事项

重要安全信息

按照下列安全防范措施使用电话，以降低火灾、触电危险，避免人身及财产受损。

- 保持所有电话狭缝及接口的畅通。勿将电话放置在加热器或是散热器上。确保安装现场保持适当的空气流通。
- 勿在下雨的地方或是站在水里的时候使用电话。
- 勿在靠近水源的地方使用电话(例如：在浴盆附近、厨房洗涤盆附近或都游泳池附近)。
- 勿在电源线上放置东西。布置好电源线以防被踩踏。
- 勿在产品的小缝隙处插入任何物体以防导致火灾或是电击。
- 在清洁前将产品从电源插座上拔出。勿使用液体或是喷雾清洁剂。用湿布清洁。
- 勿拆卸本产品。如果需要任何服务或是维修，请在使用说明书中找出客服热线，联系客服中心为您服务。
- 电源插座或其引出线不可超负载使用。
- 避免在雷雨天气下使用。使用过浪涌电压保护器保护设备。
- 煤气(天然气)泄漏时报警不要使用此电话，特别是不要在泄漏范围内使用。

警告

为降低火灾风险，请不要使用其它电源适配器。

立即从电源插座拔下这款电话，如果：

- 电源线或是插头受损或是磨损。
- 液体流进产品内。
- 产品暴露于雨中或是接触到水源。在你断开电源之前不要检查手柄或是主机座。拔掉电源线后方可检查。
- 产品跌落或是外壳已经损坏。
- 产品性能出现明显变化。

安装指引

- 阅读并理解所有的安装指引并存放好说明书以供日后参考。
- 遵守所有产品的警告及指示标志。
- 勿在浴盆、水槽或是淋浴喷头附近安装产品。
- 按产品标签上所示的电源功率要求使用。如果您对家里所供应的电源不确定，请与您的电力供应商或是当地供电部门磋商。
- 勿将本产品放置于不稳固的手推车、台面或是桌子上。这会使产品跌落导致严重损坏。
- 只能设置说明书上所提到的相关控制参数，其它参数不正确的设置会

损坏机器，而且需要做大量的工作以恢复产品的正常运作。

- 使用干净的布清洁。勿用化学清洗或是清洁剂清洁电话。
- 仅用附带的电源设备。使用其它电源设备将可能导致产品受损。

请保存此操作指引

清洁方法

- 请用稍微润湿的布(勿使用湿布)或抗静电抹布来清理子机和主机(或充电器)。
- 切勿使用家俱光亮剂，否则可能造成产品损坏。此外请勿使用干布擦拭，因为可能产生静电现象。

环境相关信息

- 请勿将产品曝露在阳光直射处。
- 请勿将产品放置在地毯或其它纤维可能脱落的表面，或将它放置在表面通风不良的位置。
- 请勿将本产品任何一部份浸入水中，也勿在潮湿的环境中使用本产品，例如浴室内。
- 请勿将本产品暴露在有火源、爆炸或其它危险情况的场所。
- 本电话仍有微小的可能性会受到雷击损坏。因此我们建议您在雷电风暴期间最好将电源线和电话线拔除。

商业用户的废旧产品处置指示

商业用户应联系其供货商并查阅购买协议的条款及条件，同时确保未将本产品与其它商业废弃物一起弃置。

消费性电子产品及配件保修

感谢您购买摩托罗拉品牌产品。本产品由摩托罗拉公司授权梅州国威电子有限公司。“梅州国威电子有限公司”：简称“梅州国威”，位于中国广东省梅州市东升工业园AD1区。

保修单涵盖了哪些项目？

根据下面的免责条款，梅州国威承诺：本摩托罗拉品牌产品或其它为配合本产品使用而生产的配件是采用无瑕疵材料及生产工艺制造而成，在下面说明的使用时间内可供给消费者正常使用。本保修单受益人仅为购买者本身，转让无效。

保修单的有效使用者是谁？

此保修单仅对第一购买者有效，任何转让均无效。

梅州国威将会提供怎样的服务？

梅州国威或是其授权经销商在合理的时间范围内可选择性地对保修单内没有规定的产品或配件的使用功能恢复/翻新/二手或新产品、配件或是部件提供免费保修或是更换服务。

其它方面的限制是什么？

任何默认保证，包括但不限于商品的默认保证和为某一特定目的所作出的调整，都应限制在有限保证的期限内。此外，在此有限保证条件下的维修和更换是给客户提供的唯一改正方式，以此替代其他保证的相关规定。在以下的合同或者侵权(包括过失)而产生的损失情况，摩托罗拉与梅州国威都无须负责任：超出产品配件采购价；任何间接的意外的特殊情况的后果损失；任何由于个人原因导致或者未正确使用产品或其配件造成的利益损失，业务损失和信息丢失。以上损失都将会从法律的角度予以否定。

有些司法条例不允许限制或排除意外或间接损失，或限制在一个默认的保修期，因此上述限制或排除可能对您不适用。本担保赋予您特定的法律权利，而您的司法权利也可能因其它不同的权利司法条例而异。

覆盖的产品	覆盖期限
消费性电子产品	一(1)年，从最初的消费者购买之日起计算。
消费性电子配件(电源适配器及电源线)	六(6)个月，从最初的消费者购买之日起计算。
消费性电子产品及配件的 维修及更换	初次维修后剩余的时间或是90天，从返还给客户之日起计算，以较长的时间为准。

不包括项目

正常磨损。定期维修，修复及更换因正常使用导致磨损的部件不在保修范围之内。

滥用和误用。由下列因素造成的产品不良：(a)由于对产品的不当使用、存贮、滥用或误用、意外或疏忽，如有形损坏(破裂、刮花等等)造成的表面损伤；(b)接触液体，水，雨，潮湿或大量的汗水，沙子，泥土或类似，热源，或食品；(c)将产品或配件用于商业目的或是将产品或配件在不当的条件下使用或是不当的方法使用；(d)不属于摩托罗拉公司或是梅州国威负责的范围之内的行为。

使用非摩托罗拉品牌的产品及配件。因使用非摩托罗拉品牌的产品及配件导致的产品不良或是使用其它外部设备导致的产品不良不在保修范围之内。

未经授权的服务或检修。因摩托罗拉、梅州国威或其授权以外的人对产品提供任何形式的测试、检测、安装、维修、改动或是检修而导致产品不良不在保修范围之内。

产品更改。产品或配件本身的(a) 序列号或日期贴纸被撕毁、更改或删除；(b)密封件的损坏或篡改证据；(c)混错箱装序号或(d)不一致的或非摩托罗拉品牌的外壳，或部件，均不在保修范围之内。

通信服务。因消费者订购的任何通信服务或是信号的服务不良而导致产品或配件有瑕疵、受损或是不良，均不在保修范围之内。

如何获取保修服务或是其它信息？

需要获取服务信息请拨打：4008-838-698。

您将会收到指示如何将产品或配件以自费的方式寄给梅州国威。购买方需与最近的授权服务中心/经销商保持联系以降低产品在寄给授权服务中心时过程中的风险。

授权维修中心

要获得服务，你必须包括：(a)产品或配件；(b)原购买证明(收据)，其中包括日期，地点和产品的销售者；(c)如果保修卡是包含在包装盒里的，完整的保修卡上会显示本产品序列号；(d)对问题的书面说明；(e)您的地址和电话号码。

梅州国威电子有限公司已获得官方许可制造、经销及出售该产品。MOTOROLA及M字样的标志及其他摩托罗拉商标及商标外观均为摩托罗拉公司所有，所有对其的使用必须经摩托罗拉公司官方许可。所有其他产品或服务名称均为他们各自所有的财产。©2018 Motorola Mobility LLC。保留所有权。

制造商：深圳国威电子有限公司

地址：中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威电子大厦

工厂：梅州国威电子有限公司

地址：中国广东省梅州市东升工业园区AD1区

Version Draft.1 (CS)

Shenzhen Guo Wei Electronics Co., Ltd

深圳国威电子有限公司，

中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威电子大厦

