



motorola

数字无绳电话机

HWDCD1698(25)P/TSD



O2C 系列

适用于：O201C, O202C 和 O203C

警告：使用前请将子机充电16小时。



欢迎您...

使用您新购买的*Motorola O2C*数字无绳电话！

- 电话主机可挂在墙上-所有子机请安置于收讯范围内。
- 1.8寸橙色背光显示屏。
- 可保存100组姓名号码的电话簿。
- 可与其它子机之间复制电话簿条目。
- 时钟屏保。
- 来电显示功能可显示来电者的身份，您也可在通话记录查看最近30个来电者的详细记录。¹
- 一个主机可注册最多4个子机，每个子机可向最多4个不同主机注册。
- 可呼叫内线，转接外线呼叫，在两个内线及一个外线通话者之间进行三方通话。

请注意，本设备不适合在停电时用来拨打紧急电话。您应具备有其它的应急联系用设备。

需要帮助吗？

如果您在O2C的安装或使用上有任何问题，请拨打4008-838-698联系客服部门。

或者，您也可以参阅本手册“疑难解答”章节中的说明。

¹您必须先向固话网络运营商申请开通来电显示或来电等待服务，方可享有这些功能。您可能须支付开通费用。





此用户手册可为您提供一切所需的信息，帮助您充分利用本电话的功能。

要设置您的电话，请遵循后面几页“使用前的准备”中的简单指示。

重要信息

仅使用自带的电话线。

下列配件齐全吗？

- 主机
- 750mAh镍氢电池包（已放置子机电池槽内）
- 充电座
- 天线
- 主机用电源适配器
- 挂墙用螺丝和墙塞
- 充电座用电源适配器
- 说明书
- 已安装在子机上的皮带扣
- 电话线

如果您购买的是O2C系列多子机配套，则还将获得以下的额外附件：

- 子机
- 750mAh镍氢电池包（已放置子机电池槽内）
- 充电座
- 天线
- 充电座用电源适配器
- 挂墙用螺丝和墙塞
- 已安装在子机上的皮带扣





1. 使用前的准备.....	7
2. 认识您的电话.....	11
3. 电话功能操作.....	17
启动/关闭子机.....	17
拨打电话.....	17
预先拨号.....	17
结束通话.....	17
接听来电.....	17
调节听筒/的音量.....	17
静音模式.....	17
呼叫另一个子机.....	18
转接通话.....	18
三方电话会议.....	18
以免提方式拨出电话.....	18
以免提方式接听来电.....	19
从重拨号码列表重拨一个号码.....	19
将重拨号码列表中的号码保存至电话本.....	19
删除一个重拨号码/删除全部重拨号码.....	19
锁定键盘.....	19
寻呼/搜索子机.....	19
保存名字和电话号码.....	20
在通话期间开启电话本.....	21
查看电话簿条目.....	21
拨打电话簿条目的号码.....	21
编辑名字和电话号码.....	21
编辑铃声.....	22
删除一个条目.....	22
删除电话本内的所有条目.....	22
将一个条目复制到另一个子机.....	22
将整个电话本复制到另一个子机.....	23
快速拨号键.....	23
指定/清除快速拨号号码.....	23
内存状态.....	23
4. 子机设置.....	24
子机铃声.....	24
子机铃声音量.....	24
听筒音量.....	24
子机名称.....	24





语言	25
屏保	25
省电等待时间	25
自动接听	26
按键音	26
PABX前导码	26
5. 主机设置	27
拨号模式	27
响铃优先	27
闪断模式	27
第一声铃声	27
系统PIN码	28
恢复出厂设置	28
默认设置	29
6. 时间和闹钟	30
日期及时间	30
设置闹钟	30
启动/关闭闹钟	30
停止闹铃声	30
时间格式	31
7. 议程提醒	32
增加新议程	32
关闭议程铃声	32
显示议程详情	32
编辑议程	33
删除议程	33
删除所有的议程	33
8. 通话记录	34
来电显示	34
通话记录	34
新来电提示	34
查看新的未接来电	34
查看通话记录及拨号	35
将通话记录的号码复制到电话本	35
删除一个记录	35
删除全部记录	36
9. 呼叫等待	37



10. 使用额外的子机.....	38
注册额外子机.....	38
选择主机.....	39
删除注册子机.....	39
11. 疑难解答	40
12. 相关信息	42





1. 使用前的准备

警告

请勿将电话放置在浴室或其它潮湿之处。

设置地点

请将O2C主机放置在距离电源插座和电话线接口2米以内的地方。

请确保主机距离其它电器设备至少1米以上，并且尽可能远离无线设备（例如无线宽带），以避免产生同类电波通讯干扰。您的电话通过子机和主机之间传送无线信号的方式运作。信号的强度取决于主机的位置。请尽可能放在高处，以确保最佳信号质量。


子机收讯范围

O2C在户外可支持600米的信号传输范围（如果主机和子机之间无障碍物阻隔）。主机和子机之间若有任何障碍物，将明显缩小信号范围。如果主机在室内，而子机在室内或户外，信号范围一般最远可达50米。厚墙壁会严重影响信号范围。

装卸天线

逆时针方向旋转天线可将天线从子机上卸下，重新将天线安装到子机上请顺时针方向旋转天线。

逆时针
方向旋
转天线

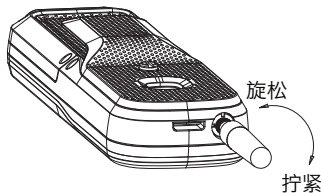

信号强度

子机上出现  图标，表示您正处于收讯范围之内。超出主机范围时，屏幕上会显示搜索， 会不停闪烁。通话期间，如果子机超出收讯范围，会发出超出范围的告警音。

如果在通话时您将子移出收讯范围以外，线路将会断开。移回收讯范围内，子机就会立即自动重新连接至主机。




装设

重要事项


与主机连接的电源适配器必须始终接入电源插座。在子机未充好电之前，请勿将电话线插入墙上的电话线插座。您只可使用随产品配备的电源适配器和电话线。

连接主机

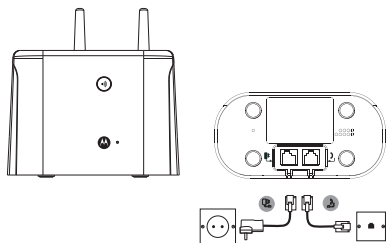

1. 将电源适配器的透明端插入主机底部标明  的端口，并将另一端插入墙上的电源插座，然后开启电源。

连接子机和充电器

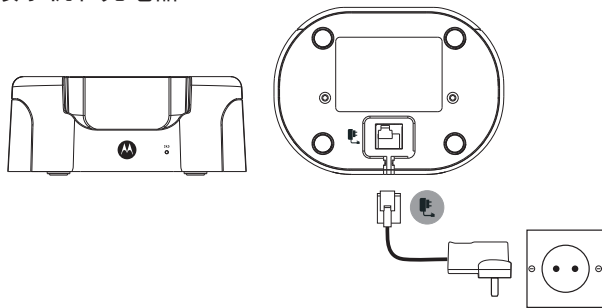


1. 将电源适配器的透明端插入充电器底部标明  的端口，电源适配器的另一端插入墙上的电源插口。
2. 将子机放在充电器上，第一次充电至少16小时。当子机充电完成时，屏幕上会出现  图标，表示电池的电量已充满。
3. 充电16小时之后，将电话线一端插入主机底部的电话线接口，电话线的另一端插入墙壁上的电话线插座口。





更换电池

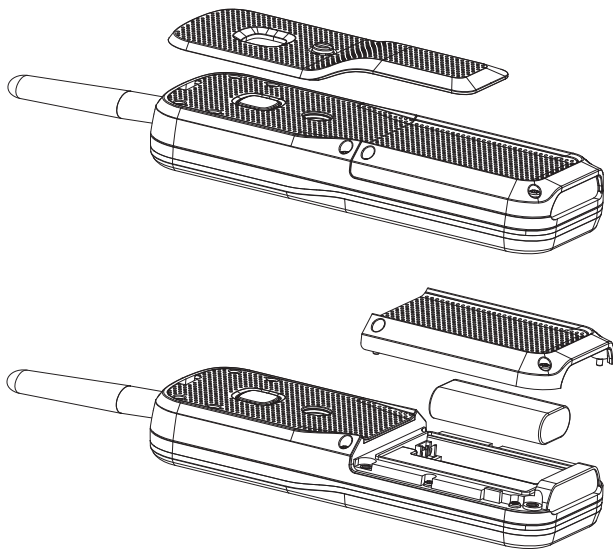

1. 先取下皮带扣，再拧开电池盖上的4个螺丝后取下电池盖，取出旧电池后装入新电池。
2. 还原电池盖和皮带扣，拧紧螺丝。

重要事项

警告！只能使用充电电池。如果使用非充电电池，屏幕上将会显示**电池错误**并停止充电。请更换成充电电池。

低电量警告

如果屏幕上显示  图标，表示您必须先为子机充电，才能再使用。
在充电期间，屏幕上的  图标会持续滚动。

电池效能

在理想情况下，电池在每次充满电后可提供8小时的通话时间或150小时的待机时间。

请注意，新电池在正常使用几天之后才可达到最大效能。



为保持电池的最佳状态，每隔一段时间应关闭子机长达数小时。

每周至少一次将电池电量使用至耗尽为止，可有助维持电池的寿命。

可充电式电池的充电效能会随时间而递减，因此可提供子机的通话/待机时间也会越来越短。最后就必须更换电池。

在子机第一次充电之后，接下来每天应充电约6-8小时。电池和子机在充电期间可能会变热。这是正常现象。

日期及时间

如果已申请来电显示服务，当您接到第一通来电时，将会自动同步设置所有子机的日期和时间。

如果未申请来电显示服务，您可手动设置日期和时间。

手动设置日期和时间


1. 按菜单，再按▲或▼滚动至时间和闹钟，然后按选择。
2. 日期&时间将会高亮显示。按选择。
3. 输入年/月/日格式的日期，例如160901代表2016年9月1日，并输入12或24小时格式的时间。按保存。有关改变时间格式的方法，请参阅第31页。
4. 按或返回直到您返回待机模式为止。

现在您的电话已完成设置，随时可以使用。



2. 认识您的电话

子机概览

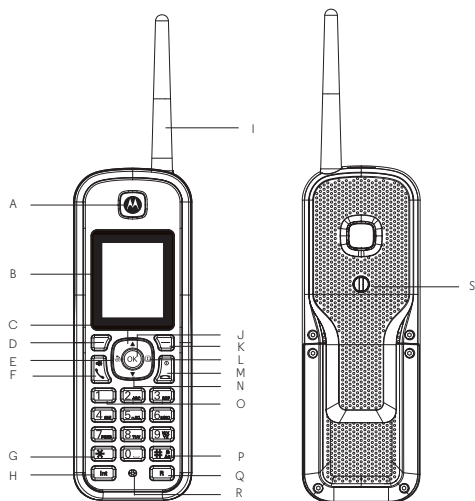

A 听筒

B 显示屏

有关显示屏图标的概览，请参阅第13页。

C 重拨/上

在待机模式下，按此键可开启重拨号码列表并滚动浏览，请参阅第19页。

在通话模式中，按此键可调节音量。

在菜单模式中，按此键可在选项之间滚动。

在保存一个电话号码时，按住此键可输入暂停(P)，请参阅第20页。

D 选项键（左）

按此键可开启菜单。

按一下可选择屏幕上显示的选项。

E 重拨

在待机模式下，按此键可开启重拨号码列表并滚动浏览，请参阅第19页。



F 通话/免提

在待机模式下，按此键可拨出及接听来电，请参阅第17页。

在通话模式中，按此键可启动及关闭免提模式，请参阅第18页。

G *

脉冲拨号模式下拨号，按住此键可暂时将拨号模式由脉冲转换为音频。

H Int（子机对讲）

用于内线通话，请参阅第18页。

I 天线

J OK

按键进入选项菜单。

按键确认选择。

K 选项键（右）

在待机模式下，按此键可开启电话本菜单，请参阅第21页。

按此键可选择屏幕上显示的选项。

L 电话本

在待机模式下，按此键可开启联系人列表并滚动浏览，请参阅第21页。

M 结束通话/开关机

按此键可结束通话，请参阅第17页。

在菜单模式中，按此键可返回待机屏幕。

在待机模式下，按住此键可关闭子机。关闭子机后，按此键可重新开启子机。

N 电话本/下

在待机模式下，按此键可开启联系人列表并滚动浏览，请参阅第21页。

在通话模式中，按此键可调节音量。

在菜单模式中，按此键可在选项之间滚动。

O 快速拨电键

按住1-3键可快速拨打预设的号码，请参阅第23页。

P #/键盘锁

按住此键可锁定键盘，请参阅第19页。

若要解锁，选择解锁，然后遵照屏幕上的指示操作。





Q R (闪断)

用于接线总机/PABX。


R 麦克风

S 固定皮带扣螺丝孔

子机显示屏

信号范围
指示器

子机超出
信号范围
或未注册
时会闪烁

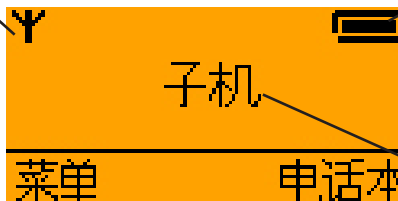

电池状态

充电时，
此图标会
持续滚动

子机名称 /
号码

屏幕图标



在待机模式下显示此图标，表示子机在主机范围之内。
如果您移动至范围以外，此图标将会闪烁。



子机铃声音量已关闭。



在免提通话模式下显示。



已设置闹钟时间。



键盘已锁。



您有未接的来电。*

以下图标可大概显示您的电池电量：



电池已充满电。



电池尚有部份电量。



电池的电量不足。




电池快没电了。

*您必须先向网络服务商申请来电显示服务，才可使用此功能。





主机概览

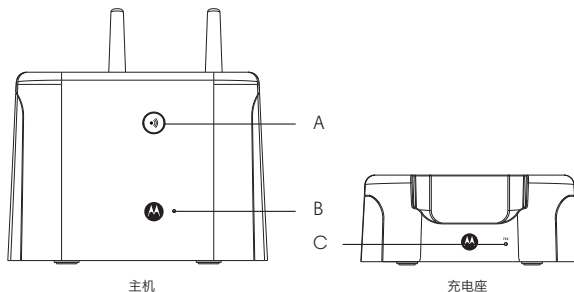

A 寻呼键

在待机模式下，按此键可让所有子机发出铃声，请参阅第19页。
在注册子机时按住此键可进入注册模式，请参阅第38页。

B 使用指示灯

C 充电指示灯

菜单导航

O2C具备一个简易的功能菜单系统。

每个菜单有各自的选项表，您可在下一页看到一个菜单结构表。

启动子机后，在待机模式下：

1. 按**菜单**或**OK**可开启主菜单。
2. 然后使用**▲**或**▼**键在可用选项之间滚动。

按**选择**或**OK**键选择一个菜单选项，或按**返回**键回到上一个屏幕。

若要返回上一层菜单，请按**返回**。

若要退出菜单并返回待机屏幕，请按**返回**。

如果在30秒之内未按下任何按键，子机将自动返回待机状态。



菜单结构表

通话记录

未接来电

已接来电

已拨号码

删除全部记录

议程

若有保存的议程，将显示下列选项。

增加议程¹

显示详情

编辑议程

删除议程

删除所有的议程

时间和闹钟

日期 & 时间

闹钟

时间格式

设置

设置子机

铃声

铃声音量

听筒音量

子机名称

语言

屏保

省电等待时间

自动接听

按键音

PABX前导码

设置主机

铃声

铃声音量

拨号模式

响铃优先

闪断模式

第一声铃声

系统 PIN 码

恢复出厂设置

注册

注册子机

选择主机

删除注册

电话本

待机模式下的菜单：

查找

增加记录

复制电话本

内存状态

删除全部记录

在待机模式下，按

 或 

屏幕上会显示电话本列表

选择选项：

显示详情

编辑

复制

铃声

删除记录

快速拨号

通话期间按电话本

屏幕上会显示 电话本列表。

选择选项：

增加记录

显示详情

编辑

删除记录

¹如果列表内已包含一个议程，将显示议程。否则，屏幕上会显示增加议程。



字符表

按键	大小写	指定的字母和符号
	L/U	.,?!;':@:;/1
	L	abc2
	U	ABC2
	L	def3
	U	DEF3
	L	ghi4
	U	GHI4
	L	jkl5
	U	JKL5
	L	mno6
	U	MNO6
	L	pqrs7
	U	PQRS7
	L	tuv8
	U	TUV8
	L	wxyz9
	U	WXYZ9
	L/U	空格0
	L/U	*（只有在号码输入模式期间才能输入）
	L/U	短按可在, Abc, abc, ABC和123模式之间切换

L=小写

U=大写





3. 电话功能操作

通话计时

您的子机会自动为所有外线通话计时。在通话期间及通话结束后的几秒钟内，子机屏幕上会显示该通话的时间长度。

启动/关闭子机

1. 在待机模式下，按住  可关闭子机。关闭子机后，按  可重新启动子机。

拨打电话

按 。

当您听到拨号音时，拨打号码。

预先拨号

1. 先拨打号码。如果您输入错误，按删除可删除最后一个号码。
2. 按  拨号。

如果您拨出的号码与电话本内的一个条目相符，其姓名也会显示在屏幕上。

结束通话

1. 按 。

接听来电

当您接到外部来电时，电话会响起铃声。屏幕上显示外部来电及来电号码；如果该号码与电话本内的一个条目相符，则会显示其姓名。

1. 按  以接听来电。

调节听筒/的音量

1. 在通话期间，按  或  可提高或降低音量。屏幕上会显示音量等级。

静音模式

在通话期间，您可以跟旁人说话且不被通话对方听到。

1. 在通话期间，按静音。屏幕上会显示静音中，通话对方将听不到您的声音。
2. 按去静音可恢复通话。





内线通话

呼叫另一个子机

如果您已向主机注册超过一个子机，您可在两个子机之间进行内线通话。

1. 按 , 然后按您要呼叫的子机号码 (1-4)。
2. 按确定呼叫。

接到内部来电时，屏幕上会显示**内部呼叫:子机X**，在此X代表呼叫您的子机。

转接通话

您可以将一个外线通话转接至另一个注册于相同主机的子机。

在通话期间：

1. 按 , 然后按您要转接的子机号码 (1-4)。
2. 按确定呼叫，或按结束以取消转接要求并恢复与原通话者的通话。
3. 当该子机应答时，您可以向对方通报通话者的身份。
4. 按  完成转接，或按  在两个通话者之间切换。

如果另一个子机未接听，您可按结束以回到您的原通话者。

三方电话会议

您可以在2位内线通话者及1位外线通话者之间进行三方电话会议。

在外线通话期间：

1. 按 , 然后按您所要的子机号码 (1-4)。
2. 按确定呼叫。
3. 当该子机应答时，您可以向对方通报通话者的身份。
4. 按加入以开始会议通话。屏幕上会显示三方通话。
5. 若要挂断电话，请按 .

免提通话

免提通话模式可让您无需握着子机也能与对方通话。屋内的其他人也可通过扬声器听到你们的谈话。

以免提方式拨出电话

1. 拨打号码，然后按 .
2. 再按一次 。屏幕上会显示  图标，同时您将通过子机的扬声器听到对方的声音。





3. 按  可在听筒和扬声器之间切换使用。

4. 要结束通话时，按 .

在免提通话期间，按  或  可调节音量。

以免提方式接听来电

当电话响铃时，按两次  即可免提接听。

重拨

重拨号码列表可保存最近拨过的20个电话号码。您可选择任一号码以重拨、删除或复制到电话本。

重拨的号码最长可允许32位数字。

从重拨号码列表重拨一个号码

1. 按  或  屏幕上会显示最近拨出的电话号码。
2. 按  或  滚动到您要拨出的号码。
3. 按  拨号。

将重拨号码列表中的号码保存至电话本

请参阅“将通话记录的号码复制到电话本”第35页的相关指示，并选择已拨号码选项。

删除一个重拨号码/删除全部重拨号码

请参阅“删除一个记录”第35页/“删除全部记录”第36页的相关指示，并选择已拨号码选项。

锁定键盘

您可以锁定键盘，以避免在随身携带时意外按到键盘。

重要事项

在键盘锁定期间，您仍可正常接听电话及操作子机。当通话结束后，键盘会恢复锁定。

1. 按住  键。屏幕上会显示 。要解开键盘锁：
2. 请按解锁。屏幕上将显示按#键解锁。
3. 按 .

寻呼/搜索子机

您可以用寻呼方式通知其他子机用户有人要与他们联系，或找寻遗失的子机。





子机无法接听寻呼。

1. 按主机上的 。所有已向主机注册的子机将会响铃，并显示群组呼叫。
2. 按主机上的 可停止响铃，或在任何子机上按停止或任何按键可使所有子机停止响铃。

电话本

您可在电话本中保存最多100组姓名和号码。姓名最长可允许12个字母，而号码最长可允许24位数字。您也可以为电话本条目选择不同的铃声。

按英文字母查找

按▼

或

按电话本。

查找将以高亮显示。按选择。

屏幕上会显示联系人列表。

输入您要找的名字的第一个字母。第一个以该字母为首的名字将会出现在屏幕上。

按▼可滚动查看其它以该字母为首的条目。

保存名字和电话号码

如果您已申请来电显示服务，并希望屏幕上显示的是来电人的名字而非电话号码，请将完整的电话号码（包括拨号前码）存入电话本中。

您可以在同一个姓名下保存多个条目，但为避免不必要的重复，每个电话号码只能保存一次。

1. 按电话本。
2. 查找将以高亮显示。按▼滚动至增加记录，再按选择。
3. 输入联系人名字，然后按确定。

在保存姓名时，第一个字母为大写，其余为小写。

若要手动改变大小写，请按 。

要在号码栏中保存一个暂停信号，请按住▲。

要在号码栏中保存一个闪断代码，请按 。

4. 输入电话号码，然后按保存。
5. 按▲或▼滚动至您要选择的铃声，再按选择。屏幕上将显示<姓名>已保存并返回电话本菜单。
6. 按返回回到上一层菜单，或按 返回待机状态。





输入英文姓名

您可使用键盘字母输入名字，例如：如果要保存TOM：

按一次  输入T。

按三次  输入O。

按一次  输入M。

有关字符输入的提示

按删除可删除最后一个字母或数字。

按▲或▼可在字母/数字之间后退或前进移动。

按在各输入模式（Abc、abc、ABC和123）之间转换。

按可插入空格。

其它标点符号可使用输入。

每输入一个电话号码，必须输入一个配对的名字。

在通话期间开启电话本

1. 在通话期间，按电话本。
2. 按选项选择增加记录、显示详情、编辑或删除记录。

查看电话簿条目

1. 按▼或。屏幕上会显示第一个条目。
2. 按▲或▼滚动至您要查找的条目或依英文字母查找。
3. 按选项。屏幕上将高亮显示显示详情。
4. 按选择可显示名字、电话号码和铃声。
5. 按拨号可拨出号码或按返回回到上一层的菜单。

拨打电话簿条目的号码

1. 在待机模式下，按▼或。屏幕上会显示第一个条目。
2. 按▲或▼滚动至您要查找的条目或依英文字母查找。
3. 按拨打屏幕上显示的名字。

编辑名字和电话号码

1. 按▼或。
2. 按▲或▼滚动至您所要的条目。
3. 按选项，再按▼滚动至编辑，然后按选择。
4. 按删除删除字母，使用键盘输入新的字母，然后按确定。





5. 按删除删除号码，使用键盘输入新的号码，然后按保存。
6. 按▲或▼滚动至您所要的铃声，然后按选择保存该条目。
7. 若要返回上一层菜单，请按返回。

编辑铃声

1. 按▼或 $\boxed{C}$ 。
2. 按▲或▼滚动至您所要的条目。
3. 按选项，再按▼滚动至铃声，然后按选择。
4. 按▲或▼滚动至您所要的铃声，或选择默认铃声，并选择选择。
5. 若要返回上一层菜单，请按返回。

删除一个条目

1. 按▼或 $\boxed{C}$ 。
2. 按▲或▼滚动至您所要的条目。
3. 按选项，再按▼滚动至删除记录，然后按选择。
4. 按是确认或按否取消。
5. 按返回回到待机屏幕。

删除电话本内的所有条目

1. 按电话本。
2. 按▲或▼滚动至删除全部记录，然后按选择。
3. 按是确认或按否取消。
4. 按返回回到待机屏幕。

将一个条目复制到另一个子机

如果您已向O2C主机注册一个以上的子机，您可在这些子机之间复制电话簿条目。

1. 按▼或 $\boxed{C}$ 。
2. 按▲或▼滚动至您所要的条目。
3. 按选项，再按▼滚动至复制，然后按选择。
4. 屏幕上会显示复制到子机。按选择。
5. 屏幕上会显示现有的子机。按▲或▼滚动至您所要的子机，再按选择。接收方的子机屏幕上会出现复制电话本的问句。按是接受或按否取消。复制完成后，发送方的子机屏幕上会显示<联系人>已复制。





- 若要返回上一层菜单，请按**返回**。

将整个电话本复制到另一个子机

您可在短短几分钟之内将所有电话本联系人条目复制到另一个子机上。
在复制电话本条目的子机上：

- 按**电话本**。
- 按**▼**滚动至**复制电话本**，再按**选择**。
- 屏幕上会显示**复制到子机**。按**选择**。
- 屏幕上会显示现有的子机。按**▲**或**▼**滚动至您所要的子机，再按**选择**。复制完成后，屏幕上会显示已复制的条目数量。
- 若要返回上一层菜单，请按**返回**。

在接收方的子机上：

- 屏幕上会显示**复制电话本?**。按**是**开始复制或按**否**取消。

快速拨号键

数字键**1**至**3**可让您快速拨打电话本内条目的号码。

只要按住**1**至**3**键即可快速拨打号码。

指定/清除快速拨号号码

- 按**▼**或**1**。
- 按**▲**或**▼**滚动至您所要的条目。
- 按**选项**，再按**▼**滚动至**快速拨号**，然后按**选择**。
- 按**▲**或**▼**指定快速拨电号码至**按键1**、**按键2**或**按键3**。按**选择**以确认。
- 按**▲**或**▼**以高亮显示分配或清除号码，然后按**选择**。
如果选择**分配**，现有的快速拨电号码就会被保存。
如果您选择**清除号码**，现有指定至该键的条目就会被清除，且屏幕返回电话本菜单。重复上述步骤，将另一个快速拨电号码指定至按键。
- 若要返回上一层菜单，请按**返回**。

内存状态

您可以检查电话簿的可用内存还有多少。

- 按**电话本**。
- 按**▼**滚动至**内存状态**，再按**选择**。
- 屏幕上会显示**已使用空间和未使用空间**的条目数量。
- 若要返回上一层菜单，请按**返回**。





4. 子机设置

子机铃声

您可以为外线通话和内线通话设置不同的铃声。

从20种子机铃声中选择。

当您逐一高亮显示各铃声时将会听到一段试听铃声。

1. 按菜单，再按▼滚动至设置，然后按选择。
2. 设置子机将会高亮显示。按选择。
3. 铃声将会高亮显示。按选择。
4. 按▲或▼以高亮显示外部来电或内部呼叫。按选择以确认。
5. 按▲或▼滚动至您要选择的铃声并将它高亮显示。
6. 按选择以确认。
7. 按返回回到上一层菜单，或按返回待机状态。

子机铃声音量

子机具有5种铃声音量及铃声关闭的选项。

如果设置音量为静音，屏幕上会显示图标。

1. 按菜单，再按▼滚动至设置，然后按选择。
2. 设置子机将会高亮显示。按选择。
3. 按▼滚动至铃声音量，再按选择。
4. 按▲或▼显示您所要的音量。按保存以确认。
5. 按返回回到上一层菜单，或按返回待机状态。

听筒音量

设置子机听筒的标准音量。共有8种音量等级供您选择。

1. 按菜单，再按▼滚动至设置，然后按选择。
2. 设置子机将会高亮显示。按选择。
3. 按▼滚动至听筒音量，再按选择。
4. 按▲或▼显示您所要的音量。按保存以确认。
5. 按返回回到上一层菜单，或按返回待机状态。

子机名称

如果您的O2C主机使用超过一个子机，您可为每个子机指定各自的名称，以方便区分。





此名称最长可允许10个英文字母。

1. 按菜单，再按 ▼ 滚动至设置，然后按选择。
2. 设置子机将会高亮显示。按选择。
3. 按 ▼ 滚动至子机名称，再按选择。
4. 用键盘输入名字，再按确定。
5. 按返回回到上一层菜单，或按  返回待机状态。

语言

您可改变显示语言。

1. 按菜单，再按 ▼ 滚动至设置，然后按选择。
2. 设置子机将会高亮显示。按选择。
3. 按 ▼ 滚动至语言，再按选择。
4. 按 ▲ 或 ▼ 滚动至您所要的语言，然后按选择。
5. 按返回回到上一层菜单，或按  返回待机状态。

屏保

如果屏保程序被设置为时钟，屏幕上会显示一个指针式时钟。

屏保会在待机模式的背景灯关闭后开启。有关背景灯时限的设置步骤，见“省电等待时间”一节。

1. 按菜单，再按 ▼ 滚动至设置，然后按选择。
2. 设置子机将会高亮显示。按选择。
3. 按 ▼ 滚动至屏保，再按选择。
4. 按 ▲ 或 ▼ 滚动以设置屏保为时钟或关闭。
5. 按选择选择时钟。
6. 按返回回到上一层菜单，或按  返回待机状态。

省电等待时间

待机显示时屏幕背光时间。

1. 按菜单，再按 ▼ 滚动至设置，然后按选择。
2. 设置子机将会高亮显示。按选择。
3. 按 ▼ 滚动至省电等待时间，再按选择。
4. 按 ▲ 或 ▼ 滚动设置您所要的时限，然后按选择。
5. 按返回回到上一层菜单，或按  返回待机状态。





自动接听

如果已启动自动接听模式，当您接到来电时只要从充电器中拿起子机即可接听，而不需要先按 。

1. 按菜单，再按 ▼ 滚动至设置，然后按选择。
2. 设置子机将会高亮显示。按选择。
3. 按 ▼ 滚动至自动接听，再按选择。
4. 按 ▲ 或 ▼ 滚动至开启或关闭，然后按选择。
5. 按返回回到上一层菜单，或按  返回待机状态。

按键音

当您按O2C子机上的按键时会听到一个蜂鸣音。您可以启动或关闭此蜂鸣音。

1. 按菜单，再按 ▼ 滚动至设置，然后按选择。
2. 设置子机将会高亮显示。按选择。
3. 按 ▼ 滚动至按键音，再按选择。
4. 按 ▲ 或 ▼ 滚动至开启或关闭，然后按选择。
5. 按返回回到上一层菜单，或按  返回待机状态。

PABX前导码

如果您的电话需连接至一个接线总机，您可能需要在拨号前先输入一个个位数字的前导码，才能连接至外线。

该前导码将会出现在屏幕上的号码最前端。

当您自己拨号（而不是从电话簿拨号）时不会使用到这个前导码。它可让您拨电至接线总机的其它分机。

1. 按菜单，再按 ▼ 滚动至设置，然后按选择。
2. 设置子机将会高亮显示。按选择。
3. 按 ▼ 滚动至PABX前导码，再按选择。
4. 按 ▲ 或 ▼ 滚动至开启、关闭或设置代码，然后按选择。
如果您选择设置代码，请输入接线总机的前导码，例如9，然后按保存。
5. 按返回回到上一层菜单，或按  返回待机状态。





5. 主机设置

拨号模式

您的电话已预置为音频拨号模式。通常您不需要更改此设置。拨号模式的选项为音频或脉冲。

1. 按菜单，再按▼滚动至设置，然后按选择。
2. 按▼滚动至设置主机，再按选择。
3. 按▼滚动至拨号模式，再按选择。
4. 按▲或▼高亮显示脉冲或音频，然后按选择以确认。
5. 按返回回到上一层菜单，或按返回待机状态。

响铃优先

如果您的主机已注册一个以上的子机，您可设置一个子机比其它子机先响铃。如此即可由一个子机的用户先负责接听所有来电，例如接线员。

如果您希望所有子机同时响铃，请选择所有子机，如果想要指定一个子机在其它子机响铃前先响两声，则选择选择子机。

1. 按菜单，再按▼滚动至设置，然后按选择。
2. 按▼滚动至设置主机，再按选择。
3. 按▼滚动至响铃优先，再按选择。
4. 按▲或▼高亮显示所有子机或选择子机，然后按选择。
如果您选择选择子机，屏幕上将显示现有的所有子机。按▲或▼滚动并高亮显示您所要的子机，然后按选择。
按▲或▼滚动至您要设置的响铃次数：2、4或6，然后按选择。
5. 按返回回到上一层菜单，或按返回待机状态。

闪断模式

1. 按菜单，再按▼滚动至设置，然后按选择。
2. 按▼滚动至设置主机，再按选择。
3. 按▼滚动至闪断模式，再按选择。
4. 按▲或▼高亮显示闪断1或闪断2，然后按选择确认。
5. 按返回回到上一层菜单，或按返回待机状态。

第一声铃声

如果您已申请来电显示服务，在收到并显示来电人信息之前，电话不会





响铃。

不过，如果您要子机无需等待来电人信息显示就先响铃，可启动第一声铃声功能。请注意，这表示您听到的第一声铃声是默认铃声。一旦屏幕上显示来电人信息之后，就会转为您所设置的任何铃声。

1. 按菜单，再按 ▼ 滚动至设置，然后按选择。
2. 按 ▼ 滚动至设置主机，再按选择。
3. 按 ▼ 滚动至第一声铃声，再按选择。
4. 按 ▲ 或 ▼ 滚动至开启或关闭，然后按选择。
5. 按返回回到上一层菜单，或按  返回待机状态。

系统PIN码

当您更改某些设置及注册/取消注册时须使用系统PIN码。默认的PIN码为0000。您可以将它改为您偏好的一组号码，最多允许8位数字。

当您输入PIN码时，其号码会以****显示。

1. 按菜单，再按 ▼ 滚动至设置，然后按选择。
2. 按 ▼ 滚动至设置主机，再按选择。
3. 按 ▼ 滚动至系统PIN码，再按选择。
4. 输入一个旧PIN码（默认为0000），然后按确定。
5. 输入新PIN码，然后按确定。
6. 重新输入新PIN码，然后按确定。
7. 按返回回到上一层菜单，或按  返回待机状态。

恢复出厂设置

此功能可将您的O2C恢复至默认（出厂）设置。

不过电话本、通话记录或用户的数据均不会受影响。

所有已向主机注册的子机将会保留注册状态。所有子机和主机设置将会被重置。

1. 按菜单，再按 ▼ 滚动至设置，然后按选择。
2. 按 ▼ 滚动至设置主机，再按选择。
3. 按 ▼ 滚动至恢复出厂设置，再按选择。
4. 选择是确认或按否取消。
5. 输入一个系统PIN码（默认为0000），然后按确定。屏幕上将会显示复位完成，同时子机将会重新连机。





默认设置

子机名称	子机
子机铃声	铃声3
子机铃声音量	3
听筒音量	4
按键音	开启
自动接听	开启
屏保	时钟
拨号模式	音频
第一声铃声	关闭
系统PIN码	0000





6. 时间和闹钟

日期及时间

如果您已申请来电显示服务，每当您接到一通来电时，主机会为所有子机设置日期和时间。您也可在单个子机上手动设置时间。

1. 按菜单，再按 ▼ 滚动至时间和闹钟，然后按选择。
2. 日期&时间将会高亮显示，此时按选择。
3. 以年/月/日的格式输入日期。
4. 输入时间，然后按保存。
5. 按返回回到上一层菜单，或按  返回待机状态。

设置闹钟

一旦启动闹钟后，屏幕上会显示  图标。

每个子机可使用不同的闹钟设置。

1. 按菜单，再按 ▼ 滚动至时间和闹钟，然后按选择。
2. 按 ▼ 滚动至闹钟，再按选择。
3. 按 ▲ 或 ▼ 选择开启，然后按选择。
4. 按 ▲ 或 ▼ 选择一次、星期一到星期五或每天，然后按选择。
5. 输入您要设置的闹钟时间，然后按保存。
6. 按返回回到上一层菜单，或按  返回待机状态。

如果闹钟设置为一次，屏幕上的  图标将会消失。

如果已设置为每天或星期一到星期五， 图标会继续留在屏幕上。

启动/关闭闹钟

设置闹钟之后，您仍可以启动或关闭闹钟。

1. 按菜单，再按 ▼ 滚动至时间和闹钟，然后按选择。
2. 按 ▼ 滚动至闹钟，再按选择。
3. 按 ▲ 或 ▼ 选择开启或关闭，然后按选择。
4. 若要返回上一层菜单，请按返回。

停止闹铃声

闹铃响起时，按停止。

如果到达闹铃时间时，您正在使用子机通话，屏幕上的  会闪烁，同时您可从听筒中听到一个蜂鸣音。





时间格式

将时间格式设置为12或24小时格式。

1. 按**菜单**，再按**▼**滚动至**时间和闹钟**，然后按**选择**。
2. 按**▼**滚动至**时间格式**，再按**选择**。
3. 按**▲**或**▼**选择**12小时**或**24小时**，然后按**选择**。
4. 若要返回上一层菜单，请按**返回**。





7. 议程提醒

增加新议程

您可利用电话提醒您最多五个议程的细节，例如生日、周年纪念或约会。每个议程条目最长可允许24个字母。

您可输入最长24个字母的主题。

1. 按菜单，再按 ▼ 滚动至议程，然后按选择。
2. 如果之前未保存任何议程，屏幕上将会高亮显示**增加议程**。按选择。或如果已保存议程，将会列在屏幕上。按选项。增加议程将会高亮显示。按选择。
3. 输入主题，然后按保存。
4. 输入日期（月/日），然后按保存。
5. 输入时间（小时:分钟），然后按保存。如果现用的时间格式为12小时格式，请选择上午或下午。
6. 按 ▲ 或 ▼ 选择静音或闹钟，然后按选择。
如果您按闹钟：
按 ▲ 或 ▼ 滚动选择一次或每年，然后按选择。
如果选择一次，按 ▲ 或 ▼ 滚动选择您希望准点或30分前提醒您。按选择。
屏幕上会显示已保存。
如果选择每年，则闹钟会在议程时间响起。
7. 按返回回到上一层菜单，或按  返回待机状态。

如果您选择无声的提醒方式，屏幕上会显示议程主题，但不会响起闹铃。

当议程的内存满时，屏幕上会显示**内存已满**。您必须删除一个议程，才可增加新的议程。

关闭议程铃音

1. 屏幕上会显示议程。按浏览停止闹铃并查看议程详情。或按返回停止闹铃并返回待机屏幕。如果未按下任何按键，闹铃会在一分钟之后停止。

显示议程详情

1. 按菜单，再按 ▼ 滚动至议程，然后按选择。
2. 屏幕上会显示已保存的议程。如有需要，按 ▼ 滚动至您所要的议程，再按选项。





3. 按▼滚动至显示详情，再按选择。屏幕上会显示议程的主题内容、日期和时间。
4. 按返回回到上一层菜单，或按返回待机状态。

编辑议程

1. 按菜单，再按▼滚动至议程，然后按选择。
2. 屏幕上会显示已保存的议程。如有需要，按▼滚动至您所要的议程，再按选项。
3. 按▼滚动至编辑议程，再按选择。
4. 编辑标题，然后按保存。
5. 编辑日期和时间，然后按保存。
6. 按▲或▼选择静音或闹钟，然后按选择。

如果您按闹钟：

按▲或▼滚动选择一次或每年，然后按选择。

如果选择一次，按▲或▼滚动选择您希望准点或30分钟前提醒您。按选择。
屏幕上会显示已保存。

如果选择每年，则闹钟会在议程时间响起。

7. 按返回回到上一层菜单，或按返回待机状态。

删除议程

1. 按菜单，再按▼滚动至议程，然后按选择。
2. 屏幕上会显示已保存的议程。按▼滚动至您所要的议程，再按选项。
3. 按▼滚动至删除议程，再按选择。
4. 按是确认或按否取消。
5. 按返回回到上一层菜单，或按返回待机状态。

删除所有的议程

1. 按菜单，再按▼滚动至议程，然后按选择。
2. 屏幕上会显示已保存的议程。按选项。
3. 按▼滚动至删除所有的议程，再按选择。
4. 按是确认或按否取消。
5. 按返回回到上一层菜单，或按返回待机状态。





8. 通话记录

重要事项

要使用来电显示功能，必须先向您的网络服务商申请此服务。您可能需要按季付费。

为确保屏幕上会显示来电人的名字，您必须先在电话本中保存完整的电话号码（包括拨号前码）。

如果来电人的号码已保存在电话本内，屏幕上会显示其姓名。

如果来电号码未知，屏幕上会显示未知号码。

如果来电人隐藏其号码，屏幕上会显示保密号码。

如果是国外来电，屏幕上会显示国际号码。

如果是接线操作员的来电，屏幕上会显示操作员呼叫。

如果是来自公共电话的来电，屏幕上会显示付费电话。

如果是回电，屏幕上会显示回铃。

来电显示

如果已申请来电显示服务，在您接听来电之前可在子机屏幕上看到来电人的电话号码（只要对方未隐藏其号码）。

如果您的来电人姓名和号码已保存在电话本内，并且找到相符的姓名/号码，屏幕上显示的是来电人的姓名，而非号码。

通话记录

每个子机可保存最多30个已接或未接来电及20个已拨电话的详细记录。

不论您有没有接听来电，此来电人的详情都会保存在通话记录中。如果通话记录已满，当您接到新来电时，最旧的记录将自动被删除。

新来电提示

当您有未接来电时，屏幕上会显示您有X未接电话。如果您按返回，屏幕会返回待机模式，同时显示图标。

查看新的未接来电

1. 当您看到新来电提示时，按浏览。现在，您可按▲或▼在未接来电中滚动。
2. 按选项。显示详情将会高亮显示。按选择可显示来电的号码、日期和时间。
3. 按返回回到上一层菜单，或按返回待机状态。





查看通话记录及拨号

1. 按菜单，再按▼滚动至通话记录，然后按选择。未接来电将呈现高亮显示。按▲或▼滚动选择未接来电、已接来电或已拨号码。
2. 按选择。现在，您可按▲或▼在通话记录中滚动。
3. 按选项。显示详情将会高亮显示。
4. 按选择查看来电号码、日期和时间。
5. 按拨号拨打该号码。
6. 按返回回到上一层菜单，或按返回待机状态。

将通话记录的号码复制到电话本

1. 按菜单，再按▼滚动至通话记录，然后按选择。未接来电将呈现高亮显示。如有需要，按▲或▼滚动至已接来电或已拨号码，再按选择。
 2. 按▲或▼滚动至您所要的条目，然后按选项。
 3. 按▼滚动至保存号码。按选择。
 4. 输入一个名字，然后按确定。屏幕上会显示其电话号码，然后按保存。
如果您需要编辑号码，请使用删除删除任何不需要的数字，然后用键盘输入新的号码。
 5. 按▲或▼滚动至您要选择的铃声，再按选择。
 6. 按返回回到上一层菜单，或按返回待机状态。
- 见“输入英文姓名”及“有关字符输入的提示”第21页。

删除一个记录

1. 按菜单，再按▼滚动至通话记录，然后按选择。未接来电将呈现高亮显示。如有需要，按▲或▼滚动至已接来电或已拨号码，再按选择。
2. 按▲或▼滚动至您所要的条目，然后按选项。
3. 按▼滚动至删除记录。按选择。
4. 按返回回到上一层菜单，或按返回待机状态。





删除全部记录

您可删除一个通话记录内的全部记录，或所有通话记录内的全部记录。

1. 按菜单，再按 ▼ 滚动至**通话记录**，然后按**选择**。未接来电将呈现高亮显示。按 ▲ 或 ▼ 滚动至**删除全部记录**，然后按**选择**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 滚动并高亮显示**未接来电**、**已接来电**、**已拨号码**或**所有的记录**。按**选择**。
3. 按是**确认**或按否**取消**。
4. 按**返回**回到上一层菜单，或按  返回待机状态。





9. 呼叫等待

您必须先向网络服务商申请来电显示服务，方可操作呼叫等待功能。

1. 在通话期间，您可从听筒中听到较轻的蜂鸣音，同时屏幕上显示来电人号码及**呼叫等待**。如果该号码与您电话本内的一个条目相符，其姓名会与号码交替显示。
2. 按 **[R]** 保持您当前的通话，并与新来电人通话。
3. 再按一次 **[R]** 可在两个通话之间转换（在部份国家地区必须拨 R+2）。
4. 按 **[END]** 结束目前通话，或按 **[END]** 同时结束两个通话。





10. 使用额外的子机

您的O2C主机可搭配使用最多4个O2C子机，您可通过此方式扩充您的电话系统。

您的O2C子机也可向最多3个其它主机注册。然后，您可选择您偏好使用的主机。

如果您购买的是O2C多子机配套，任何配备的额外子机都已预先向主机注册。

如果您的额外子机是另外购买的，在使用前必须先向您的O2C主机注册。

注册额外子机

在主机上：

1. 持续按住  3秒钟，主机将进入注册模式将维持注册模式长达90秒。

在子机上：

1. 如果子机是新的，屏幕上会显示**请注册**。按**菜单**。按  滚动至**注册**。按**选择**。
或
如果该子机已向另一个主机注册，将显示待机屏幕。按**菜单**，再按  或  滚动至**注册**，然后按**选择**。
2. 屏幕上会高亮显示**注册子机**。按**选择**。
3. 屏幕上将显示现有的主机。如有需要，按  或  滚动至您要注册O2C子机的新主机，然后按**选择**。
4. 输入系统PIN码，然后按**确定**。（默认设置为0000）。
5. 屏幕上会显示**查找主机X**，在此X为您选择的主机号码，接着显示**注册成功**。子机将被自动指定下一个未使用的子机号码。

如果第一次注册时未成功，请重复上述步骤，以免因为超过主机注册时限而注册失败。

如果主机已注册4个子机，将无法成功注册其它子机。您必须删除注册另一个子机，才可注册新的子机。





选择主机

如果您的O2C子机已向超过一个主机注册，您可选择要使用哪一个主机。

1. 按**菜单**，再按**▲**或**▼**滚动至**注册**，然后按**选择**。
2. 按**▼**滚动至**选择主机**，再按**选择**。
3. 屏幕上会显示所有主机号码。注册过此子机的主机旁将标明**(使用中)**。
按**▲**或**▼**滚动至您所要的主机，再按**选择**。
4. 屏幕上会显示**查找主机**，接着显示该主机的待机屏幕。

删除注册子机

您可使用一个子机来删除注册另一个子机。您不可删除注册您目前正在使用的子机。

1. 按**菜单**，再按**▲**或**▼**滚动至**注册**，然后按**选择**。
2. 按**▼**滚动至**删除注册**，再按**选择**。
3. 输入系统PIN码，然后按**确定**。（默认设置为0000）。
4. 按**▲**或**▼**滚动至您要删除注册的子机，然后按**选择**。
5. 按**是**确认或按**否**取消。
6. 按**返回**回到上一层菜单，或按返回待机状态。





11. 疑难解答

电话无法正常操作

- 电池是否安装正确？
- 检查是否已正确连接电源插座。

没有拨号音

- 主机的电话线是否已插入电话线接口？
- 检查电源插座是否已正确连接至主机及子机充电器。
- 请务必使用本电话配备的电话线。

无法拨出或接听电话

- 检查是否已正确连接电源插座。
- 电池可能需要充电。
- 是否曾发生电力中断？若有，请将子机放回主机上长达10秒钟，然后再试一次。如果仍无法操作，请断开电池及电源10分钟，然后重新接上电源再试一次。

您听到拨号音，但电话无法拨出

- 您可能需要将拨号模式从音频改为脉冲，请参阅第27页。
- 如果您的电话须连接至一个接线总机，请检查是否须拨前导码。

子机未响铃

- 铃声音量可能已被关闭，请参阅第24页。
- 检查是否已正确连接电源插座。
- 检查是否已接好电话线。
- 请确定您已向主机注册此子机，请参阅第38页。

显示屏无显示

电池可能电量不足、已没电或未正确插入。请为电池充电或更换电池。

❗图标闪烁

- 子机是否已在主机上正确注册，请参阅第38页。
- 检查是否已正确连接电源插座。
- 检查子机是否处于主机信号范围内。
- 电池电量不足，请将子机放在主机/充电器上充电。

🔋图标没有滚动

- 尝试清洁充电接触点。
- 检查是否已正确连接电源插座。

当您按下时会听到忙音。

- 请确定子机正处于主机信号范围内。





- 可能有另一个已向您的O2C主机注册的子机正在通话中。

未显示来电人号码/姓名

- 您是否已向网络服务商申请来电显示服务？请参阅第34页。
- 来电人可能隐藏他们的电话号码。
- 无法在您的电话簿中找到匹配的名字/电话号码。检查您是否已保存完整的国内长途电话（STD）拨号码。

无法在主机上注册子机

- 您可以在O2C主机上注册总共4个子机，同时您的O2C子机最多可向4个主机注册。请检查以确定您未超出此限额。
- 请检查您输入的PIN码是否正确（默认PIN码为0000）。
- 确保您与其它电器设备之间至少距离1米以上，以避免注册时产生干扰。

在我的电话或附近的电器设备上会听到沙沙的杂音

- 如果您的电话与其它电器设备放得太近，可能会互相干扰。因此建议您将电话设置在距离其它电器或金属障碍物至少一米的地方，以避免发生干扰。





12. 相关信息

重要信息

本产品的规格适用于中国地区的模拟式公共交换电话网络及私人接线总机系统。

重要安全信息

按照下列安全防范措施使用电话，以降低火灾、触电危险，避免人身及财产受损。

- 保持所有电话狭缝及接口的畅通。勿将电话放置在加热器或是散热器上。确保安装现象保持适当的空气流通。
- 勿在下雨的地方或是站在水里的时候使用电话。
- 勿在靠近水源的地方使用电话(例如：在浴盆附近、厨房洗涤盆附近或都游泳池附近)。
- 勿在电源线上放置东西。布置好电源线以防被踩踏。
- 勿在产品的小缝隙处插入任何物体以防导致火灾或是电击。
- 在清洁前将产品从电源插座上拔出。勿使用液体或是喷雾清洁剂。用湿布清洁。
- 勿拆卸本产品。如果需要任何服务或是维修，请在使用说明书中找出客服热线，联系客服中心为您服务。
- 电源插座或其引出线不可超负载使用。
- 避免在雷雨天气下使用。使用过浪涌电压保护器保护设备。
- 煤汽(天然气)泄漏时报警不要使用此电话，特别是不要在泄漏范围内使用。

警告

为降低火灾风险，请不要使用其它电源适配器。

立即从电源插座拔下这款听筒，如果：

- 电源线或是插头受损或是磨损。
- 液体流进产品内。
- 产品暴露于雨天或是接触到水源。在你断开电源之前不要检查手柄或是主机座。拔掉电源线后方可检查。
- 产品跌落或是外壳已经损坏。
- 产品性能出现明显变化。

安装指引

- 阅读并理解所有的安装指引并存放好说明书以供日后参考。
- 遵守所有产品的警告及指示标志。
- 勿在浴盆、水槽或是淋浴喷头附近安装产品。
- 按产品标签上所示的电源功率要求使用。如果您对家里所供应的电源





不确定，请与您的电力供应商或是当地供电部门磋商。

- 勿将本产品放置于不稳固的手推车、台面或是桌子上。这会使产品跌落导致严重损坏。
- 只能设置说明书上所提到的相关控制参数，其它参数不正确的设置会损坏机器，而且需要做大量的工作以恢复产品的正常运作。
- 使用干净的湿布清洁。勿用化学清洗或是清洁剂清洁电话。
- 仅用附带的电源设备。使用其它电源设备将可能导致产品受损。
- 因本产品使用时需要电力供应，所以您至少需要一个不需要电力供应的电话以备断电时使用。
- 勿将电话的主机座放置于电视，微波炉或是录影机等电器附近以避免受干扰。

电池安全操作指引

- 勿燃烧、拆卸、肢解或是穿刺电池，这样会导致电池内的有毒物质释放有害健康。

警告

对电池使用不当可能产生爆炸的风险。勿使用非产品附带电池或是非产品公司推荐的制造商产品。

- 避免儿童接触电池。
- 存贮超过30天后，取出电池。
- 勿将电池扔入火源，否则将会导致电池爆炸。
- 如产品附带的是充电电池则需妥善处理，使用后需回收至相关机构。请参考电池标签所示电池类型，联络您当地的回收机构妥善处理。

请保存此操作指引

清洁方法

- 请用稍微润湿的布(勿使用湿布)或抗静电抹布来清理子机和主机(或充电器)。
- 切勿使用家俱光亮剂，否则可能造成产品损坏。此外请勿使用干布擦拭，因为可能产生静电现象。

环境相关信息

- 请勿将产品曝露在阳光直射处。
- 在电池充电时或长时间使用后，子机可能会变热。这是正常现象。不过，我们仍建议您不要将产品放在古董或装饰木质家俱上，以避免造成损坏。
- 请勿将产品放置在地毯或其它纤维可能脱落的表面，或将它放置在表面通风不良的位置。
- 请勿将本产品任何一部份浸入水中，也勿在潮湿的环境中使用本产品，例如浴室。
- 请勿将本产品暴露在有火源、爆炸或其它危险情况的场所。





- 本电话仍有微小的可能性会受到雷击损坏。因此我们建议您在雷电风暴期间最好将电源线和电话线拔除。

废旧产品的处置指示

住宅用户的废旧产品处置指示

对于不再使用的产品，请先取出所有电池，再依照您当地管制机关规定的回收程序处置产品。如需进一步的详情，请联系您当地的有关当局或购买此产品的零售商。

商业用户的废旧产品处置指示

商业用户应联系其供货商并查阅购买协议的条款及条件，同时确保未将本产品与其它商业废弃物一起弃置。

消费性电子产品及配件保修

感谢您购买摩托罗拉品牌产品。本产品由摩托罗拉公司授权新确科技有限公司制造。“新确科技有限公司”；简称“新确”，位于中国香港湾仔海港路26号中国资源大厦3001-3005。

保修单涵盖了哪些项目？

根据下面的免责条款，新确承诺：本摩托罗拉品牌产品或其它为配合本产品使用而生产的配件是采用无瑕疵材料及生产工艺制造而成，在下面说明的使用时间内可供消费者正常使用。本保修单受益人仅为购买者本身，转让无效。

保修单的有效使用者是谁？

此保修单仅对第一购买者有效，任何转让均无效。

新确将会提供怎样的服务？


新确或是其授权经销商在合理的时间范围内可选择性地对保修单内没有规定的产品或配件的使用功能恢复/翻新/二手或新产品、配件或是部件提供免费保修或是更换服务。

其它方面的限制是什么？

任何默认保证，包括但不限于商品的默认保证和为某一特定目的所作出的调整，都应限制在有限保证的期限内。此外，在此有限保证条件下的维修和更换是给客户提供的唯一改正方式，以此替代其他保证的相关规定。在以下的合同或者侵权(包括过失)而产生的损失情况，摩托罗拉与新确都无须负责：超出产品配件采购价；任何间接的意外的特殊情况的后果损失；任何由于个人原因导致或者未正确使用产品或其配件造成的利益损失，业务损失和信息丢失。以上损失都将会从法律的角度予以否定。

有些司法条例不允许限制或排除意外或间接损失，或限制在一个默认的保修期，因此上述限制或排除可能对您不适用。本担保赋予您特定的法律权利，而您的司法权利也可能因其它不同的权利司法条例而异。





覆盖的产品	覆盖期限
消费性电子产品	一(1)年, 从最初的消费者购买之日起计算。
消费性电子配件(电池、电源适配器及电源线)	六(6)个月, 从最初的消费者购买之日起计算。
消费性电子产品及配件的维修及更换	初次维修后剩余的时间或是90天, 从返还给客户之日起计算, 以较长的时间为准。

不包括项目

正常磨损。定期维修, 修复及更换因正常使用导致磨损的部件不在保修范围之内。

电池。本保修仅包括对电池的蓄电能量低于额定功率的80%以下及电池泄漏这两种情况。

滥用和误用。由下列因素造成的产品不良: (a)由于对产品的不当使用、存贮、滥用或误用、意外或疏忽, 如有形损坏(破裂、刮花等等)造成的表面损伤; (b)接触液体, 水, 雨, 潮湿或大量的汗水, 沙子, 泥土或类似, 热源, 或食品; (c)将产品或配件用于商业目的或是将产品或配件在不当的条件下使用或是不当的方法使用; (d)不属于摩托罗拉公司或是新确负责的范围之内的行为。

使用非摩托罗拉品牌的产品及配件。因使用非摩托罗拉品牌的产品或配件导致的产品不良或是使用其它外部设备导致的产品不良不在保修范围之内。

未经授权的服务或检修。因摩托罗拉、新确或其授权以外的人对产品提供任何形式的测试、检测、安装、维修、改动或是检修而导致产品不良不在保修范围之内。

产品更改。产品或配件本身的(a)序列号或日期贴纸被撕毁、更改或删除; (b)密封件的损坏或篡改证据; (c)混错箱装序号或(d)不一致的或非摩托罗拉品牌的外壳, 或部件, 均不在保修范围之内。

通信服务。因消费者订购的任何通信服务或是信号的服务不良而导致产品或配件有瑕疵、受损或是不良, 均不在保修范围之内。

如何获取保修服务或是其它信息?

需要获取服务信息请拨打: 4008-838-698。

您将会收到指示如何将产品或配件以自费的方式寄给新确。购买方需与最近的授权服务中心/经销商保持联系以降低产品在寄给授权服务中心过程中的风险。



授权维修中心

要获得服务，你必须包括：(a)产品或配件；(b)原购买证明(收据)，其中包括日期，地点和产品的销售者；(c)如果保修卡是包含在包装盒里的，完整的保修卡上会显示本产品序列号；(d)对问题的书面说明；(e)您的地址和电话号码。

技术信息

我可以使用多少个电话？

所有电话设备都有一个响铃等效数量(REN)，用于计算可连接至任何电话线的电话机数。而您的O2C系列电话的REN代码为1。可允许的REN总数为4。如果REN总数超过4，电话将不会发出响铃。若使用不同类型的电话则无法担保均会响铃，即使REN低于4。您所注册的任何额外子机及充电器的REN代码0。

R&TTE

本设备符合无线电设备及电信终端设备1999/5/EC指令的基本要求。

连接至接线总机

本产品适合于中国地区连接公共电话网络使用。

闪断功能

如果您的电话与接线总机连接，可能需要使用闪断功能。请联系您的PABX供应商了解进一步的信息。





<本页有意留白>





新确科技有限公司已获得官方许可制造, 经销及出售该产品。MOTOROLA及M字样的标志是Motorola Trademark Holdings, LLC所有的商标或注册商标, 并在其授权下使用。所有其它商标均为其各自所有的财产。© 2016 Motorola Mobility LLC。保留所有权。

制造商: 深圳国威电子有限公司
地址: 中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威电子大厦
工厂: 梅州国威电子有限公司
地址: 中国广东省梅州市东升工业园区AD1区

Version 4 (CS)

Shenzhen Guo Wei Electronics Co., Ltd
深圳国威电子有限公司,
中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威电子大厦

