



motorola

数字无绳电话机

HWDCD1698(24)P/TSD



T3C系列

适用于T301C, 和T302C

警告：使用前请将子机充电16小时。



欢迎...

使用*Motorola T3C*系列数字无绳电话！

- 所有子机都可在信号范围内轻松完成无线设置。
- 通讯录可储存50组姓名及号码。
- 可通过扬声器进行免提通话。
- 来电显示功能可显示来电者的信息，您也可在来电记录中查看最近40个来电者的详细记录。¹
- 可重拨多达10个最近拨过的号码。
- 一个主机可注册最多4个子机，而每个子机可向最多4个不同的主机注册。
- 子机之间可进行内线通话及转接外线电话。
- 共有10种不同的铃声可供内线和外线电话以及通讯录中所储存的号码使用。

请注意，本设备不适合在停电时用来拨打紧急电话。您应备有其它的应急服务联系用设备。

需要帮助吗？

如果您在T3C的安装或使用上有任何问题，请拨打4008-838-698联系客服部门。

或者，您也可以参阅本手册“疑难解答”章节中的说明。

¹您必须先向固话网络运营商申请开通来电显示或来电等待服务，方可享有这些功能。您可能须支付开通费用。





此用户手册可为您提供一切所需的信息，帮助您充分利用本电话的功能。

要设置您的电话，请遵循后面几页“使用前的准备”中的简单指示。

重要信息

仅使用自带的电话线。

下列配件齐全吗？

- T3C主机和无绳子机
- 2颗镍氢充电电池
- 主机的电源适配器
- 电话线
- 说明书

如果您购买的是T3C系列多子机配套，则还将获得以下的额外附件：

- 系列子机及充电座
- 2颗镍氢充电电池
- 充电座的电源适配器





1. 使用前的准备	6
2. 认识您的电话	10
3. 电话功能操作	15
3.1 启动/关闭子机	15
3.2 通话	15
3.2.1 拨打电话	15
3.2.2 预先拨号	15
3.2.3 接听来电	15
3.2.4 结束通话	15
3.3 免提通话模式	15
3.3.1 以免提方式拨打电话	15
3.3.2 以免提方式接听来电	16
3.3.3 在通话期间切换至免提模式	16
3.4 调整听筒及免提通话的接收音量	16
3.5 静音模式	16
3.6 插入暂停	16
3.7 内线对讲	16
3.7.1 拨打内线电话	16
3.7.2 接听内线电话	17
3.7.3 转接通话	17
3.8 三方电话会议	17
3.9 重拨	17
3.9.1 查看或拨打号码	17
3.9.2 将重拨号码列表中的号码复制到通讯录	18
3.9.3 删除一个条目	18
3.9.4 删除整个重拨号码列表	18
3.10 寻呼/搜索子机	18
4. 通讯录设置	19
4.1 保存姓名和电话号码	19
4.2 查看或拨打号码	19
4.3 编辑姓名及电话号码	20
4.4 删除一个条目	20
4.5 单键拨号键	21
5. 子机设置	22
5.1 子机铃声音量	22
5.2 子机铃声选择	22





5.3	自动接听	22
5.4	子机名称	23
5.5	语言	23
5.6	按键音	23
5.7	低电量警告音	23
5.8	超出信号范围警告音	24
5.9	锁定键盘/为键盘解锁	24
6.	主机设置	25
6.1	更改主机PIN码	25
6.2	音频/脉冲设置	25
6.3	闪断设置	25
6.4	恢复默认设置	26
6.5	紧急重置	26
6.6	默认设置	27
7.	时钟和闹钟	28
7.1	设置日期	28
7.2	设置时间	28
7.3	设置闹钟	28
7.4	关闭闹铃	28
8.	来电显示及来电记录	29
8.1	来电显示	29
8.2	来电记录	29
8.2.1	查看来电记录	29
8.2.2	从来电记录拨号	30
8.2.3	将来电记录中的号码复制到通讯录	30
8.2.4	删除一个条目	30
8.2.5	删除整个来电记录	30
9.	使用额外的子机	31
9.1	注册额外的子机	31
9.2	选择主机	31
9.2.1	注销子机	32
10.	疑难解答	33
11.	一般信息	35



1. 使用前的准备

请勿将您的T3C系列电话放置在浴室或其它潮湿之处。

设置地点

您必须将T3C系列的主机放置在距离电源插座和电话线接口2米以内的地方以便连接电话线和电源适配器。。

请确保主机距离其它电器设备至少1米以上，以避免发生干扰。您的T3C通过在子机和主机之间发送无线电信号的方式运作。信号的强度取决于主机的位置。请尽可能将其放在高处，以确保最佳的信号质量。

子机的信号范围

此电话在户外可支持300米的传输范围（如果主机和子机之间无障碍物阻隔）。主机和子机之间的任何障碍物，将明显缩小信号范围。如果主机在室内，而子机在室内或户外，信号范围通常可达50米。墙壁过厚会严重影响信号范围。

信号强度

子机上出现📶图标，表示您正处于主机信号范围之内。超出主机信号范围时，📶图标会不断闪烁。如果您正在通话中，则将会听到一个警告音。


如果将子机移出主机信号范围，线路将会断开。当子机移近主机时，便会自动重新连接至主机。

安装

重要事项

主机必须始终保持接入电源插座。在子机未充好电之前，请勿将电话线插入墙上的插座。您只可使用产品配备的电源适配器和电话线。

连接主机

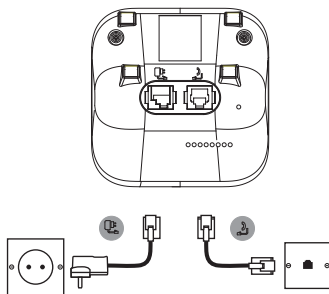




1. 将电话线插入主机底部标有  的插口。
2. 将带有透明连接器的电源适配器插入主机底部标有  的插口，并将另一端插入墙上的电源插座。然后开启电源。

安装子机及充电


1. 打开子机背面的电池盖，并插入随产品提供的2颗AAA镍氢充电电池。请注意电池槽内的“+”和“-”标记，务必按正确的方向插入电池。

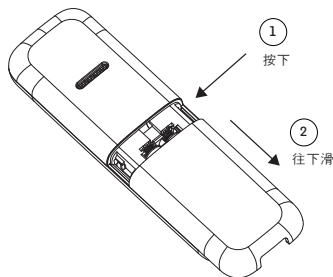

2. 将电池盖推回到原来的位置。
3. 如果是第一次为电池充电，请将子机放在主机上持续充电至少16小时。
4. 当子机充电完成时，屏幕上会持续显示  图标。将电话线的另一端插入墙上的电话线插口（请确定另一端已插入主机）。

连接子机及充电座（只限多子机配套）

如果您购买的是多子机的配套产品，必须执行以下步骤来连接所有子机和充电座。

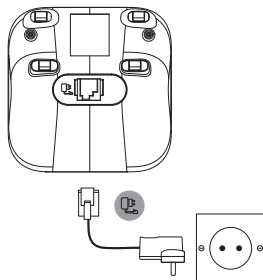



1. 将带有透明连接器的电源适配器插入充电座底部标有  的插口，并将另一端插入墙上的电源插座。
2. 打开子机背面的电池盖，并插入随产品提供的2颗AAA镍氢充电电池。请注意电池槽内的“+”和“-”标记，务必按正确的方向插入电池。
3. 将电池盖推回到原来的位置。
4. 如果第一次为电池充电，请将子机放在主机上持续充电至少16小时。
5. 当子机充电完成时，屏幕上会持续显示  图标。
屏幕上会显示时间和子机号码（例如2），表示该子机已向主机注册。

重要事项

警告！只可使用您的T3C系列所配备的合格镍氢充电电池（2颗AAA镍氢充电电池）。

低电量警告

如果屏幕上的  图标闪烁，而且通话期间每隔一分钟会听到一次警告音，表示您需要为子机重新充电才能继续使用。

在充电期间，屏幕上的  图标会持续滚动。

电池性能

在理想情况下，电池在每次充满电后可提供10小时的通话时间或150小时的待机时间。¹

请注意，新电池在正常使用几天之后才会发挥其最大性能。

为保持电池的最佳状态，每隔一段时间应将子机从主机上取下几个小时。

每周至少将电池电量耗尽一次，将有助于维持电池的寿命。

充电电池的充电性能会随时间而递减，因此提供给子机的通话/待机时间也会随之减少。最后就必须更换电池。

在子机第一次充电之后，接下来每天应充电约6-8小时。电池和子机在充电期间可能会变热。这是正常现象。

¹所有通话及待机时间均为近似值，且取决于选用的功能及个人的使用方式。





手动设置日期

1. 按 **[菜单/OK]**，然后按  滚动至DATE-TIME（日期-时间），
2. 再按 **[菜单/OK]**。
3. 屏幕上会显示DATESET（设置日期）。
4. 按 **[菜单/OK]** 选择。
5. 输入日期（例如2016年8月12日即输入12-08-16），然后按 **[菜单/OK]** 确认。

手动设置时间


1. 按 **[菜单/OK]**，然后按  滚动至DATE-TIME（日期-时间），再按 **[菜单/OK]**。
2. 按  滚动至CLOCKSET（设置时钟），然后按 **[菜单/OK]**。
3. 以24小时格式输入时间（例如下午6.30即输入18-30），然后按 **[菜单/OK]** 确认。

现在您的电话已完成设置，随时可以使用。



2. 认识您的电话

子机概览

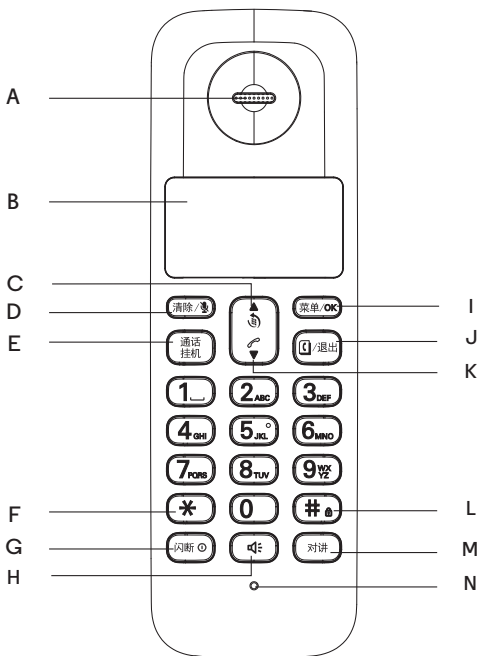

A 听筒

B 显示屏

有关显示屏图标概览，第12页。

C 重拨/向上

在待机模式下，按此键可开启重拨号码列表，第17页。

在通话期间，按此键可提高听筒音量，第16页。

当电话响铃时，按此键可提高子机的铃声音量，第22页。

按此键可在菜单选项、重拨号码列表、来电记录和通讯录条目中滚动。



D 静音/清除/返回

在通话期间，按此键可启动或关闭静音模式，第16页。

在菜单模式下，按此键可返回上一个菜单，按住则可返回待机模式。

在编辑模式下，按此键可删除字符和数字。

在查看重拨号码列表/来电记录时，按此键可删除显示的条目，按住则可删除所有条目。

E 通话/结束通话

按此键可拨打、接听及结束通话，第15页。

F */拨号模式由脉冲转换为音频

按此键输入一个 *。

脉冲拨号模式下，拨号前，按住此键可将拨号模式暂时由脉冲转换为音频。

G 闪断/开关机

用于总机/专用自动交换机（PABX）服务及某些网络服务。

按住此键可启动/关闭子机，第15页。

H 免提通话

在通话期间，按此键可启动或关闭免提通话模式，第15页。

I 菜单/OK

按此键可开启菜单，第13页。

按此键可选择菜单选项及确认显示的选项。

J 通讯录/退出

在待机模式下，按此键可开启通讯录菜单，第19页。

在查看重拨号码列表/来电记录或编辑时，按此键可退出并返回待机屏幕。

K 来电记录/向下

在待机模式下，按此键可开启来电号码列表，第29页。

在通话期间，按此键可降低听筒音量，第16页。

当电话响铃时，按此键可降低子机的铃声音量，第22页。

按此键可在菜单选项、重拨号码列表、来电记录和通讯录条目中滚动。

L #/键盘锁

按住此键可锁定键盘，第24页。

M 内线对讲

与其它向相同主机注册的T3C系列子机进行内线通话及转接通话，第16页。

N 麦克风





子机的液晶显示屏



时间或子机名称

在待机模式下，按住0键可在子机名称及时间的待机屏幕之间切换。

屏幕图标


- | | |
|---|---------------------------------|
|  | 闪烁表示接到外线来电 |
|  | 外线通话进行中 |
|  | 闪烁表示接到内线来电 |
|  | 内线通话进行中 |
|  | 三方通话进行中或将外线通话转接至另一部向相同主机注册的子机 |
|  | 代表信号强度
闪烁表示子机未向主机注册或您已超出信号范围 |
|  | 免提通话模式已启动 |
|  | 菜单已开启 |
|  | 通讯录已开启 |
|  | 闪烁表示收到新的来电记录条目 ¹ |
|  | 已接来电（查看来电记录时） ¹ |
|  | 未接来电（查看来电记录时） ¹ |
|  | 键盘已锁 |
|  | 表示在目前所显示的文本之前还有更多字符 |
|  | 表示在目前所显示的文本之后还有更多字符 |
- 以下图标显示电池的大致电量：
- | | |
|---|----------|
|  | 电池已充满 |
|  | 电池尚有部分电量 |



电池的电量不足
闪烁表示电池快没电了

¹您必须先向固话网络运营商申请开通服务，方可享有此功能。您可能须支付开通费用。

主机概览

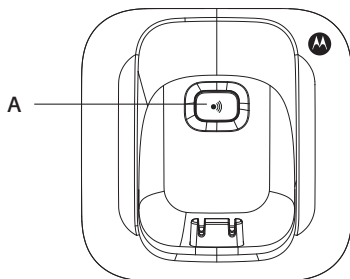

A 寻呼键

在待机模式下，按此键可让所有子机响铃。
在注册子机时按住此键可进入注册模式。

菜单导航

您的电话拥有一个简单易用的功能菜单系统。
每个菜单都有一系列选项，您可参阅接下来几页上的菜单结构表。
启动子机后，在待机模式下：

1. 按 **[菜单/OK]** 可开启主菜单。
2. 然后使用 **[上]** 或 **[下]** 键在可用选项中滚动。
3. 按 **[菜单/OK]** 选择一个选项。
4. 按 **[清除/取消]** 可返回上一级菜单。
5. 按住 **[清除/取消]** 可退出菜单并返回待机屏幕。

注意

如果在30秒之内未按下任何按键，子机将自动返回待机屏幕。

菜单结构表

PHONEBOOK (通讯录)

ADD ENTRY
(添加条目)

MODIFY ENTRY
(修改条目)

DELETE ENTRY
(删除条目)

SETUP (设置)

DEL HANDSET
(删除子机)

PINCODE
(PIN码)

DIAL MODE
(拨号模式)

FLASH (闪断)

DEFAULT (默认)

HANDSET (子机)

BEEP (蜂鸣声)

INT RINGVOL
(内线铃声音量)

EXT RINGVOL
(外线铃声音量)

INT MELODY
(内线来电铃声)

EXT MELODY
(外线来电铃声)

AUTO ANSWER
(自动接听)

NAME (名称)

LANGUAGE
(语言)

HOT KEYS
(快拨键)

KEY LOCK
(键盘锁)

DATE-TIME (日期-时间)

DATE SET
(设置日期)

CLOCK SET
(设置时钟)

ALARM SET
(设置闹钟)

REGISTER (注册)

SELECT BASE
(选择主机)

REG BASE
(注册主机)



3. 电话功能操作

注意

您的子机会自动为所有外线通话计时。通话计时器会在开始通话15秒钟之后显示。当通话结束时，通话的总时长会在屏幕上显示5秒钟。

3.1 启动/关闭子机

按住  可启动或关闭子机。

3.2 通话

3.2.1 拨打电话

1. 拿起子机，然后按 .
2. 当您听到拨号音时，即可拨打号码。
3. 结束通话时，按  以挂断电话。

3.2.2 预先拨号

1. 首先拨号。如果您输入错误，按  可删除最后一个数字。
2. 按  或  拨出电话。

3.2.3 接听来电

1. 当电话响铃时，拿起子机，然后按 .
2. 结束通话时，按  以挂断电话。

注意

如果您希望在拿起子机时按  接听电话，您必须关闭自动接听功能。

3.2.4 结束通话

在通话时，如果您想要断开通话，可按  结束通话并返回待机模式。

3.3 免提通话模式

免提通话模式可让您无需握着子机也能与对方通话。屋内的其他人也可通过扬声器听到你们的谈话。

3.3.1 以免提方式拨打电话

1. 拨号，然后按 .
2. **免提** 屏幕上会显示图标，同时您将可通过子机的扬声器听到通话。
3. 按  可在听筒和扬声器之间切换。
4. 要结束通话时，按 .

注意

在免提通话期间，按 ，然后按  或  可调整音量。





3.3.2 以免提方式接听来电

当电话响铃时，按  即可接听来电。

3.3.3 在通话期间切换至免提模式

1. 在通话期间，按  可改用扬声器通话。
2. 如果要关闭免提模式使用听筒通话，请再按一次 。
3. 要结束通话时，按 。
4. 按  可在扬声器和正常使用子机之间切换。

注意

使用扬声器通话时，为确保达到最佳的通话效果，子机与嘴之间应保持5-6英寸的距离。

3.4 调整听筒及免提通话的接收音量

共有5种音量等级（音量1至音量5）。

在通话期间，先按 ，然后再按  或  提高或降低听筒或扬声器音量。

3.5 静音模式

在通话时将子机转为静音模式，就可以跟旁边的人说话而不被通话方听到。

1. 在通话期间，按 。屏幕上会显示MUTED（已静音），通话方将无法听到您的声音。
2. 再按一次  即可恢复通话。

3.6 插入暂停

有些接线总机在您拨打接入码之后必须稍待片刻，等总机接通外线之后才能通话，因此您需要在拨号序列中输入一个暂停。

请按住  插入一个暂停（P），然后再输入电话号码。

当您保存国际电话号码或电话冲值卡号码时，可能也需要输入暂停。

3.7 内线对讲

3.7.1 拨打内线电话

如果您已向主机注册超过一部子机，您可在两部子机之间进行内线通话。

屏幕上会显示  图标来代表内线通话。

1. 按 ，然后再按您要拨打的子机号码（1-4）。





3.7.2 接听内线电话

1. 当您接到内线电话时，屏幕上的图标会闪烁并显示呼叫您的子机号码。
2. 按  接听来电。

3.7.3 转接通话

您可以将一个外线通话转接至另一部向相同主机注册的子机。

在外线通话期间：

1. 按 ，然后按您要转接的子机号码（1-4）。
2. 当该子机接听时，按  即可完成转接。

注意

如果另一部子机未接听，而您想要回到外线通话，请按 。

如果无人接听，您的外线通话将在1分钟之后自动恢复。

3.8 三方电话会议

您可以在2位内线通话者及1位外线通话者之间进行三方电话会议。

在进行外线通话期间：

1. 按 ，然后再按您要创建电话会议的子机号码（1-4）。
2. 当另一部子机接听时，按  将三个通话者连接起来，开始进行电话会议。
屏幕上会显示  图标。
3. 如果另一部子机未接听，按  可回到您的外线通话。
4. 要结束通话时，按 。

3.9 重拨

重拨号码列表会保存最近拨过的10个号码条目。

3.9.1 查看或拨打号码

1. 按  可开启重拨号码列表。
2. 按  或  滚动至您想要的号码条目。
3. 按  拨打所显示的号码，或按  返回待机屏幕。

注意

如果来电者的号码与通讯录内保存的一个号码条目相符，屏幕上将会显示其姓名。





3.9.2 将重拨号码列表中的号码复制到通讯录

1. 按 开启重拨号码列表。
2. 按 或 滚动至您想要的号码条目。
3. 按 。屏幕上会显示ADD? (添加?)。
4. 再按一次 。屏幕上会显示NAME (姓名)。
5. 输入姓名，然后按 。屏幕上会显示其号码。
6. 视需要编辑该号码，然后按 。
7. 按 或 选择您想要的铃声音乐，然后按 。该号码将被保存。

注意

请参见“输入姓名”及“字符输入提示”。

3.9.3 删除一个条目

1. 按 可开启重拨号码列表。
2. 按 或 滚动至您想要的号码条目，然后按 。屏幕上会显示DELETE? (删除?)。
3. 按 确认或按 取消。

3.9.4 删除整个重拨号码列表

1. 按 开启重拨号码列表。
2. 按住 。屏幕上会显示DELETE ALL? (删除全部?)。
3. 按 确认或按 取消。

3.10 寻呼/搜索子机

您可以通知其他子机用户有人要与他们联系，或找寻遗失的子机。子机无法接听寻呼。

按主机上的 键。所有已向主机注册的子机将会响铃。

再按主机上的 键或子机上的任何按键，可停止响铃。





4. 通讯录设置

通讯录可保存最多50组姓名和号码。每个姓名最长可包含16个字符，每个号码最长可包含24位数字。您也可以为通讯录号码条目选择不同的铃声。

4.1 保存姓名和电话号码

如果您已申请开通来电显示服务，且希望屏幕上显示来电者的姓名而非电话号码，请在通讯录中保存完整的电话号码（包括区号）。

您可以保存多个号码相同的条目。不过，为了避免不必要的条目重复，同一姓名只能保存一个条目。

1. 按 **[菜单/OK]**。屏幕上会显示PHONEBOOK（通讯录）。
2. 按 **[菜单/OK]**。屏幕上会显示ADD ENTRY（添加条目）。
3. 按 **[菜单/OK]**。屏幕上会显示NAME（姓名）。
4. 输入姓名，然后按 **[菜单/OK]**。屏幕上会显示NUMBER（号码）。
5. 输入电话号码，然后按 **[菜单/OK]**。屏幕上会显示MELODY1（铃声1）。
6. 按 **[上/下]** 或 **[左/右]** 选择您想要的铃声音乐，然后按 **[菜单/OK]**。屏幕上会显示ADD ENTRY（添加条目）。
7. 输入您要保存在通讯录内的下一个姓名及号码条目，或按 **[返回]** 返回待机屏幕。

输入姓名

您可使用键盘字母输入姓名，例如：如果要保存TOM：

按一次 **[8 T L V]** 输入T。

按三次 **[6 M N O]** 输入O。

按一次 **[6 M N O]** 输入M。

字符输入提示

按 **[清除/删除]** 可删除最后一个字符或数字。

按 **[上/下]** 或 **[左/右]** 可在字符/数字之间移动。

按 **[1]** 可插入一个空格。

按两次 **[1]** 可插入一个破折号。

4.2 查看或拨打号码

1. 按 **[返回/退出]**。
屏幕上会显示“电话本”。
2. 按 **[上/下]** 或 **[左/右]** 滚动至您想要的号码条目。





或

1. 输入姓名的第一个字母，按英文字母表的顺序进行搜索。屏幕上会显示第一个以此字母或字母表中最接近的字母开头的姓名。
2. 按  或  滚动至您想要的号码条目。按  拨打或按  返回待机屏幕。

注意

当屏幕上显示姓名时，您可按  在姓名和号码之间切换。

4.3 编辑姓名及电话号码

1. 按 。屏幕上会显示PHONEBOOK。
2. 按 。
3. 按  滚动至MODIFY ENTRY（修改条目），然后按 。
4. 按  或  滚动至您要编辑的条目或按英文字母表的顺序进行搜索，然后按 。屏幕上会显示现有的姓名。
5. 如有需要，按  删除姓名，然后输入新的姓名，再按 。屏幕上会显示现有的号码。
6. 如有需要，按  删除号码，然后输入新的号码，再按 。
7. 按  或  滚动选择一个新的铃声音乐，然后再按 。屏幕上会显示ADD ENTRY（添加条目）。
8. 输入您要保存在通讯录内的下一个姓名及号码条目，或按  返回待机屏幕。

4.4 删除一个条目

1. 按 。屏幕上会显示PHONEBOOK（通讯录）。
2. 按  选择。
3. 按  滚动至DELETE ENTRY（删除条目），然后再按 。
4. 按  或  滚动至您要删除的条目或按英文字母表的顺序进行搜索，然后再按 。
屏幕上会显示CONFIRM?（确认？）
5. 按  确认或按  取消。





4.5 单键拨号键

① 或 ② 键已内置单键拨号的电话号码。

4.5.1 单键拨号

1. 按住 ① 或 ② 直到您听到一个蜂鸣音为止。
2. 屏幕上会显示并拨出电话号码。
3. 按  返回待机屏幕。

4.5.2 为电话本内的号码指定单键拨号键

1. 按 。
2. 按  选择HANDSET（子机），按 。
3. 按  选择HOT KEYS（快拨键），按 。
4. 按  或  选择HOT KEY1（快拨键1）或HOT KEY2（快拨键2），按 。
5. 输入号码，按  保存。
6. 按  返回待机屏幕。





5. 子机设置

5.1 子机铃声音量

您可以调整铃声音量，并为内线及外线来电设置不同的音量大小。您可从5种音量大小中进行选择，或选择关闭铃声。

1. 按 **[菜单/OK]**，然后按 **[上/下]** 滚动至HANDSET（子机），再按 **[菜单/OK]**。
2. 按 **[上/下]** 或 **[左/右]** 选择INTRING VOL（内线铃声音量）或EXTRING VOL（外线铃声音量），然后按 **[菜单/OK]**。
3. 按 **[上/下]** 或 **[左/右]** 选择音量（1-5或关闭）。
4. 按 **[菜单/OK]** 确认或按 **[清除/退出]** 返回上一个菜单。

注意

当电话响铃时，您可按 **[上/下]** 或 **[左/右]** 调整铃声音量。

5.2 子机铃声选择

您可以为外线和内线来电设置不同的铃声音乐。您可从10种不同的铃声音乐之中进行选择。

当您滚动至每个铃声时将会听到一段试听铃声。

1. 按 **[菜单/OK]**，然后按 **[上/下]** 滚动至HANDSET（子机），再按 **[菜单/OK]**。
2. 按 **[上/下]** 或 **[左/右]** 选择INT MELODY（内线来电铃声）或EXT MELODY（外线来电铃声），然后按 **[菜单/OK]**。
3. 按 **[上/下]** 或 **[左/右]** 选择铃声音乐（1-10）。
4. 按 **[菜单/OK]** 确认或按 **[清除/退出]** 返回上一个菜单。

注意

当您接到通讯录内保存的号码的来电时，电话会响起您在保存该条目时所设置的铃声音乐。

5.3 自动接听

您的电话已预先设置为从主机或充电座拿起子机即可接听来电的模式。

您可以关闭此功能，改为按 **[通话/挂机]** 才能接听来电的模式。

1. 按 **[菜单/OK]**，然后按 **[上/下]** 滚动至HANDSET（子机），再按 **[菜单/OK]**。
2. 按 **[上/下]** 滚动至AUTO ANSWER（自动接听），然后按 **[菜单/OK]**。
3. 按 **[上/下]** 或 **[左/右]** 选择ON（启动）或OFF（关闭），然后按 **[菜单/OK]** 确认。





5.4 子机名称

如果您将主机搭配超过一部子机使用，您可为每部子机设置个性化的名称，以便于区分。此名称最长可允许10个字符。

1. 按 **[菜单/OK]**，然后按 **↵** 滚动至HANDSET（子机），再按 **[菜单/OK]**。
2. 按 **↵** 滚动至NAME（名称），然后按 **[菜单/OK]**。
3. 输入新的子机名称，然后按 **[菜单/OK]** 确认。

注意

如果未按任何按键，子机名称只会显示大约30秒的时间。如果您输入错误，按 **[清除/⌫]** 可删除最后一个字符或数字。请参见“输入姓名”及“字符输入提示”。

5.5 语言

1. 按 **[菜单/OK]**，然后按 **↵** 滚动至HANDSET（子机），再按 **[菜单/OK]**。
2. 按 **↵** 滚动至LANGUAGE（语言），然后按 **[菜单/OK]**。
3. 屏幕显示ENGLISH。

5.6 按键音

当您按子机键盘上的按键时会听到一个蜂鸣声。您可以启动或关闭此蜂鸣声。

1. 按 **[菜单/OK]**，然后按 **↵** 滚动至HANDSET（子机），再按 **[菜单/OK]**。
屏幕上会显示BEEP（蜂鸣声）。
2. 按 **[菜单/OK]** 选择。屏幕上会显示KEYTONE（按键音）。
3. 按 **[菜单/OK]** 选择。
4. 按 **⬆** 或 **↵** 选择ON（启动）或OFF（关闭），然后按 **[菜单/OK]** 确认。

5.7 低电量警告音

当电池快没电时，您在通话期间每隔一分钟会听到一个警告蜂鸣声。您可以启动或关闭此蜂鸣声。

1. 按 **[菜单/OK]**，然后按 **↵** 滚动至HANDSET（子机），再按 **[菜单/OK]**。
屏幕上会显示BEEP（蜂鸣声）。
2. 按 **[菜单/OK]** 选择。
3. 按 **↵** 滚动至LOW BATTERY（低电量警告），然后按 **[菜单/OK]**。
4. 按 **⬆** 或 **↵** 选择ON（启动）或OFF（关闭），然后按 **[菜单/OK]** 确认。





5.8 超出信号范围警告音

如果子机超出信号范围，您将会在通话期间听到警告蜂鸣声。您可以启动或关闭此蜂鸣声。

1. 按 **[菜单/OK]**，然后按 **[下箭头]** 滚动至 **HANDSET**（子机），再按 **[菜单/OK]**。
屏幕上会显示 **BEEP**（蜂鸣声）。
2. 按 **[菜单/OK]** 选择。
3. 按 **[下箭头]** 滚动至 **OUTRANGE**（超出信号范围），然后按 **[菜单/OK]**。
4. 按 **[上箭头]** 或 **[下箭头]** 选择 **ON**（启动）或 **OFF**（关闭），然后按 **[菜单/OK]** 确认。

5.9 锁定键盘/为键盘解锁

您可以使用此菜单锁定键盘。

1. 按 **[菜单/OK]**，然后按 **[下箭头]** 滚动至 **HANDSET**（子机），再按 **[菜单/OK]**。
2. 按 **[下箭头]** 滚动至 **KEY LOCK?**（锁定键盘？），然后按 **[菜单/OK]** 确认。屏幕上会显示“键锁”。

或

1. 按住 **[#*]** 键。
屏幕上会显示“键锁”。
2. 若要为键盘解锁，可按子机上的任何按键。屏幕上会显示 **PRESS #**（按#键）。
3. 在3秒之内按 **[#*]** 键。

注意：

按键盘上的任何按键，然后在3秒之内按 **[#*]** 键即可为键盘解锁。

在键盘锁定期间，您仍可正常接听来电及操作子机。

当通话结束后，键盘会恢复锁定状态。





6. 主机设置

6.1 更改主机PIN码

有些功能由一个4位数的PIN码保护，如果您想要更改其设置，就必须输入此PIN码。默认的PIN码为0000。您可以将其改为您偏好的号码。

当您输入PIN码时，屏幕上会以****显示。

1. 按 **[菜单/OK]**，然后按 **⬇️** 滚动至SETUP（设置），再按 **[菜单/OK]**。
2. 按 **⬇️** 滚动至PINCODE（PIN码），然后按 **[菜单/OK]**。
3. 输入4位数的PIN码（默认=0000），然后按 **[菜单/OK]**。
4. 重新输入新的PIN码，然后按 **[菜单/OK]** 确认。

重要事项

如果您更改PIN码，请保留一份新PIN码的记录。

6.2 音频/脉冲设置

您的电话已预先设置为音频拨号模式。只有在连接至需使用脉冲拨号模式的较旧型接线总机/PABX时才需更改此设置。

1. 按 **[菜单/OK]**，然后按 **⬇️** 滚动至SETUP（设置），再按 **[菜单/OK]**。
2. 按 **⬇️** 滚动至DIAL MODE（拨号模式），然后按 **[菜单/OK]**。
3. 按 **⬆️** 或 **⬇️** 选择TONE DIAL（音频拨号）或PULSE DIAL（脉冲拨号），然后按 **[菜单/OK]** 确认。

6.3 闪断设置

视您所处的国家及固话网络运营商而定，您电话的闪断时间已设置为90毫秒（FLASH 1）。除非被告知，否则无需更改此设置。

1. 按 **[菜单/OK]**，然后按 **⬇️** 滚动至SETUP（设置），再按 **[菜单/OK]**。
2. 按 **⬇️** 滚动至FLASH（闪断），然后按 **[菜单/OK]**。
3. 按 **⬆️** 或 **⬇️** 选择FLASH 1（闪断1）（短闪断时间）或FLASH 2（闪断2）（长闪断时间），然后按 **[菜单/OK]** 确认。

注意

当您连接至PABX交换机时可能需要使用闪断功能。

请联系您的PABX供应商以了解详情。





6.4 恢复默认设置

此功能可将您的电话恢复至默认（出厂）设置。所有已向主机注册的子机将会保留注册状态。

警告

将您的电话重置到默认设置，将会删除通讯录及来电记录中的所有条目。所有子机和主机设置也会被重置。

1. 按 **(菜单/OK)**，然后按 **↶** 滚动至 **SETUP**（设置），再按 **(菜单/OK)**。
2. 按 **↶** 滚动至 **DEFAULT**（默认），然后按 **(菜单/OK)**。
3. 输入4位数的PIN码（默认=0000），然后按 **(菜单/OK)**。屏幕上会显示 **CONFIRM?**（确认？）。
4. 按 **(菜单/OK)** 确认或按 **(清除/⌫)** 返回上一个菜单。您的电话将会自动重新启动。

6.5 紧急重置

如果您遗失了PIN码，您仍可将电话恢复至其默认设置。

1. 从子机中取出电池。
2. 放回电池并按住*。屏幕上会显示 **DEFAULT**（默认）。
3. 按 **(菜单/OK)** 确认。您的电话将会自动重新启动。



6.6 默认设置

低电量警告音	启动
超出信号范围警告音	启动
按键音	启动
自动接听	启动
内线来电铃声	1
内线铃声音量	3
外线来电铃声	3
外线铃声音量	3
听筒音量	3
通讯录	空白
来电记录	空白
重拨号码列表	空白
PIN码	0000
拨号模式	音频
闪断	闪断1（90毫秒）
键盘锁	关闭



7. 时钟和闹钟

如果您已开通来电显示服务，每当您接到来电时，所有子机上的日期和时间将会自动设置。您也可以手动设置个别子机上的日期和时间。

7.1 设置日期

1. 按 **[菜单/OK]**，然后按 **↶** 滚动至DATE-TIME（日期-时间），再按 **[菜单/OK]**。
屏幕上会显示DATE SET（设置日期）。
2. 按 **[菜单/OK]** 选择。
3. 输入日期（例如2016年8月12日即输入12-08-16），然后按 **[菜单/OK]** 确认。

7.2 设置时间

1. 按 **[菜单/OK]**，然后按 **↶** 滚动至DATE-TIME（日期-时间），再按 **[菜单/OK]**。
2. 按 **↶** 滚动至CLOCK SET（设置时钟），然后按 **[菜单/OK]**。
3. 以24小时格式输入时间（例如下午6:30即输入18-30），然后按 **[菜单/OK]** 确认。

7.3 设置闹钟

每部子机可使用不同的闹钟设置。

1. 按 **[菜单/OK]**，然后按 **↶** 滚动至DATE-TIME（日期-时间），再按 **[菜单/OK]**。
2. 按 **↶** 滚动至ALARM SET（设置闹钟），然后按 **[菜单/OK]**。
3. 按 **↶** 或 **↷** 选择ON（启动）或OFF（关闭），然后按 **[菜单/OK]** 确认。
4. 如果您选择ON（启动），请以24小时格式输入时间（例如早上7:30即输入07-30），然后按 **[菜单/OK]** 确认。

7.4 关闭闹铃

当闹铃响起时，按任何键即可将其关闭。

注意

到闹铃时间时，如果您正在使用子机通话，您会在听筒中听到一个蜂鸣声。





8. 来电显示及来电记录

重要事项

要使用来电显示功能，您必须首先向您的固话网络运营商申请开通此项服务。您可能须支付开通费用。

为确保在屏幕上显示来电人的姓名，您必须先在通讯录内保存完整的电话号码（包括区号）。

如果来电人的号码已保存在通讯录内，屏幕上便会显示指定至该号码的姓名。

如果是匿名来电，屏幕上会显示WITHHELD（隐藏）。

如果来电号码未知，屏幕上会显示UNAVAILABLE（未知）。

如果是国际电话，屏幕上会显示INT'L（国际）。

如果是总机接线员的来电，屏幕上会显示OPERATOR（接线员）。

如果是来自公共电话的来电，屏幕上会显示PAYPHONE（公共电话）。

如果是回电，屏幕上会显示RINGBACK（回电）。

8.1 来电显示

如果已开通来电显示服务，在您接听来电之前可在子机屏幕上看到来电人的电话号码（只要对方未隐藏其号码）。屏幕上会显示电话号码及姓名的前12个数字或字符。如果来电人的姓名和号码已保存在通讯录内，并可找到相符的姓名/号码，屏幕上将会显示来电人的姓名，及号码交替显示。

8.2 来电记录

来电记录可保存您最近接听的40个来电的详细信息，包括电话号码及来电的日期和时间。

当您有未接来电时，来电记录也会提示您。无论您是否接听通话，来电人的详细信息都会保存在来电记录中。

您已接听来电。来电记录由所有向同一主机注册的子机共享。如果来电记录已满，当您接到新来电时，最旧的条目将自动被删除。

当来电记录收到一个新的来电时，在待机屏幕上的图标将会闪烁，以提示您。在您查看了新来电之后，图标便会消失，但图标将会持续显示。

8.2.1 查看来电记录

1. 按开启来电记录。如果无任何来电记录，屏幕上会显示EMPTY（空白）。
2. 按或可在记录中滚动。
 - 如果是已接听的来电，当您滚动到该条目时会显示图标。
 - 如果是未接听的来电，当您滚动到该条目时会显示图标。





- 如果来电人的号码与通讯录内保存的一个号码条目完全相符时，屏幕上将会交替显示姓名及号码。

3. 按 **[菜单/OK]** 可查看来电人的号码。
4. 如果电话号码超过12位，屏幕上会显示图标。按 **[菜单/OK]** 即可查看剩余的数字。
5. 再按一次 **[菜单/OK]** 可查看来电的时间和日期。
6. 再按一次 **[菜单/OK]** 可访问将号码条目保存至通讯录的选项。

8.2.2 从来电记录拨号

1. 按 **[接听]** 开启来电记录。
2. 按 **[上]** 或 **[下]** 滚动至您想要的号码条目。
3. 按 **[通话挂机]** 即可拨打显示的号码。

8.2.3 将来电记录中的号码复制到通讯录

1. 按 **[接听]** 开启来电记录。
2. 按 **[上]** 或 **[下]** 滚动至您想要的号码条目。
3. 重复按 **[菜单/OK]**，屏幕显示MODIFY ENTRY (修改条目)，再按 **[接听]**，屏幕显示ADD? (添加?) 为止。
4. 再按一次 **[菜单/OK]**。屏幕上会显示NAME? (姓名?)。
5. 输入姓名，然后按 **[菜单/OK]**。屏幕上会显示其号码。
6. 视需要编辑该号码，然后按 **[菜单/OK]**。
7. 按 **[上]** 或 **[下]** 选择您想要的铃声音乐，然后按 **[菜单/OK]**。该号码将被保存。

注意

请参见“输入姓名”及“字符输入提示”。

8.2.4 删除一个条目

1. 按 **[接听]** 开启来电记录。
2. 按 **[上]** 或 **[下]** 滚动至您想要的号码条目，然后按 **[删除]**。
屏幕上会显示DELETE? (删除?)。
3. 按 **[菜单/OK]** 确认或按 **[退出]** 取消。

8.2.5 删除整个来电记录

1. 按 **[接听]** 开启来电记录。
2. 按住 **[清除]**。屏幕上会显示DELETE ALL? (删除全部?)。
3. 按 **[菜单/OK]** 确认或按 **[退出]** 取消。





9. 使用额外的子机

您可向您的主机注册最多四部子机以扩充您的电话系统，而无需为每部新电话安装扩展插座。

每部子机可向最多四部主机注册。然后，您可选择您偏好使用的主机。

如果您购买的是多子机配套，任何额外的子机都已预先向主机注册。

如果您的额外子机是单独购买的，在使用前则必须先向您的主机注册。

9.1 注册额外的子机

注意

在您开始注册之前，必须先将子机的电池充满电。在注册期间，请将您的子机靠近主机。随您的主机提供的子机都已预先注册。

在主机上：

按住  3秒钟，直到您听到两次蜂鸣声为止。主机会维持注册模式长达90秒。

在子机上：

1. 按 ，然后按  滚动至REGISTER（注册），再按 .
2. 按  滚动至REG BASE（注册主机），然后按 .
3. 输入主机号码（1-4）。
4. 屏幕上会要求您输入PIN码。输入4位数的PIN码（默认=0000），然后按 .
5. 如果注册成功，子机将被自动分配一个可用的子机号码。您可使用此号码拨打内线通话。

注意

如果第一次注册不成功，可能是因为主机注册时限已过，请重复上述步骤。如果几秒钟之后仍未搜索到主机，子机将自动返回待机屏幕。请重新注册。

如果已有4部子机向主机注册，注册将会失败。您必须先注销其中的一部子机，才能注册新的子机。

9.2 选择主机

如果您的子机已向超过一部主机注册（例如一部在公司使用，一部在家中使用），您可选择要使用哪一部主机。

每部子机可向最多四部主机注册。





1. 按 **[菜单/OK]**，然后按  滚动至 **REGISTER**（注册），再按 **[菜单/OK]**。屏幕上会显示 **SELECT BASE**（选择主机）。
2. 按 **[菜单/OK]**。屏幕上会显示所有您的子机已注册的主机，例如 **BASE 1234**（主机1234）。目前所选择的主机号码将会闪烁。
3. 按 **[菜单/OK]** 确认。您将会听到一个确认音，同时屏幕会返回上一个菜单。

9.2.1 注销子机

您可使用一部子机来注销另一部子机。您无法注销正在使用的子机。

1. 按 **[菜单/OK]**，然后按  滚动至 **SETUP**（设置），再按 **[菜单/OK]**。
2. 按  滚动至 **DEL HANDSET**（删除子机），然后按 **[菜单/OK]**。
3. 输入4位数的PIN码（默认=0000），然后按 **[菜单/OK]**。
4. 按  或  选择想要注销的子机，按 **[菜单/OK]**。
5. 屏幕显示 **DEL HANDSET**，按 **[菜单/OK]**。
6. 输入4位数的PIN码，按 **[菜单/OK]**。
7. 您将会听到一个确认音，同时屏幕会返回上一个菜单。





10. 疑难解答

没有拨号音

- 只可使用随附的电话线。
- 检查电话线是否已接好。
- 检查电源是否已正确连接并已开启。

显示屏无显示

- 检查电池是否已正确插入且电量充足。只可使用随附的合格充电电池。
- 检查子机是否已开启。按住闪断。
- 取出电池并断开电源，以重置主机。请先等待约15秒后，再重新连接电源。请等待至少一分钟的时间让子机和主机完成同步化。

📶图标闪烁

- 子机超出信号范围。请向主机靠拢。
- 请确定此子机已向主机注册。
- 检查电源是否已正确连接并已开启。

键盘似乎无法正常操作

- 检查以确定未启动键盘锁。

在充电期间，🔋图标没有滚动

- 稍微调整主机上的子机位置。
- 用酒精润湿的布清洁充电接触点。
- 检查电源是否已正确连接并已开启。
- 电池已充满电。当子机电量充足时，屏幕上会持续显示 🔋 图标。

没有来电显示

- 向您的固话网络运营商查询您是否已开通此项服务。
- 来电人可能隐藏他们的电话号码。
- 无法在您的通讯录内找到此记录。检查以确定通讯录内已保存正确的姓名/号码（包括完整的区号）。

我忘记了我的PIN码！

- 将您的T3C系列电话恢复至默认设置。
- 无法在主机上注册子机。
- 一部T3C主机可注册最多4部子机。您必须先注销一部子机，才能注册新的子机。
- 检查您输入的PIN码是否正确（默认=0000）。
- 确保您与其它电器设备之间距离至少1米，以避免在注册时发生干扰。





子机未响铃

- 子机的铃声音量可能已设置为关闭。





11. 一般信息

重要信息

本产品的规格适用于中国地区的模拟式公共交换电话网络及私人接线总机系统。

重要安全信息

按照下列安全防范措施使用电话，以降低火灾、触电危险，避免人身及财产受损。

- 保持所有电话狭缝及接口的畅通。勿将电话放置在加热器或是散热器上。确保安装现象保持适当的空气流通。
- 勿在下雨的地方或是站在水里的时候使用电话。
- 勿在靠近水源的地方使用电话(例如：在浴盆附近、厨房洗涤盆 附近或都游泳池附近)。
- 勿在电源线上放置东西。布置好电源线以防被踩踏。
- 勿在产品的小缝隙处插入任何物体以防导致火灾或是电击。
- 在清洁前将产品从电源插座上拔出。勿使用液体或是喷雾清洁剂。用湿布清洁。
- 勿拆卸本产品。如果需要任何服务或是维修，请在使用说明书中找出客服热线，联系客服中心为您服务。
- 电源插座或其引出线不可超负载使用。
- 避免在雷雨天气下使用。使用过浪涌电压保护器保护设备。
- 煤汽(天然气)泄漏时报警不要使用此电话，特别是不要在泄漏范围内使用。

警告

为降低火灾风险，请不要使用其它电源适配器。

立即从电源插座拔下这款听筒，如果：

- 电源线或是插头受损或是磨损。
- 液体流入产品内。
- 产品暴露于雨天或是接触到水源。在你断开电源之前不要检查手柄或是主机座。拔掉电源线后方可检查。
- 产品跌落或是外壳已经损坏。
- 产品性能出现明显变化。

安装指引

- 阅读并理解所有的安装指引并存放好说明书以供日后参考。
- 遵守所有产品的警告及指示标志。
- 勿在浴盆、水槽或是淋浴喷头附近安装产品。
- 按产品标签上所示的电源功率要求使用。如果您对家里所供应的电源





不确定，请与您的电力供应商或是当地供电部门磋商。

- 勿将本产品放置于不稳固的手推车、台面或是桌子上。这会使产品跌落导致严重损坏。
- 只能设置说明书上所提到的相关控制参数，其它参数不正确的设置会损坏机器，而且需要做大量的工作以恢复产品的正常运作。
- 使用干净的湿布清洁。勿用化学清洗或是清洁剂清洁电话。
- 仅用附带的电源设备。使用其它电源设备将可能导致产品受损。
- 因本产品使用时需要电力供应，所以您至少需要一个不需要电力供应的电话以备断电时使用。
- 勿将电话的主机座放置于电视，微波炉或是录影机等电器附近以避免受干扰。

电池安全操作指引

- 勿燃烧、拆卸、肢解或是穿刺电池，这样会导致电池内的有毒物质释放有害健康。

警告

对电池使用不当可能产生爆炸的风险。勿使用非产品附带电池或是非产品公司推荐的制造商产品。

- 避免儿童接触电池。
- 存贮超过30天后，取出电池。
- 勿将电池扔入火源，否则将会导致电池爆炸。
- 如产品附带的是充电电池则需妥善处理，使用后需回收至相关机构。请参考电池标签所示电池类型，联络您当地的回收机构妥善处理。

请保存此操作指引

清洁方法

- 请用稍微润湿的布(勿使用湿布)或抗静电抹布来清理子机和主机(或充电器)。
- 切勿使用家具光亮剂，否则可能造成产品损坏。此外请勿使用干布擦拭，因为可能产生静电现象。

环境相关信息

- 请勿将产品曝露在阳光直射处。
- 在电池充电时或长时间使用后，子机可能会变热。这是正常现象。不过，我们仍建议您不要将产品放在古董或装饰木质家具上，以避免造成损坏。
- 请勿将产品放置在地毯或其它纤维可能脱落的表面，或将它放置在表面通风不良的位置。
- 请勿将本产品任何一部份浸入水中，也勿在潮湿的环境中使用本产品，例如浴室内。
- 请勿将本产品暴露在有火源、爆炸或其它危险情况的场所。





- 本电话仍有微小的可能性会受到雷击损坏。因此我们建议您在雷电风暴期间最好将电源线和电话线拔除。

废旧产品的处置指示

住宅用户的废旧产品处置指示

对于不再使用的产品，请先取出所有电池，再依照您当地管制机关规定的回收程序处置产品。如需进一步的详情，请联系您当地的有关当局或购买此产品的零售商。

商业用户的废旧产品处置指示

商业用户应联系其供货商并查阅购买协议的条款及条件，同时确保未将本产品与其它商业废弃物一起弃置。

消费性电子产品及配件保修

感谢您购买摩托罗拉品牌产品。本产品由摩托罗拉公司授权新确科技有限公司制造。“新确科技有限公司”；简称“新确”，位于中国香港湾仔海港路26号中国资源大厦3001-3005。

保修单涵盖了哪些项目？

根据下面的免责条款，新确承诺：本摩托罗拉品牌产品或其它为配合本产品使用而生产的配件是采用无瑕疵材料及生产工艺制造而成，在下面说明的使用时间内可供消费者正常使用。本保修单受益人仅为购买者本身，转让无效。

保修单的有效使用者是谁？

此保修单仅对第一购买者有效，任何转让均无效。

新确将会提供怎样的服务？

新确或是其授权经销商在合理的时间范围内可选择性地对保修单内没有规定的产品或配件的使用功能恢复/翻新/二手或新产品、配件或是部件提供免费保修或是更换服务。

其它方面的限制是什么？

任何默认保证，包括但不限于商品的默认保证和为某一特定目的所作出的调整，都应限制在有限保证的期限内。此外，在此有限保证条件下的维修和更换是给客户提供的唯一改正方式，以此替代其他保证的相关规定。在以下的合同或者侵权(包括过失)而产生的损失情况，摩托罗拉与新确都无须负责任：超出产品配件采购价；任何间接的意外的特殊情况的后果损失；任何由于个人原因导致或者未正确使用产品或其配件造成的利益损失，业务损失和信息丢失。以上损失都将会从法律的角度予以否定。

有些司法条例不允许限制或排除意外或间接损失，或限制在一个默认的保修期，因此上述限制或排除可能对您不适用。本担保赋予您特定的法律权利，而您的司法权利也可能因其它不同的权利司法条例而异。





覆盖的产品	覆盖期限
消费性电子产品	一(1) 年, 从最初的消费者购买之日起计算。
消费性电子配件(电池、电源适配器及电源线)	六(6)个月, 从最初的消费者 购买之日起计算。
消费性电子产品及配件的 维修及更换	初次维修后剩余的时间或是90天, 从返还给客户之日起计算, 以较长的时间为准。

不包括项目

正常磨损。定期维修, 修复及更换因正常使用导致磨损的部件不在保修范围之内。

电池。本保修仅包括对电池的蓄电能量低于额定功率的80%以下及电池泄漏这两种情况。

滥用和误用。由下列因素造成的产品不良: (a)由于对产品的不当使用、存储、滥用或误用、意外或疏忽, 如有形损坏(破裂、刮花等等)造成的表面损伤; (b)接触液体, 水, 雨, 潮湿或大量的汗水, 沙子, 泥土或类似, 热源, 或食品; (c)将产品或配件用于商业目的或是将产品或配件在不当的条件下使用或是不当的方法使用; (d)不属于摩托罗拉公司或是新确负责的范围之内的行为。

使用非摩托罗拉品牌的产品及配件。因使用非摩托罗拉品牌的产品或配件导致的产品不良或是使用其它外部设备导致的产品不良不在保修范围之内。

未经授权的服务或检修。因摩托罗拉、新确或其授权以外的人对产品提供任何形式的测试、检测、安装、维修、改动或是检修而导致产品不良不在保修范围之内。

产品更改。产品或配件本身的(a)序列号或日期贴纸被撕毁、更改或删除; (b)密封件的损坏或篡改证据; (c)混错箱装序号或(d)不一致的或非摩托罗拉品牌的外壳, 或部件, 均不在保修范围之内。

通信服务。因消费者订购的任何通信服务或是信号的服务不良而导致产品或配件有瑕疵、受损或是不良, 均不在保修范围之内。

如何获取保修服务或是其它信息?

需要获取服务信息请拨打: 4008-838-698。

您将会收到指示如何将产品或配件以自费的方式寄给新确。购买方需与最近的授权服务中心/经销商保持联系以降低产品在寄给授权服务中心时过程中的风险。





授权维修中心

要获得服务，你必须包括：(a)产品或配件；(b)原购买证明(收据)，其中包括日期，地点和产品的销售者；(c)如果保修卡是包含在包装盒里的，完整的保修卡上会显示本产品序列号；(d)对问题的书面说明；(e)您的地址和电话号码。

技术信息

我可以使用多少个电话？

所有电话设备都有一个响铃等效数量(REN)，用于计算可连接至任何电话线的电话机数。而您的T3C系列电话的REN代码为1。可允许的REN总数为4。如果REN总数超过4，电话将不会发出响铃。若使用不同类型的电话则无法担保均会响铃，即使REN低于4。您所注册的任何额外子机及充电器的REN代码0。

R&TTE

本设备符合无线电设备及电信终端设备 1999 / 5 / EC 指令的基本要求。

连接至接线总机

本产品适合于中国地区连接公共电话网络使用。

闪断功能

如果您的电话与接线总机连接，可能需要使用闪断功能。请联系您的PABX 供应商了解进一步的信息。





新确科技有限公司已获得官方许可制造、经销及出售该产品。MOTOROLA及M字样的标志是Motorola Trademark Holdings,LLC所有的商标或注册商标，并在其授权下使用。所有其它商标均为其各自所有的财产。©2016 Motorola Mobility LLC。保留所有权。

制造商：深圳国威电子有限公司

地址：中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威电子大厦

工厂：梅州国威电子有限公司

地址：中国广东省梅州市东升工业园区AD1区

Version 7 (CS)

Shenzhen Guo Wei Electronics Co.,Ltd

深圳国威电子有限公司，

中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威电子大厦

