

如何通过 LAN 口连接交换机实现话务管控功能

支持机型：PBX800&PBX1600


1、确认调试管理员电脑 IP 地址



2、打开交换机管理系统软件并登录（管理软密码：3008）



3、点击参数设置（无视同步交换机等提示弹框）

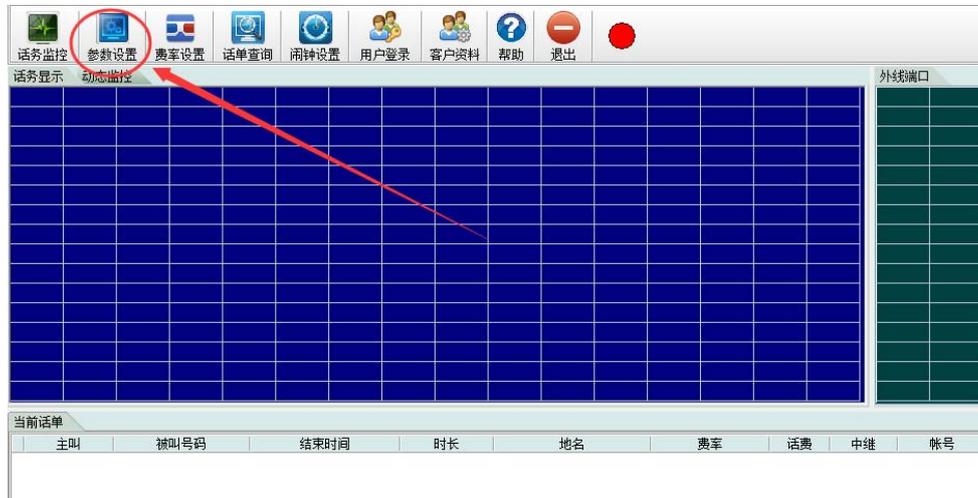


4、点击通讯




5、点击配置 IP




6、点击搜索模块（前提：交换机和电脑之间已经使用网络线连接）

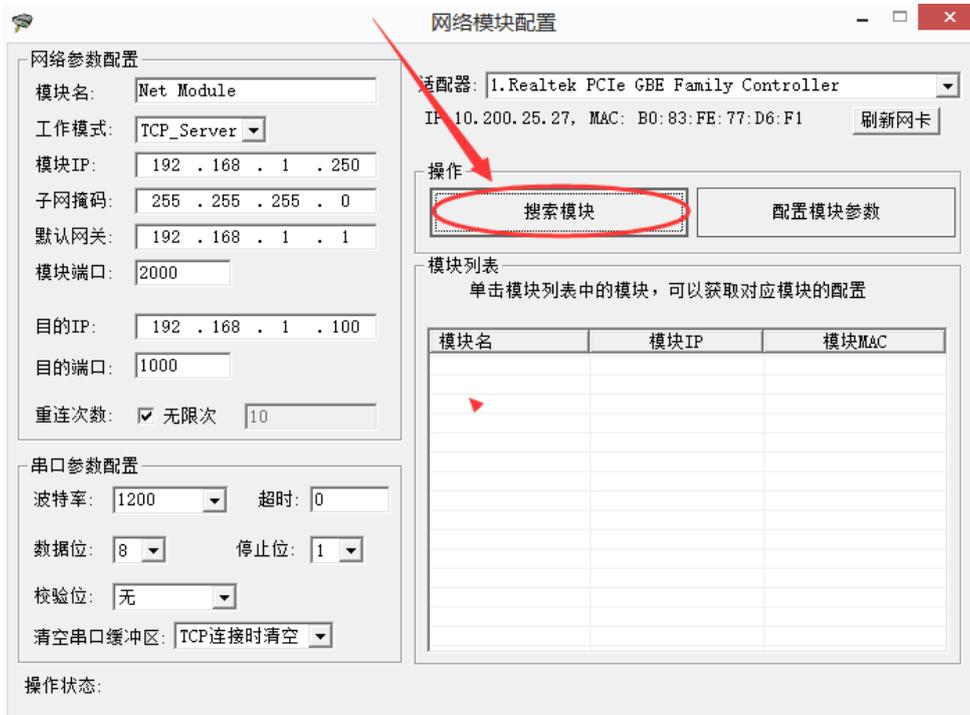

7、查看模块 IP

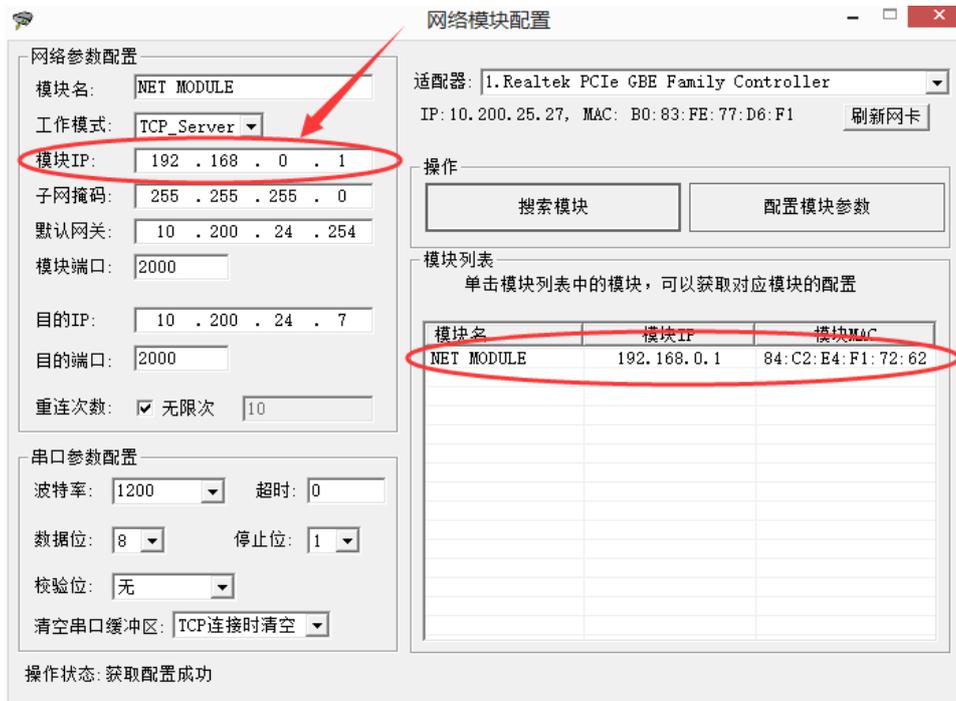

8、修改模块 IP 与电脑 IP 同网段

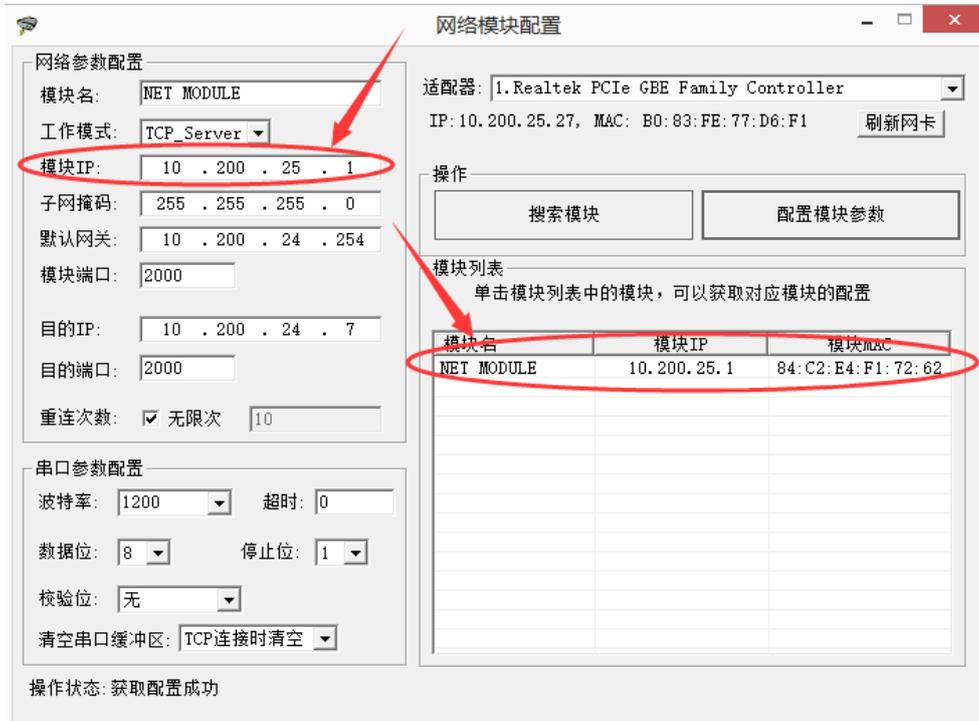

9、点击配置模块参数并关闭网络模块配置



