



Motorola CT270C

有线电话

HCD1698(CT270C)TSD



说明书



# 欢迎您...

使用您新购买的摩托罗拉**CT270C**有线电话！

- DTMF/FSK自动兼容
- 16位LCD显示
- 50组(8位)或32组(16位)来电号码及来电时间记录；14组(8位)或8组(16位)去电号码及通话时间记录。浏览、删除和回拨来电号码及去电号码。<sup>1</sup>
- 2个记忆键
- LCD亮度5级可调
- 免打扰时长1-99小时
- 16首普通铃声可选
- 4档振铃音量
- FLASH时间90/95/100/120/180/300/600/1000ms可选，默认600ms
- 3组闹钟功能设置，每组闹钟铃声不同
- 在忘记挂机或挂机不当吋，自动挂断
- 8位本地码 & 8位出局码
- 来电自动过滤
- 重拨、回拨、闪断功能
- 32位预拨号
- 雷电保护线路

## 需要帮助吗？

如果您在CT270C的设置或使用上有任何问题，请拨打4008-838-698联系客服部门。

或者，您可参阅本手册最后的“疑难解答”章节。

<sup>1</sup>您必须向您的网络提供商申请来电显示服务，方能实现上述功能。申请可能需要付费。





本说明书可提供您所需的一切信息，帮助您充分利用电话机的功能。

请依照“使用前的准备”中的简易指示设置好您的电话。

#### 重要事项

只可使用产品配备的电话线。

#### 您的配备齐全吗？

- 听筒和曲线
- 座机
- 电话线





|                       |    |
|-----------------------|----|
| 1. 使用前的准备 .....       | 5  |
| 2. 认识您的电话 .....       | 6  |
| 3. 电话功能操作 .....       | 9  |
| 3.1 通话 .....          | 9  |
| 3.1.1 拨打电话 .....      | 9  |
| 3.1.2 预拨号 .....       | 9  |
| 3.1.3 结束通话 .....      | 9  |
| 3.1.4 接听电话 .....      | 9  |
| 3.2 重拨 .....          | 9  |
| 3.3 自动挂机 .....        | 9  |
| 3.4 自动追拨 .....        | 9  |
| 4. 话机设置 .....         | 10 |
| 4.1 设置日期/时间 .....     | 10 |
| 4.2 铃声选择及铃声音量调节 ..... | 10 |
| 4.3 闹铃 .....          | 10 |
| 4.4 免打扰时间设定 .....     | 10 |
| 4.5 特殊功能设定 .....      | 11 |
| 4.6 本地码与出局码设定 .....   | 11 |
| 4.7 屏幕亮度调节 .....      | 11 |
| 4.8 IP 设定 .....       | 11 |
| 5. 回拨 .....           | 12 |
| 5.1 回拨 .....          | 12 |
| 6. 通话记录 .....         | 13 |
| 6.1 浏览来电记录 .....      | 13 |
| 6.2 浏览去电记录 .....      | 13 |
| 6.3 删除通话记录 .....      | 13 |
| 7. 快速拨号 .....         | 14 |
| 8. 待机预拨号 .....        | 15 |
| 9. 帮助 .....           | 16 |
| 10. 重要事项 .....        | 17 |



## 1. 使用前的准备


### 放置地点

#### 重要事项

不要将CT270C放置在浴室或其他潮湿的地区。

请将您的CT270C底座放在距离墙上电话插座2米以内的距离，以便电话线能够到达。电话线插口应安装在靠近本设备且方便连接之处。


### 连接听筒

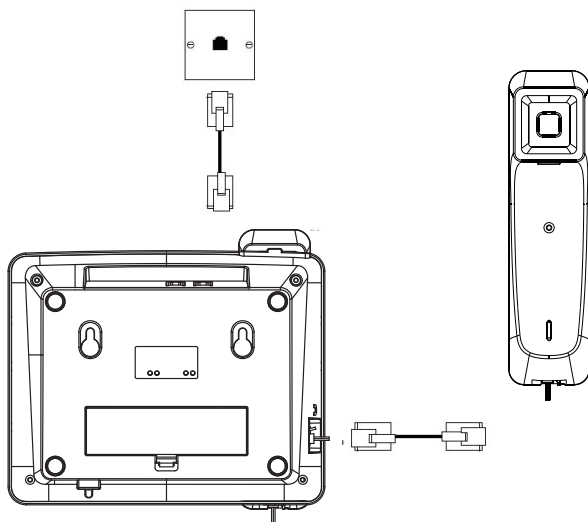

1. 将曲线一端插入电话机上的左侧面听筒线插口。
2. 将二芯直线一端接入电信局接线盒，另一端插入话机外线接口。
3. 挂墙上使用时，先将听筒挂钮转成能挂住的位置（反转180°），再根据话机底部两个挂墙槽之间的间距在墙上钉上两个大头铁钉，将话机挂墙槽挂在铁钉上。

## 2. 认识您的电话

### 话机概览

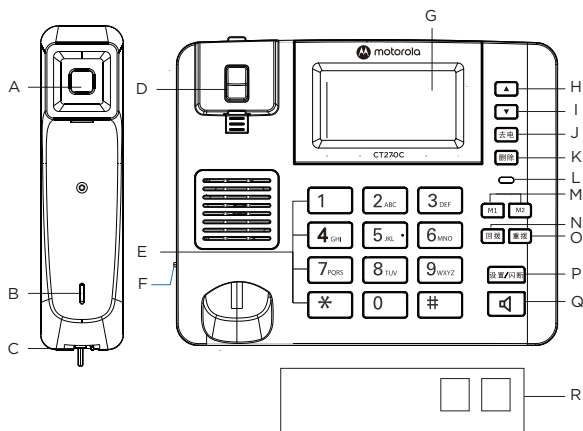

- A 听筒扬声器**  
听您的通话者说话。
- B 听筒麦克风**  
向您的通话者说话。
- C 曲线插孔**  
听筒上的曲线插孔。
- D 收线制**  
通话中，按下收线制按钮，可用作收线功能。
- E 数字键**  
按数字键输入您要拨打的电话号码。
- \*号**  
拨一个\*。
- 进行系统设置时按\*键为下翻功能。
- 待机状态下，长按\*键3秒钟查看去电记录。



## **O (零)键**

浏览通话记录时，按O (零)键切换来电和去电记录。

## **#号**

拨一个#。

进行系统设置时按#键为上翻功能；

待机状态下，长按#键3秒查看来电记录。

## **F 听筒接口**

座机左侧的听筒接口

## **G 显示屏**

关于显示屏图标的情况，请参见下节。

## **H 上查**

待机状态下，按此键可查看来电记录。

## **I 下查**

待机状态下，按此键可查看来电记录。

## **J 去电**

按此键可查看去电记录。再按一次可查看来电记录。

## **K 删除**

预拨号时按此键删除最后一位号码。

进行系统设置时按此键返回上一级菜单。

查看通话记录时长按删除键2秒删除所有的来电或去电记录。

## **L 工作指示灯**

按免提或者提手柄的时候，此灯会亮。

## **M 快速拨号键**

待机状态下，一键呼叫M1或M2键内已存入的速拨号码。

## **N 重拨**

重拨最后一个呼出号码。

## **O 回拨**

免提拨号遇忙后，直接按回拨键进入自动追拨状态，拨通后有回铃音。

## **P 设置/闪断**

待机状态下，按此键进入系统设置。

通话状态下，按此键可挂断电话。

## **Q 免提**

免提拨号与免提通话。免提只是监听，通话请提起手柄。

进行系统设置时按此键返回待机模式。

## **R 底座直线插孔**

插入直线的位置。





显示屏



新来电

提示您有未接来电。

重复

提示您有超过一个来自相同号码的未接来电。

信箱

提示您有一个语音信件。

来电

提示您所有来电记录。

去电

提示您正在查看去电记录。





## 3. 电话功能操作

### 3.1 通话

#### 3.1.1 拨打电话

拿起听筒，按数字键输入您想要拨打的电话号码。如遇对方占线，可先按“拍插簧”按钮或  键结束当前呼叫，然后按  键，话机将自动重拨先前所拨号码，也可按数字键重新输入您想要拨打的电话号码。

#### 3.1.2 预拨号

待机状态下，直接输入您想要拨打的电话号码。如输入错误可按  键删除最后一位号码。号码输入完成后，可提机或按  键直接将该号码拨出。当您用免提模式拨出并遇对方占线时，按  键，话机将会自动追拨一次该号码。

#### 3.1.3 结束通话

1. 通话完毕后，挂上听筒即可结束通话。或按一下“拍插簧”按钮，然后再拨打另一个电话。

或：

2. 按  键结束免提通话。

#### 3.1.4 接听电话

当您有来电正在呼入时，话机会有来电铃声提醒。您可以提起听筒或按  键接听。

### 3.2 重拨

您的话机可以自动呼叫最后一个已拨出的号码。

1. 拿起听筒并按  键即可自动呼叫最后一个已拨电话。

或：

2. 按  键，然后再按  键。

### 3.3 自动挂机

对方挂机后，如您忘记挂机或者听筒没有放到位，话机将会在约20秒之后自动挂机并进入待机状态。当有新来电时，您可以按  键接听来电或先将听筒挂到位然后再提起听筒接听来电。

### 3.4 自动追拨

当您用免提模式呼叫并遇对方占线时，按  键可以自动追拨该被叫号码。拨通后有回铃音。





## 4. 话机设置

在待机状态下按  键进入系统设置，屏幕显示 **SET 12345678**。用数字键选择一个设置项。接着屏幕会闪烁提示该设置项下的所有子选项。用数字键选择一个子菜单并开始设置。在某项设置完成后，按  键保存然后按  键返回上一层菜单。您也可以使用 **▲ / ▼** 浏览设置选项。这里我们仅以用数字键选择设置选项的方法为例。

### 4.1 设置日期/时间

1. 按  键选择 **[1]** 键。屏幕显示 **1-DATE, 2-CL**。
2. 选择 **[1]** 键进入日期设置。可设置项开始闪烁。
3. 用数字键输入正确的日期。然后按  键保存，最后按  键返回上一层菜单。如果您不想保存，可按  键返回待机状态。
4. 日期设置完成后系统会自动识别星期。
5. 按  键进入时间设定，设定方法与日期设定相同。

### 4.2 铃声选择及铃声音量调节

1. 按  键进入系统设置然后再按  键。屏幕显示 **r 1t 2vip 3vol**。
2. 按 **[1]** 键进入普通来电铃声选择，屏幕显示 **ring type 01**。
3. 按 **▲ / ▼** 选择您想要的铃声，再按  键保存。按  键返回上一层菜单。
4. 按  键选择贵宾来电铃声，屏幕显示 **ring vip 01**，设定方法与普通铃声相同。
5. 按  键进入铃声音量调节，屏幕显示 **ring vol 4**。
6. 按 **▲ / ▼** 可以调节铃声音量。之后按  键保存，然后按  键返回上一层菜单。
7. 如果您不想保存，可按  键返回待机状态。

### 4.3 闹铃

1. 按  键进入系统设置然后再按  键。屏幕显示 **AL 1-2-3**。
2. 按 **[1]** 键进入第一组闹钟设置。屏幕显示 **ALAR OFF**。
3. 用数字键输入闹钟时间，然后按  键保存。
4. 如需关闭闹钟，进入闹钟设置界面后用 **▲ / ▼** 选择 **OFF**，再按  键保存。
5. 其他两组闹钟的设定与第一组闹钟相同。第一组闹钟为一次性，第二和第三组为每天闹钟。
6. 闹钟响铃过程中，按任意键即可停止响铃。

### 4.4 免打扰时间设定

1. 按  键进入系统设置然后再按  键。屏幕显示 **off\_r 00 00**。
2. 用数字键输入免打扰功能持续开启的时间。输入格式为99-59。99代表小时，可设置00-99个小时，59代表分钟，可设置01-59分钟。最后按  键保存。





3. 免打扰功能启动后，屏幕会显示自动取消免打扰的倒计时(00-00)。提机或按  可立即退出免打扰。免打扰期间来电不振铃(贵宾号码除外)。

#### 4.5 特殊功能设定

1. 按  键进入系统设置然后再按  键。屏幕显示 **1-f 2-pt 3-d**。
2. 按  键进入闪断时间设定，屏幕显示 **flash 600**。
3. 按  /  选择闪断时间。可选项为：90, 95, 100, 120, 180, 300, 600, 1000ms。默认为600ms。
4. 按  键进入拨号方式设定，屏幕显示 **pt tone**。
5. 按  /  选择拨号方式。可选项为 **Tone** (音频拨号)或 **Pulse** (脉冲拨号)。默认为 **Tone**。禁止对此项做出修改，请保持 **Tone** (音频拨号)状态。
6. 按  键进入防盗打设定，屏幕显示 **defend off**。按  /  选择 **ON** 或 **OFF**。

#### 4.6 本地码与出局码设定

1. 按  键进入系统设置然后再按  键。屏幕显示 **1-LOC 2-oL**。
2. 按  键进入本地码设定。屏幕显示 **Loc.....**。
3. 用数字键输入一个1-8位数的本地码，然后按  键保存。
4. 如需取消本地码，查看本地码状态下，按数字键再按  键删除输入的数字，最后再按  键保存。
5. 按  键进入出局码设定，屏幕显示 **out OFF**。设定方法与本地码的设定方法相同。
6. 如需取消出局码，查看出局码状态下，按数字键再按  键删除所有输入的数字后再按  键保存。


#### 4.7 屏幕亮度调节

1. 按  键进入系统设置然后再按  键。屏幕显示 **LCD con 4**。
2. 按  /  来调节屏幕亮度，默认值为第4级，一共5级。

#### 4.8 IP 设定

1. 按  键进入系统设置然后再按  键。屏幕显示 **1-au 2-3-ip**。
2. 按  键进入自动IP设定，屏幕显示 **au IP off**。
3. 按  /  在下列选项里面选择一个IP号码：**IP1, IP2, 17909, 17908, 193, 17911, 17921, 17931, 17951, 17991, 068, 96300, 96333, 196, 190, 17969, 197, OFF**。默认值为**OFF**。(IP1和IP2为自定义IP号码)
4. 按  键进入IP1设定。用数字键直接输入您的IP号码，然后按  键保存。屏幕显示 **ip1 code**，表示IP1保存成功。
5. 按  键进入IP2设定。设定方法与IP1相同。






## 5. 回拨

### 5.1 回拨

在预拨号或浏览通话记录时可直接按  键快速拨出当前号码。如需在该号码前加0(零)再拨出，请按住  键3秒钟。

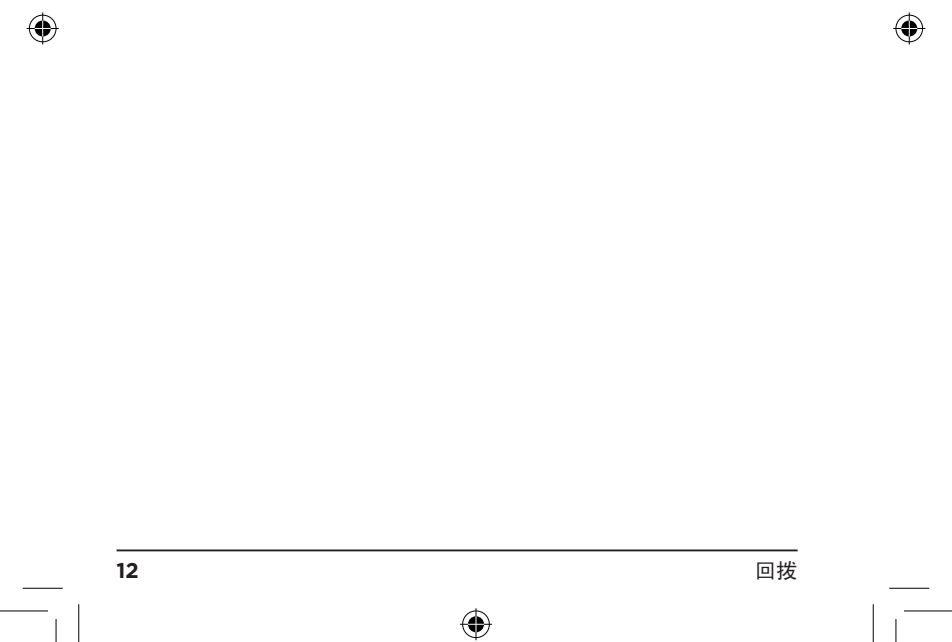



## 6. 通话记录

如果您已经向网络提供商申请了来电显示服务，且当来电者的身份没有被隐藏的前提下，您的话机可以显示和储存来电号码以及来电的日期和时间（如果网络提供）。当储存空间已满而又收到新的呼叫时，最旧的条目将会被自动删除。

您的话机最多可记录50组(8位)或32组(16位)来电记录以及14组(8位)或8组(16位)去电记录。

### 6.1 浏览来电记录

在待机或摘机状态下，按 ▲ / ▼ 可以查看来电记录；

或

在待机状态下长按 [#] 键3秒，也可以查看来电记录。

### 6.2 浏览去电记录

在待机或摘机状态下，按 [去电] 键进入去电记录浏览功能。再按 ▲ / ▼ 浏览去电记录；

或

在待机状态下长按 [✱] 键3秒，也可以浏览去电记录。

### 6.3 删除通话记录

当您在浏览某个通话记录时，按 [删除] 键可以删除该通话记录；长按 [删除] 键3秒钟则将删除所有通话记录。





## 7. 快速拨号


在预拨号或浏览通话记录时，长按快速拨号键（M1或M2）直到屏幕显示**Save**可将当前号码保存为速拨号码。在待机模式下或摘机模式下，按 **M1** 或 **M2** 键可以一键呼叫相应的速拨号码。





## 8. 待机预拨号

在待机状态下，直接输入电话号码，如有错误可用删除键修改，号码输入完成后，可提机或按回拨键直接将号码拨出（免提拨出遇忙时可追拨），长按回拨3秒为加“O”回拨。

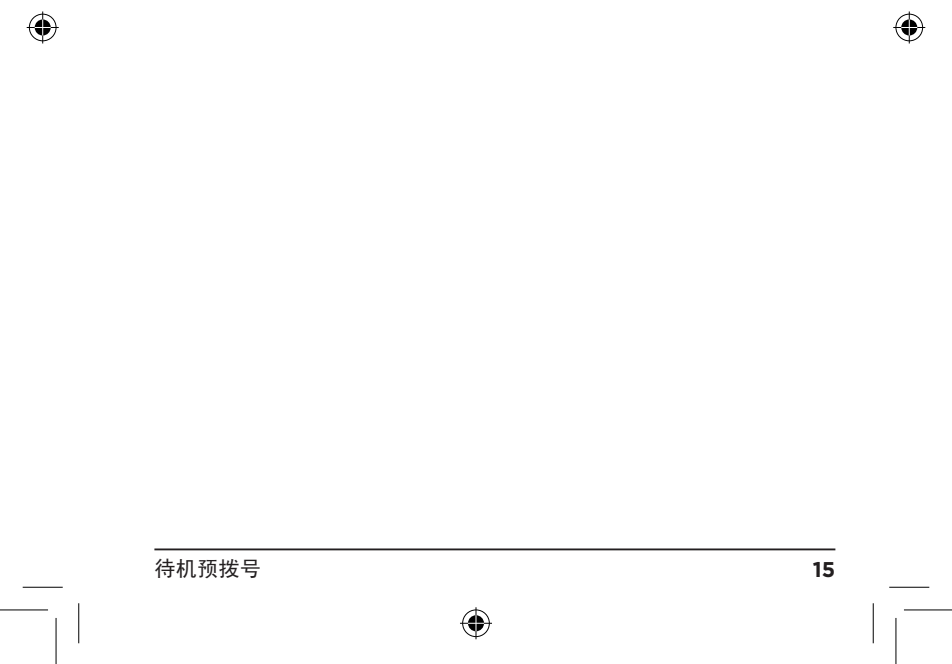



## 9. 帮助

### 没有拨号音

- 只可使用标配的电话线。
- 检查是否已接好电话线。

### 没有来电显示

- 向您的网络运营商查询您是否已申请了此服务。
- 来电者可能隐藏了号码。





## 10. 重要事项

### 重要安全信息

按照下列安全防范措施使用电话，以降低火灾、触电危险，避免人身及财产受损。

- 保持所有电话狭缝及接口的畅通。勿将电话放置在加热器或是散热器上。确保安装现场保持适当的空气流通。
- 勿在下雨的地方或是站在水里的时候使用电话。
- 勿在靠近水源的地方使用电话(例如：在浴盆附近、厨房洗涤盆附近或游泳池附近。
- 勿在电源线上放置东西。布置好电源线以防被踩踏。
- 勿在产品的小缝隙处插入任何物体以防导致火灾或是电击。
- 在清洁前将产品从电源插座上拔出。勿使用液体或是喷雾清洁剂。请用湿布清洁。
- 勿拆卸本产品。如果需要任何服务或是维修，请在使用说明书中找出客服热线，联系客服中心为您服务。
- 电源插座或其引出线不可超负载使用。
- 避免在雷雨天气下使用。使用浪涌电压保护器保护设备。
- 煤气(天然气)泄漏时报警不要使用此电话，特别是不要在泄漏范围内使用。

### 安装指引

- 阅读并理解所有的安装指引并存放好说明书以供日后参考。
- 遵守所有产品的警告及指示标志。
- 勿在浴盆、水槽或是淋浴喷头附近安装产品。
- 按产品标签上所示的电源功率要求使用。如果您对家里所供应的电源不确定，请咨询您的电力供应商或是当地供电部门。
- 勿将本产品放置于不稳固的手推车、台面或是桌子上。这会使产品跌落从而导致严重损坏。
- 只能设置说明书上所提到的相关控制参数，其它参数不正确的设置会损坏机器，而且需要做大量的工作以恢复产品的正常运作。
- 使用干净的布清洁。勿用化学清洗或是清洁剂清洁电话。
- 仅用附带的电源设备。使用其它电源设备将可能导致产品受损。

请保存此操作指引

### 清洁方法

- 请用稍微润湿的布(勿使用湿布)或抗静电抹布来清理电话。
- 切勿使用家具光亮剂，否则可能造成产品损坏。此外请勿使用干布擦拭，因为可能产生静电现象。





## 环境相关信息

- 请勿将产品曝露在阳光直射处。
- 请勿将产品放置在地毯或其它纤维可能脱落的表面，或将它放置在表面通风不良的位置。
- 请勿将本产品任何一部份浸入水中，也勿在潮湿的环境中使用本产品，例如浴室內。
- 请勿将本产品暴露在有火源、爆炸或其它危险情况的场所。
- 本电话仍有微小的可能性会受到雷击损坏。因此我们建议您在雷电风暴期间最好将电话线拔除。

## 废旧产品的处置指示

### 住宅用户的废旧产品处置指示

对于不再使用的产品，请依照您当地管制机关规定的回收程序处置产品。如需进一步详情，请联系您当地的有关当局或购买此产品时的零售商。

### 商业用户的废旧产品处置指示

商业用户应联系其供货商并查阅购买协议的条款及条件，同时确保未将本产品与其它商业废弃物一起弃置。



## 消费性电子产品及配件保修

感谢您购买摩托罗拉品牌产品。本产品由摩托罗拉公司授权梅州国威电子有限公司。“梅州国威电子有限公司”：简称“梅州国威”，位于中国广东省梅州市东升工业园AD1区。

### 保修单涵盖了哪些项目？

根据下面的免责条款，梅州国威承诺：本摩托罗拉品牌产品或其它为配合本产品使用而生产的配件是采用无瑕疵材料及生产工艺制造而成，在下面说明的使用时间内可供消费者正常使用。本保修单受益人仅为购买者本身，转让无效。

### 保修单的有效使用者是谁？

此保修单仅对第一购买者有效，任何转让均无效。

### 梅州国威将会提供怎样的服务？

梅州国威或是其授权经销商在合理的时间范围内可选择性地对保修单内没有规定的产品或配件的使用功能恢复/翻新/二手或新产品、配件或是部件提供免费保修或是更换服务。

### 其它方面的限制是什么？

任何默认保证，包括但不限于商品的默认保证和为某一特定目的所作出的调整，都应限制在有限保证的期限内。此外，在此有限保证条件下的维修和更换是给客户提供的唯一改正方式，以此替代其他保证的相关规定。在以下的合同或者侵权(包括过失)而产生的损失情况，摩托罗拉与梅州国威都无须负责：超出产品配件采购价；任何间接的意外的特殊情况后果损失；任何由于个人原因导致或者未正确使用产品或其配件造成的利益损失，业务损失和信息丢失。以上损失都将会从法律的角度予以否定。



有些司法条例不允许限制或排除意外或间接损失，或限制在一个默认的保修期，因此上述限制或排除可能对您不适用。本担保赋予您特定的法律权利，而您的司法权利也可能因其不同的权利司法条例而异。

| 覆盖的产品              | 保修期限                                  |
|--------------------|---------------------------------------|
| 消费性电子产品            | 一(1)年，从最初的消费者购买之日起计算。                 |
| 消费性电子配件（电源适配器及电源线） | 九十(90)天，从最初的消费者购买之日起计算。               |
| 消费性电子产品及配件的维修及更换   | 初次维修后剩余的时间或是90天，从返还给客户之日起计算，以较长的时间为准。 |

### 不包括项目

正常磨损。定期维修，修复及更换因正常使用导致磨损的部件不在保修范围之内。

滥用和误用。由下列因素造成的产品不良：

- 由于对产品的不当使用、存贮、滥用或误用、意外或疏忽，如有形损坏(破裂、刮花等等)造成的表面损伤；
- 接触液体，水，雨，潮湿或大量的汗水，沙子，泥土或类似，热源，或食品；
- 将产品或配件用于商业目的或是将产品或配件在不当的条件下使用或是不当的方法使用；
- 不属于摩托罗拉公司或是梅州国威负责的范围之内的行为。

使用非摩托罗拉品牌的产品及配件。因使用非摩托罗拉品牌的产品或配件导致的产品不良或是使用其它外部设备导致的产品不良不在保修范围之内。

未经授权的服务或检修。因摩托罗拉、梅州国威或其授权以外的人对产品提供任何形式的测试、检测、安装、维修、改动或是检修而导致产品不良不在保修范围之内。

产品更改。产品或配件本身的：

- 序列号或日期贴纸被撕毁、更改或除去；
- 密封件的损坏或篡改证据；
- 混错箱装序号或
- 不一致的或非摩托罗拉品牌的外壳，或部件，均不在保修范围之内。

通信服务。因消费者订购的任何通信服务或是信号的服务不良而导致产品或配件有瑕疵、受损或是不良，均不在保修范围之内。

## 如何获取保修服务或是其它信息？

需要获取服务信息请拨打: 4008-838-698。

您将会收到指示如何将产品或配件以自费的方式寄给梅州国威。购买方需与最近的授权服务中心/经销商保持联系以降低产品在寄给授权服务中心时过程中的风险。

### 授权维修中心

要获得服务，你必须包括：

- 产品或配件；
- 原购买证明(收据)，其中包括日期，地点和产品的销售者；
- 如果保修卡是包含在包装盒里的，完整的保修卡上会显示本产品序列号；
- 对问题的书面说明；
- 您的地址和电话号码。

## 技术参数

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 手柄尺寸 | 183.3(L) x 46.7(W) x 35.2 (H) mm  |
| 座机尺寸 | 207.8(L) x 166.5(W) x 63.0 (H) mm |
| 手柄重量 | 127.2g                            |
| 座机重量 | 359.6g                            |

### 产品合格证

质检员: PASS ⑥

生产日期: 见机身及外包装S/N号

制造商: 梅州国威电子有限公司



〈本页有意留白〉



## 电话机保修卡

产品型号 \_\_\_\_\_

产品颜色 \_\_\_\_\_

零售价格 \_\_\_\_\_

粘 贴 序 列 号

姓名或单位

电话（或手机）

联系地址

用户签名

日 期 年 月 日

经销商盖章

销售日期 年 月 日

零售商盖章

销售日期 年 月 日

中国深圳市罗湖区 罗沙路3038号 国威电子大厦

邮政编码：518004

服务热线：4008-838-698



〈本页有意留白〉



梅州国威电子有限公司已获得官方许可制造、经销及出售该产品。MOTOROLA及M字样的标志及其他摩托罗拉商标及商标外观均为摩托罗拉公司所有，所有对其的使用必须经摩托罗拉公司官方许可。所有其他产品或服务名称均为他们各自所有的财产。©2022 Motorola Mobility LLC。保留所有权。

Version 6

