


GW2000会议功能

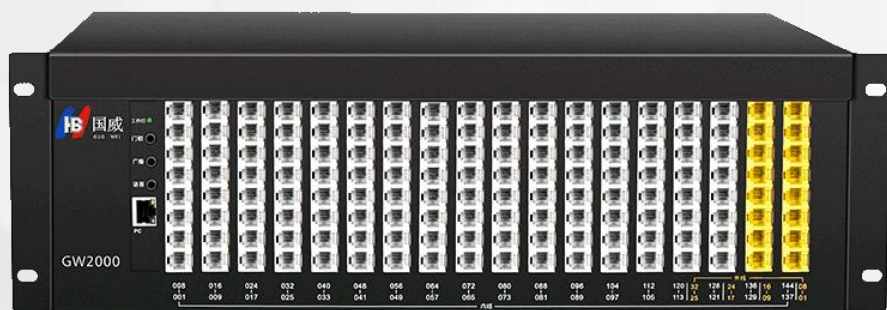

目录

CONTENTS



内线会议



1外线2分机会议



2外线1分机会议



多外线多分机会议

➤ 应用场景1 （内线会议）



任意分机拨打组号，组内成员一起响铃，接起可一起通话形成会议

交换机参数设置

分机参数

中继参数

系统参数

修改编程密码

退出

交换机参数设置

分机参数

中继参数

系统参数

修改编程密码

退出

系统参数 | 系统时间参数 | 系统转移参数 | 电脑话务与外线呼入处理 | 门口机设置 | 字头管理 | 随身等级/黑名单 | 缩位拨号

1	回内线码与特殊操作码	**
2	普通线出局码	9
3	特殊线出局码	7
4	外线使用方式	升序
5	离位遇忙转移状态断电保存	Y
6	允许后台拨号	Y
7	内线呼叫，分机组工作模式	群呼会议
8	2-8等级可以拨打特殊号码功能	


分机参数

分机组参数

组别	组号码	组成员
1	55	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2		
3		
4		
5		
6		

- 1、设置内线呼叫，分机组工作模式：群呼会议
- 2、添加组号码与组成员（组号码不低于两位数，且不能与分机字头相同，组成员填分机端口）

➤ 应用场景2（1外线2分机三方会议）

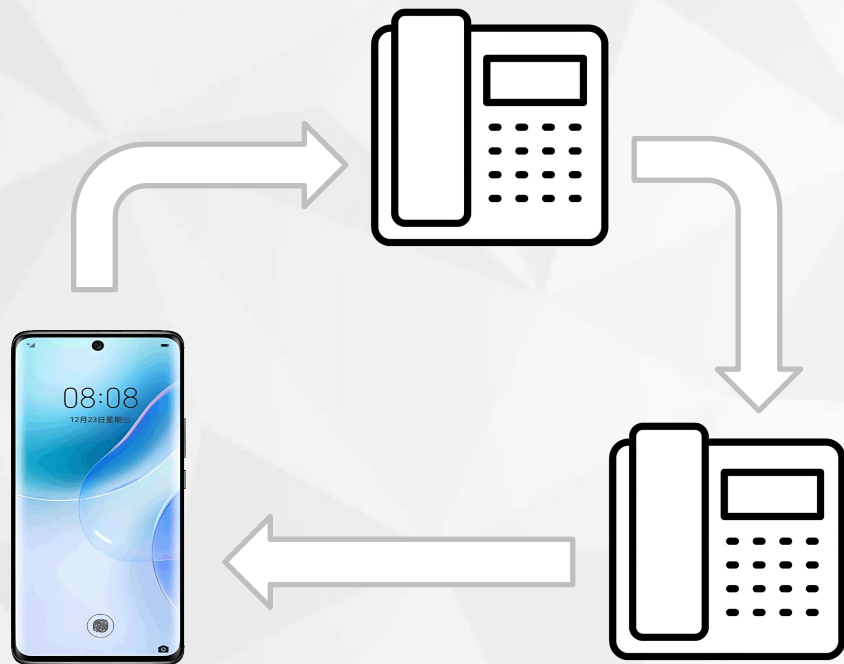


手机拨打到分机8001，8001转分机8002，
形成三方通话

此功能不用设置，只操作

操作方法：

手机打进与8001通话过程中，8001按转接键（闪断键、R键、叉簧键都属于转接键），再按 * 8002，8002接起来后，形成三方通话

➤ 应用场景3 （2外线1分机三方会议）

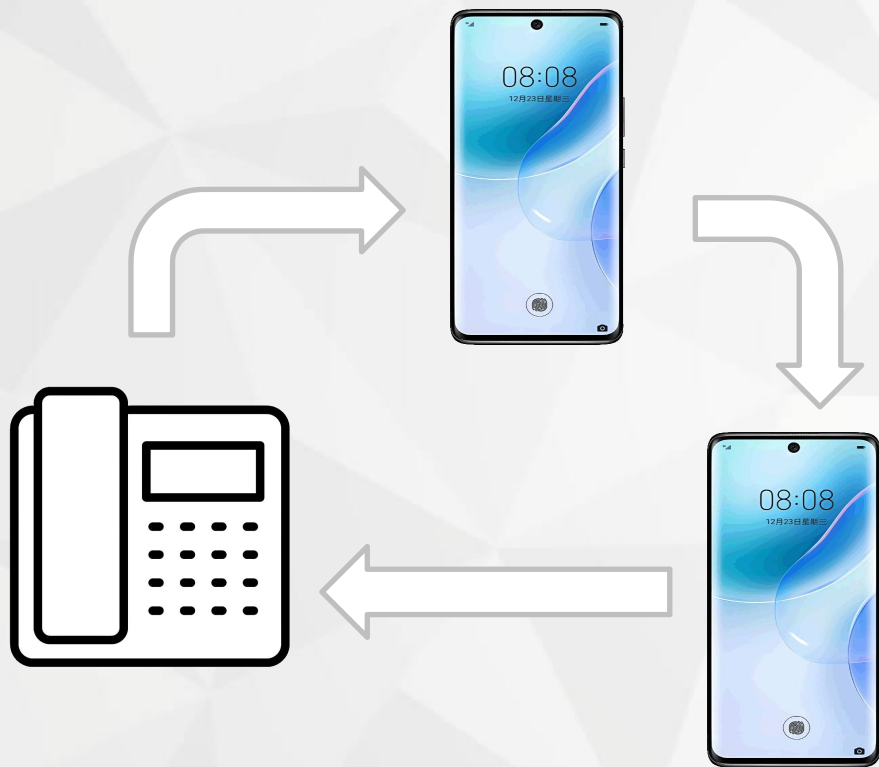

A手机拨打到分机8001，8001转B手机，形成三方通话

此功能不用设置，只操作


操作方法：

A手机打进与8001通话过程中，8001按转接键（闪断键、R键、叉簧键都属于转接键），再按 **## 保留外线**，再按出局码 + B手机，B手机接通后，8001再按转接键，再按 **#3**，形成三方通话

(!) 出厂会议时间为180秒，如果要增加时间，可在总机上输入 ***##5555** 响一下再输入 **986 99#** 可增加至24分钟，因为有两条外线的会议必须要有时间限制，不能取消限制

➤ 应用场景4（多外线多分机会议）

系统允许多至16个外线，
内部分机不限的多方会议

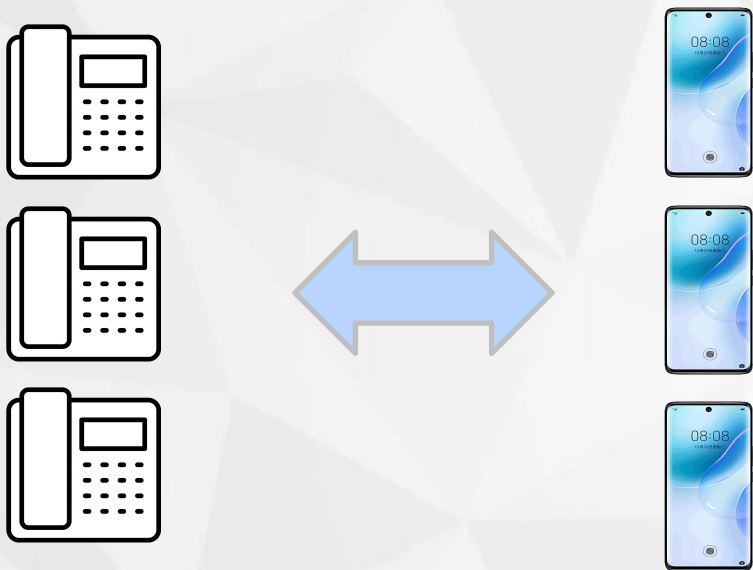

A分机与A手机通话中，A分机转B手机，
再转B分机，最后形成多方通话

此功能不用设置，只操作

操作方法：

A分机打进与A手机通话过程中，A分机按转接键（闪断键、R键、叉簧键都属于转接键），再按 **#* 保留外线**，再按出局码+B手机，手机B接通后，A分机再按转接键，再按 B分机，B分机接通后，A分机按转接键加 **#2** 进入会议

⚠ 出厂会议时间为180秒，如果要增加时间，可在总机上输入 ***##5555** 响一下再输入 **986 99#** 可增加至24分钟，因为有两条外线的会议必须要有时间限制，不能取消限制