



使用说明书

深圳国威电子有限公司

生产商：深圳国威电子有限公司
地址：中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威大厦
服务热线：4008-838-698
网址：www.gwtx.com.cn

欢迎...

使用您新购买的国威GW50 固定无线电话机

- 适用于中国移动、中国电信、中国联通、中国广电4G移动通信网。
- 支持2G/3G/4G/5G国内通用SIM卡。
- 明亮的绿色背光显示屏显示日期/时间/信号强度和电池容量。
- 500组大容量电话簿存储。
- 200组中英文短信收发。
- 150组通话记录动态存储。
- 短信铃声、来电铃声多首选择及音量调节。
- 可存储/查找/删除和回拨多组最近来电。
- 重拨最后一个拨出的号码。
- 来电报号/按键报号。
- SOS紧急呼叫。
- 数字键（0~9）和M1、M2、M3快捷键拨号功能。
- 日历、计算器功能和闹钟功能。
- 30组黑名单防骚扰功能。
- MP3播放功能(需插入TF卡)。
- 通话自动/手动录音及录音播放功能(需插入TF卡)。
- * 请使用FAT32格式的TF卡，如果话机无法识别您的TF卡，请先将TF卡转换成FAT32格式，再进行操作。
- * 本机支持64G以内的通用TF卡。

附件：


座机.....	1	说明书.....	1
手柄和曲线	1	电源适配器.....	1
电池.....	1		

需要帮助？

如果您在设置或使用话机时有问题，您可查询本说明书相关章节。
或者拨打客户服务热线：4008-838-698。

话机概述

外观及部件说明

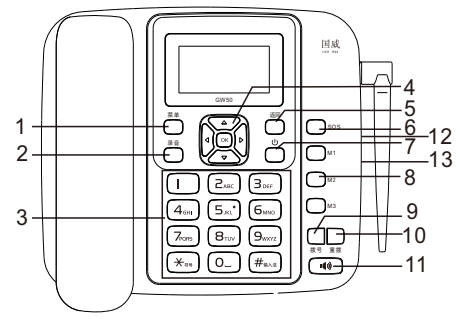

序号	部件	功能说明
1	菜单键	选择屏幕底部左侧文字对应的操作 在待机状态下，按此键进入主菜单
2	录音键	在待机状态下，按该键进入“播放录音”列表 在通话过程中，按该键进入开启/关闭通话录音
3	标准键盘	用于输入各类信息 编辑状态下，按#键切换输入法，按*键进入符号输入模式
4	方向键	待机状态下，按OK键进入主菜单 待机状态下，按一下方向键可实现快捷菜单 通话状态下，按左、右键可调节音量
5	返回键	选择屏幕底部右侧文字对应的操作 在待机状态下，按此键进入通讯录
6	SOS键	将亲密或者报警电话设置为SOS电话，当遇到紧急情况直接按SOS键拨出设置好的求助电话。
7	电源键	在待机状态下，长按此键可开机或关机 在非待机状态下，按此键返回待机界面
8	M1/M2/M3快捷键	设置快捷号码后，按对应的键可将设置好的电话拨出。
9	拨号键	输入电话号码后，按该键将号码拨出。
10	重拨键	待机或者摘机状态按该键将最后一组拨出的电话号码直接拨出
11	免提键	使用免提功能拨打或接听电话
12	TF卡插口	插TF卡
13	USB电源插口	连接电源

联系人的操作

待机状态，进入**主菜单** > **联系人**选择任一联系人，选择**选项**可以拨打电话、发送短信、搜索、新建、编辑、删除操作、拷贝到话机（SIM卡）、移动到话机（SIM卡）、多选操作、加入黑名单、快捷拨号、空间信息、存储位置等操作。
注意：存入或更新联系人需重启话机后生效。

通话记录

待机状态，进入**主菜单** > **通话记录**，选择所有记录/未接来电/已接来电/已拨来电/拨出电话任一项，按**菜单键**确认可查看相应的记录，选择任一条记录，按**菜单键**可以查看详情、拨打电话、发送短信、添加到联系人、删除、删除所有、加入黑名单相关操作。

SOS紧急求救

待机状态，进入**主菜单** > **紧急求救**，选择“号码1)”选项，按左上方“确定”，输入电话紧急号码完毕后按选项“确定”，也可以选择“电话本”选项，直接从电话本导入号码设为紧急求救号码，选择“清除”选项，删除紧急号码，同时可以设定5组紧急号码。

常用工具

待机状态，进入**主菜单** > **常用工具**，可以查看**日历**、设置**闹钟**、使用**计算器**。

设置

待机状态，进入**主菜单** > **设置** > **提示音设置**，可以设置铃声模式/铃声类型/铃声音量/短信提示音/按键音/警告提示音/开关机铃音/听筒音量/免提音量。

待机状态，进入**主菜单** > **设置** > **显示设置**，可以设置对比度/背光时间。


待机状态，进入**主菜单** > **设置** > **话机设置**，可以查看时间日期/语言/快捷功能/版本/延时拨号/拨号前缀。

待机状态，进入**主菜单** > **设置** > **通话设置**，可以设置呼叫转移/报号功能（报号开关：关闭或打开）。

待机状态，进入**主菜单** > **设置** > **安全设置**，可以设置PIN码/黑名单/恢复出厂设置。

显示屏主要图标显示说明

图标	表示说明	图标	表示说明
	网络信号强度		开启闹钟
	新信息未查阅		录音
	显示电池容量状态		静音

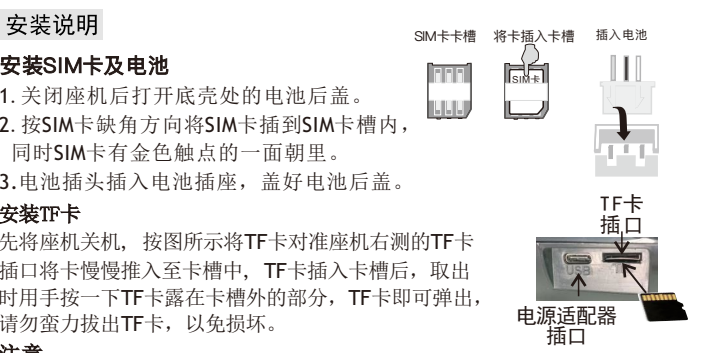

安装说明

安装SIM卡及电池

1. 关闭座机后打开底壳处的电池后盖。
2. 按SIM卡缺角方向将SIM卡插到SIM卡槽内，同时SIM卡有金色触点的一面朝里。
3. 电池插头插入电池插座，盖好电池后盖。

安装TF卡

先将座机关机，按图所示将TF卡对准座机右侧的TF卡插口将卡慢慢推入至卡槽中，TF卡插入卡槽后，取出时用手按一下TF卡露在卡槽外的部分，TF卡即可弹出，请勿蛮力拔出TF卡，以免损坏。

注意

1. 插卡时TF卡有金色触点的那面朝上。
2. 请勿在开机状态下插拔SIM卡和TF卡，以防数据损坏或丢失。

连接手柄和外接电源：

- 1) 将电话曲线直线短的那端插入手柄底部的插口，直线长的一端插入话机底部的电话线接口。
- 2) 将电源适配器一端插在USB插口，另一端插入市电插座。


开/关机：

关机时长按**电源键**七秒，话机开机，显示屏点亮，并自动搜索网络；进入待机状态后，即可使用话机提供的服务。
话机在待机状态下，长按**电源键**七秒，话机关机。

录音功能（需插入TF卡，该功能为选配功能，以实际为准）

自动录音功能

待机状态，进入**主菜单** > **设置** > **录音功能** > **自动录音开关** > **开启**将开启自动录音模式，后续每个通话都会自动录音。



手动录音功能

待机状态，进入**主菜单** > **设置** > **录音功能** > **自动录音开关** > **关闭**进入自动录音关闭模式，后续通话时不会自动录音。如果通话过程中需录音就直接按话机**录音键**进行单次录音。


播放录音功能

待机状态，进入**主菜单** > **设置** > **录音功能** > **播放录音**或者直接按**录音键**直接进入录音文件列表，在查看录音列表时可通过选择“播放”来播放该条录音，选择“删除”来删除该条录音。



播放录音音量设置

待机状态，进入**主菜单** > **设置** > **录音功能** > **播放音量**进入播放音量调节界面，按方向键选择所需的音量。



多媒体

待机状态，进入**主菜单** > **设置** > **多媒体**进入音乐播放列表，在查看音乐列表时可通过选择“播放”来播放该条音乐，选择“删除”来删除该条音乐；在播放音乐时可按上下翻键调节音量。

注意：该功能需插入TF卡，将MP3格式的音乐文件存放在TF卡一级目录MUSIC文件夹下面，该功能为选配功能，请按实际为准。

技术参数

项目	描述
尺寸(WxDxH)	200 mm x170 mm x 63mm
重量(包括备用电池)	少于 0. 7 kg
产品名称	GW50 固定无线电话机
话机输入	DC: 5V/1A
电池	3.7V锂离子电池
支持频段	FDD-LTE： B1/B3/B5/B8 TD-LTE： B34/B38/B39/B40/B41
最大发射功率	TD-LTE: 23dBm±2.7dB
工作环境温度	0℃~40℃
一般储存温度	-20℃~60℃
相对湿度范围	5%~95%
电源适配器输入	交流 100-240VAC 50/60 Hz

电池安全操作指引

- 请勿随意燃烧，拆卸，毁坏或穿刺电池，否则释放出电池内的有毒物质，危害健康。

注意

电池若使用不当可能会有爆炸的危险。请勿使用非本产品附带的电池或非指定的品牌电池。**用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必按照说明处置用完的电池。**

- 请勿让儿童接触电池。
- 若有超过30天未使用本产品，请取出放置于其内的电池。
- 请勿将电池扔入火源中，否则会引起电池爆炸。
- 随产品附带的充电电池若已失去效能，需要善报废处理，请将电池给到有关回收机构。请参考电池标签所示电池类型，联络当地的回收机构妥善处理。

其他说明

清洁

- 请使用湿润的或抗静电抹布来清理本产品及随本产品配备的附件，不能使用完全湿透的抹布。
- 切勿使用家具光亮剂，否则会造成产品损坏。且勿使用干布擦拭，会引起静电反应。

其他说明

- 请勿将产品曝露于阳光直射处。
- 电池充电时或长时间使用后，电池周围可能会发热，这是正常现象。建议您不要将产品放置于贵重家具上，以避免造成损坏。
- 请勿将产品放置于地毯或其它易脱落纤维的表面，或将它放置在表面通风不良的地方。
- 请勿将本产品任何部位浸入水中，也勿在潮湿的环境中使用本产品，例如浴室内。
- 请勿将本产品放置于火源，爆炸或其它危险场所附近。
- 本产品仍有微小的可能性会受到雷击损坏。建议您在雷雨天气拔除插在插座上的电源适配器。

产品处理说明

住宅用户产品处理说明

对于不再使用的产品，请先取出电池，再依照当地管制机关规定的回收程序处置产品。欲了解更多信息，请联系当地有关机构或销售此产品的零售商。



有毒有害物质名称及含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
线缆	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364 的规定编制 O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。 X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合RoHs指令要求。因型号不同，产品可能不包括除主机外的以上所有部件，请以产品实际销售配置为准。						
 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为20年。某些部件也有可能环保使用期限标识,其环保使用年限以标识内的数字为准。						

商业用户产品处理说明

商业用户请联系供货商并查阅购买产品时的协议条款，同时确保本产品未与其它商业废弃物混合在一起。

保修内容

根据下面的免责条款，国威电子有限公司承诺：本品牌及其为配合本产品使用而配备的配件在下面说明的使用时间内供消费者正常使用。本保修条款仅针对购买者本身，转让无效。

保修对象

仅针对第一购买者有效，任何转让均无效。

国威提供的服务

有权选择在合理的时间范围内是否对保修条款没有规定的产品或配件进行免费维修或更换。

其他限制

保证范围包括但不限于商品的默认保证和为某一特定目的而做出的调整保证，所有保证期限限制在有限保证的期限内。此外，在有限保证期限内提供客户或维修或更换服务。在任何情况下，摩托罗拉或梅州国威电子有限公司都无须承担责任；超出产品和配件的购买价损失；任何间接的意外的特殊情况后果损失；任何由于个人原因导致或者未正确使用产品或其他配件造成的利益损失，业务损失和信息丢失。有些司法条例不允许限制或排除意外或间接损失，或限制在一个默认的保修期内，因此上述限制可能对您不适用。

覆盖的产品	保修期限
消费性电子产品(电话主机、电源适配器)	一(1)年, 从最初的消费者购买之日起计算。
消费性电子配件(电池)	一百八十(180)天, 从最初的消费者购买之日起计算。
消费性电子产品及配件的维修及更换	初次维修后剩余的时间或是90 天，从返还给客户之日起计算，以较长的时间为准。

帮助

开机屏幕没有显示

- 检查电源线与话机或电源适配器是否正确连接和接通。
- 检查电池是否正确安装。
- 关机重启。

无法拨出和接听电话

- 检查网络信号。
- 关机重启。
- 请联系网络运营商。

显示屏显示插入SIM卡

- 插拔SIM卡前需关机。
- 插入SIM卡。
- 如果已插入SIM卡，拔出SIM卡再重新插入一遍，或关机后再重新开机重启。
- 换一张SIM卡。

话机不能正常充电

- 电源适配器可能已损坏，需更换电源适配器。
- 电池可能需要更换。

话机有信号，但是无法拨打电话

- 电量不足，请给话机充电。
- 请联系网络运营商。

话机搜索不到网络

- 号码可能已过期，请联系网络运营商。
- 使用话机时，若发现信号很弱，请将话机移动到信号正常的地方。

充电电池图标不滚动

- 检查电池安装。
- 电池满电，电池图标稳定显示在屏幕上。

来电不响铃

- 检查是否关闭来电铃声。

不包括项目

正常磨损。定期维修，修复及更换因正常使用导致磨损的部件不在保修范围之内。

电池。本保修仅包括对电池的蓄电能量低于额定功率的80%以下及电池泄漏这两种情况。

滥用和误用。由下列因素造成的产品不良：

- 由于对产品的不当使用，存贮，滥用或误用，意外或疏忽，如有形损坏(破裂，刮花等等)造成的表面损伤；
- 接触液体，水，雨，潮湿或大量的汗水，沙子，泥土或类似，热源，或食品；
- 将产品或配件用于商业目的或是将产品或配件在不当的条件下使用或是不当的方法使用；
- 不属于国威负责的范围之内的行为。

使用国威的产品及配件。因使用非厂家的产品或配件导致的产品不良或是使用其它外部设备导致的产品不良不在保修范围之内。

未经授权的服务或检修。因国威或其授权以外的人对产品提供任何形式的测试，检测，安装，维修，改动或是检修而导致产品不良不在保修范围之内。

产品更改。产品或配件本身的：

- 序列号或日期贴纸被撕毁，更改或除去；
- 密封件的损坏或篡改证据；
- 混错箱装序号或不一致的或国威的外壳，或部件，均不在保修范围之内。

通信服务。因消费者订购的任何通信服务或是信号的服务不良而导致产品或配件有瑕疵，受损或是不良，均不在保修范围之内。

如何获取保修服务或是其它信息？

需要获取服务信息请拨打：4008-838-698。

您将会收到指示如何将产品或配件以自费的方式寄给国威。购买方需与最近的授权服务中心/经销商保持联系以降低产品在寄给授权服务中心时过程中的风险。

安全使用产品说明

请按照如下安全防范措施来使用本产品，以尽量降低火灾，触电和人身伤害或财产损失风险。

- 保持产品的所有狭缝及接口畅通。勿将产品放置于加热器或是散热器上。确保产品安装地点空气流通。
- 请勿在雨水中或其它任何水源附件使用本产品。
- 请勿在靠近水源的地方使用本产品（例如：浴室，厨房水槽或游泳池等）。
- 请勿在电源线上放置任何物体。请布置好电源线以防被踩踏。
- 请勿在本产品的任何缝隙处插入任何物体以防引起火灾或是电击。
- 清洁前请将随本产品配备的电源适配器从插座上拔出。请勿使用液体或是喷雾清洁剂。请用润湿的抹布进行清洁。
- 请勿自行拆卸本产品。如需获取服务或维修，请查找使用说明书上的客服热线，并联系客服部门以获取帮助。
- 电源插座或其引出线不可超负载使用。
- 避免在雷雨天气时使用本产品。请使用一个过浪涌电压保护器保护本产品。
- 煤燃气泄漏时请不要使用本产品拨打报警电话，特别是不要在泄漏范围内使用。

注意

为降低火灾风险，请不要使用其它的电源适配器。

立即将电源适配器从插座上拔出的情况：

- 电源线或电源适配器损坏或磨损。
- 有液体流入本产品。
- 若产品被暴露于雨水中或接触到了水源。在断开电源适配器前请不要随意检查产品，待将电源适配器从插座上拔出后方可进行检查。
- 产品跌落或是外壳已经损坏。
- 产品性能出现明显变化。

安装指引

- 阅读安装指引并存放好说明书以供日后参考。
- 请按照产品的警告及指示标志来使用本产品。
- 勿在浴盆，水槽或是淋浴喷头附近安装本产品。
- 请在电源适配器要求的输入电压功率范围内使用本产品。联系电力供应商或当地供电部门咨询输入电压情况。
- 请勿将本产品放置于不稳固的台面或桌子上，以防产品跌落导致严重损坏。
- 参数设置只能选择设置说明书上所提到的相关控制参数，其它不正确参数设置可能会损坏本产品。
- 使用干净的湿布清洁。请勿用化学或清洁剂清洁本产品。
- 仅使用随本产品配备的电源设备。使用其它电源设备将可能导致产品受损。
- 请勿将本产品放置于电视机，

保修卡

本保修卡需填入购买日期，保留原始发票。

中国深圳市罗湖区罗沙路3038号 国威大厦 邮政编码：518004 服务热线：4008-838-698	产品型号： _____
	产品颜色： _____
姓名或单位：	电话(手机)：
联系地址：	
用户签名：	日 期： 年 月 日
零售商盖章：	销售日期： 年 月 日

保修条款

- 此保修卡有效期为购买当日起12个月内。
- 此保修卡只适用于原购买之产品。
- 此保修服务只适用于保修期内，并需提供有效保修卡、有效购机凭证或购机发票及全套产品，否则保修无效。
- 此配件（电池及电源适配器）的保修期为购买后六个月，其后若维修及更换须收费。
- 消费者如自行改换或修理机内任何部分及一切人为损坏，在保修期内不能享受免费维修。
- 此保修卡只在中国内地之各省市有效。