

国威
GUO WEI

GW61H数字无绳子母机配套子机



使用说明书

生产商：深圳国威电子有限公司
地址：中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威大厦
服务热线：4008-838-698
网址：www.hb-voice.com

深圳国威电子有限公司

目录

用户须知（重要事项）	1
安装方法	2
各部件名称	3
LCD显示图示	3
来电显示服务须知	3
功能特点	4
功能设定	5
日期时间设置	5
对码（注册）子机	5
取消注册	5
铃声音乐及音量的设置	6
闹钟时间设置	6
对比度设置	6
出局码设置	6
本地区域码设置	7
子机自动接听设置	7
恢复出厂默认设置	7
功能操作	7
接听电话	7
拨打电话	7
来电记忆使用	8
去电记忆使用	8
通话音量调整	8
闪断与重拨和暂停功能	8
删除功能	8
子机对讲功能	8
座机与子机之间的内部对讲功能	8
把子机接听的电话转接到座机或其它子机	9
子机与子机三方通话功能	9
子机按键锁设置	9
语音信箱使用	9
注意事项	10
急救包	11
保修卡	12

用户须知（重要事项）

紧急号码:

当子机设置键盘锁后, 子机不能拨紧急号码, 请按座机免提或提手柄拨紧急号码。

电池:

充电电池请用知名品牌电池, 勿用来路不明之电池。

电源适配器:

电源插头附近 20 公分内应避免放置易燃物品, 并避免使用长线插座或一对多插头, 如需增加请在本公司购买或商检标识规格符合的适配器。

警告:

为了避免火灾或是电击的危险, 请勿让本机暴露在雨中或湿气中。

适配器插头请确保插牢在电源插座内, 以免因未插牢而引起插头产生高热, 而造成意外。

紧急处理方法:

若有烧焦味或电池变压器温度过高时, 请即拔除插头或电池, 若在异常的状态下继续使用易造成火灾之发生, 发生异常时请速与本公司营业点联系。


注意事项:

请勿使用破损的电源线或插头




如继续再使用, 会发生短路、电源不良之发热、火灾可触电等事件。

请勿用潮湿的手拔取电源插头或操作开关



易造成触电。水会导电, 潮湿的手会引起触电。
请务必用干燥的手来拔取插头。

请勿使用多头电源线插座

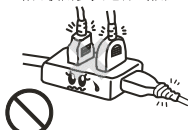

请勿使用延长线插座或与其他电器共用电源线, 会有过热而引起火灾的危险。



请勿将电池分解, 加工(焊接等)、加压、加热或投进火堆中

极性错误, 可能导致发热、漏液及破裂。



禁止加热

安装方法

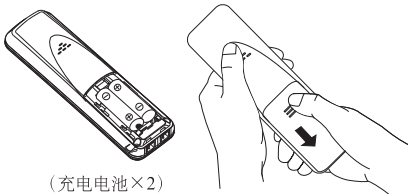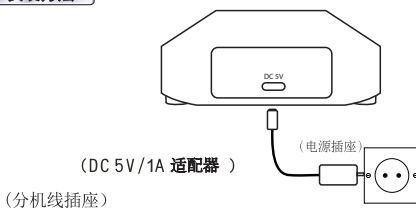

安装步骤

- 子机: 依图示箭头方向下滑动打开电池盖, 将充电电池2颗按照电池仓正负极装入电池仓后, 放在已插好AC 100~240: DC5V/1A 适配器的充电座上充电。
- 安装完成后, 拿起子机按 键听到拨号音后, 表示安装成功。如遇到子机无法使用, 请参照说明书5页有关子机的注册, 方可正常使用。

注意事项


- 子机在初次使用时, 应至少充电10小时以上。
- 充电电池为消耗品, 当电池使用时间缩短时, 请更新电池; 请务必使用本机专用的变压器
- 若您家中需加装分机, 请勿装设超过四台分机, 以免影响通话品质。

包装清单

- 子机: 1台
- 子机充电电池: Ni-MH AAA550mA DC 1.2V 2个
- 充电器: 1个
- 电源适配器: DC5V/1A 1个
- 使用说明书: 1本
- 电源适配器连接线 1条

各部件名称

- ① 受话器
- ② 液晶显示屏
- ③ 菜单/静音键
- ④ 下查/去电查询键
- ⑤ 挂机/开(关)电源键
- ⑥ 0/翻页键
- ⑦ 重拨/暂停键
- ⑧ 闪断/删除键
- ⑨ 送话器
- ⑩ 对讲键
- ⑪ */*按键锁键
- ⑫ 数字键
- ⑬ 通话键(免提通话)
- ⑭ 上查/来电查询键

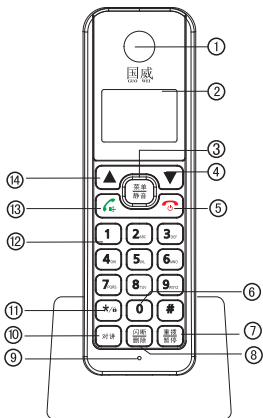

子机关机:子机不使用时,可长按“”直到显示屏变暗关闭电源。

子机开机:子机关机时,可长按“”直到显示屏开启就完成开机

或者将子机放到充电座后就会自动开机。

LCD显示图示

- 显示器有三行显示,一行显示图示,一行显示文字,一行显示数字/字母。



- 显示图示说明

	天线信号强弱		重复来电
	电池容量提示		新来电
	电话本		去电查询
	闹钟		来电查询
	静音		摘机符号
	免提符号		

来电显示服务须知

- 来电显示的服务,是由您所在地的电信局所提供!便于您选择接听或追查恶意电话,在无人接听时,能将来电号码及时间记录下来,供您查阅使用。
- 如您装好话机,仍无法显示来电号码,请向所在地电信局申请。

功能特点

- 一部座机最多配置4部子机。
- 子机具有1组闹钟功能。
- 子机时时间制式具有24小时制时间。
- 子机预置拨号32位。
- 子机具有32位号码重拨功能。
- 子机能存40组来电信息。24位号码。
- 子机来电TYPE II (CALL WAITING) 功能; 来电兼容FSK和DTMF制式。
- 子机存10条打出号码信息; 24位号码。
- 子机具有铃声18首选择; 铃声关及5级音量调节。
- 子机具有受话器和免提通话功能, 通话过程中具有4级音量调节功能。
- 子机间的外线可转接且相互保密。
- 子机与子机间的外线可转接且相互保密, (此功能在子机状态使用)。
- 子机与座机可进行内部通话, 子机和子机也可进行内部通话。
- 子机与外线通话时可将子机加入进行三方通话。
- 子机具有键盘锁功能。
- 子机具有电源开机、关机功能。
- 子机具有低电报警功能和超距离报警功能。

功能设定

日期时间设置

1. 在待机状态下按[**菜单键**]进入设置模式。
2. 按[**▼/去电键**]选择“**时钟**”。
3. 按[**菜单键**]。
4. “月份”位置闪动, 按[**▲/来电键**]或[**▼/去电键**]设置。
5. 按[**菜单键**]确认, “日期”位置闪动, 按[**▲/来电键**]或[**▼/去电键**]设置。
6. 按[**菜单键**]确认, 按同样的方式, 按顺序设置小时和分钟。设置完成后, 座机会发出一声确认音, 并且回到待机状态。

※ 设置过程中, 可按[**退出键**]退出设置返回待机状态。

★ 注意:

- 话机需在接上电源的状态下, 才可进行设置, 当设置完成后, 子机与座机时间会自动同步。
- 当你住家所地的FSK来电显示时, 本机时间自动同步。

注册子机

1. 座机在待机状态, 按[**菜单键**]进入功能表设置模式。
2. 连续按[**▲/来电键**]显示“**注册**”。
3. 按[**菜单键**]确认, 座机显示“**SEARCH**”, 进入搜索状态。
4. 子机在待机状态, 按[**菜单键**]进入子机设置模式。
5. 连续按[**▲/来电键**]显示“**注册**”。
6. 按[**菜单键**]确认, 子机显示“**SEARCH**”, 进入搜索状态。
7. 注册成功子机会发出“嘟嘟嘟”声, 子机回到待机状态, 如果注册失败, 子机也会发“嘟”一声, 显示“**SEARCH**”或“**SEARCH**”闪动, 需重新注册。

※ 如果有多部子机, 重复以上注册操作, 而后登记成功的子机LCD显示分别H2或H3、H4。

※ 设置过程中, 可按[**退出键**]（子机可按“**☎**”）退出设置返回待机状态

★ 注意: 当子机已经注册完成, 子机屏幕左上角天线符号“**W**”会长亮。当子机未注册天线符号“**Y**”不显示, 当天线符号“**Y**”闪动, 代表没有连接座机。

取消注册

★ 注意: 话机能正常使用的前提下无需操作此功能

1. 在待机状态下按[**菜单键**]进入设置模式。
2. 座机连续按[**▲/来电键**]（或子机连续按[**▲/来电键**]）, 显示“**注销**”。
3. 按[**菜单键**]确认, 显示“1、2、3、4”（若有多部子机, 才会显示2、3、4部了机号码）。
3. 按[**数字键**]选择你想要删除的子机号码, 显示“**DELETE**”, 将返回待机状态。

※ 设置过程中, 可按[**退出键**]（子机可按“**☎**”）退出设置返回待机状态。

铃声音乐及音量的设置

- 在待机状态下按[**菜单键**], 显示“**铃声**”, 再按[**菜单键**], 按[**▲/来电键**]或[**▼/去电键**]选择“**铃声**”（铃声音乐）或“**音量**”（铃声音量）再按[**菜单键**], 进入“**铃声**”或“**音量**”, 按[**▲/来电键**]或[**▼/去电键**]选择需要的铃声音乐或铃声音量大小, 选择完毕, 按[**菜单键**]确认返回待机状态。

※ 设置过程中, 可按[**退出键**]（子机可按“**☎**”）退出设置返回待机状态。

★ 注意事项:

- 铃声音乐共有18种可以选择, 1~2为普通铃声, 3~18为和弦铃声。
- 铃声音量共有5档及“OFF”（关）可调整, 若选择“OFF”, 显示屏一直显示“铃声关”

闹钟时间设置

- 在待机状态, 按[**菜单键**], 连续按[**▼/去电键**], 显示屏显示“**☎**”。按[**菜单键**], 再按[**▲/来电键**]或[**▼/去电键**]选择“ON”（开）或“OFF”（关）, 再按[**菜单键**]确认。若选择“ON”（开）, “时”闪动, 按[**▲/来电键**]或[**▼/去电键**]设置“时”, 再按[**菜单键**]确认, “分”闪动, 按[**▲/来电键**]或[**▼/去电键**]设置“分”设置完毕, 按[**菜单键**]确认返回待机状态。此时屏幕长亮显示“**☎**”。

- 当闹铃时, 按任意键(包括[**免提键**]), 可取消闹铃。

※ 设置过程中, 可按[**退出键**]（子机可按“**☎**”）退出设置返回待机状态。

对比度设置

- 在待机状态, 按[**菜单键**], 连续按[**▼/去电键**], 显示屏显示“**亮度**”。按[**菜单键**], 再按[**▲/来电键**]或[**▼/去电键**]调整显示屏的对比度, 同时显示屏的显示对比度相应变化, 调整完毕, 按[**菜单键**]确认返回待机状态。

※ 设置过程中, 可按[**退出键**]（子机可按“**☎**”）退出设置返回待机状态。

★ 注意: 对比度共有5档可调整

出局码设置

- 出局码说明: 当您的话机用于总机系统时, 可设置话机要拨打外线时抓取的外线码。一般设置总机系统下, 需先拨打“0”或“9”之类的号码, 本机出局码为此功能。
- 座机在待机状态下, 按[**菜单键**], 连续按[**▼/去电键**], 显示屏显示“**出局码**”。再按一下[**菜单键**], 再按[**▲/来电键**]或[**▼/去电键**]选择“ON”（开）或“OFF”（关）, 若选择“ON”（开）, 再按[**菜单键**]进入出局码设置, 显示屏显示“_ _ _”, 按[**数字键**]输入外线抓取码, 按[**菜单键**]确认回到待机状态, 此时显示屏长显示“出局码”

※ 设置过程中, 可按[**退出键**]退出设置返回待机状态。

注意事项

- 需用预拨号的方式拨打电话, 话机才会在号码前加拨出局码。
- 当设置出局码（外线抓取码）后, 回拨电话时, 本机会自动在回拨的电话号码前加上外线抓取码, 再将号码拨出。

本地区域码设置

- 区域码设置说明：区域码既为您所在地的长途区号。在未设置区域码时，若收到与您相同区域码的电话，除显示对方号码外，最前端会显示区域号码。
 - 座机在待机状态下，按 **[菜单键]**，连续按 **[▼/去电键]**，显示屏显示“本地码”。再按一下 **[菜单键]**，再按 **[▲/来电键]**或 **[▼/去电键]** 选择“ON”(开)或“OFF”(关)，若选择“ON”(开)再按 **[菜单键]**进入区域码设置，显示屏显示“。”闪动，按 **[数字键]**输入您在地区域码（可输入四位数），输入错误可按 **[删除键]** 修改，修改好，按 **[菜单键]** 确认回到待机状态，此时显示屏长显示“本地码”。
- ※ 设置过程中，可按 **[退出键]** 退出设置返回待机状态。

子机自动接听设置

- 子机在待机状态，按 **[菜单键]**，连续按 **[▲/来电键]**，显示屏显示“*Auto Ans*”。按 **[菜单键]**，再按 **[▲/来电键]**或 **[▼/去电键]** 选择“ON”(开)或“OFF”(关)，选择完毕，按 **[菜单键]** 确认返回待机状态。
- ※设置过程中，可按 **[退出键]** 退出设置返回待机状态。
- ★ 注意：当子机自动接听功能打开后，有电话打入来时，子机从充电座拿起时，会自动接通电话

恢复出厂默认设置

- ★ 注意：一般不允许操作此功能，因为话机恢复默认值后，来电记录、去电记录、电话本、存储号码会被清空恢复到出厂前的设置状态。
- 在待机状态，按 **[菜单键]**，再按一下 **[▲/来电键]**，显示屏显示“*Reset*”。按 **[菜单键]**，子机发出“嘟”一声后并返回待机状态 表示恢复出厂设置已成功；（座机显示屏显示“*Reset*”开始进行恢复出厂设置状态，待完成会自动返回待机状态）

功能操作

接听电话

- 子机：来电时，子机响铃，按子机“**[📞]**”（或子机有启动自动接听功能，子机在充电座上，可直接拿起子机），可接听电话。通话结束后按“**[📞]**”可挂断电话。
- 注意事项**
- 子机接听电话，必须在子机与座机在连接上状态，才能使用子机接听电话。

拨打电话

- 子机拨打电话：(停电时子机无法拨打电话)
- < 通话键：按一下“**[📞]**”或按下二“**[📞]**”（免提），听到拨号音后可拨号。通话结束按“**[📞]**”挂断电话或者子机放到充电座上也可挂断电话。
- < 预拨号码：待机状态下，先输入要拨打的号码，按“**[📞]**”可拨出。输入号码的过程中，按 **[删除键]** 可修正号码。

来电记忆使用

- 来电记忆说明：来电信息记忆包括来电号码及来电时间，显示屏显示“**[📞]**”表示有新来电未查看；“**[📞]**”表示进入来电查询状态。“**[回]**”表示来电号码重复。
- 来电记忆查询、回拨及删除：在待机状态下，连续按 **[▲/来电键]** 便可查询来电号码(按 **[0/翻页]** 可查来电时间)。查询到要回拨的电话号码时，座机按一下 **[免提键]** 或子机按“**[📞]**”会自动接通外线，并将此号码拨出。
- 查询到想删除的号码，按一下 **[删除键]**，便可将该组电话号码删除。若按住 **[删除键]** 不放约3秒，会把所有来电号码 删除。

去电记忆使用

- 去电记忆查询、回拨及删除：在待机状态下，连续按 **[▼/去电键]** 便可查询拨出号码(按 **[0/翻页]** 可查拨出时间及通话时间)。此时显示屏显示“**[📞]**”查询到要回拨的电话号码时，座机按一下 **[免提键]** 或子机按“**[📞]**”会自动接通外线，并将此号码拨出。
- 查询到想删除的号码，按一下 **[删除键]**，便可将该组电话号码删除。若按住 **[删除键]** 不放约3秒，会把所有去电号码 删除。

通话音量调整

- 在通话时，连续按 **[▲/来电键]**或 **[▼/去电键]** 调整免提和听筒音量。（共有4档音量大小）

闪断与重拨和暂停功能

- 当拨打电话遇到忙音时，如果想再次拨打该组电话号码，不需挂断电话，可按一下 **[闪断键]** 接着按一下 **[重拨/暂停键]**，话机会自动将刚才拨打的号码重拨出去。
- 在拨号过程中或预拨号，按 **[重拨/暂停键]**显示屏显示“P”，会插入约3.6秒的暂停时间。挂断电话后，暂停功能将一样可储存在重拨各拨出记忆中。

删除功能

- 在电话机待机状态输入要拨打电话号码错误时，按 **[删除键]** 修改错误的号码。
- 电话机在设置过程中按 **[删除键]** 返回上一项功能。

子机对讲功能（本功能在多部子机可使用）

- 例如子机1要与子机2通话时，按 **[对讲键]**，再按 **[数字2]**，当子机2接通后，两部子机可对讲通话。

座机与子机之间的内部对讲功能

- 子机在待机状态下，按 **[对讲键]**，再按 **[数字0]**（若只有一台子机，直接按 **[对讲键]** 可呼叫座机）座机会发出铃声，此时座机拿起听筒或按一下 **[免提键]** 就可与子机通话。若响铃超过60秒仍无人接听，会自动退出呼叫状态。

把子机接听的电话转接到座机或其它子机

- 子机在外线通话状态下,按一下子机的**【对讲键】**,再按**【数字0】**(“0”代表座机,1-4为相对应的子机,若只有一台子机,直接按**【对讲键】**可呼叫座机),被转接的座机或子机发出铃声,拿起座机听筒或按一下**【免提键】**先与子机进行内部通话,待子机挂机,外线才会转接到座机,可接听外线电话;或转接到其它子机时,响铃子机按**【☎】**(或子机若有启动自动接听功能,直接从充电座上拿起),可接听外线电话。

子机与子机三方通话功能(本功能在多数子机可使用)

- 子机1与外线通话中,此时子机1可按**【对讲键】**,再按**【数字2】**(2~4),2号子机听到呼叫后按**【对讲键】**或按**【☎】**与子机1进行内部通话,此时子机1按**【#键】**可进行三方通话,任一方可按**【☎】**离开三方通话。

子机按键锁设置

- 子机在待机状态下长按**【*】**3秒,显示屏短暂显示“LOCK”,此时所有按键都无作用,如要取消按键锁,长按**【*】**3秒,显示屏短暂显示“unlock”,此时已解除按键锁。
- ★注意:当按键锁功能启动后,有电话打入时可正常接听电话。

语音信箱使用

- 当已向电信局申请“语音信箱留言”功能后。
- 电话打入,无人接听时,交换机会提示是否要留言主人。当收语音信箱留言时,母机显示屏显示“☒”图示,此时拨打电话到电信局查询留言的内容。
- 当接听留言后,显示屏“☒”图示自动删除。如果显示屏还显示“☒”可操作座机,按住**【删除键】**不放约3秒,显示屏显示“delete”,再按**【菜单键】**确认删除。

注意事项

避免受潮



★避免让话机进水,勿将话机放置在浴室或其他潮湿的地方。

勿擅自拆卸




★话机发生故障时,请勿自行拆卸修理,应送回原购买处,请专业人员维修。

远离电器



★话机放置应距离电器2公尺以上,避免电器影响通话品质。

避免高温

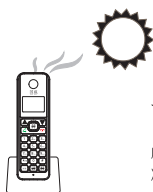

★请勿将话机放置于日光曝晒或高温处,应放在室内干燥、干净的地方。

清洁方法



★当话机表面有灰尘时,用干净的布擦拭即可。切勿用化学溶剂擦拭。

避免震动及敲打



★避免将话机放置于易受震动的地方,或敲打。应放置于平稳处。

正确使用



★使用话机按键时,应注意用力平均,才能确保话机的正常使用。

更换电池



★电池应及时更换。长时间不使用话机时,请将电池取出,以免电池液体流出,损坏话机。

？ 子机不能开机

- ✦ 检查座机外接电源是否插好。子机电池电压是否正常;按前面第5页所说重新设置“注册操作说明”;座机是否正与外线通话;

？ 子机通话不清晰

- ✦ 检查电池是否正常;缩短子机与座机通话距离;座机应远离电脑、传真机、电动马达、电视等家用电器。

？ 开机无拨号或不能拨号

- ✦ 检查座机与外线电话线接触是否良好;检查座机上的脉冲/音频拨号方式的设置是否与本地交换机制式相符;

？ 没有来电号码显示

- ✦ 确认已向电信局申请了该项服务,并已开通;检查外接电源是否插好;检查外线是否已并接多台电话分机或并接其它设备(如防盗听等)。

？ 子机充电时灯不亮

- ✦ 请将充电电源拔下,再用棉布擦拭充电座。子机的充电接头,以保持接触良好。

？ 想清除用户在本话机中的所有设置值

- ✦ 话机按前面第7页所讲“恢复出厂默认值”操作,可将用户所有设置的参数恢复为出厂设置值,可方便用户在设置后,处理出现的错误或遇到难以解决的问题,如:高级菜单中的设置等。

保修卡

本保修卡需填入购买日期,保留原始发票。

深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号
国威大厦
邮政编码: 518004
服务热线: 4008-838-698

产品型号: _____
产品颜色: _____

姓名或单位: _____ 电话(手机): _____

联系地址: _____

用户签名: _____ 日期: _____ 年 月 日

零售商盖章: _____ 销售日期: _____ 年 月 日

保修条款

- 1.此保修卡有效期为购买当日起12个月内。
- 2.此保修卡只适用于原购买之产品。
- 3.此保修服务只适用于保修期内,并需提供有效保修卡、有效购机凭证或购机发票及全套产品,否则保修无效。
- 4.此配件(电池及电源适配器)的保修期为购买后六个月,其后若维修及更换须收费。
- 5.消费者如自行改换或修理机内任何部分及一切人为损坏,使在保修期内不能享受免费维修。
- 6.此保修卡只在中国内地之各省市有效。