


国威
GUO WEI

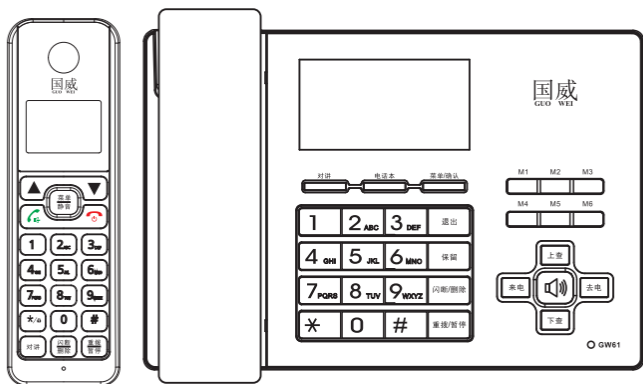

GW61 数字无绳子母机

警告：使用前请将子机充电16小时。

欢迎...

使用您新购买的 GW61 数字无绳子母机!

- 可在座机或无绳子机上拨号。
- 在没有交流电的紧急情况下可使用座机拨号。¹
- 显示屏橙色背光。
- 无绳子机可在有限范围内使用。
- 电话本可存储40个号码，电话号码最多24位。
- 时间，日期和闹钟功能。
- 通话计时功能将为您所有的外部通话自动计时。
- 无绳子机提供免提功能，支持免提通话。
- 座机提供免提拨号与监听功能。
- 来电显示功能可为您显示来电号码。²
- 最多可向座机注册4个无绳子机，但一个无绳子机只可注册一个座机。
- 座机，子机间可进行内部通话和外部通话间的相互转接，进行两个子机与一个外线之间的三方会议。
- 座机和无绳子机上有18种不同的和弦铃声，可用于外线呼叫。
- 10组去电重拨
- LCD5级亮度调节
- 并机使用检测

需要帮助？

如果您在设置和使用GW61方面存在任何问题，请联系我们客户服务部门：4008-838-698。

或者，您可以查阅本说明书最后的“帮助”章节。

注释：

¹仅有有限的功能。

²您必须向您的网络供应商申请开通来电显示服务，才能支持此功能的服务。这可能需要支付订购费。

此说明书可提供您所需的一切信息，帮助您充分利用本电话机的功能。

要设置您的电话，请遵循后面几页“使用前的准备”中的简单指示。

重要信息

仅使用自带的电话线。

下列配件齐全吗？

- 座机
- 手柄和曲线
- 座机的电源适配器
- 无绳子机和充电器
- 两个镍氢充电电池
- 充电器和适配器的电源线
- 电话线
- 说明书

如果您购买的是 GW61 系列多子机配套，将获得以下的额外附件：

- GW61 系列无绳子机和充电器
- 两个或者四个镍氢充电电池
- 充电器的电源线

目 录

1.功能描述.....	10
1.1 座机功能描述.....	10
1.2 子机功能描述.....	11
2.按键描述.....	12
2.1 座机按键描述.....	12
2.2 子机按键描述.....	14
3. LCD 显示及功能设置结构.....	16
3.1 座机 LCD.....	16
3.2.1 座机功能设置结构.....	16
3.2.2 子机功能设置结构.....	16
4. 注册与注销.....	16
4.1 注册.....	16
4.2 注销.....	17
5.1 座机菜单功能设置.....	17
5.1 铃声(RING)及音量(VOLUME)选择.....	17
5.1.1 铃声设置.....	17
5.1.2 铃声音量设置.....	18
5.2 日期、时间设置.....	18
5.3 闹钟设置.....	19
5.4 座机亮度调节.....	20
5.5 出局码 (Local code) 设置及使用.....	21
5.6 本地码设置及过滤功能.....	22
5.7 拨号方式设置 (Tone/pulse).....	23
5.8 闪断时间选择 (FLASH TIME).....	23
5.9 出厂设置 (default).....	23
5.10 座机默认设置.....	24
6.子机菜单功能设置.....	24
6.1.铃声(RING)及音量(VOLUME)选择.....	24
6.1.2 铃声音量设置.....	25
6.2 日期、时间设置.....	26
6.3 闹钟设置.....	26
6.4 子机亮度调节.....	27
6.5 自动应答功能(Auto answer).....	28
6.6 出厂设置 (default).....	28
6.7 子机默认设置.....	29
7.功能操作说明.....	29
7.1.1 用座机拨打电话.....	29
7.1.2 子机摘机通话.....	29
7.1.3 通话时调整受话器/扬声器音量.....	29
7.1.4 用座机预拨号.....	30

7.2 接听电话	30
7.2.1 用座机接听电话	30
7.2.2 用子机接听电话	31
7.2.3 座机受话器通话方式和免提通话方式之间的转换	31
7.3 重拨功能	31
7.4 内部通话	31
7.4.1 座机呼叫子机	31
7.4.2 子机呼叫座机	32
7.4.3 子机呼叫子机	32
7.5 呼叫转移及三方通话	33
7.5.1 子机互转功能（以 1 号子机作主叫子机）	33
7.5.2 子机与座机互转功能	33
7.5.3 座机与子机互转功能	34
7.6 打出号码查阅、存储及删除	34
7.6.1 查阅打出号码记录	34
7.6.2 重拨去电记录	35
7.6.3 将去电号码存入电话簿	35
7.6.4 删除一组指定的去电号码记录	35
7.6.5 删除所有去电号码记录	36
7.7 来电号码查阅、存储及删除	36
7.7.1 查阅来电记录	36
7.7.2 重拨来电记录	37
7.7.3 将来电号码存入电话簿	37
7.7.4 删除一组指定的来电记录	37
7.7.5 删除所有来电号码记录	37
7.8 电话本保存/查询/删除/修改/使用	38
7.9 记忆号码功能的存储与使用	39
7.9.1 M 键的存储	39
7.9.2 M 键的使用	39
7.10.1 M 键号码的删除	39
7.11 暂时音频拨号	39
7.11.1 暂停功能	39
7.11.2 暂停功能使用	40
7.12 外线保留及并机释放功能	40
7.13 停电使用电话	40
7.14 信息提示功能使用	40
7.15 信息图标删除	40
7.16 子机静音功能	40
7.17 子机键盘锁功能	40
7.18 子机开机、关机功能	40

1. 使用前的准备

重要信息

不要将GW61放置在浴室或是其它潮湿的地方。

安装位置

需要将GW61座机放在距离电源和墙上插座2米的范围内，使电缆能够到达。电源插座应安装在设备附近且易于接近。

确保电源远离其它电器设备至少1米距离以上，以避免干扰。GW61是利用座机与子机之间传送的无线电信号进行工作的。信号的强度取决于座机所在的位置。将座机放置在尽量高的地方，以确保信号质量最佳。

无绳子机范围

当座机和子机之间没有障碍物阻隔的时候，座机和子机在户外可以支持300米的传输范围。座机和子机之间的任何障碍物将会明显缩小信号范围。如果座机在室内，而子机在室内或是户外，信号范围一般最远可达50米。厚墙壁将会严重影响信号范围。

信号强度

子机上的  图标表明您正处于座机连接连通范围内。超出座机连通范围时， 图标将会闪烁。如果正在通话中，将会听到警告蜂鸣声。


如果子机移出座机连通范围，该通话线路将会被挂断。移近座机，无绳子机将会自动重新连接到座机。

GW61电话的安装

重要信息

座机必须保持接入电源插座。子机完全充电之前，不要将电话线连接到墙上插座。只使用随产品自带的电源适配器和电话线。


座机的安装

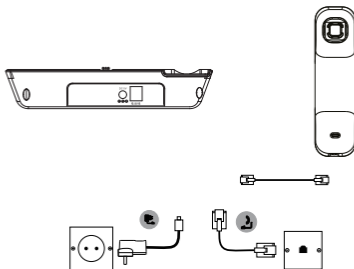


1. 将电话线插入座机后部标有电话线的插孔内。
2. 将电源适配器的一端插入座机后部标有DC 5V的插孔，接通电源。
3. 将曲线插入有线听筒和座机。

子机的安装及充电

1. 将电源适配器的一端插入充电器下部标有DC 5V的插孔内，另一端插入墙壁电源插座。

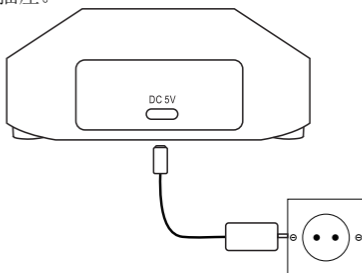

2. 从听筒背面取下电池盖并插入2节自带的AAA镍氢充电电池。请注意电池仓内“+”和“-”的标示，并按正确的方向插入电池。

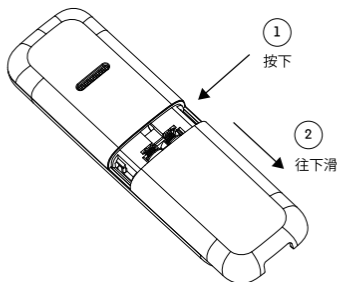

3. 将电池盖滑回原位。
4. 第一次持续充电至少16小时。
5. 当子机充满电后， 会稳定的出现在显示屏上。显示屏将会显示时间和子机编号以表明它已经被注册到座机。

重要信息

警告!只使用经批准的随 GW61 自带的镍氢充电电池。

电池低电量警告

如果通话期间， 在显示屏上闪烁且每分钟听到一次警告蜂鸣声，则需要对子机进行充电，然后才可以再次使用它。

充电时， 将会在屏幕上滚动。

智能充电

GW61 支持智能充电，这意味着当子机完全充电后，充电器将会自动检测并停止从主电源充电以暂停充电，节省不必要的用电量。

电池性能

在理想条件下，完全充电的电池可提供最多7小时的通话时间和最多130小时的待机时间。¹

请注意，新电池在正常使用几天后才能达到最大效能。

座机的时间和日期

如果您已经申请开通了来电显示服务且为FSK模式时，在收到第一个电话的时候，将会自动设置座机和无绳子机上的日期和时间。

如果您没有来电显示服务，则可以手动设置日期和时间。

1. 按 **菜单/确认**，显示屏将会显示 **铃声**。
2. 按 **来电** 到**时钟**，再按 **菜单/确认**。
3. 月份闪烁，按 **来电** 或 **去电** 选择至正确的月份，然后按 **菜单/确认**。
4. 重复此操作，设置日期，小时和分钟。
5. 按 **菜单/确认** 确认。

子机的时间和日期

如果您已经申请开通了来电显示服务且为FSK模式时，在收到第一个电话的时候，将会自动设置座机和无绳子机上的日期和时间。

如果您没有来电显示服务，则可以手动设置日期和时间。

1. 按 **[菜单/静音]**，显示屏将会显示 **铃声**。
2. 按 **▲** 到 **时钟**，再按 **[菜单/静音]**。
3. 月份闪烁，按 **▲** 或 **▼** 至正确的月份，然后按 **[菜单/静音]**。
4. 重复此操作，设置日期，小时和分钟。
5. 按 **[菜单/静音]** 确认。

GW61 已准备好使用。

一. 功能描述

1.1 座机功能描述


- 一部座机可配置4部子机。
 - 1组闹钟功能。
 - 24小时制时间。
 - 出局码功能。
 - 本地码功能。
 - 双音频 (tone) 和脉冲 (pulse) 设置功能。
 - 预置拨号32位。
 - 32位号码重拨功能。
 - 能存40组来电信息。24位号码。
 - 来电TYPE II(CALL WAITING)功能*；来电兼容FSK和DTMF制式。
 - 存10条打出号码信息；24位号码。
 - 电话本40组号码；号码最长24位，号码不匹配名字。
 - 6组记忆号码功能(一键通功能), 最多可存32位号码。
 - 铃声18首选择；6级音量调节。
 - 闪断时间 (100ms、300ms、600ms、1000ms) 可选。
 - 手柄和免提通话功能，通话过程中具有4级音量调节功能；
 - 停电时座机可用手柄进行基本通话。
- 座机与子机间的外线可转接且相互保密。
- 子机与子机间的外线可转接且相互保密。
 - 子机与座机可进行内部通话，子机和子机也可进行内部通话。
 - 座机在外线通话时，其他2部子机可进行内部通话。
 - 保留功能。
 - 语音信箱功能*。
 - 识别有无插外线及是否并机功能。

1.2 子机功能描述


- 1组闹钟功能。
- 24小时制时间。
- 预置拨号32位。
- 32位号码重拨功能。
- 可存40条来电信息；24位号码。
- 可存10条打出号码信息；24位号码。
- 电话本40组号码；号码最长24位，号码不匹配名字。
- 铃声18首选择；6级音量调节。
- 受话器和免提通话功能，通话过程中具有4级音量调节功能。
- 座机与子机间的外线可转接且相互保密。
- 子机与子机间的外线可转接且相互保密。
- 子机与外线通话时可将子机加入进行三方通话。
- 子机与座机可进行内部通话，子机和子机也可进行内部通话。
- 座机在外线通话时，其他2部子机可进行内部通话。
- 语音信箱功能*。
- 静音功能
- 键盘锁功能
- 子机开机、关机功能

2. 按键描述

2.1 座机按键描述

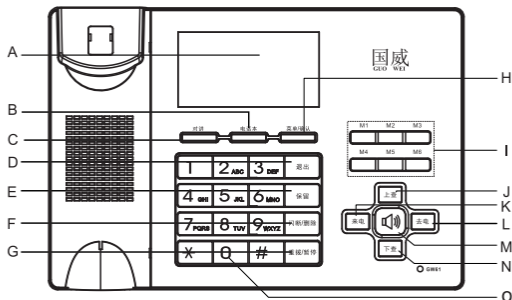

A 显示屏

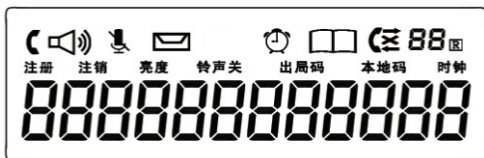

☑ 显示时，表示有新的语音邮件，不显示时，表示没有语音邮件信息¹
来电TYPII(CALL WAITNG)功能*。

出局码 出局码

本地码 本地码

座机上的其它显示图标与无绳子机图标一致。

*为了支持此功能的工作，必须向网络运营商申请来电显示服务。这可能需要支付订购费。

B 电话本	在待机状态下，按此键打开电话本。
C 对讲	可用于座机与其它注册在座机上的无绳子机之间进行内部通话或转接电话。
D 退出	按此键返回待机状态。
E 保留	通话期间，按此键可保留通话。
F 闪断	在通话过程中按此键可挂断电话，并重新连接到一个新的线路。 使用交换机 / PABX服务和一些网络服务。 返回待机状态或在菜单模式下返回选择界面。 在编辑模式，按此键可删除字符和数字； 在查看来电 / 去电清单时，按此键可删除显示的记录，或者按住此键3秒删除所有的记录。
G 重拨/暂停	按此键重拨最后拨打的电话。 在拨号或存储号码的时候，按此键可加入一个暂停(P)
H 菜单/确认	按此键可打开菜单；按此键选择或确认所显示的选项。
I M1~M6	按住此键3秒可以存储一个单键记忆号码。 按此键可拨打此键存储的号码。
J 上查	在通话中按此键可提高音量。 在菜单选项，去电清单，来电清单及电话本中按此键可上查看记录。
K 来电	在待机状态下，按此键打开来电清单。
L 去电	在待机状态下，按此键打开去电清单。
M 免提	在呼叫时或呼叫期间，开启和关闭免提拨号和监听功能。
N 下查	在来电清单和去电清单中按此键可下查看记录。 在通话过程中，按此键可降低通话音量。
O 0键	拨一个0 在查询来去电时，按此键可查看对应来去电的时间

座机菜单导航

GW61座机内置一个易于使用的菜单系统，可操控座机。


当座机处于待机状态：

1. 按 **[菜单/确认]** 打开主菜单。
2. 按 **[来电]** 或 **[去电]** 按钮来选择可用选项。
3. 按 **[菜单/确认]** 选定一个选项。
4. 按 **[闪断/删除]** 回到上一级菜单。

注意

如果30秒内没有按钮被按下，座机将自动返回待机状态。

2.2 子机按键描述

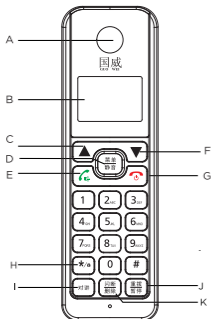

- | | |
|-------------------|--|
| A 听筒 | 接听电话 |
| B 显示屏 | |
| C 上查 | 在通话中按此键可提高音量。
在待机状态下，按此键可打开来电清单。
在来电清单和去电清单中按此键可上查查看记录。 |
| D 菜单/静音 | 1、 按此键可打开菜单
2、 按此键选择或确认所显示的选项
3、 在通话过程中按此键开启或关闭静音功能 |
| E 通话/免提 | 按此键接听电话，按此键拨打电话，在通话过程中按此键开启或关闭免提功能 |
| F 下查 | 在通话过程中，按此键可降低通话音量。
在菜单选项，去电清单，来电清单及电话本中按此键可下查查看记录。
在待机状态下，按此键打开去电清单。 |
| G 结束通话/开启或关闭子机/退出 | 按此键结束电话；按住此键3秒可开启或关闭子机
在来电、去电清单和电话机本中，按此键 可返回待机状态。 |
| H *键盘锁 | 在待机状态下，长按此键锁定 / 解锁键盘。 |
| I 对讲 | 可用于座机或其它注册在座机上的无绳子机之间进行内部通话或转接电话。 |
| J 重拨/暂停 | 按此键重拨最后拨打的电话。
在拨号或存储号码的时候，按此键可加入一个暂停(P) |
| K 闪断/删除 | 在通话过程中按此键可挂断电话，并重新连接到一个新的线路。
使用交换机 / PABX服务和一些网络服务。
返回待机状态或在菜单模式下返回选择界面。
在编辑模式，按此键可删除字符和数字；
在查看来电 / 去电清单时，按此键可删除显示的记录，或者按住此键3秒删除所有的记录。 |

无绳子机菜单导航

无绳子机内置一个易于使用的菜单系统，可操控无绳子机。
当子机处于待机状态：

1. 按 **[菜单/静音]** 打开主菜单。
2. 按 **▲** 或 **▼** 按钮来选择可用选项。
3. 按 **[菜单/静音]** 选定一个选项。
4. 按 **[闪断/删除]** 回到上一级菜单。

注意

如果30秒内没有按钮被按下，子机将自动返回待机状态。

无绳子机显示屏



	指示信号强度		闹钟开启
	指示电话正在使用中		指示有重复呼叫
	指示免提开启		指示电话本打开
	指示静音开启		电池完全充满 当电池电量不足时闪烁
	指示去电清单打开	注册	注册模式
	指示存在未接来电	注销	注销子机模式
	指示来电清单打开	亮度	显示屏亮度模式
	指示通话号码在来去电清单中的数目和位置	铃声关	铃声关闭
		铃声	铃声模式
		时钟	时钟模式

3. LCD 显示及功能设置结构

3.1 座机 LCD 全显图



3.1.1 座机待机显示



子机全显图



子机待机显示



3.2.1 座机功能设置结构

座机在待机时，按**菜单/确认**键，然后按**上查/来电**或**下查/去电**键，LCD 上依次显示“铃声”——“时钟”——“闹钟”——“亮度”——“出局码”——“本地码”——“注册”——“注销”——“dIAL SEtUP”——“FLASH SEtUP”——“dEFAULT”，当找到需设定的项目后，按**菜单/确认**键，进入设定模式。

3.2.2 子机功能设置结构

子机在待机时，按**菜单/静音**键，然后按**上查/来电**或**下查/去电**键，LCD 上依次显示“铃声”——“时钟”——“闹钟”——“亮度”——“注册”——“注销”——“AUt0 AnS”——“dEFAULT”，当找到需设定的项目后，按**菜单/静音**键，进入设定模式。

4. 注册与注销

4.1.1 座机注册方式

一部座机可注册 4 部子机。

- 待机时，按**菜单/确认**键，进入功能设置模式。
- 按**上查/来电**或**下查/去电**键选择“注册”图标，LCD 显示如下：



按**菜单/确认**键，LCD 显示如下：



座机进入注册状态，最长等待时间 1 分钟，1 分钟过后或注册失败回到待机状态。

4.1.2 子机注册 子机注册步骤参照 4.1.1。

4.2.1 座机注销方式

- 待机时，按**菜单/确认**键，进入功能设置模式。
- 按上**查/来电** 或下**查/去电** 键选择“**注销**”图标，LCD显示如下：



按**菜单/确认**键进入，LCD显示如下：



- 输入删除的子机号，LCD显示如下：



注销结束回到待机态。

4.2.2 子机注销

参照 4.2.1 的步骤。

5. 座机菜单功能设置

5.1.1 铃声设置：铃声及音量选择

- 待机时，按**菜单/确认**键，进入功能设置模式。
- 按上**查/来电** 或下**查/去电** 选择“**铃声**”图标。LCD显示如下：



按**菜单/确认**键，LCD显示如下：



或



按上**查/来电**或下**查/去电**键选择铃声或铃声音量。

选择铃声选项，按**菜单/确认**键确认



按上查/来电 或下查/去电 键选择铃声音乐。

然后按菜单/确认键确认。

5.1.2 铃声音量设置

- 待机时，按菜单/确认键，进入功能设置模式。
- 按上查/来电 或下查/去电 选择“铃声”图标。LCD 显示如下：



按菜单/确认键，LCD 显示如下：



或



- 按上查/来电 或下查/去电 键选择铃声或铃声音量。

选择铃声音量选项，按菜单/确认键确认，进入铃声音量设置，显示屏显示如下：



或



按上查/来电 或下查/去电 键来选择音量，有 6 档音量可选，其中有一档为 OFF。

- 按菜单/确认键确认，并回到待机态。

注：铃声关时，“铃声关”图标被点亮。



5.2 日期、时间设置

- 待机时，按菜单/确认键，进入功能设置模式。
- 按上查/来电 或下查/去电 键选择“时钟”图标，LCD 显示如下：



按菜单/确认键，时钟“月”闪动。

用上查/来电 或下查/去电 键设置月份，用菜单/确认键确认；时钟“日”闪动，

用上查/来电 或下查/去电 修改日期，用菜单/确认键确认；时钟“时”闪动，

用上查/来电 或下查/去电 修改，用菜单/确认键确认；时钟“分”闪动，

用上查/来电 或下查/去电 修改分钟，按菜单/确认键确认，座机回到待机状态。

注：座机插上外线，在待机状态显示日期、时间。同时子机的日期、时间也同步更新（子机与座机在注册好的情况下）。

5.3 闹钟设置

闹钟默认为关闭（OFF）。

a. 待机时，按菜单/确认键，进入功能设置模式。

b. 按上查/来电 或下查/去电 键选择“闹钟”图标，LCD显示如下：



c. 按菜单/确认键进入，LCD显示如下：



按上查/来电 或下查/去电 键选择开（ON）或关闭（off）。



如果选“OFF”按菜单/确认键座机回到待机状态。

如果选择“ON”，按菜单/确认键，闹钟“时”在闪动，LCD显示如下：



按上查/来电 或下查/去电 键调节闹钟的“时”，按菜单/确认键，闹钟“分”在闪动；用上查/来电 或下查/去电 键调节闹钟的“分”，按菜单/确认键，座机回到

待机态。注：闹钟图标点亮。闹铃过程中，按任意键停止闹铃。

5.4 座机亮度调节

座机亮度有 5 档，默认在第 3 档。

- 座机待机时，按**菜单/确认**键，进入功能设置模式。
- 按**上查/来电** 或 **下查/去电** 键选择“亮度”图标，LCD 显示如下：



按**菜单/确认**键，LCD 显示如下：



按**上查/来电** 或 **下查/去电** 键选择 LCD 亮度。

按**菜单/确认**键确认，座机回到待机态。

5.5 出局码设置及使用

5.5.1 出局设置

座机出局码的设置，有内部交换机的用户，在区别拨打内线还是外线时识别码。所拨打的号码大于4位，系统认为是拨打外线；系统默认为关闭（off）。

- 座机待机时，按**菜单/确认**键，进入功能设置模式。
- 按上**查/来电** 或下**查/去电** 键选择“出局码”图标，LCD显示如下：



按**菜单/确认**键，LCD显示如下：



按上**查/来电** 或下**查/去电** 键选择开（ON）或关闭（off）。

如果选“OFF”按**菜单/确认**键座机回到待机态。

如果选择“ON”，按**菜单/确认**键，LCD显示如下：



按**数字键盘**输入出局码，按**菜单/确认**键，座机回到待机态。

5.5.2 出局码使用（注：出局码图标点亮）

- 1、拨打的号码少于5位时不加出局码，
- 2、预拨号码，然后摘机电话机会自动加上出局码，比如：拨号码 83949850，摘机拨号码 9P83949850。
- 3、从来电里提取号码拨打号码。然后摘机电话机会自动加上出局码，比如：拨号码 075583949850，摘机拨号码 9P075583949850。
- 4、从电话本里提取号码，然后摘机电话机会自动加上出局码，比如：拨号码 075583949850，摘机拨号码 9P075583949850。

5.6 本地码过滤功能

5.6.1 本地码设定

本地码最长可设置 4 位。

- 座机待机时，按**菜单/确认**键，进入功能设置模式。
- 按上**查/来电** 或下**查/去电** 键选择“本地码”图标，LCD 显示如下：



按**菜单/确认**键，LCD 显示如下：



或



按上**查/来电** 或下**查/去电** 键选择开 (on) 或关闭 (off)。

如果选“off”按**菜单/确认**键座机回到待机态。

如果选择“on”，按**菜单/确认**键，LCD 显示如下：



第 1 位“-” 闪烁，输入数字【0】~【9】，LCD 显示如下：



输完本地码后，按**菜单/确认**键，座机回到待机态。

5.6.2 本地码使用（注：本地码图标点亮）

如区域码设置为0755,当来电号码为075583949850时,子机、座机都显示83949850。


5.7 拨号方式设置 (Tone/pulse)

座机缺省设置后,默认为音频 (TONE)

- 待机时,按**菜单/确认**键,进入功能设置模式。
- 按**上查/来电** 或 **下查/去电** 键选择“dIAL SEtUP”选项, LCD 显示如下:



按**菜单/确认**键进入, LCD 显示如下:



按**上查/来电** 或 **下查/去电** 键选择音频拨号 (TONE) 或 脉冲拨号 (PULSE), 按**菜单/确认**键确认, 座机回到待机状态。

5.8 闪断时间选择 (FLASH TIME)

座机缺省设置后,默认为 600ms

- 待机时,按**菜单/确认**键,进入功能设置模式。
- 按**上查/来电** 或 **下查/去电** 键选择“FLASH SEtUP”选项, LCD 显示如下:



按**菜单/确认**键进入, LCD 显示如下:



按**上查/来电** 或 **下查/去电** 键选择 100MS、300MS、600MS、1000MS。

按**菜单/确认**键确认, 座机回到待机状态。

5.9 出厂设置 (dEFAULT)

座机恢复默认值后, 来电记录、去电记录、存储号码、拨号方式、时间、日

期要恢复到默认值。

a. 座机待机时，按**菜单/确认**键，进入功能设置模式。

b. 按上**查/来电** 或下**查/去电** 键选择“dEFAULt”选项，LCD显示如下：



c. 按**菜单/确认**键确认。

与子机连接后，日期、时间同步更新到子机的日期、时间。（注：座机与子机连接的状态下座机恢复默认值）

5.10 座机默认设置

座机免提扬声器音量	3
铃声	铃声 15
铃声音量	3
听筒 音量	3
来电清单	空
去电清单	空
闹钟	关闭
拨号模式	音频拨号
闪断时间	600 毫秒
M1、M2、M3、M4、M5、M6M	空

6. 子机菜单功能设置

6.1. 铃声及音量选择

a. 待机时，按**菜单/静音**键，进入功能设置模式。

b. 按上**查/来电** 或下**查/去电** 选择“铃声”图标。LCD显示如下：



按**菜单/静音**键，LCD 显示如下：



或



按**上查/来电** 或 **下查/去电** 键选择铃声或铃声音量。

选择铃声选项，按**菜单/静音**键确认



按**上查/来电** 或 **下查/去电** 键选择铃声音。

然后按**菜单/静音**键确认。

6.1.2 铃声音量设置

a. 待机时，按**菜单/静音**键，进入功能设置模式。

b. 按**上查/来电** 或 **下查/去电** 选择“铃声”图标。LCD 显示如下：



按**菜单/静音**键，LCD 显示如下：



或



c. 按**上查/来电** 或 **下查/去电** 键选择铃声或铃声音量。

选择铃声音量选项，按**菜单/静音**键确认，进入铃声音量设置，LCD 显示如下：



或



按**上查/来电** 或 **下查/去电** 键来选择音量，有 6 档音量可选，其中有一档为 ring OFF。

d. 按**菜单/静音**键确认，并回到待机态。

注：待机时，铃声关，将点亮“铃声关”图标。



6.2 日期、时间设置

- 待机时，按**菜单/静音**键，进入功能设置模式。
- 按**上查/来电** 或**下查/去电** 键选择“时钟”图标，LCD显示如下：



按**菜单/静音**键，时钟“月”闪动。

用上查/来电 或下查/去电 键设置月份，用**菜单/静音**键 确认；时钟“日”闪动，用上查/来电 或下查/去电 键修改日期，用**菜单/静音**键 确认；时钟“时”闪动，用上查/来电 或下查/去电 键修改，用**菜单/静音**键确认；时钟“分”闪动，用上查/来电 或下查/去电 键修改分钟，按**菜单/静音**键确认，子机回到待机态。

6.3 闹钟设置

闹钟默认为关闭（OFF）。

- 待机时，按**菜单/静音**键，进入功能设置模式。
- 按**上查/来电** 或**下查/去电** 键选择“闹钟”图标，LCD显示如下：



- 按**菜单/静音**键进入，LCD显示如下：



按**上查/来电** 或**下查/去电** 键选择开（ON）或关闭（off）。



如果选“OFF”按**菜单/静音**键座机回到待机态。

如果选择“ON”，按**菜单/静音**键，闹钟“时”在闪动，LCD显示如下：



按上查/来电 或下查/去电 键调节闹钟的“时”，按菜单/静音键，闹钟“分”在闪烁；用上查/来电 或下查/去电 键调节闹钟的“分”，按菜单/静音键，子机回到待机态。（注：闹钟图标点亮）

6.4 子机亮度调节

子机亮度有 5 档，默认在第 3 档。

- 子机待机时，按菜单/静音键，进入功能设置模式。
- 按上查/来电 或下查/去电 键选择“亮度”图标，LCD 显示如下：



按菜单/静音键，LCD 显示如下：



按上查/来电 或下查/去电 键选择 LCD 亮度。
按菜单/静音键确认，子机回到待机态。

6.5 自动应答功能(Auto answer)

子机出厂设置后，自动应答默认为开(ON)。

自动应答为 ON 时，当子机正在振铃时，从充电座拿起子机，可直接摘机通话。

- 子机待机时，按**菜单/静音**键，进入功能设置模式。
- 按**上查/来电** 或 **下查/去电** 键选择“AutO ANS”选项， LCD 显示如下：



按**菜单/静音**键，LCD 显示如下：



用**上查/来电** 或 **下查/去电** 键选择 ON 或 OFF。

按**菜单/静音**键保存设置。

6.6 出厂设置 (dEFAULT)

子机恢复默认值后，来电记录、去电记录、时间、日期要恢复到默认值。

- 子机待机时，按**菜单/静音**键，进入功能设置模式。
- 按**上查/来电** 或 **下查/去电** 键选择“dEFAULT”选项， LCD 显示如下：



- 按**菜单/静音**键确认。

6.7 子机默认设置

按键音	开启
铃声	铃声 15
铃声音量	4
免提音量	3
听筒音量	2
来电清单	空
去电清单	空
闹钟	关闭
键盘锁	关闭
自动应答	开

7. 功能操作说明

7.1 拨打电话

7.1.1 座机拨打电话

拿起手柄或按**免提**键，听到接通音后输入电话号码。

或者座机在待机时，输入是电话号码，然后拿起手柄或按**免提**键，可打出电话。

或者查询来电、去电、电话本号码时，拿起手柄或按**免提**键，或打出电话。

7.1.2 子机拨打电话

按**通话/免提**键，听到接通音后输入电话号码。

或者在待机时，输入是电话号码，然后按**通话/免提**键，可打出电话。

或者查询来电、去电、电话本号码时，然后按**通话/免提**键，可打出电话。

子机通话时，座机显示如下：



7.1.3 通话时调整听筒/扬声器音量

在通话状态中，按上**查/来电**键增大音量，按下**查/去电**减小音量。LCD 显示如下：



音量显示 6 秒后回到显示通话时间。

免提通话时会点亮“”图标。

子机、座机的受话器/扬声器在调节通话音量时，均有 4 个级别的音量可供选择。

7.1.4 用座机预拨号

a. 座机待机状态下输入一个想打的电话号码，该电话号码将会显示在屏幕上，最多可输入 32 位号码。

b. 如果拨错号码，按**闪断/删除**键清除，再输入正确号码。

c. 如果在拨号时需要暂停，在需要的地方按**重拨/暂停**键，显示屏显示“P”。拨号会插入一个约 3.6 秒的暂停时间。

7.2 接听电话

收到来电号码时，座机、子机“”将被图标点亮。如果申请了来电显示功能，来电号码将显示在显示屏上。

LCD 显示如下：



7.2.1 用座机接听电话

a. 座机正在响铃时，拿起手柄或按**免提**键进行通话。

手柄摘机显示如下：



b. 免提摘机时，显示如下



c. 挂上手柄或按**免提**键结束通话。

7.2.2 用子机接听电话

- 听到子机铃声后，按**通话/免提**键进行通话。
- 按**退出**键结束通话或将子机放入充电座结束通话。

7.2.3 座机手柄通话方式和免提通话方式之间的转换

用手柄通话时，先按**免提**键然后将手柄放回到座机上，即可转为免提通话方式；再拿起手柄，自动取消免提通话方式，返回到手柄通话方式。

7.3 重拨功能

- 座机摘机，按**重拨/暂停**键，可将最后一次拨出的电话号码拨出外线；
- 座机摘机，打出一组号码，如果电话忙录，这时可按**闪断**键1次，再

按**重拨/暂停**键1次，可重拨刚才打出的号码。

7.4 内部通话

可以进行座机与子机之间或两部子机之间的内部通话。

7.4.1 座机呼叫子机

a.

- 如果座机注册了多部子机，按座机**对讲**键，座机显示屏显示“1、2、3、4”，

LCD显示如下：



输入被呼叫的子机号（1），LCD显示如下：

座机显示



子机显示：



- 如果座机只注册了1部子机，按座机**对讲**键，座机开始呼叫子机。

- b. 按被呼叫子机**通话/免提** 键接听，

座机 LCD 显示：



子机显示：



- c. 按子机**退出**键结束通话；也可以将子机放入充电座结束通话。

座机如果是免提对讲通话，即按**免提** 键结束对讲通话，如果是手柄对讲通话，将手柄置座机上即可。

7.4.2 子机呼叫座机

- a. 按子机的**对讲** 键，子机显示屏显示“0、2、3”，LCD 显示如下：



- b. 输入被呼叫的座机号（0），LCD 显示如下：

座机显示



子机显示：



- c. 拿起座机手柄或按座机上的**免提** 键或**对讲（INT）** 接听。

- d. 按子机**退出**键结束通话；也可以将子机放入充电座结束通话。

座机如果是免提对讲通话，即按**免提** 键结束对讲通话，如果是手柄对讲通话，将手柄置座机上即可。

7.4.3 子机呼叫子机

- a. 按子机 1 的**对讲** 键，子机显示屏显示“0、2、3”，LCD 显示如下：



然后，按“2”键，子机 1、子机 2 将响内部铃声。

b. 按被叫子机的**通话/免提**键接听。

按子机**退出**键结束通话；也可以将子机放入充电座结束通话。

※如果被呼叫子机在 30 秒之内没有接听，内部呼叫将自动取消。

※如果被呼叫方处于下列状态，不能呼叫。

1. 被呼叫子机在进行外部通话或内部通话。

※如果两个子机正在内部通话，外线来电时，座机响铃，子机会发出“嘟嘟”声提示有外来电，可以用在待机状态的座机或其它子机应答外电，而不必中断内部通话。

※如果座机在外线通话，其他子机可以进行对讲。

7.5 呼叫转移及三方通话

7.5.1 三方通话：可进行两个子机与一个外线之间的三方通话
子机与外部呼叫者通话期间：

1. 在子机上按**对讲**键。
2. 输入您想要将其加入到该通话中的子机编号。
3. 子机应答后，按“#”连接 3 个呼叫者，并开始电话通话。
4. 如果子机未应答，按**对讲**键返回到您的外部来电。
5. 按**退出**键结束通话。

7.5.2 子机与座机互转功能

座机上注册了多部子机，子机取线按“**对讲**键+0”，座机响铃后，此时：

- a. 子机按**退出键**，座机响外线铃声：

这时如果子机还想取回来，按**通话/免提键**。

- 按座机**免提键**或提取手柄，此时便进入外线通话状态。
- 按座机**退出键**转回到子机响铃。
- 座机响铃 30 秒后，无人接听回到子机响铃，子机响铃 30 秒后无人接听，便自动挂断外线。

- b. 子机按**对讲键**或**通话/免提键**，取消转接。

7.5.3 座机与子机互转功能

座机摘机并按“**对讲键+1**”，子机响铃，此时：

- a. 按座机**退出键**，子机响外线铃声：

这时如果座机还想取回来，按**免提键**或拿起座机手柄。

- 按子机**通话/免提键**，此时便进入外线通话状态。
- 按子机**退出键**拒绝，转回到座机响铃。
- 子机响铃 30 秒后，无人接听回到座机响铃，响铃 30 秒后无人接听，便自动挂断外线。

- b. 按座机**免提键**或拿起座机手柄，取消转接。

7.6 打出号码查阅、存储及删除

7.6.1 查阅打出号码记录

- a. 座机在待机状态下，按下**查/去电**键，点亮“**去电**”图标，进入去电号码浏览：

如果去电号码记录是空的，则显示“NO CALL”。



- b. 按上查/来电 或下查/去电 键选择所需要的去电号码，LCD 显示如下：



- c. 在查询去电的过程中，按【0】键有翻页功能，可查询到打出时间及通话时长，LCD 显示如下：



按 0 键查看通话时长



表示这次通话的时间是 1 月 8 日，10 点 8 分；

表示通话时长 20 分钟 58 秒

- d. 按【退出】键回到待机状态。

7.6.2 拨出去电记录

- 座机在待机状态下，按下查/去电 键，进入去电号码浏览状态。
- 按上查/来电 或下查/去电 键选择所需要的去电号码。
- 座机提起手柄或按免提键即可将号码拨到外线。

7.6.3 将去电号码存入电话簿

座机在待机状态下，按下查/去电 键，进入去电号码浏览状态。

- 按上查/来电 或下查/去电 键选择所需要的去电号码。

按电话本键，然后再按菜单/确认键，有一 “嘀...嘟...” 音发出，表示这组号码已存入电话簿。

7.6.4 删除一组指定的去电号码记录

- 座机在待机状态下，按下查/去电键，进入去电号码浏览；如果去电号码记录是空的，则显示：“NO CALL”。
- 按上查/来电 或下查/去电 键选择所需要的去电号码。
- 按闪断/删除键删除这组号码；有一 “嘀。。。嘟。。。 ” 将发出，表示这组号码已被删除。

d. 在操作的过程中如果想退回到待机状态，按**退出键**。

7.6.5 删除所有去电号码记录

- 座机在待机状态下，按下**查/去电** 键，进入去电号码浏览；如果去电号码记录是空的，则显示“NO CALL”。
- 长按**闪断/删除**键 3 秒删除所有去电号码。
- 在操作的过程中如果想退回到待机状态，按**退出键**。

注：子机的操作与座机相同。

7.7 来电号码查阅、存储及删除

7.7.1 查阅来电记录

- 座机在待机状态下，按上**查/来电**键，进入来电号码浏览；如果来电号码记录是空的，

则显示“NO CALL”。



- 按上**查/来电** 或下**查/去电** 键浏览来电号码。



- 有未接来电时，LCD 显示如下。



- 是重复来电的，LCD 显示如下：



c. 按**退出**键回到待机状态。

7.7.2 拨出来电记录

a. 座机在待机状态下，按上**查/来电** 键，进入来电号码浏览状态。

b. 按上**查/来电** 或下**查/去电** 键选择所需要的来电号码。

c. 座机提起手柄或按**免提**键即可将号码拨到外线。

7.7.3 将来电号码存入电话簿。

座机在待机状态下，按上**查/来电** 键，进入来电号码浏览状态。

b. 按上**查/来电** 或下**查/去电** 键选择所需要的来电号码。

按**电话本**键，然后再按**菜单/确认** 键，有一“嘀。。。嘟。。。 ”音发出，表示这组号码已存入电话簿。

7.7.4 删除一组指定的来电记录

a. 座机在待机状态下，按上**查/来电**键，进入来电号码浏览；如果来电号码记录是空的，则显示：“NO CALL”；

b. 按上**查/来电** 或下**查/去电** 键选择所需要的来电号码；

c. 按**按闪断/删除** 键删除这组号码，有一“嘀。。。嘟。。。 ”音发出，表示这组号码已被删除。

d. 在操作的过程中如果想退回到待机状态，按**退出** 键。

7.7.5 删除所有来电号码记录

a. 座机在待机状态下，按上**查/来电** 键，进入来电号码浏览；如果来电号码记录是空的，则显示“NO CALL”。

b. 长按**闪断/删除** 键3秒删除所有来电号码。

c. 在操作的过程中如果想退回到待机状态，按**退出** 键。

注：子机的操作与座机相同。

7.8 电话本保存/查询/删除/修改/使用 注：子机无电话本键，无需设置座机、子机电话簿可储存**40组24位**的电话号码。

保存：

(1) 座机、子机在待机状态，输入电话号码，按**电话本键**，然后再按**菜单/确认**键，便可听到“嘀。。。嘟。。。 ”音，表示设置成功，并退回到待机状态。

(2) 座机、子机在待机状态下，按上**查/来电**键，然后用**上查/来电**或**下查/去电**键浏览和选择来电记录，再按**电话本键**，然后再按**菜单/确认**键，便可听到“嘀。。。嘟。。。 ”音，表示号码已存入电话簿。

(3) 座机、子机在待机状态下，按下**查/去电**键，用**上查/来电**或**下查/去电**键浏览和选择去电记录，再按**电话本键**，然后再按**菜单/确认**键，便可听到“嘀。。。嘟。。。 ”音，表示号码已存入电话簿。

查询：

座机、子机在待机状态下，按**电话本键** 1 次，用**上查/来电**或**下查/去电**键浏览电话簿记录，

注意：如果电话号码太长，按 **0/翻页**键查看其余的电话号码。

删除：

座机、子机在待机状态下，按**电话本键** 1 次，用**上查/来电**或**下查/去电**键浏览和选择电话簿记录，按**闪断/删除**键，并有“嘀。。。嘟。。。 ”确认音，表示已删除该组记录。

删除所有：

在电话本查询状态，长按**闪断/删除** 3 秒，将删除电话本内的所有电话号码。

修改：

座机、子机在待机状态下，按**电话本**键1次，用**上查/来电**或**下查/去电**键浏览电话簿记录，按**菜单/确认**键1次，进入电话记录修改状

态，输入号码，输入错误时按**闪断/删除**键修改，再重新输入正确的号码，输入完毕按**菜单/确认**键确认。

使用：

- 1) 座机、在待机状态下，按**电话本**键1次，然后用**上查/来电**或**下查/去电**键浏览和选择已储存的电话记录，然后按**免提**键或提起座机手柄，即可将号码拨出这组号码。
- 2) 子机在待机状态下，按**电话本**键1次，然后用**上查/来电**或**下查/去电**键浏览和选择已储存的电话记录，然后按**通话/免提**键，即可将号码拨出这组号码。

7.9 记忆号码功能的存储与使用

7.9.1 M 键的存储

座机在待机态，输入电话号码，然后长按M键（**M1~M6**）“嘀。。。嘟。。。。”确认音发出之后，表示M键号码保存成功。（最多最可输入32位号码）。

7.9.2 M 键的使用

座机在待机、摘机状态下，短按M键（**M1~M6**），即可将号码拨出去。

7.10.1 贵宾键号码、M 键号码的删除

座机在待机状态下，长按贵宾键、M键3秒，即可将号码删除。

7.11 暂时音频拨号

电话机的拨号方式在脉冲拨号方式下，如果用户要用音频方式拨号，电话机在摘机状态下先拨*键，之后就转变为暂时的音频拨号。

7.11.1 暂停功能

当本机连接到专用小交换机时，按下列要求使用**暂停**键，当储存一个电话号码

到电话本或预拨号时，在号码与号码之间可以加入一个P，这个P在拨号时第一个

号码与第二号码就会有 3.6 秒的间歇。

7.11.2 暂停功能使用

比如在预拨号 9+P83949850，先拨 9，再按**重拨/暂停**键+再按 83949850 即可。

7.12 外线保留及并机释放功能

a. 在通话过程中，若中途需要暂停通话，按一下**保留**键，电话机会发出保留音乐声并保持外线。

若需要继续通话，按免提键或再一次按**保留**键，也可摘起手柄可恢复通话；

b. 在外线保留的时候并机摘机本机将自动回到待机状态。

7.13 停电使用电话

当用户正在使用座机免提通话时，若突然遇上停电，此时用户提起座机手柄可继续通话。

7.14 信息提示功能使用

当有信息提示功能时座机屏幕上会有信息图标显示，LCD 显示如下：



7.15 信息图标删除

当按座机上有信息图标显示时，长按**闪断/删除**3秒，屏幕提示“DELETE”，按**菜单/确认**键可将信息删除。

7.16 子机静音功能

子机在通话过程中，按**菜单/静音**键 1 次，送话器被禁止使用；再按 1 次**菜单/静音**键解除静音。

7.17 子机键盘锁功能

子机在待机状态下，长按**【*】**键 3 秒，锁键盘。在键盘已锁的状态，长按**【*】**键 3 秒 3 秒解锁。

7.18 子机开机、关机功能

子机在待机状态下：长按**退出**键关机，在关机状态下长按**退出**键开机。

注：子机在关机状态下，将子机放置充电座机，子机会自动开机。



保修卡

本保修卡需填入购买日期，保留原始发票。

广东省深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号

国威大厦

邮政编码：518004

服务热线：4008-838-698

产品型号：

产品颜色：

姓名或单位：

电话(手机)：

联系地址：

用户签名：

日期：

年 月 日

零售商盖章：

销售日期：

年 月 日

保修条款

- 1.此保修卡有效期为购买当日起12个月内。
- 2.此保修卡只适用于原购买之产品。
- 3.此保修服务只适用于保修期内，并需提供有效保修卡、有效购机凭证或购机发票及全套产品，否则保修无效。
- 4.此配件（电池及电源适配器）的保修期为购买后六个月，其后若维修及更换须收费。
- 5.消费者如自行改换或修理机内任何部分及一切人为损坏，使在保修期内不能享受免费维修。
- 6.此保修卡只在中国内地之各省市有效。



生产商：深圳国威电子有限公司

地址：中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威大厦

服务热线：4008-838-698

网址：www.hb-voice.com