


国威
GUO WEI

GW89国产系统电脑录音电话

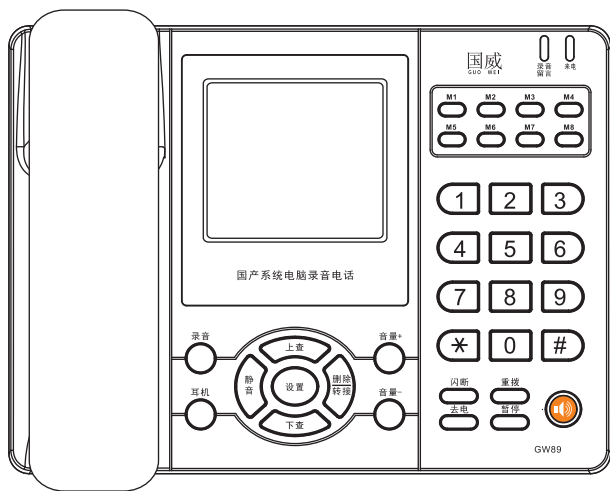

使用说明书

深圳国威电子有限公司

一. 产品简介

尊敬的客户，欢迎您购买国威GW89国产操作系统录音电话机。本产品满足在国产麒麟操作系统和统信操作系统上使用。电脑软件可实现名片管理、通话录音管理、通话记录管理、一键拨号、一键转接、语音插播等功能，具备创新、自主、可控、安全的特点，完全适应国家在新形势下对信创产业的总体要求，满足政府、事业、企业等单位信创类电话录音需求。

本产品同时满足WINDOWS操作系统上使用。

二 功能特点


- 内置 FSK/DTMF 解码器
- 来电显示功能, 公历, 星期显示
- 内置8首铃声和1种外挂普通铃声
- 内置铃声音量4级调节
- 60组16 位来电
- 20组16位去电
- 8组单键记忆
- 免提接收音量2级调节
- 智能背光功能，取挂机操作可自动点亮8秒
- 静音功能
- 32位自动追拨功能
- 5位区域码设置
- 2位出局码设置
- 32位预拨号码功能
- 耳麦通话功能
- 兼容华为/vivo/oppo/小米/苹果/三星等国际标准四段式耳机
- 连接电脑实现的主要功能：名片管理、通话录音，留言录音、电脑屏幕拨号、语音插播、特色铃声，免打扰

1

附件：

手柄和曲线	1
座机	1
电话线	1
说明书	1
数据线	1

主机概览

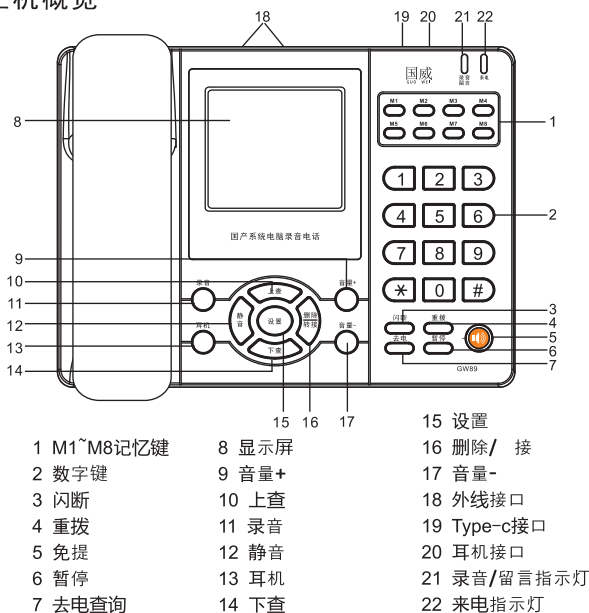

2

三、功能操作

1、设置

挂机状态下按【设置】键,进入设置状态，LCD显示"SET 1 DATE"，此时，用上查、下查键可改变设置项，LCD同时显示对应的设置项。再按设置键进入该项设置。在某项设置完成以后，按设置键进入下一项设置。所有设置均用上查、下查键修改该具体设置项，用删除键退出设置状态。设置完分钟个位按【设置】键确认时话机会自动清秒，便于用户准确设置。

SET 1 DATE

SET 2 CODE

SET 3 PCODE

SET 4 LCD

SET 5 FLASH

1).设置日期/时间

LCD提示"SET 1 DATE"，按【设置】确认。进入日期/时间设置后，年的显示闪烁，可按上查、下查键修改，完成后再按设置键进入月的设置，修改方法与年的设置相同，再按【设置】键可依次修改日、小时和分钟。小时和分钟的设置可分十位和个位分别设置。时间及日期设置完成后，LCD显示屏会自动显示对应的星期。FSK来电信号时可以设置自动刷新话机时间，DTMF来电信号对时间，日期的设置不能刷新。

2).设置区域码

LCD提示“SET 2 CODE”，按【设置】键确认，LCD会显示“CODE ----”，按【设置】键确认，进入区号的设置. 第一个“-”闪烁（若已设置了区号,则显示设置的区号，区号第一个号码闪烁）。按上查、下查键可设置或修改为0到9，完成第一位设置后，按【设置】键进入第二位设置，以此类推。来电的时候，前面几位与区域码相同，则会去掉区域码显示来电号码。

3

3).设置出局码

LCD提示“SET 3 PCODE”，按【设置】键进入出局码的设置，此时LCD会显示出“PCODE --”，第一个“-”闪烁（若已设置了出局码，则显示已设置的号码，号码的第一位闪烁）。按上查、下查键可设置或修改为0到9，完成第一位设置后，按【设置】键进入第二位设置，以此类推。设置了出局码后，在回拨来电、预拨号时，若号码大于等于6位，话机会自动添加出局码拨出号码。而回拨去电则不添加出局码。

摘机拨出局码后暂停1S后继续拨剩余号码，以适应某些交换机。

4).设置LCD亮度

LCD会显示“SET 4 LCD”按【设置】键进入，显示LCD 3，可使用上查、下查进行亮度调节，范围1~5；默认为第3级。

5).设置FLASH时间

LCD会提示“SET 5 FLASH”，按【设置】键进入，显示“FLASH 3 600”，用上查、下查键进行FLASH时间设置，可以设置100、300、600MS；最后按【设置】键确认。

6).铃声设置

注意：歌曲铃声，在电脑软件中设置话机内置铃声：待机状态下，长按【闪断】键，可以选择铃声，翻查铃声按【闪断】键，如按【上查】或者【下查】，则是铃声音量调节。

特别说明：内置铃声设置前提是USB插入供电，不能打开电脑软件。

7).来电接收

收到FSK或DTMF来电后，话机自动侦测并显示来电号码，同时显示来电的日期、时间，并记录这是第几个来电，若是FSK制式，来电显示信号可以设置成自动刷新月、日、时间，而年的设置不变。对于DTMF制式，所有设置均不被改变。由于DTMF信号只含有来电号码，不含来电日期及时间，因此，系统收到DTMF来电号码时，会将已设置的日期及时间赋予该来电号码。LCD同时显示来电号码。若是新号码，会有“新来电”标志同时出现。若是已有号码，则会有“重复”标志出现。若是来电保密，则LCD会显示“----P----”。若来电出范围，则显示“----O----”。若是来电信号不正确则显示“----E----”。话机收到新来电，会显示10秒，回到待机状态。

8).来电查询

按下查键进入来电查询状态，配合上查键可向上/向下翻查，LCD显示来电的号码，日期及时间等信息长按上查键超过3秒进行快速翻查。

9).来电回拨

查询到来电后，直接按【重拨】键，即可对来电号码进行回拨。

10).【去电】/【重拨】/【暂停】键功能

挂机状态下按【去电】进入去电查询状态，点按【去电】查询去电详细列表。配合上查键可循环查询最近拨出的号码和拨出时间。长按上查键超过3秒进行快速翻查。

摘机状态下，直接按【重拨】则为重拨功能，直接拨出最后一组拨出的号码，最多重拨32位号码。

挂机状态下，直接按【重拨】则为追拨功能，最后一组号码拨出，最多32位。如果遇到忙音，重复拨号。

摘机已经拨号的状态下，再按【暂停】为暂停功能，暂停时间为3.6s。

11).挂机预拨号

在挂机状态下，通过各数字键输入要拨出号码。若有输入错误，可以用删除键修改，全部输入完成以后，按【重拨】键拨出。

2、挂机功能操作

1).【录音】键

电脑软件运行时，通话中，按【录音】键，电脑软件开始录音，再按【录音】键，电脑软件停止录音。

2).【静音】键

摘机状态下，按【静音】键，则对方听不到我方声音，LCD显示“MUTE”图标

挂机状态下，按【静音】键，是调节LCD的亮度。

3).录音中指示灯/未查看留言录音指示灯

两种功能共用一个灯，通话录音时和本地录音时，“录音中指示灯/未查看留言录音指示灯”快速闪亮，待机情况下，电脑软件存在未查看留言录音，“录音中指示灯/未查看留言录音指示灯”慢速闪。

4).【删除/转接】键

在预拨号状态，【删除/转接】键用来删除错误输入的号码（纠错功能）。

在翻查来去电（或预拨号时）号码时，【删除/转接】键用来删除该条来去电信息，长按【删除/转接】键3秒可删除所有来去电号码。摘机状态下，按【删除/转接】键，是转接功能。

5).音量调节

免提摘机状态下，按【音量-】键音量减小，按【音量+】键音量增加。免提喇叭音量调节共2档。

6).耳机功能

在挂机状态下，按【耳机】键为耳机通话功能，如果提起听筒也可以正常通话，但按【免提】键时，无免提通话。

3、摘机功能操作

1).来电（去电）查询

摘机后可用上查或下查键查询来电，也可用去电下查及上查键查询去电。

2).通话计时

摘机拨号以后，话机自动进入通话计时。

3).单键记忆

存储：待机状态，号码+【设置】+【Mi】键(i=1~8)

例：待机状态，预拨号输入“12345678”后按【设置】键，LCD显示“STORE IN”再按M键完成。

号码包括：翻查到的来去电、预拨号码等

拨号：摘机，再按【Mi】键(i=1~8)，或挂机，直接按【Mi】键(i=1~8)拨出号码

4).新来电指示灯功能

当话机接收到来电时，此时来电指示灯会闪烁以提醒用户。

5).背光功能。

在按键、摘机、来铃、来电等情况，话机会自动将背光灯点亮，以方便用户使用。注意：没有USB供电时，无背光灯。

6).待机时可执行如下操作：

A接收来电信息；

B提机或按免提键、重拨键进行拨号、通话；

C进行时间/日期、本地区码等话机设置；

D接收上位机送来的各种指令，执行相应的操作。

E关于本机的操作状态都发送给电脑，电脑软件退出就不上传。

7).拨号方式：音频拨号

四、连接电脑实现功能


连接电脑实现功能

- 1、点击拨号：名片、通话记录中的号码可以用鼠标点击拨号。
- 2、名片管理：详细的名片信息，定义VIP和黑名单。
- 3、免打扰功能：启用免打扰或者黑名单来电，话机都不会响铃。
- 4、来电弹屏：显示名片的详细信息。
- 5、自动留言：无人接听的，对方来电后，可以自动录音留言。
- 6、自动语音插播：接听对方来电时，先播放一段设置的语音给对方听。
- 7、手动语音插播：通话的过程中，可以选择播放一段语音给对方听。
- 8、一键转分机：通话中需要转分机，点击分机的列表号码直接转接。
- 9、话机当电脑的音箱：通过点击软件设置，电脑播放的语音从电话机的喇叭播放。
- 10、录音：留言录音、通话录音、现场录音。
- 11、话机喇叭或者手柄回放录音：录音文件播放时，可以选择喇叭播放或者手柄播放，播放时，直接提手柄就转成手柄播放。
- 12、其他特色功能：软件设置话机时间，软件设置话机的快捷拨号等。
- 13、启动留言录音：进入“系统设置”，选择“铃声/语音”，勾选“启动留言功能”。
- 14、启动通话录音：通话中，按话机【录音】键，或者点击电脑软件“录音”按钮，或者待机情况下，进入“系统设置”，选择“录音设置”，勾选“自动录音”。
- 15、启动现场录音：待机情况下，按话机的【录音】键，或者进入软件“录音记录”，选择“本地录音”，点击播放器“录音”按钮，免提的麦克风会进入现场录音。
- 16、录音设置
手动录音、自动录音、强制录音、禁止录音。

特别注意

国威USB办公电话软件需要根据电脑CPU类型，安装相应的安装包。

1. 查看电脑CPU方法：
- A . 电脑桌面，鼠标右键，进入“设置背景”，找到“关于”显示CPU型号如：ZHAOXIN，说明该CPU为兆芯
2. 下载对应电脑CPU类型的国威USB办公电话软件安装包
- 1). X86版本。CPU类型为兆芯和海光，请下载。
安装包名称：Guoweiusbphone-x86-pack3. deb
安装软件:鼠标双击安装包“Guoweiusbphone-x86-pack3. deb”，按提示操作即可
- 2). ARM版本。CPU类型为飞腾和鲲鹏，请下载。
安装包名称：“Guoweiusbphone-Arm-pack3. deb”
安装软件:鼠标双击安装包“Guoweiusbphone-Arm-pack3. deb”，按提示操作即可
3. 国威USB办公电话软件下载官网
网址：www.gwtx.com.cn
路径：下载专区—国威录音电话软件下载。
- 4 . 本话机支持Windows操作系统:WIN7、WIN8、WIN10、WIN11。
安装包文件为:GUOWEIIUsbPhone Setup 20230723exe ,
请选择“以管理员身份”运行此安装包安装软件。
5. 注意：清除话机内容,菜单恢复默认设置,待机下按*#07#.
6. 软件支持的版本随时更新，恕不另行通知，最新消息请留意官方网站和咨询当地经销商。



保修卡


本保修卡需填入购买日期，保留原始发票。

深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号 国威大厦 邮政编码：518004 服务热线：4008-838-698	产品型号： 产品颜色：
姓名或单位：	电话(手机)：
联系地址：	
用户签名：	日期： 年 月 日
零售商盖章：	销售日期： 年 月 日



保修条款

- 1.此保修卡有效期为购买当日起12个月内。
- 2.此保修卡只适用于原购买之产品。
- 3.此保修服务只适用于保修期内，并需提供有效保修卡、有效购机凭证或购机发票及全套产品，否则保修无效。
- 4.此配件（电池及电源适配器）的保修期为购买后六个月，其后若维修及更换须收费。
- 5.消费者如自行改换或修理机内任何部分及一切人为损坏，在保修期内不能享受免费维修。
- 6.此保修卡只在中国内地之各省市有效。



生产商：深圳国威电子有限公司
地址：中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威大厦
服务热线：4008-838-698
网址：www.gwtx.com.cn