



GW8A按键电话机



使用说明书

深圳国威电子有限公司

操作说明书

一. 产品简介


尊敬的客户，多谢您选用本公司的产品！该机外观大方、新颖、性能稳定、功能独特、使用方便。话机选用双制式（DTMF/FSK）兼容主叫显示按键盘，先进的微电脑控制。为了更好的发挥本机卓越的功能，敬请在使用前阅读说明书。

二 功能特点

- 免电池的显示功能
- 高清晰、高品质的语音通讯
- DTMF/FSK双制式来电显示
- 37组8位（或16组16位）来电号码及来电时间记录
- 14组8位（或8组16位）去电号码及通话时间记录
- LCD亮度5级可调
- 2位高清晰屏，实时日期及星期显示
- 1~99小时免打扰
- 16首普通铃声选择
- 铃声音量大、小、关3级开关可调
- 听筒音量大、中、小3级开关可调
- 接拨模式TIP（音频/脉冲）兼容
- 闪烁时间90/95/100/120/180/300/600/1000ms软件可设
- 3组夜间功能
- 自动收线（挂机不好听）
- 8位出局码设置
- 8位本地码设置，来电自动过速
- 2组单键记忆（1组“呼叫”键）
- 来电、去电信息查询、回拨及删除功能。
- 重拨/暂停功能
- 转接（R键）功能

1

主机概览

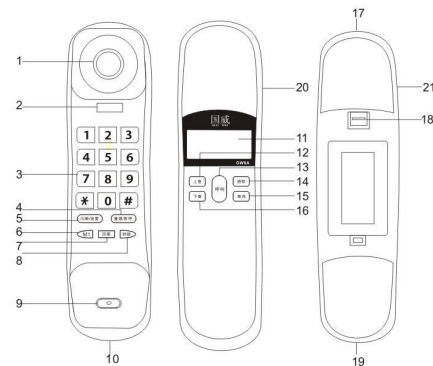

- | | | |
|--------|------------|-----------|
| 1 受话器 | 9 送话器 | 17 外线 |
| 2 挂墙扣 | 10 曲线插座 | 18 挂墙钮 |
| 3 数字键 | 11 显示屏 | 19 手柄曲线插孔 |
| 4 重拨暂停 | 12 上屏 | 20 音量开关 |
| 5 闪断设置 | 13 呼叫(记忆2) | 21 铃声开关 |
| 6 记忆1 | 14 删除 | |
| 7 回拨 | 15 查询 | |
| 8 转接 | 16 下查 | |

2

三：操作说明

3.1 在挂机时可执行如下操作

接收来电信息；听筒提机、或按重拨键进行拨号、通话；进行时间/日期、本地区码等话机设置。

3.2 话机设置

挂机状态下（即是用手按住收线钮），按闪断/设置键进入设置状态，LCD显示SET 12345678，此时按数字键选择设置选项，LCD同时显示对应的设置项，在某项设置完成后，按删除键退出一目录，再按数字键选择下一设置项。具体设置项目如下：

- 2.2.1 设置日期/时间：按闪屏/设置键选择1，LCD会提示1—DATE、2，选择1进入日期设置，看到字体闪烁，此时直接输入数字，再按闪屏/设置键确认；当日期设置完成后进入自动识别时区设置，选择2进入时间设定，设定方法与日期设定相同，搞机自动退出。
- 2.2.2 铃声选择及铃声音量调节：按闪屏/设置键选择2，LCD会提示r it 2vip 3vol，选择1进入普通来电铃声选择，LCD显示ring type 01此时按上下键选择铃声，选到喜爱的铃声，再按闪屏/设置键确认，按删除键返回上一目录；选择3进入铃声音量调节，LCD显示ring vol 04，此时按上下键来调节铃声音量，再按闪屏/设置键确认，搞机自动退出。（注意：铃声音量调节由开关设定，此功能无需设置）。
- 2.2.3 闹铃铃设置：按闪屏/设置键选择3，LCD会提示AL 1-2-3，选择1进入第一组闹铃设置，LCD显示ALAR OFF，看到OFF/ON直接输入闹铃时间，最后按闪屏/设置键确认即可。如要关闭闹铃，先选至要关闭的某组闹铃时间后再用上下键选择OFF，即可关闭该组闹铃；其它两组闹铃与第1组闹铃设定操作相同；注意：第一组闹铃为一次性，第2、3组为每天闹铃，闹铃过程中，按任意键停止。
- 2.2.4 免打扰功能设定：按闪屏/设置键选择4，LCD会显示off.r 00—00，字体闪烁输入时间（时最大值99；分最大值59）按闪屏/设置键，按删除键退出。免打扰功能启动后，LCD会显示免打扰时间，倒计时至00—00后自动取消免打扰，搞机退出免打扰。免打扰期间来电不响铃。

3

- 3.2.5 特殊功能选择设定：按闪断/设置键选择5，LCD会提示1-f 2-pt 3-d，选择1进入Flash（挂断时间）设定，LCD显示flash1 600，此时按下下查键选择挂断时间（挂断时间分为：90，95，100，120，180，300，600，1000ms）；选择2进入P-T转换，LCD显示pt tone 此时按下下查键选择号方式（T为音频拨号，P为脉冲拨号），初始值为音频拨号（T）状态；所有设定都要按闪断/设置键确认，摘机自动退出。
- 3.2.6本地码与出局码设定：按闪断/设置键选择6，LCD会提示1-LOC 2-OL选择1进入本地码设定，LCD显示loc-----，此时直接输入18位数字再按闪断/设置键确认，如要取消本地码，在输入状态时按删除键删除输入的数字，再按闪断/设置键确认即可。选择2进入出局码设定，屏幕上显示off，设定方法与本地码设定方法相同，如要取消出局码，可按下下查键选择OFF，再按闪断/设置键确认，摘机自动退出。
- 3.2.7 LCD亮度调节：按闪断/设置键选择7，LCD会提示LCD con 4，此时按下下查键来调节LCD（玻璃显示屏亮度），再按闪断/设置键确认，默认值为第4级。（一共5级）。
- 3.3 接听、拨打电话：
- 接听电话：当听到铃声时，拿起听筒进行接听电话，通话完毕，将听筒放到底座挂机即可；
- 拨打电话：拿起听筒摘机，此时听到拨号音，按数字键拨打电话，通话完毕，将听筒放回座机挂机即可；
- 3.4 存储号码的存入、存储号码的读出：
- 号码存入：挂机状态下（即用用手按住接收按钮），翻查所有存储的电话号码或预拨一组所有存储的电话号码（预拨号码时，可按删除修改拨错的号码），按M1键3秒，显示屏显示SAVE，号码已存入M1键中，共有2组常用电话号码存储功能，呼叫键的存储操作方法与M1相同。
- 存储号码读出：拿起听筒摘机，此时听到拨号音，按M1键，此时存入M1键中的电话号码就会打出，叫叫键拨号与M1相同。

4

5. 来电号码、去电号码查询回放及删除功能：
来电号码：在挂机或摘机状态，按上查或下查键可查来电信息；在挂机状态长按#键3秒，可快速进入来电查询状态；当翻查需要号码时，按回拨键，即可拨打该翻查的号码；按删除键，即可删除该翻查的号码，长按删除键3秒可删除所有的来电号码。
- 去电号码：在挂机或摘机状态，按查询键进入去电翻查状态，然后再按上查或下查键可查去电信息；在挂机状态长按#键3秒，可快速进入去电查询状态；当翻查需要号码时，按回拨键，即可拨打该翻查的号码；按删除键，即可删除该翻查的号码，长按删除键3秒可删除所有的去电号码。
6. 预拨号码拨打与修改：
在挂机状态下，直接输入要拨打的电话号码，如有错误可用删除键修改，号码输入完成后，拿起听筒摘机直接将预拨的号码拨出。
7. 音量调节功能：
A：听筒摘机状态下，按动听筒开关，可增加/减小听筒声音调节（大、中、小共3档）。
B：共挂机底座开，可增加/减小/关闭铃声音量（大、小、关共3档）。
8. 重拨/暂停按键功能：
挂机状态下，按重拨/暂停键，话机会自动拨出最后一次拨打的电话号码；挂机预拨号或挂机拨机时，按下重拨/暂停键，显示屏显示P，号码中间会插入一个停顿时间（此停顿时间功能多为配合PABX使用）。
9. 转接（键）按键功能：
转接键功能多为配合PABX使用，是在通话状态下，按转接键，可将通话转给另外一个分机。
10. 按键特殊功能说明
*、0、#的特殊应用：在设置和功能操作状态下按#键为下查功能，按#键为上查功能；在挂机时长按#键3秒进入去电翻查状态；长按#键3秒进入来电翻查状态；查询状态下按0键为来电和去电翻查转接；拨机时为拨号数字（脉冲拨号状态下第一次按#键是将脉冲拨号转为音频拨号）。

5

保修卡

本保修卡需填入购买日期，保留原始发票。

中国深圳市罗湖区罗沙路3038号

国威大厦

服务热线: 4008-838-698

产品型号: _____

产品颜色:

姓名或单位: _____ 电话(手机): _____

联系地址:

用户签名: _____ 日期: _____ 年 月 日

零售商店章： 销售日期： 年 月 日

保修条款

1. 此保修卡有效期为购买当日起24个月内。
2. 此保修卡只适用于原购买之产品。
3. 此保修服务只适用于保修期内，并需提供有效保修卡、有效购机凭证或购机发票及全套产品，否则保修无效。
4. 此配件（电池及电源适配器）的保修期为购买后六个月，其后若维修及更换须收费。
5. 消费者如自行改换修理器内任何部分及一切人为损坏，使在保修期内不能享受免费维修。
6. 此保修卡只在中国内地之各省市有效。

10