



motorola

摩托罗拉 FW400LCM 固定无线电话机



说明书

警告：使用前请先充电16小时



欢迎...

使用您新购买的摩托罗拉**FW400LCM**固定无线电话机。

- 支持中国移动和中国联通2G/3G/4G网络。
- 发送接收信息。
- 短信息可存储在话机上，也可存储在SIM卡上。
- 备用充电电池。
- 话机电话簿可存储2000组联系人姓名和号码，也可选择SIM卡存储联系人。
- 明亮的蓝色背光显示屏。
- 免提通话。
- 8个速拨键。
- 12首铃声选择。
- 日期, 时间和闹钟功能。
- 来电显示姓名或号码。
- 重拨最后一个拨出的号码。
- 收音机。
- 屏幕锁。
- 日历和计算器。

需要帮助？

如果您在设置或使用话机时有问题，您可查询本说明书的“帮助”章节。

或者，拨打客户服务热线：4008-838-698

数量取决于本机可用容量。





本说明书所提供信息帮助您充分利用本话机的功能。

使用前需先简单设置下话机，请参阅“安装说明”章节。

你的配备齐全吗？

- 话机手柄和曲线。
- 话机。
- 800mAh镍氢可充电电池。
- USB线。
- 电源适配器。
- 说明书。

为了更好的明天

我们致力在产品的设计、研发、来料和生产等各方面为每个用户提供更好的产品，同时注重社会和环境责任。

- 包装材料使用含至少20%的可回收环保再生物料。
- 产品使用含至少25%的可回收塑料制造。





1.	安装说明	8
2.	了解您的电话	13
3.	使用话机	20
3.1	插入SIM卡	20
3.2	开 / 关机	20
3.3	通话	20
3.3.1	拨打电话	20
3.3.2	预拨号	20
3.3.3	速拨键拨号	20
3.3.4	结束通话	21
3.3.5	接听来电	21
3.4	调整听筒/免提音量	21
3.5	静音	21
3.6	保持	21
3.7	添加通话	21
4.	电话簿	22
4.1	输入姓名	22
4.2	存储联系人	22
4.2.1	新建联系人	22
4.2.2	搜索联系人	22
4.2.3	复制单个联系人	23
4.2.4	批量复制联系人	23
4.3	查看联系人详情	23
4.4	重编辑联系人信息	23
4.5	呼叫联系人	24
4.6	删除联系人	24
4.7	批量删除联系人	24
4.8	可用容量	24
4.9	发送短信给联系人	25
5.	通话记录	26
5.1	呼叫通话记录号码	26
5.2	发送短信	26
5.3	删除单条通话记录	26
5.4	清除一组通话记录	27
5.5	清除所有通话记录	27
5.6	通话记录号码添加到电话簿	27
5.7	查看一条通话记录详情	27
5.8	通话计时	28





5.9	通话计时时间清零	28
6.	短信	29
6.1	写信息	29
6.2	短信箱	30
6.2.1	收件箱-已收到的短信息	30
6.2.2	发件箱-未发送出去的短信息	30
6.2.3	草稿箱-保存待处理的短信息	31
6.2.4	已发信息-发送成功的短信息	31
6.3	删除单条或批量删除短信息	31
6.4	删除全部短信息	32
6.5	短信设置	32
6.5.1	送达报告	32
6.5.2	新建常用短语	32
6.5.3	编辑一个短语模板	32
6.5.4	删除一个短语模板	33
6.5.5	短信服务中心	33
6.5.6	短信存放位置	33
6.6	SIM卡短信	34
6.6.1	查看SIM卡短信详情	34
6.6.2	删除SIM卡短信会话	34
6.6.3	SIM卡容量	34
7.	设置	35
7.1	声音	35
7.1.1	铃声音量	35
7.1.2	通知音量	35
7.1.3	闹钟音量	35
7.1.4	按键音量	36
7.1.5	默认通知声音模式	36
7.1.6	点按提示音	36
7.1.7	锁屏提示音	36
7.1.8	来电铃声关闭	37
7.1.9	来电铃声模式	37
7.2	屏幕背光休眠时间	37
7.3	屏幕显示对比度设置	37
7.4	通话设置	38
7.4.1	语音信箱	38
7.4.2	设置语音信箱号码	38
7.4.3	默认通知提示音	38
7.4.4	启用固定拨号	39



7.4.5	更改PIN2码.....	39
7.4.6	呼叫固定号码.....	40
7.4.7	发送短信给固定号码.....	40
7.4.8	存储一个固定号码.....	40
7.4.9	重编辑一个固定号码.....	41
7.4.10	删除一个固定号码.....	41
7.4.11	来电转接.....	42
7.4.12	限制所有呼出.....	42
7.4.13	限制所有来电.....	42
7.4.14	取消全部通话限制.....	43
7.4.15	修改呼叫限制密码.....	43
7.4.16	来电等待.....	43
7.4.17	快速拨号.....	44
7.4.18	设置速拨号码.....	44
7.4.19	重编辑一个速拨号码.....	44
7.4.20	删除一个速拨号码.....	45
7.4.21	延时拨号.....	45
7.4.22	铃声渐进播放.....	45
7.4.23	通话时间提醒.....	46
7.4.24	设置通话时间提醒.....	46
7.5	启用VoLTE.....	46
7.6	安全设置.....	47
7.6.1	锁定屏幕.....	47
7.6.2	设置SIM卡锁定功能.....	47
7.6.3	更改SIM卡PIN码.....	48
7.6.4	恢复出厂设置锁.....	48
7.7	恢复出厂设置.....	49
7.8	日期和时间.....	49
7.8.1	自动设置日期和时间.....	49
7.8.2	设置日期.....	49
7.8.3	设置时间.....	49
7.8.4	选择日期格式.....	50
7.8.5	设置时间格式.....	50
7.9	语言.....	50
7.10	关于本机.....	50
7.10.1	电池状态.....	50
7.10.2	电池电量.....	51
7.10.3	SIM卡状态.....	51
7.10.4	IMEI信息.....	51
7.10.5	IP地址.....	51
7.10.6	手机序列号.....	52
7.10.7	已开机时间.....	52





7.10.8	型号	52
7.10.9	Motorola版本	52
7.10.10	基带版本	53
7.10.11	内核版本	53
7.10.12	软件版本号	53
7.10.13	硬件版本	53
7.11	USB共享网络	54
7.12	移动网络	54
7.12.1	启用数据网络	54
7.12.2	移动数据网络漫游	54
7.12.3	首选网络类型	54
7.12.4	接入点名称 (APN)	55
7.12.5	手动搜索网络	55
7.12.6	自动搜索网络	56
7.13	默认设置	56
8.	热点	57
8.1	开启/关闭热点	57
8.2	热点密码	57
8.3	查看并封锁已连接用户	57
8.4	查看封锁用户并解除封锁	57
9.	应用	58
9.1	日历	58
9.2	计算器	58
9.2.1	进入计算器模式	58
9.2.2	计算	58
9.3	收音机	58
9.3.1	打开收音机	59
9.3.2	关闭收音机	59
9.3.3	收音机静音/取消静音	59
9.3.4	收音机自动搜台	59
9.3.5	频道列表	59
9.4	闹钟	60
9.4.1	设置闹钟	60
9.4.2	添加闹钟	60
9.4.3	编辑闹钟	61
9.4.4	删除闹钟	61
10.	STK-用户识别应用发展工具	62
11.	帮助	63
12.	相关信息	64



1. 安装说明

位置

重要事项


请勿将FW400LCM放置于浴室或其他潮湿的地方。

信号强度

显示屏上的  图标表示信号强度，信号图标竖线若减少，说明信号强度在减弱。

通话中若搜索不到信号，通话中断。

话机底部概览

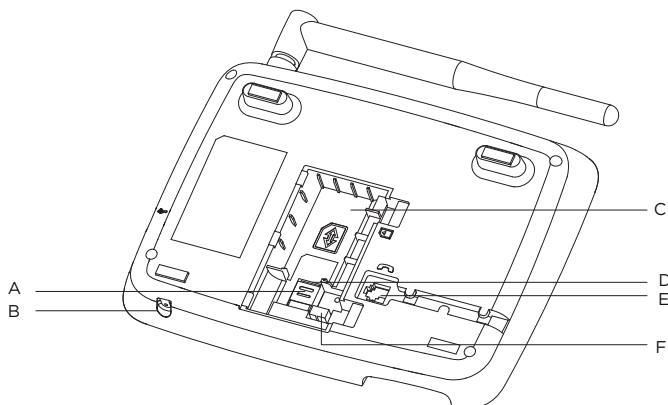

A SIM卡托架

B 麦克风

C 电池槽

D SIM卡槽

E 底部手柄曲线插口

本机配备的手柄曲线两头的直线部分长度不一，请将长线部分固定于座机底部长直轨道上，并将与长线部分相连接的水晶头插入底座曲线插口。

F 电池连接线插口



插入SIM卡

- ① 向下滑动SIM卡托架。



- ② 推起托架。



- ③ SIM卡放入卡槽。



- ④ 按下托架盖住SIM卡。



- ⑤ 向上滑动SIM卡托架以卡住SIM卡。



注意

插拔SIM卡时请先关机并断开电源连接，请勿碰触SIM卡金属板区域。




安装电池

插好SIM卡后，将电池的连接线接口插入电池槽内的白色插口。


电池连接线接口只能沿一个方向插入白色插口，请先对准再用力插入以防损坏接口。

放置电池


- ① 推起电池槽盖卡扣，打开电池槽盖。

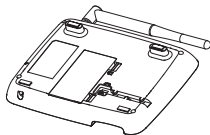


- ② 放好电池。

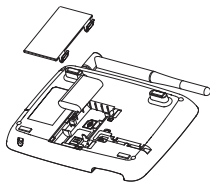


- ③ 插好电池连接线。

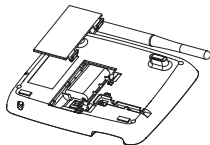

- ④ 还原电池槽盖。

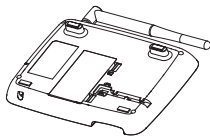

连接手柄曲线和电脑/充电

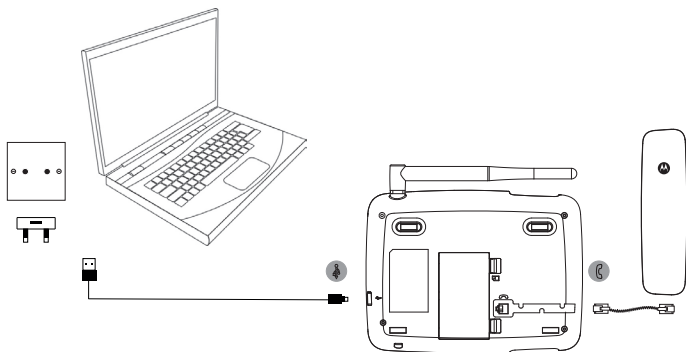

1. 本机配备的手柄曲线两头的直线部分长度不一，请将长线部分固定于座机底部标有 ② 的长直轨道上，并将与长线部分相连接的水晶头插入底座曲线 插口，将与短线部分相连接的水晶头插入手柄曲线插口。
2. USB 一头插入话机底部 ② 图标处。
3. USB 另一头插入电源适配器连接电源插座，或者插入电脑的USB接口。
4. 充电时电池图标格数滚动显示，充满电时显示 .

注意

没有安装或正确地装入电池时，显示屏显示 .

电池低电告警

电量剩14%时话机发出低电的警告音，还剩4%时再提示一次，低于1%时话机屏幕提示 **15S**后将关机，然后关机。

电池效能

理想情况下，满电电池可支持5小时通话或待机32小时。¹

注意新电池正确充电使用几次后才能恢复正常效能。

每月至少一次将电池电量使用至耗尽为止以尽量维持电池的寿命。

可充电电池的充电效能会随时间而减弱，因此可提供的通话/待机时间也越来越短，最后您必须更换电池。

第一次充电之后，此后的每天应充电约 6-8 小时，充电期间电池周围可



能 会变热，这是正常现象。

所有通话时间和待机时间均为近似值，取决于选定的功能和使用模式及环境。

日期和时间

设置日期和时间，在设置日期/时间前，请先查看时间格式设定是12小时还是24小时，默认时间格式为24小时。更改时间格式设置，请参阅第50页“日期和时间”。也可打开“自动确定日期和时间”功能。

设置日期

打开“自动确定日期和时间”功能自动设置日期。

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 日期和时间, 按 确定。
3. 按 ▼ 向下选择 设置日期, 按 确定。
4. 输入日期，如输入2019-12-10，表示2019年12月10日，按 确定。
5. 按 Ⓢ 退出。

设置时间


1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 日期和时间, 按 确定。
3. 按 ▼ 向下选择 设置时间, 按 确定。
4. 选择24小时时间格式输入时间，如输入14:45，表示下午2点45分。
选择12小时时间格式输入时间需要先取消勾选使用24小时时间格式，先按 ▲ 或 ▼ 选择上午或下午，再输入时间，如下午02:45表示下午2点45分。
5. 按 Ⓢ 退出。

现在您的FW400LCM已完成安装设置可供使用。



2. 了解您的电话

话机概览

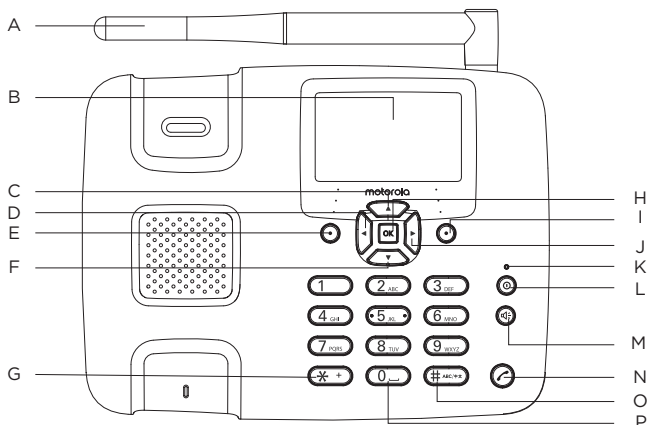

A 天线

B 显示屏

有关显示屏图标说明，请参阅第15页。

C 上翻 / 日历

上翻查看列表或设置。

按此键查看日历。

按此键使光标上移。

D 向左 / 设置

按此键使光标左移。

按此键进入设置菜单。

E 菜单 / 确定

按此键进入主菜单。

按此键选定显示选项。

按此键确定一个菜单选项。

F 下翻 / 快速拨号

下翻查看列表或设置。

按此键进入速拨菜单。

按此键使光标下移。



G *

输入一个*。
连接输入+, p 或 w。

H OK

按键选择显示屏左下角显示功能。

I 电话簿 / 删除 / 返回

进入电话簿菜单。
编辑时删除输入字符。
返回上一级菜单。

J 向右 / 计算器

按此键使光标右移。
进入计算器模式。

K 充电指示灯

L 开/关机 / 退出

长按3秒开/关机。
按此键退出菜单。

M 免提

按此键拨打, 接听或结束免提通话。
通话期间按此键开启免提通话。

N 去电清单 / 发出通话

按此键打开去电清单。
预拨号后按此键拨出号码。

O #

输入 #。
编辑时, 按此键选择输入模式 (CH, Abc, abc, ABC 或 123)。

P 空格

编辑时, 按此键输入一个空格。



显示屏



4G 4G信号

信号图标

支持VoLTE时显示

收到新信息

热点开启

未接来电

广播

闹钟

铃声关闭

网络可用

电池已充满电

尚有大部分电量

尚有部分电量

电池快没电了

电池没电

USB接入

没有安装电池

注意

没有插入SIM卡时屏幕显示NO SIM，插入SIM卡后屏幕显示网络供应商名称。

屏幕显示图标随相应功能的激活而依次从左至右显示排列，当出现优先级的图标时，该图标会插入显示在其他图标的左方，有些图标会被新激



活的图标所替换。电池和信号图标显示位置固定。

菜单导航

您的话机有7个子菜单，子菜单中所包含的选项可供您添加联系人，选择铃声等，查看菜单和子菜单有如下两种方式。

切换菜单

1. 待机界面，按 **菜单** 或 **OK**。
打开主菜单。
2. 按 **▲** / **▼** / **◀** / **▶** 选择菜单。
3. 左软键或 **OK** - 按键选定屏幕左下角对应显示功能。
右软键-按键选定屏幕右下角对应显示功能。
4. 按 **◎** 返回待机。

导航键

使用导航键来直接进入预设对应功能。

1. 待机时，按 **▲** / **▼** / **◀** / **▶** 进入对应指定功能。
2. 按 **▲** 进入日历菜单。
按 **▼** 进入速拨菜单。
按 **◀** 进入设置菜单。
按 **▶** 进入计算器模式。





菜单结构表





设置

声音

音量

铃声

- 通知
- 闹钟
- 按键音量

默认通知

点按提示音

锁屏提示音

来电铃声关闭

来电铃声

休眠

显示

通话设置

(网络^{2,3})

语音信箱

固定拨号

来电转接

呼叫限制

其他设置

通用设置

快速拨号

延时拨号

铃声渐进播放

通话时间提醒

VoLTE

安全设置

屏幕锁定

设置 SIM 卡锁定

恢复出厂设置锁

恢复出厂设置

日期和时间

语言

关于手机

更多

USB 共享网络

移动网络

启用数据网络



移动数据网络漫游

首选网络类型

接入点名称 (APN)

网络运营商



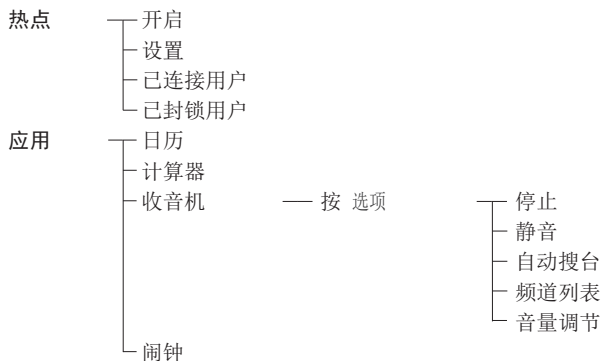

STK³

注意

¹电话簿空时，屏幕显示 没有联系人，按 选项，按确定添加联系人，按 选项再按 ▼ 选择新建继续添加联系人。

²插入SIM卡后，屏幕显示当前网络。

³需网络支持。



3. 使用话机

注意

您话机的通话计时器将自动计时所有通话，通话结束，通话总时长显示约1秒。

3.1 插入SIM卡

插拔SIM卡前请关机并断开电源连接，请勿碰触SIM卡金属片区域。

3.2 开 / 关机

1. 长按  3S。
2. 屏幕显示 关机，按 确定 或 .
3. 屏幕显示 您的手机将会关机，按 确定 或 .
4. 长按  3S开机。
5. 开机后话机搜索网络，如果您的SIM卡被锁，您需要先输入SIM卡的PIN码。
6. 话机搜索到信号后，信号图标稳定显示在屏幕左上角，您可开始使用话机。若开机后没有搜索到网络，话机将保持在搜索状态。

3.3 通话

3.3.1 拨打电话

1. 拿起听筒或按  拨打免提电话。
2. 输入号码，输入有误，按 删除 清除。
按  拨出或者等待自动拨出。自动拨出时间设置，请见45页“延时拨号”。

3.3.2 预拨号

1. 先输入号码，输入有误，按 删除 清除。
2. 再拿起听筒或按  或  拨出。

3.3.3 速拨键拨号

1. 长按2-9中的一个数字键，拨出预先存储的速拨号码。

注意

数字键 1 已被自动分配为语音信箱号码。

请确保开启话机速拨状态，请见44页“开/关快速拨号状态”。

设置速拨号码，请见44页“设置速拨号码”。





3.3.4 结束通话

按 **挂断**, 或者放回听筒, 或者按 **Ⓢ** 结束免提通话。

注意

来电时, 按 **挂断** 拒绝来电, 拨打电话时, 在对方接听电话前, 按 **挂断** 或放回听筒挂断电话。挂断免提通话按 **Ⓢ** 或 **挂断**。

3.3.5 接听来电

外线来电, 话机响铃同时屏幕显示来电人姓名或号码和来电二字。

1. 拿起听筒或按 **接听** / **Ⓢ** 以免提方式接听来电。
2. 可按 **挂断** 拒接来电。

3.4 调整听筒/免提音量

1. 通话时, 按 **►** 调高或 **◄** 调低音量, 音量6级可选。

3.5 静音

1. 通话时, 按 **选项**, 显示 **静音**, 按 **确定**。
2. 再按 **选项**, 按 **确定**, 关闭静音。

3.6 保持

通话期间, 可设置保持通话。

1. 通话时, 按 **选项**, 按 **▼** 选择 **保持**, 按 **确定**。
2. 再按 **选项**, 按 **▼** 选择 **恢复**, 按 **确定**, 恢复通话。

3.7 添加通话

保持一个外线通话, 同时拨打另一通电话, 之后你可以在两个通话间切换或建立三方通话。

1. 通话时, 按 **选项**, 按 **▼** 选择 **添加通话**, 第一通电话被保持。
2. 输入第二个电话号码。
3. 按 **Ⓢ** 或 **选项** 和 **拨号** 拨出号码。





4. 电话簿

本机电话簿可存储2000组联系人姓名和号码，或者存储联系人至SIM卡上（存储容量取决于SIM卡容量）。

号码长度可达40位，姓名最多14个字母或7个汉字。联系人按字母顺序排列存储。

4.1 输入姓名

输入电话簿联系人姓名，如输入刘。

L 按 **5** 三次。

i 按 **4** 三次。

u 按 **8** 两次。

按 **0** 输入一个空格。

按 **删除** 清除一个字符，或长按 **删除** 清除所有。

输入姓名时可按 **#** 切换输入模式。

4.2 存储联系人

可选择将联系人存储至本机或SIM卡，也可将存储在SIM卡上的联系人批量复制到话机上，或将存储在话机上的批量复制到SIM卡上。

4.2.1 新建联系人

1. 按 **电话簿**。
2. 按 **选项**，按 **▼** 选择 **新建**，按 **确定**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 选择 **本机** 或 **SIM卡**，按 **确定**。
4. 输入姓名。
5. 按 **▼** 输入号码，按 **选项**。
6. 按 **确定** 选定 **保存**。
7. 按 **◎** 返回待机。

注意

编辑时，可按 **◎** 直接退出编辑。

4.2.2 搜索联系人

1. 按 **电话簿**。
2. 按 **选项**，按 **确定** 选定 **搜索**。
3. 输入联系人姓名姓氏或首字母，或号码的首位数字。
4. 按 **▼** 查找联系人。





5. 按  返回待机。

4.2.3 复制单个联系人

1. 按 电话簿。
2. 按  或  选择您要复制的联系人，按 选项。
3. 按  选择 详情，按 确定。
4. 按 选项，按  选择 复制，按 确定。
5. 屏幕显示 是否复制此联系人？，按 确定 复制。
6. 按  返回待机。

4.2.4 批量复制联系人

1. 按 电话簿。
2. 按 选项，按  选择 批量复制，按 确定。
3. 按  或  选择 复制到SIM 或 复制到本机，按 确定。
4. 屏幕显示联系人列表，按 选项，按  选择 全选。
5. 按 确定，按 选项，按  选择 复制，按 确定 复制所有。
6. 按  返回待机。

4.3 查看联系人详情

1. 按 电话簿。
2. 按  或  选择想要查看的联系人，按 选项。
3. 按  选择 详情，按 确定。
4. 显示联系人姓名和号码。
5. 按  返回待机。

4.4 重编辑联系人信息

1. 按 电话簿。
2. 按  或  选择重编辑的联系人，按 选项。
3. 按  选择 编辑，按 确定。
4. 重编辑姓名，按 删除 清除旧的信息。
5. 按  重编辑号码，按 选项，确定 保存。





6. 按  返回待机。

4.5 呼叫联系人

1. 按 电话簿。
2. 按  或  选择您要呼叫的联系人，按 选项，按  选择 拨号，按 确定 拨出。

4.6 删除联系人

1. 按 电话簿。
2. 按  或  选择要删除的联系人，按 选项。
3. 按  选择 详情，按 确定。
4. 按 选项，按  选择 删除，按 确定。
5. 显示 删除此联系人？，按 确定 删除，或 取消。
6. 按  返回待机。

4.7 批量删除联系人

1. 按 电话簿。
2. 按 选项，按  选择 批量删除，按 确定。
3. 按  或  选择 删除SIM联系人 或 删除本机联系人，按 确定。
4. 按 选项，按  选择 全选。
5. 按 确定，按 选项，按  选择 删除，按 确定。
6. 显示 是否删除。按 确定 删除，或 返回 取消。
7. 按  返回待机。

4.8 可用容量

查看话机电话簿本机可用容量和SIM可用容量。

1. 按 电话簿。按 选项。
2. 按  选择 可用容量，按 确定。
3. 按  或  选择 **SIM可用容量** 和 本机可用容量，按 确定。





4. 屏幕显示可用容量和已存储联系人数量。

4.9 发送短信给联系人

1. 按 电话簿。按 选项。
2. 按 ▲ 或 ▼ 选择联系人，按 选项。按 ▼ 选择 发送短信，按 确定。
3. 编辑短信，按 选项。
4. 选择发送。
5. 按 确定, 选项，再按 确定 发送信息。

注意

短信说明，请见29页“短信”。





5. 通话记录

您可查看通话时间, 删除通话记录。通话记录分为未接电话, 已接电话和呼出电话, 每组记录条数取决于可存储容量。

5.1 呼叫通话记录号码

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **通话记录**, 按 **确定**。
2. 按 **确定** 选择 **未接电话**, 或按 **▼** 选择 **已接电话** 或 **呼出电话**, 按 **确定**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 选择联系人, 按 **选项**。
4. 按 **确定** 拨号。

5.2 发送短信

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **通话记录**, 按 **确定**。
2. 按 **确定** 选择 **未接电话**, 或按 **▼** 选择 **已接电话** 或 **呼出电话**, 按 **确定**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 选择联系人发送短信, 按 **选项**。
4. 按 **▼** 选择 **发送短信**, 按 **确定**。
5. 编辑短信息, 按 **选项**。选择 **发送**。
6. 按 **确定**, 再按 **选项**, 确定 **发送**。

注意

短信说明, 请见29页“短信”。

5.3 删除单条通话记录

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **通话记录**, 按 **确定**。
2. 按 **确定** 选择 **未接电话**, 或按 **▼** 选择 **已接电话** 或 **呼出电话**, 按 **确定**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 选择联系人, 按 **选项**。
4. 按 **▼** 选择 **删除**, 按 **确定**。
5. 显示 **是否删除?**。
6. 按 **确定** 删除, 返回 **取消**。
7. 按 **◎** 返回待机。





5.4 清除一组通话记录

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **通话记录**, 按 **确定**。
2. 按 **确定** 选择 **未接电话**, 或按 **▼** 选择 **已接电话** 或 **呼出电话**, 按 **确定**。
3. 按 **选项**, 按 **▼** 选择 **清除所有记录**, 按 **确定**。
4. 显示 **是否删除?**。
5. 按 **确定** **删除**, 返回 **取消**。
6. 按 **⊙** 返回待机。

5.5 清除所有通话记录

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **通话记录**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **清除所有记录**, 按 **确定**。
3. 显示 **清除所有记录?**。
4. 按 **确定** **删除**, 返回 **取消**。
5. 按 **⊙** 返回待机。

5.6 通话记录号码添加到电话簿

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **通话记录**, 按 **确定**。
2. 按 **确定** 选择 **未接电话**, 或按 **▼** 选择 **已接电话** 或 **呼出电话**, 按 **确定**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 选择要添加的号码, 按 **选项**。
4. 按 **▲** 选择 **添加到联系人**, 按 **确定**。
5. 按 **▲** 或 **▼** 选择 **本机** 或 **SIM卡**, 按 **确定**。
6. 输入联系人姓名, 按 **选项**。
7. 按 **确定** **保存**。
8. 按 **⊙** 返回待机。

5.7 查看一条通话记录详情

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **通话记录**, 按 **确定**。
2. 按 **确定** 选择 **未接电话**, 或按 **▼** 选择 **已接电话** 或 **呼出电话**, 按 **确定**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 选择查看的记录, 按 **选项**。
4. 按 **▼** 选择 **详情**, 按 **确定**。
5. 显示通话记录姓名或号码, 按 **▼** 向下翻看日期, 时间和通话时长。





5.8 通话计时

通话计时选项可供您查看上次通话时间，已接来电时间和所有通话时间。

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **通话记录**, 按 **确定**。
2. 按 **▲** 选择 **通话计时**, 按 **确定**。
3. 上次通话显示在首行, 按 **▼** 向下查看已接和所有通话。
4. 查看时间。
5. 按 **◎** 返回待机。

5.9 通话计时时间清零

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **通话记录**, 按 **确定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 选择 **通话计时**, 按 **确定**。
3. 按 **归零 清零**, 返回 **取消**。
4. 按 **◎** 返回待机。



6. 短信

FW400LCM可接收和发送短信息。

注意

通话时也可编辑信息，按 **选项**，按 **▼** 选择 **发送信息**，按 **确定**。短信编辑好后，按 **选项 确定**，显示当前通话方姓名或号码，再按 **选项**，**确定** 发送。

6.1 写信息

编辑短信时接听来电，当前编辑界面自动切换到接听界面，挂断电话后，回到编辑界面。

1. 按 **菜单**，按 **▼** 选择 **短信**，按 **确定**。
2. 按 **确定** 选择 **写信息**。
3. 编辑信息。
4. 按 **选项**，按 **▲** 或 **▼** 选择：

选项	操作
发送	按 确定 选择 发送 。 手动输入号码 按 确定 ，输入号码，按 选项 ， 确定 发送短信。 从联系人列表选择号码。 按 确定 ，按 选项 选择 插入联系人 ，按 确定 。 按 ▼ 选择联系人，或输入联系人姓名姓氏或首字母查找联系人，再按 ▼ 选择联系人，按 确定 两次。重复以插入更多联系人号码。 按 选项 ，或者 确定 发送出去，或按 ▼ 选择 舍弃 取消信息，按 确定 。
插入联系人	按 确定 ，按 ▼ 选择 插入联系人 ，按 确定 。按 ▼ 选择联系人，或输入联系人姓名姓氏或首字母查找联系人，再 ▼ 选择联系人，按 确定 两次。
添加常用短语	按 确定 ，按 ▼ 选择 添加常用短语 ，按 确定 ，按 ▼ 选择需要的常用短语，按 确定 。
舍弃	按 确定 。按 确定 舍弃或者 取消 返回到信息。



6.2 短信箱

短信箱分为收件箱, 发件箱, 草稿箱和已发信息。

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **短信**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择短信箱, 按 **确定**。
3. 按 **▼** 选择短信息, 按 **选项**, 按 **确定** 选定 **查看**。
4. 显示发信人信息, 日期, 短信息内容。按 **选项**, 按 **▼** 选择以下选项:

6.2.1 收件箱-已收到的短信息

选项	操作
转发	按 确定 转发短信息。 编辑短信请见6.1说明。
删除	按 确定 去删除单个信息, 再按 确定 删除 或 返回 取消 。
回复	按 确定 回复短信。编辑短信请见6.1说明。
拨号	按 确定 两次呼叫发信人。
添加到联系人	按 确定 显示号码, 再按 确定 。 存储联系人请见4.2说明。

6.2.2 发件箱-未发送出去的短信息

选项	操作
转发	按 确定 转发短信息。 编辑短信请见6.1说明。
删除	按 确定 去删除单个信息, 再按 确定 删除 或 返回 取消 。
拨号	按 确定 两次呼叫发信人。
添加到联系人	按 确定 显示号码, 再按 确定 。 存储联系人请见4.2说明。





6.2.3 草稿箱-保存待处理的短信息

选项	操作
发送	按 确定 ，再按 选项 ， 确定 发送短信。
插入联系人	按 确定 ，按 ▼ 选择 插入联系人，按 确定 。按 ▼ 选择联系人，或输入联系人姓名姓氏或首字母查找联系人，再 ▼ 选择联系人，按 确定 两次。
添加常用短语	按 确定 ，按 ▼ 选择 添加常用短语，按 确定 ，按 ▼ 选择需要的常用短语，按 确定 。
舍弃	按 确定 。按 确定 舍弃或者 取消 返回到信息。

6.2.4 已发信息-发送成功的短信息

选项	操作
转发	按 确定 转发短信息。 编辑短信请见6.1说明。
删除	按 确定 去删除单个信息，再按 确定 删除 或 返回 取消 。
拨号	按 确定 两次呼叫发信人。
添加到联系人	按 确定 显示号码，再按 确定 。 存储联系人请见4.2说明。

6.3 删除单条或批量删除短信息

1. 按 **菜单**，按 **▼** 选择 **短信**，按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择短信箱，按 **确定**。
3. 按 **选项**，按 **▼** 选择 **批量删除**，按 **确定**。按 **▼** 选择要删除的短信息，按 **选项**，**确定**。
4. 重复以上操作按 **▼** 选选择多个想要删除的短信息。
5. 选好后，按 **选项**，再按 **▼** 选择 **删除**。
6. 显示 **是否删除**？按 **确定** **删除**。
7. 按 **◎** 返回待机。





6.4 删除全部短信息

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 短信, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择短信箱, 按 确定。
3. 按 选项, 按 ▼ 选择 全部删除, 按 确定。
4. 显示 是否删除? 按 确定 删除。
5. 按 Ⓢ 返回待机。

6.5 短信设置

6.5.1 送达报告

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 短信, 按 确定。
2. 按 ▲ 选择 设置, 按 确定。
3. 选择 送达报告, 然后按 确定, 按 ▲ 或 ▼ 选择 打开 或 关闭, 按 确定。
4. 按 Ⓢ 返回待机。

编辑常用短语

编辑短信息时, 您可使用话机默认的常用短语模板, 也可编辑自己的常用短语模板。自创的模板可以重编辑, 删除或直接使用, 默认无法更改。

6.5.2 新建常用短语

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 短信, 按 确定。
2. 按 ▲ 选择 设置, 按 确定。
3. 按 ▼ 选择 编辑常用短语, 按 确定。
4. 显示默认常用短语。
5. 按 选项, 按 确定 新建。
6. 短语编辑好后, 按 保存, 确定 保存。

6.5.3 编辑一个短语模板

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 短信, 按 确定。
2. 按 ▲ 选择 设置, 按 确定。
3. 按 ▼ 选择 编辑常用短语, 按 确定。
4. 显示可用短语列表。
5. 按 ▼ 选择模板, 按 选项。
6. 按 ▼ 选择 编辑, 按 确定。





7. 编辑新模板，按 **保存**，再按 **确定** 保存。

6.5.4 删除一个短语模板

1. 按 **菜单**，按 **▼** 选择 **短信**，按 **确定**。
2. 按 **▲** 选择 **设置**，按 **确定**。
3. 按 **▼** 选择 **编辑常用短语**，按 **确定**。
4. 显示当前可用常用短语模板。
5. 按 **▼** 选择模板，按 **选项**。
6. 按 **▼** 选择 **删除**，按 **确定** 两次删除。

6.5.5 短信服务中心

短信服务中心号码为自动存储的，可手动更改。

1. 按 **菜单**，按 **▼** 选择 **短信**，按 **确定**。
2. 按 **▲** 选择 **设置**，按 **确定**。
3. 按 **▼** 选择 **短信服务中心**，按 **确定**。
4. 按 **删除** 清除当前号码，输入新的号码。
5. 按 **选项**，再按 **确定** 保存。
6. 按 **⊙** 返回待机。

6.5.6 短信存放位置

选择 **本机** 或 **SIM卡** 存储短信。

1. 按 **菜单**，按 **▼** 选择 **短信**，按 **确定**。
2. 按 **▲** 选择 **设置**，按 **确定**。
3. 按 **▼** 选择 **短信存放位置**，按 **确定**。
4. 按 **▲** 或 **▼** 选择 **本机** 或 **SIM卡**，按 **确定**。





5. 按  返回待机。

6.6 SIM卡短信

查看SIM卡短信详情和容量，或删除回话。

6.6.1 查看SIM卡短信详情

1. 按 **菜单**，按  选择 **短信**，按 **确定**。
2. 按  选择 **SIM卡短信**，按 **确定**。
3. 显示SIM卡短信列表，按  选择短信，按 **选项**。
4. 按  选择 **详情**，按 **确定**。
5. 显示短信号码和内容。
6. 按  返回待机。

6.6.2 删除SIM卡短信会话

1. 按 **菜单**，按  选择 **短信**，按 **确定**。
2. 按  选择 **SIM卡短信**，按 **确定**。
3. 按 **选项**。
4. 按 **确定** 选定 **删除会话**。
5. 按  选择短信，按 **选项**。
6. 按 **确定** 选定 **选择**。
7. 按 **选择**，按  选择 **删除**，按 **确定**。
8. 显示选中短信的数量。
9. 按 **删除** 删除或 **取消** 返回。
10. 按  返回待机。

6.6.3 SIM卡容量

1. 按 **菜单**，按  选择 **短信**，按 **确定**。
2. 按  选择 **SIM卡短信**，按 **确定**。
3. 按 **选项**。
4. 按  选择 **SIM卡容量**，按 **确定**。
5. 显示SIM卡当前已占用条数和总条数。
6. 按  返回待机。





7. 设置

可直接按 ◀ 进入设置，或从主菜单选择进入设置。

7.1 声音

7.1.1 铃声音量

铃声音量7级可调或关闭，“来电铃声关闭”请见37页操作。

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 确定 选定 声音。
3. 按 确定 选定 音量。
4. 按 选择 选定 铃声。
5. 显示当前铃声音量级别, 按 ◀ 或 ▶ 调节音量, 按 确定。
6. 按 ⊙ 返回待机。

7.1.2 通知音量

通知音量7级可调或关闭。

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 确定 选定 声音。
3. 按 确定 选定 音量。
4. 按 ▼ 选择 通知, 按 选择。
5. 显示当前通知音量级别, 按 ◀ 或 ▶ 调节音量, 按 确定。
6. 按 ⊙ 返回待机。

7.1.3 闹钟音量

闹钟音量7级可调或关闭。

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 确定 选定 声音。
3. 按 确定 选定 音量。
4. 按 ▼ 选择 闹钟, 按 选择。
5. 显示当前通知音量级别, 按 ◀ 或 ▶ 调节音量, 按 确定。
6. 按 ⊙ 返回待机。





7.1.4 按键音量

按键音量7级可调或关闭，“点按提示音关闭”请见36页操作。

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 确定 选定 声音。
3. 按 确定 选定 音量。
4. 按 ▼ 选择 按键音量, 按 选择。
5. 显示当前按键音量级别, 按 ◀ 或 ▶ 调节音量, 按 确定。
6. 按 ◎ 返回待机。

7.1.5 默认通知声音模式

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 确定 选定 声音。
3. 按 ▼ 选择 默认通知, 按 确定。
4. 按 ▲ 或 ▼ 选择新的声音模式, 按 确定。
5. 按 ◎ 返回待机。

7.1.6 点按提示音

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 确定 选定 声音。
3. 按 ▼ 选择 点按提示音, 如已勾选, 说明已打开点按提示音。
4. 按 确定 打开或关闭点按提示音。

7.1.7 锁屏提示音

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 确定 选定 声音。
3. 按 ▼ 选择 锁屏提示音, 如已勾选, 说明已打开锁屏提示音。
4. 按 确定 打开或关闭锁屏提示音。
5. 按 ◎ 返回待机。





7.1.8 来电铃声关闭

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 确定 选定 声音。
3. 按 ▼ 选择 来电铃声关闭, 如已勾选, 说明已打开来电铃声。
4. 按 确定 打开或关闭来电铃声。
5. 按 Ⓢ 返回待机。

7.1.9 来电铃声模式

12首不同的铃声模式可选择。

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 确定 选定 声音。
3. 按 ▼ 选择 来电铃声, 按 确定。
4. 按 ▲ 或 ▼ 选择铃声模式, 按 确定。
5. 按 Ⓢ 返回待机。

7.2 屏幕背光休眠时间

屏幕背光休眠所需时间有7种选择。

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 休眠, 按 确定。
3. 按 ▲ 或 ▼ 选择休眠时间, 选择15秒, 30秒或1/2/5/10/30分钟, 按 确定。
4. 按 Ⓢ 返回待机。

7.3 屏幕显示对比度设置

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 显示, 按 确定。
3. 显示 对比度设置, 按 确定。
4. 显示当前屏幕对比度级别, 按 ◀ 或 ▶ 调节, 按 确定。
5. 按 Ⓢ 返回待机。





7.4 通话设置

网络运营商通话设置和本机通用设置。

网络运营商通话设置

7.4.1 语音信箱

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 通话设置, 按 确定。
3. 按 选择 选定当前网络运营商。
4. 按 选择 选定 语音信箱。
5. 按 选择 选定 服务, 显示 我的运营商。
6. 按 Ⓞ 返回待机。

7.4.2 设置语音信箱号码

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 通话设置, 按 确定。
3. 按 选择 选定当前网络运营商。
4. 按 选择 选定 语音信箱。
5. 按 ▼ 选择 设置, 按 选择。
6. 显示 语音信箱号码, 按 选择。
7. 按 删除 清除当前号码, 输入新的号码, 按 选项, 再按 确定。
8. 提示 语音信号号码已更改, 按 确定。
9. 按 Ⓞ 返回待机。

7.4.3 默认通知提示音

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 通话设置, 按 确定。
3. 按 选择 选定当前网络运营商。
4. 按 选择 选定 语音信箱。
5. 按 ▼ 选择 提示音, 按 选择。
6. 按 ▲ 或 ▼ 选择提示音模式, 按 确定。
7. 按 Ⓞ 返回待机。





注意

以上功能需网络支持。

固定拨号

固定拨号功能让您设置话机的使用限制，当您开启固定拨号功能后，您只可以拨打存储的固定拨号列表中的号码。固定号码表存放在SIM卡中。

7.4.4 启用固定拨号

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **通话设置**, 按 **确定**。
3. 按 **选择** 选定当前网络运营商。
4. 按 **▼** 选择 **固定拨号**, 按 **选择**。
5. 显示 **启用/取消固定拨号**, 按 **确定**。
6. 输入PIN2码（由网络运营商提供，请留意剩余可输入次数），按 **选项**。
7. 按 **确定** 启用/取消。
8. 按 **⊙** 返回待机。

7.4.5 更改PIN2码

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **通话设置**, 按 **确定**。
3. 按 **选择** 选定当前网络运营商。
4. 按 **▼** 选择 **固定拨号**, 按 **选择**。
5. 按 **▼** 选择 **解锁PIN2**, 按 **选择**。
6. 输入PIN2（网络运营商提供，请留意剩余可输入次数），按 **选项**，再按 **确定**。
7. 输入新的PIN2码，按 **选项**。
8. 按 **确定** 保存。
9. 按 **⊙** 返回待机。





7.4.6 呼叫固定号码

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 通话设置, 按 确定。
3. 按 选择 选定当前网络运营商。
4. 按 ▼ 选择 固定拨号, 按 选择。
5. 按 ▼ 选择 固定拨号列表, 按 选择。
6. 按 ▼ 选择号码。
7. 按 选项, 按 确定 选定 呼叫。
8. 按 Ⓢ 返回待机。

7.4.7 发送短信给固定号码

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 通话设置, 按 确定。
3. 按 选择 选定当前网络运营商。
4. 按 ▼ 选择 固定拨号, 按 选择。
5. 按 ▼ 选择 固定拨号列表, 按 选择。
6. 按 ▼ 选择号码。
7. 按 选项, 按 ▼ 选择 发送信息, 按 确定。
8. 按 Ⓢ 返回待机。

注意

短信说明, 请见29页“短信”。

7.4.8 存储一个固定号码

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 通话设置, 按 确定。
3. 按 选择 选定当前网络运营商。
4. 按 ▼ 选择 固定拨号, 按 选择。
5. 按 ▼ 选择 固定拨号列表, 按 选择。
6. 按 选项, 当前无联系人时显示 添加联系人, 已存储联系人按 ▼ 选择 添加联系人, 按 确定。
7. 输入姓名, 按 ▼, 再输入号码, 按 确定。





8. 输入PIN2码（请留意剩余可输入次数），按 **确定**。
9. 按 **返回** 返回待机。

7.4.9 重编辑一个固定号码

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **通话设置**, 按 **确定**。
3. 按 **选择** 选定当前网络运营商。
4. 按 **▼** 选择 **固定拨号**, 按 **选择**。
5. 按 **▼** 选择 **固定拨号列表**, 按 **选择**。
6. 按 **▼** 选择 **号码编辑**。
7. 按 **选项**, 按 **▼** 选择 **编辑联系人**, 按 **确定**。
8. 编辑姓名和号码, 按 **选项**, **保存** 或 **删除联系人**。
9. 输入PIN2码（请留意剩余可输入次数），按 **确定** **保存**。
10. 按 **返回** 返回待机。

7.4.10 删除一个固定号码

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **通话设置**, 按 **确定**。
3. 按 **选择** 选定当前网络运营商。
4. 按 **▼** 选择 **固定拨号**, 按 **选择**。
5. 按 **▼** 选择 **固定拨号列表**, 按 **选择**。
6. 按 **▼** 选择 **号码**。
7. 按 **选项**, 按 **▼** 选择 **删除联系人**, 按 **确定**。
8. 输入PIN2码（请留意剩余可输入次数），按 **确定** **保存**。
9. 按 **返回** 返回待机。

注意

以上功能需网络服务支持。





7.4.11 来电转接

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **通话设置**, 按 **确定**。
3. 按 **选择** 选定当前网络运营商。
4. 按 **▼** 选择 **来电转接**, 按 **选择**。
5. 按 **▲** 或 **▼** 选择 **始终转接**, **占线时转接**, **无人接听时转接** 或 **无法接通时转接**, 按 **选择**。
6. 输入转接号码, 按 **选项**。
7. 按 **确定** 选定 **启用**。
8. 按 **◎** 返回待机。

呼叫限制

7.4.12 限制所有呼出

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **通话设置**, 按 **确定**。
3. 按 **选择** 选定当前网络运营商。
4. 按 **▼** 选择 **呼叫限制**, 按 **选择**。
5. 按 **▲** 或 **▼** 选择 **所有呼出**, **国际长途呼出** 或 **国际长途漫游呼出**, 按 **选择**。
6. 按 **◎** 返回待机。

7.4.13 限制所有来电

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **通话设置**, 按 **确定**。
3. 按 **选择** 选定当前网络运营商。
4. 按 **▼** 选择 **呼叫限制**, 按 **选择**。
5. 按 **▼** 选择 **所有来电** 或 **漫游时来电**, 按 **选择**。
6. 输入呼叫限制密码, 按 **选项**。
7. 按 **确定** 启用 **呼叫限制**。
8. 按 **◎** 返回待机。





7.4.14 取消全部通话限制

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **通话设置**, 按 **确定**。
3. 按 **选择** 选定当前网络运营商。
4. 按 **▼** 选择 **呼叫限制**, 按 **选择**。
5. 按 **▼** 选择 **全部取消**, 按 **选择**。
6. 输入呼叫限制密码, 按 **选项**。
7. 按 **确定** **禁用** 全部呼叫限制。
8. 按 **⊙** 返回待机。

7.4.15 修改呼叫限制密码

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **通话设置**, 按 **确定**。
3. 按 **选择** 选定当前网络运营商。
4. 按 **▼** 选择 **呼叫限制**, 按 **选择**。
5. 按 **▲** 或 **▼** 选择 **修改密码**, 按 **选择**。
6. 输入旧的限制密码, 按 **选项**, **确定**。
7. 输入新的限制密码, 按 **选项**, **确定**。
8. 再次确认新的限制密码, 按 **选项**, **确定**。
9. 按 **⊙** 返回待机。

7.4.16 来电等待

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **通话设置**, 按 **确定**。
3. 按 **选择** 选定当前网络运营商。
4. 按 **▼** 选择 **其他设置**, 按 **选择**。
5. 显示 **来电等待**, 按 **选择**。打开或关闭来电等待功能。
6. 按 **⊙** 返回待机。





通用设置

7.4.17 快速拨号

可按 ▼ 直接进入或从主菜单进入快速拨号设置。

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 通话设置, 按 确定。
3. 按 ▼ 选择 通用设置, 按 选择。
4. 按 选择 选定 快速拨号。
5. 按 确定 选定 状态。
6. 按 ▲ 或 ▼ 选择 开 或 关, 按 确定。
7. 按 ◎ 返回待机。

7.4.18 设置速拨号码

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 通话设置, 按 确定。
3. 按 ▼ 选择 通用设置, 按 选择。
4. 按 选择 选定 快速拨号。
5. 按 ▼ 选择 设置号码, 按 确定。
6. 无号码显示 空。
7. 按 ▼ 选择号码为空栏, 按 编辑, 输入速拨号码, 按 确定 保存。
8. 按 ◎ 返回待机。

7.4.19 重编辑一个速拨号码

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 通话设置, 按 确定。
3. 按 ▼ 选择 通用设置, 按 选择。
4. 按 选择 选定 快速拨号。
5. 按 ▼ 选择 设置号码, 按 确定。
6. 按 ▼ 选择号码, 按 编辑。
7. 按 删除 清除当前号码。
8. 输入新的号码, 按 确定 保存。
9. 按 ◎ 返回待机。





7.4.20 删除一个速拨号码

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **通话设置**, 按 **确定**。
3. 按 **▼** 选择 **通用设置**, 按 **选择**。
4. 按 **选择** 选定 **快速拨号**。
5. 按 **▼** 选择 **设置号码**, 按 **确定**。
6. 按 **▼** 选择 **号码**, 按 **编辑**。
7. 长按 **删除** 清除当前号码, 按 **确定** 保存。
8. 按 **⊙** 返回待机。

7.4.21 延时拨号

号码延时自动拨出设置, 有3-7秒选择或关闭。

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **通话设置**, 按 **确定**。
3. 按 **▼** 选择 **通用设置**, 按 **选择**。
4. 按 **▼** 选择 **延时拨号**, 按 **选择**。
5. 显示当前勾选的延时时间, 按 **▲** 或 **▼** 选择3-7秒或关闭, 按 **确定**。
6. 按 **⊙** 返回待机。

7.4.22 铃声渐进播放

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **通话设置**, 按 **确定**。
3. 按 **▼** 选择 **通用设置**, 按 **选择**。
4. 按 **▼** 选择 **铃声渐进播放**, 按 **选择**。
5. 铃声渐进播放显示已勾选, 说明已开启此功能。
6. 按 **选择** 开启或关闭铃声渐进播放功能。
7. 按 **⊙** 返回待机。





7.4.23 通话时间提醒

设置45s/50s/55s/60s或者关闭提醒。

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 通话设置, 按 确定。
3. 按 ▼ 选择 通用设置, 按 选择。
4. 按 ▼ 选择 通话时间提醒, 按 选择。
5. 按 确定 选定 状态。
6. 按 ▲ 或 ▼ 选择 开 或 关, 按 确定。
7. 按 ⊙ 返回待机。

7.4.24 设置通话时间提醒

设置45s/50s/55s/60s或者关闭提醒。

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 通话设置, 按 确定。
3. 按 ▼ 选择 通用设置, 按 选择。
4. 按 ▼ 选择 通话时间提醒, 按 选择。
5. 按 ▼ 选择 通话时间提醒, 按 确定。
6. 按 ▲ 或 ▼ 选择 45s/50s/55s/60s, 按 确定。
7. 按 ⊙ 返回待机。

7.5 启用VoLTE

启用VoLTE连接网络。

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 VoLTE, 按 确定。如 VoLTE是否启用 显示已勾选, 说明已启用VoLTE。
3. 按 ⊙ 返回待机。





7.6 安全设置

7.6.1 锁定屏幕

开启锁定屏幕功能后，屏幕背光休眠后5S屏幕锁定。

如果屏锁功能是关闭的。

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 安全设置, 按 确定。
3. 按 选择 选定 屏幕锁定。
4. 按 ▼ 选择 密码, 按 选择。
5. 输入你的密码（密码长度至多16位）。
6. 按 选项, 按 确定, 再次输入你的密码。
7. 按 选项, 按 确定 开启屏幕锁定功能。
8. 按 Ⓢ 返回待机。

如果屏锁功能是开启的。

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 安全设置, 按 确定。
3. 按 选择 选定 屏幕锁定。
4. 输入密码, 按 选项, 再按 确定。
5. 按 选择 选定 无, 屏锁功能关闭。
6. 按 Ⓢ 返回待机。

7.6.2 设置SIM卡锁定功能

开启SIM卡锁定功能后，话机开机时会提示输入PIN码（原始PIN码由运营商提供）。

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 安全设置, 按 确定。
3. 按 ▼ 选择 设置SIM卡锁定。按 选择。
4. 锁定SIM卡 功能显示已勾选，说明功能已开启。
5. 按 选择 输入SIM卡的PIN码, 按 选项。
6. 按 确定 开启或关闭SIM卡锁定功能。
7. 按 Ⓢ 返回待机。





7.6.3 更改SIM卡PIN码

开启锁定SIM卡功能后，可更改SIM卡PIN码（原始SIM卡PIN码由运营商提供）。

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 安全设置, 按 确定。
3. 按 ▼ 选择 设置SIM卡锁定。按 选择。
4. 按 ▼ 选择 更改SIM卡PIN, 按 选择。
5. 输入旧的PIN码, 按 选项。
6. 按 确定, 输入新的PIN码, 按 选项。
7. 按 确定, 再次输入新的PIN码, 按 选项, 确定 保存。
8. 按 ⏪ 返回待机。

7.6.4 恢复出厂设置锁

如果未打开恢复出厂设置锁。

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 安全设置, 按 确定。
3. 按 ▼ 选择 恢复出厂设置锁, 按 选择。
4. 按 ▼ 选择 密码, 按 选择。
5. 输入你的密码（至多16位），按 选项。
6. 按 确定, 再次输入你的密码。
7. 按 选项, 确定 打开恢复出厂设置锁。
8. 按 ⏪ 返回待机。

如果已打开恢复出厂设置锁。

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 安全设置, 按 确定。
3. 按 ▼ 选择 恢复出厂设置锁, 按 选择。
4. 输入密码, 按 选项, 再按 确定。
5. 按 选择 选定 无, 关闭恢复出厂设置锁。
6. 按 ⏪ 返回待机。





7.7 恢复出厂设置

恢复出厂默认设置。

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **恢复出厂设置**, 按 **确定**。
3. 显示 **恢复出厂设置?**, 按 **确定**。
4. 如果恢复出厂设置锁打开, 需要输入锁定密码, 再按 **选项**, 确定。
5. 话机自动恢复出厂设置。

7.8 日期和时间

7.8.1 自动设置日期和时间

勾选自动确定日期和时间后, 日期和时间设置无需手动。

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **日期和时间**, 按 **确定**。
3. 如 **自动确定日期和时间** 功能显示已勾选, 说明此功能已开启。
4. 按 **选择** **关闭**或再次开启此功能。
5. 按 **⊙** 返回待机。

7.8.2 设置日期

关闭自动确定日期和时间后, 需手动设置日期和时间。

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **日期和时间**, 按 **确定**。
3. 按 **▼** 选择 **设置日期**, 按 **选择**。
4. 输入日期, 如2019/12/10, 表示2019年12月10日, 按 **确定**。
5. 按 **⊙** 返回待机。

7.8.3 设置时间

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **日期和时间**, 按 **确定**。
3. 按 **▼** 选择 **设置时间**, 按 **选择**。
4. 时间格式为24小时制时, 输入时间, 如14:45, 表示下午2点45分, 时间格式更改为12小时制时, 按 **▲** 或 **▼** 选择上午或下午, 再输入时间, 如02:45, 表示下午2点45分, 按 **确定**。
5. 按 **⊙** 返回待机。





7.8.4 选择日期格式

更改屏幕显示日期格式。

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **日期和时间**, 按 **确定**。
3. 按 **▼** 选择 **选择日期格式**, 按 **选择**。
4. 显示当前已勾选的日期格式, 按 **▼** 选择格式, 如月-日-年, 日-月-年或年-月-日, 按 **确定**。
5. 按 **⊙** 返回待机。

7.8.5 设置时间格式

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **日期和时间**, 按 **确定**。
3. 按 **▼** 选择 **使用24小时格式**, 按 **选择** 勾选使用24小时制, 或取消勾选使用12小时制。
4. 按 **⊙** 返回待机。

7.9 语言

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **语言**, 按 **确定**。
3. 显示语言列表, 选择语言, 按 **选择**。
4. 按 **⊙** 返回待机。

7.10 关于本机

查看本机版本信息。

7.10.1 电池状态

显示当前电池状态。

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **关于手机**, 按 **确定**。
3. 按 **选择** 选定 **状态信息**。
4. 按 **选择** 选定 **电池状态**。
5. 显示当前电池状态。
6. 按 **⊙** 返回待机。





7.10.2 电池电量

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **关于手机**, 按 **确定**。
3. 按 **选择** 选定 **状态信息**。
4. 按 **▼** 选择 **电池电量**, 按 **选择**。
5. 显示当前电池电量。
6. 按 **⊙** 返回待机。

7.10.3 SIM卡状态

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **关于手机**, 按 **确定**。
3. 按 **选择** 选定 **状态信息**。
4. 按 **▼** 选择 **SIM卡状态**, 按 **选择**。
5. 显示当前网络运营商名称。
6. 按 **⊙** 返回待机。

7.10.4 IMEI信息

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **关于手机**, 按 **确定**。
3. 按 **选择** 选定 **状态信息**。
4. 按 **▼** 选择 **IMEI信息**, 按 **选择**。
5. 按 **▲** 或 **▼** 选择 **IMEI** 或 **IMEI SV**, 按 **选择**。
6. 显示IMEI码或IMEI SV码。
7. 按 **⊙** 返回待机。

7.10.5 IP地址

1. 按 **菜单**, 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **关于手机**, 按 **确定**。
3. 按 **选择** 选定 **状态信息**。
4. 按 **▼** 选择 **IP地址**, 按 **选择**。
5. 显示IP地址。
6. 按 **⊙** 返回待机。





7.10.6 手机序列号

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 关于手机, 按 确定。
3. 按 选择 选定 状态信息。
4. 按 ▼ 选择 序列号, 按 选择。
5. 显示序列号。
6. 按 Ⓢ 返回待机。

7.10.7 已开机时间

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 关于手机, 按 确定。
3. 按 选择 选定 状态信息。
4. 按 ▼ 选择 已开机时间, 按 选择。
5. 显示本次开机时间。
6. 按 Ⓢ 返回待机。

7.10.8 型号

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 关于手机, 按 确定。
3. 按 ▼ 选择 型号, 按 选择。
4. 显示型号内容。
5. 按 Ⓢ 返回待机。

7.10.9 Motorola版本

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 关于手机, 按 确定。
3. 按 ▼ 选择 Motorola版本, 按 选择。
4. 显示Motorola版本号。
5. 按 Ⓢ 返回待机。





7.10.10 基带版本

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 关于手机, 按 确定。
3. 按 ▼ 选择 基带版本, 按 选择。
4. 显示基带版本号。
5. 按 Ⓢ 返回待机。

7.10.11 内核版本

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 关于手机, 按 确定。
3. 按 ▼ 选择 内核版本, 按 选择。
4. 显示内核版本号。
5. 按 Ⓢ 返回待机。

7.10.12 软件版本号

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 关于手机, 按 确定。
3. 按 ▼ 选择 版本号, 按 选择。
4. 显示软件版本号。
5. 按 Ⓢ 返回待机。

7.10.13 硬件版本

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 关于手机, 按 确定。
3. 按 ▼ 选择 硬件版本, 按 选择。
4. 显示硬件版本号。
5. 按 Ⓢ 返回待机。





7.11 USB共享网络

USB数据线连接话机和电脑，电脑识别到话机后可通电话机访问网络，您的电脑可能需要安装一个向导。

话机连接电脑后屏幕自动显示USB共享网络菜单。

1. 可以选择 **USB共享网络** 或 **仅充电**。如果显示已勾选，说明已开启 **USB共享网络** 功能，按 **选择** 取消勾选或再次勾选此功能。
2. 选择后，按 **▼** 选择 **记住我的选择**，按 **确定** 开启或关闭，选择开启后，话机再次连接电脑无需手动选择是否共享网络。
3. 按 **⊙** 返回待机。

7.12 移动网络

7.12.1 启用数据网络

1. 按 **菜单**，按 **▼** 选择 **设置**，按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **更多**，按 **确定**。
3. 按 **▼** 选择 **移动网络**，按 **选择**。
4. **启用数据网络** 显示已勾选，说明此功能已开启，按 **选择** 关闭或再次开启此功能。
5. 按 **⊙** 返回待机。

7.12.2 移动数据网络漫游

1. 按 **菜单**，按 **▼** 选择 **设置**，按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **更多**，按 **确定**。
3. 按 **▼** 选择 **移动网络**，按 **选择**。
4. 按 **▼** 选择 **移动数据网络漫游**，按 **选择** 开启或关闭移动数据网络漫游功能。
5. 按 **⊙** 返回待机。

7.12.3 首选网络类型

1. 按 **菜单**，按 **▼** 选择 **设置**，按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **更多**，按 **确定**。
3. 按 **▼** 选择 **移动网络**，按 **选择**。
4. 按 **▼** 选择 **首选网络类型**，按 **选择**。
5. 显示当前已勾选网络类型，按 **▲** 或 **▼** 选择 **4G/3G/2G多模式**，**仅3G/2G模式** 或 **仅2G模式**，按 **确定**。





6. 按  返回待机。

7.12.4 接入点名称 (APN)

APN由您使用的网络自动设置，这些参数存储在SIM卡上，由网络运营商提供。

1. 按 **菜单**, 按  选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按  选择 **更多**, 按 **确定**。
3. 按  选择 **移动网络**, 按 **选择**。
4. 按  选择 **接入点名称 (APN)**, 按 **选择**。
5. 显示已勾选的当前接入点名称, 按 **选项**。
6. 按  选择 **编辑, 新建APN** 或者 **重置为默认设置**。
7. 选择 **编辑, 新建APN** 按 **确定**, 选定 **名称**, 按 **选项**, 再按 **确定**, 输入新的名称。按  选择其他选项重复以上操作。
8. 选择 **重置为默认设置**, 提示 您添加的所有APN都将被移除, 其余APN将重置为默认设置。确定要继续吗?。
9. 按 **确定** **重置**或 **取消** **返回**。

7.12.5 手动搜索网络

1. 按 **菜单**, 按  选择 **设置**, 按 **确定**。
2. 按  选择 **更多**, 按 **确定**。
3. 按  选择 **移动网络**, 按 **选择**。
4. 按  选择 **网络运营商**, 按 **选择**。
5. 按 **选择** 选定 **搜索网络**。
6. 提示 在手动选网的条件下, 手机不会选择其它运营商网络。所有注册网络失败后, 需要重新手动选网或使用自动选网。请问要使用“手动选择”吗?。
7. 按 **确定** **手动选网**, 或 **取消** **返回**。
8. 按  返回待机。



7.12.6 自动搜索网络

1. 按 菜单, 按 ▼ 选择 设置, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 更多, 按 确定。
3. 按 ▼ 选择 移动网络, 按 选择。
4. 按 ▼ 选择 网络运营商, 按 选择。
5. 按 ▼ 选择 自动选择, 按 选择 注册网络。
6. 按 Ⓞ 返回待机。

7.13 默认设置

低电警告	开启
铃声音量	4
听筒音量	3
免提音量	3
铃声模式	Flutey Phone
点按提示音	开启
速拨拨号	关闭
延时拨号	3S
日期格式	年-月-日
时间格式	24-hours
Wifi热点	关闭
USB共享网络	关闭
屏幕锁定	关闭



8. 热点

将话机当成一个WiFi热点，共享网络给其它设备。

8.1 开启/关闭热点

1. 按 **菜单**, 按 **▲** 选择 **热点**, 按 **确定**。
2. 显示热点开启或关闭。
3. 按 **确定** 开启或关闭热点。
4. 按 **⊙** 返回待机。

8.2 热点密码

1. 按 **菜单**, 按 **▲** 选择 **热点**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **设置**, 按 **确定**。
3. 显示热点名称和密码。
4. 按 **选项**, 按 **▼** 选择 **明文显示**, 按 **确定** 显示热点密码。
5. 按 **⊙** 返回待机。

8.3 查看并封锁已连接用户

1. 按 **菜单**, 按 **▲** 选择 **热点**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **已连接用户**, 按 **确定**。
3. 显示已连接用户列表, 按 **▼** 选择用户, 按 **阻止** 封锁该用户。
4. 按 **⊙** 返回待机。

8.4 查看封锁用户并解除封锁

1. 按 **菜单**, 按 **▲** 选择 **热点**, 按 **确定**。
2. 按 **▼** 选择 **已封锁用户**, 按 **确定**。
3. 显示已封锁用户列表, 按 **▼** 选择用户, 按 **解除封锁**。
4. 按 **⊙** 返回待机。





9. 应用

9.1 日历

方便您查阅日历。

可按 ▲ 直接进入或由主菜单进入日历界面。

1. 按 菜单, 按 ▲ 选择 应用, 按 确定。
2. 按 确定 选定 日历。
3. 按 选项, 按 ▼ 选择 跳到指定日期, 按 确定。
4. 输入日期, 按 确定。
5. 回到今天日期, 按 选项。
6. 按 确定 选定 跳到当前日期。
7. 按 ◎ 返回待机。

9.2 计算器

本机计算器模式提供基础的加/减/乘/除运算。

按 ► 直接进入计算器模式, 或由主菜单进入。

9.2.1 进入计算器模式

1. 按 菜单, 按 ▲ 选择 应用, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 计算器, 按 确定。

9.2.2 计算

1. 计算器模式下, 在输入运算数后, 按 ◀ ▶ ▲ ▼ 选择运算。

计算器模式下:

加	+	▲
减	-	▼
乘	x	◀
除	÷	▶
删除	C	清除
等于	=	计算

2. 选择运算模式, 按顺序输入运算数, 按 计算, 显示计算结果。

9.3 收音机

话机有收音机功能。





9.3.1 打开收音机

1. 按 菜单, 按 ▲ 选择 应用, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 收音机, 按 确定。
3. 首次打开收音机即自动搜索广播频道, 按 选项 进入 收音机 子菜单。
4. 关闭收音机后, 按 选项, 按 确定 选定 播放 再次打开收音机。
5. 按 ⊙ 返回待机。

9.3.2 关闭收音机

1. 按 菜单, 按 ▲ 选择 应用, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 收音机, 按 确定。
3. 按 选项, 按 确定 停止。
4. 按 ⊙ 返回待机。

9.3.3 收音机静音/取消静音

1. 按 菜单, 按 ▲ 选择 应用, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 收音机, 按 确定。
3. 按 选项, 按 ▼ 选择 静音 或 取消静音, 按 确定。
4. 按 ⊙ 返回待机。

9.3.4 收音机自动搜台

1. 按 菜单, 按 ▲ 选择 应用, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 收音机, 按 确定。
3. 按 选项, 按 ▼ 选择 自动搜台, 按 确定。
4. 搜索广播频道完成后, 收音机自动播放电台广播, 按 ◀ 或 ▶ 选择 电台广播。
5. 按 ⊙ 返回待机。

9.3.5 频道列表

1. 按 菜单, 按 ▲ 选择 应用, 按 确定。
2. 按 ▼ 选择 收音机, 按 确定。
3. 按 选项, 按 ▼ 选择 频道列表, 按 确定。
4. 显示搜索到的广播频道, 按 ▼ 选择频道, 按 选项。
5. 按 ▲ 或 ▼ 选择 自动搜台 或 从当前频道开始搜台, 按 确定。
6. 按 ⊙ 返回待机。





注意

选择从当前频道开始搜台，话机默认搜索更高频率频道。

9.4 闹钟

一共可设置10个闹钟，每个闹钟可设置为响铃一次，每天响铃或自定义响铃。话机默认闹钟时间为上午7:00, 8:30和9:00。

9.4.1 设置闹钟

1. 按 **菜单**, 按 **▲** 选择 **应用**, 按 **确定**。
2. 按 **▲** 选择 **闹钟**, 按 **确定**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 选择话机默认闹钟时间, 按 **选项**。
4. 按 **确定** 打开或关闭闹钟。
5. 按 **◎** 返回待机。

9.4.2 添加闹钟

1. 按 **菜单**, 按 **▲** 选择 **应用**, 按 **确定**。
2. 按 **▲** 选择 **闹钟**, 按 **确定**。
3. 按 **选项**, 按 **▼** 选择 **新建**。
4. 按 **确定** 设置 **时间**, 24小时制下, 输入时间, 如14:45, 表示下午2点45分; 12小时制下, 输入时间, 先选择 **上午** 或 **下午**, 再输入时间, 如选择下午, 输入02:45, 表示下午2点45分。
5. 按 **保存**。
6. 按 **▼** 选择 **重复模式**, 按 **确定**, 按 **▼** 选择 **仅此一次**, **每日** 或 **自定义**。
选择 **自定义**, 按 **确定** 勾选需要重复闹铃日, 按 **保存/返回**, 按 **返回**退到上一级菜单。
7. 按 **▼** 选择 **铃声**, 按 **确定**, 按 **▼** 选择铃声种类, 按 **确定**。
8. 按 **保存**, 再按 **确定** 保存设置。
9. 按 **◎** 返回待机。





9.4.3 编辑闹钟

1. 按 **菜单**, 按 **▲** 选择 **应用**, 按 **确定**。
2. 按 **▲** 选择 **闹钟**, 按 **确定**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 选择时间, 按 **选项**。
4. 按 **▼** 选择 **编辑**。
5. 按 **确定** **编辑** 时间, 24小时制下, 输入时间, 如14:45, 表示下午2点45分; 12小时制下, 输入时间, 先选择 **上午** 或 **下午**, 再输入时间, 如选择下午, 输入02:45, 表示下午2点45分。
6. 按 **保存**。
7. 按 **▼** 选择 **重复模式**, 按 **确定**, 按 **▼** 选择 **仅此一次, 每日** 或 **自定义**。
选择 **自定义**, 按 **确定** 勾选需要重复闹铃日, 按 **保存/返回**, 按 **返回**回到上一级菜单。
8. 按 **▼** 选择 **铃声**, 按 **确定**, 按 **▼** 选择铃声种类, 按 **确定**。
9. 按 **保存**, 再按 **确定** 保存设置。
10. 按 **⊙** 返回待机。

9.4.4 删除闹钟

1. 按 **菜单**, 按 **▲** 选择 **应用**, 按 **确定**。
2. 按 **▲** 选择 **闹钟**, 按 **确定**。
3. 按 **▲** 或 **▼** 选择闹铃时间, 按 **选项**。
4. 按 **▼** 选择 **删除**。按 **确定** 两次删除闹钟。

注意

闹钟模式选择仅此一次时, 闹铃后,  图标消失。

闹铃时:

按 **关闭** 关闭闹钟。

按 **小睡**, 10分钟后再次闹铃。





10. STK-用户识别应用发展工具

STK的应用取决于您的SIM卡是否允许访问它。

1. 按 **菜单**, 按 **▲** 选择 **STK**, 按 **确定**。
2. 无法访问时提示 **请插入sim卡**。
3. 可以访问时显示STK功能列表。





11. 帮助

开机屏幕没有显示

- 检查电源线与话机或电源适配器是否正确连接和接通。
- 检查电池是否正确安装。
- 关机重启。

无法拨出和接听电话

- 检查网络。
- 关机重启。
- 请联系网络运营商。

显示屏显示插入SIM卡

- 插入SIM卡。
- 如果已插入SIM卡，拨出SIM卡再重新插入一遍，或关机重启。
- 换一张SIM卡。

话机不能正常充电

- 电源线或电源适配器可能已损坏，需更换电源线或电源适配器。
- 电池可能需要更换。
- 话机充电部位可能已损坏，需更换话机。

话机有网络，但是无法拨打电话

- 可能电量不足，请给话机充电。
- 请联系网络运营商。

话机搜索不到网络

- 号码可能已过期，请联系网络运营商。
- 信号很弱，请将话机移动到信号正常的地方。

充电电池图标不滚动

- 检查电池安装。
- 电池满电，电池图标稳定显示在屏幕上。

来电不响铃

- 检查是否关闭来电铃声。





12. 相关信息

注意

本产品支持中国移动或中国联通2G/3G/4G网络，需要插入SIM卡使用。

安全使用产品说明

请按照如下安全防范措施来使用本产品，以尽量降低火灾，触电和人身伤害或财产损失风险。

- 保持产品的所有狭缝及接口畅通。勿将产品放置于加热器或是散热器上。确保产品安装地点空气流通。
- 请勿在雨水中或其它任何水源附件使用本产品。
- 请勿靠近水源的地方使用本产品（例如：浴室，厨房水槽或游泳池 等）。
- 请勿在电源线上放置任何物体。请布置好电源线以防被踩踏。
- 请勿在本产品的任何缝隙处插入任何物体以防引起火灾或是电击。
- 清洁前请将随本产品配备的电源适配器从插座上拔出。请勿使用液体或是喷雾清洁剂。请用润湿的抹布进行清洁。
- 请勿自行拆卸本产品。如需获取服务或维修，请查找使用说明书上的客服热线，并联系客服部门以获取帮助。
- 电源插座或其引出线不可超负载使用。
- 避免在雷雨天气时使用本产品。请使用一个过浪涌电压保护器保护本产品。
- 煤燃气泄漏时请不要使用本产品拨打报警电话，特别是不要在泄漏范围内使用。

注意

为降低火灾风险，请不要使用其它的电源适配器。

立即将电源适配器从插座上拔出的情况：

- 电源线或电源适配器损坏或磨损。
- 有液体流入本产品。
- 若产品被暴露于雨水中或接触到了水源。在断开电源适配器前请不要随意检查产品，待将电源适配器从插座上拔出后方可进行检查。
- 产品跌落或是外壳已经损坏。
- 产品性能出现明显变化。

安装指引

- 阅读安装指引并保存说明书以供日后参考。
- 请按照产品的警告及指示标志来使用本产品。
- 勿在浴盆，水槽或是淋浴喷头附近安装本产品。





- 请在电源适配器要求的输入电压功率范围内使用本产品。联系电力供应商或当地供电部门咨询输入电压情况。
- 请勿将本产品放置于不稳固的台面或桌子上，以防产品跌落导致严重损坏。
- 参数设置只能选择说明书上的相关控制参数，设置其他未说明参数可能会损坏本产品。
- 使用干净的湿布清洁。请勿用化学或清洁剂清洁本产品。
- 仅使用随本产品配备的电源设备。使用其它电源设备将可能导致产品受损。
- 请勿将本产品放置于电视机，微波炉或录影机等电器设备附近，以避免信号干扰。

电池安全使用说明

- 请勿随意燃烧，拆卸，毁坏或穿刺电池，否则释放出电池内的有毒物质，危害健康。

注意

电池若使用不当可能会有爆炸的危险。请勿使用非本产品附带的电池或非指定的品牌电池。

- 请勿让儿童接触电池。
- 若有超过30天未使用本产品，请取出放置于其内的电池。
- 请勿将电池扔入火源中，否则会引起电池爆炸。
- 随产品附带的充电电池若已失去效能，需妥善报废处理，请将电池给到有关回收机构。请参考电池标签所示电池类型，联络当地的回收机构妥善处理。

其他说明

清洁

- 请使用湿润的或防静电抹布来清理本产品及随本产品配备的附件，不能使用完全湿透的抹布。
- 切勿使用家具光亮剂，否则会造成产品损坏。且勿使用干布擦拭，会引起静电反应。

使用环境

- 请勿将产品曝露于阳光直射处。
- 电池充电时或长时间使用后，电池周围可能会发热，这是正常现象。建议您不要将产品放置于贵重家具上，以避免造成损坏。
- 请勿将产品放置于地毯或其它易脱落纤维的表面，或将它放置在表面通风不良的地方。
- 请勿将本产品任何部位浸入水中，也勿在潮湿的环境中使用本产品，例如浴室内。
- 请勿将本产品放置于火源，爆炸或其它危险场所附近。





- 本产品仍有微小的可能性会受到雷击损坏。建议您在雷雨天气拔除插在插座上的电源适配器。

产品处理说明

住宅用户产品处理说明

对于不再使用的产品，请先取出电池，再依照当地管制机关规定的回收程序处置产品。欲了解更多信息，请联系当地有关机构或销售此产品的零售商。

商业用户产品处理说明

商业用户请联系供货商并查阅购买产品时的协议条款，同时确保本产品未与其它商业废弃物混合在一起。



消费性电子产品及配件保修

感谢您购买摩托罗拉品牌产品。本产品由摩托罗拉公司授权梅州国威电子有限公司生产制造，公司地址位于广东省梅州市经济开发区AD1区。

保修内容

根据下面的免责条款，梅州国威电子有限公司承诺：本摩托罗拉品牌产品及其为配合本产品使用而配备的配件在下面说明的使用时间内供消费者正常使用。本保修条款仅针对购买者本身，转让无效。

保修对象

仅针对第一购买者有效，任何转让均无效。

梅州国威提供的服务

有权选择在合理的时间范围内是否对保修条款没有规定的产品或配件进行免费维修或更换。

其他限制

保证范围包括但不限于商品的默认保证和为某一特定目的而做出的调整保证，所有保证期限限制在有限保证的期限内。此外，在有限保证期限内提供客户或维修或更换服务。在任何情况下，摩托罗拉或梅州国威电子有限公司都无须承担责任：超出产品和配件的购买价损失；任何间接的意外的特殊情况后果损失；任何由于个人原因导致或者未正确使用产品或其配件造成的利益损失、业务损失和信息丢失。

有些司法条例不允许限制或排除意外或间接损失，或限制在一个默认的保修期内，因此上述限制可能对您不适用。





保修内容	保修期限
消费性电子产品	一(1)年,从购买之日起计算。
消费性电子配件(电池,电源适配器及电源线)	六(6)个月,从购买之日起计算。
消费性电子产品及配件的维修及更换	初次维修后剩余的时间或是90天,从返还给客户之日起计算,以较长的时间为准。

不在保修范围内

正常磨损。定期维修,修复及更换因正常使用导致磨损的部件不在保修范围之内。

电池。满电容量低于额定功率的80%和电池泄漏两种情况。

滥用和误用。由下列因素造成的产品不良:(a)由于对产品的不当使用,存贮,滥用或误用,意外或疏忽,如有形损坏(破裂,刮花等等)造成的表面损伤;(b)接触液体,水,雨,潮湿或大量的汗水,沙子,泥土或类似,热源,或食品;(c)将产品或配件用于商业目的或是将产品或配件在不当的条件下使用或是不当的方法使用;(d)不属于摩托罗拉公司或是新确负责的范围之内的行为。

使用非摩托罗拉品牌的产品及配件。因使用非摩托罗拉品牌的产品或配件导致的产品不良或是使用其它外部设备导致的产品不良不在保修范围之内。

未经授权的服务或检修。因摩托罗拉,新确或其授权以外的人对产品提供任何形式的测试,检测,安装,维修,改动或是检修而导致产品不良不在保修范围之内。

产品更改。撕毁,更改产品或配件本身的(a)序列号或日期贴纸;(b)密封件的损坏或篡改证据;(c)混错箱装序号或(d)不一致的或非摩托罗拉品牌的外壳,或部件,均不在保修范围之内。

通信服务。因消费者订购的任何通信服务或是信号的服务不良而导致产品或配件有瑕疵,受损或是不良,均不在保修范围之内。

如何获取保修服务或其他信息

服务热线: 4008-838-698。

询问如何将产品或配件以自费的方式寄给售后服务部门。

获得保修服务,需提供产品或信息:(a)产品或配件;(b)原购买证明(收据),其中包括日期,地点和产品的销售者;(c)如果保修卡是包含在包装盒里的,完整的保修卡上会显示本产品序列号;(d)对问题的书面说明;(e)您的地址和电话号码。



技术参数

RF射频频段	2G频率 - 850/900/1800/1900MHz
	3G频率 - B1, B2, B5, B8
	4G频率 - B38, B39, B40, B41
	4G频率 - B1, B2, B3, B5, B8
	WiFi速率802.11 b/g/n - 2.4GHz
RF传输功率	2G频率850MHz/900MHz; 发射功率: $33 \pm 2\text{dBm}$
	2G频率1800MHz/1900MHz; 发射功率: $30 \pm 2\text{dBm}$
	3G发射功率: $24 +1/-3\text{dBm}$
	4G（LTE-TDD）发射功率: $23 \pm 2.7\text{dBm}$
	4G（LTE-FDD）发射功率: $23 \pm 2.7\text{dBm}$
	WiFi速率802.11 b/g/n - 最高 20dBm
电源供应	5V,1A
	3.6V 800mAh镍氢可充电电池包

无线电发射设备许可

此设备符合中华人民共和国无线电管理条例要求，并获得许可使用证书。



<此页有意留白>





<此页有意留白>



<此页有意留白>





梅州国威电子有限公司已获得
官方许可制造, 经销及出售该产
品。MOTOROLA及M字样的
标志是Motorola Trademark
Holdings, LLC所有的商标或注册
商标, 并在其授权下使用。所有其
它商标均为其各自所有的财产。©
2020 Motorola Mobility LLC。
保留所有权。

Version 6 CN

