

国威录音系统

GW1698













国威GW1698电话录音系统资料素材

国威GW1698是深圳国威电子有限公司自主研发、制造的新一代铁壳机架式录音系统。硬件采用标准化、系列化、模块化的架构，为硬件的扩容、升级、维护等带来极大的便利。系统采用安全、稳定、高效的多用户多任务的linux操作系统、B/S（浏览器/服务器）的构架，通过web Server与数据库进行实时数据交互、管理。设备支持8个录音板卡扩展槽位、支持64路同时录音通道、1个3.5寸硬盘槽位、双电源接口、4个LAN口、1个COM调试口、5个系统状态运行指示灯。系统支持双机热备、双电源热备，支持压控、声控、码控、极性反转等多种录音方式，支持ITU-T标准下的G.711、a-law、u-law等语音编解码、支持WAV的原声保存模式，为用户提供、还原真实的通话场景。支持MP3语音压缩文件模式保存，1T硬盘约支持25万小时录音文件存储，为用户解决各种复杂录音环境需求。本系统支持电脑管理、集中部署、集中管理、独立部署、组网部署、实时监听、自动存储、备份、循环录音、快速查询、来电弹屏等多种应用功能，广泛应用于：政府、公、检、法、武警部队、金融、证券、机场、车站、校园、医院、贸易、商务、企业、事业、法律、新闻媒体、投诉举报、服务等行业。

10大技术核心

安全系统	独立部署	集中管理	热备功能	状态预警
记录备份	循环录音	来电弹屏	实时监听/播放	快速查询

安全系统：采用安全、稳定、高效的多用户多任务的linux操作系统，录音并发64, 确保设备安全稳定运行。

独立部署：支持系统独立部署，自由选择WAV、MP3录音文件格式存储，WAV原声模式（1T硬盘可录音约3.2万小时）可为用户提供、还原真实的通话场景；MP3压缩格式（1T硬盘可录音约25万小时）可为用户节约大量的磁盘空间，为长时间录音提供有力的保障。支持压控、声控、码控、极性反转录音、持续录音等多种录音方式。

集中管理：支持POPPE、DHCP、静态IP等方式接入网络，中英文WEB管理界面，组网分部的录音策略、查询、播放、管理、互访权限等可由总部集中管理、维护、配置与升级。

热备功能：支持部署1+1的双机系统热备、磁盘阵列热备、电源1+1热备，并支持断电保护，为本录音系统提供电源保护。

组网策略：支持总部与分部的录音系统组网，各分部录音系统支持独立管理与集团化的总部集中管理等方式。

状态预警：支持系统对PWR电源、RUN系统状态运行、LINK硬盘连接、HALF硬盘存储过半、FULL硬盘存储已满等硬件状态为管理者提供灯光预警。

记录备份：系统将对每个端口呼入、呼出的时间、通话的时长等，进行详细的记录，并进行自动保存、备份、避免数据丢失，录音文件可导出。

循环录音：系统录音存储文件大于硬盘容量时，新的录音存储文件将自动覆盖本系统时间最久的录音存储文件，进行循环的录音，管理更加简单。

来电弹屏：支持PC端来电弹屏、CRM系统客户关系管理等功能。

实时监听/播放：支持在线实时监听语音通话，在线播放、存储文件播放通话录音文件。

硬件规格：1U铁壳机架式440*297*47mm，5个状态指示灯、4个RJ45口，1个RS232调试口、2个电源接口、重量5KG、功耗15W，电压220V。

可扩展：支持8个8路录音板卡槽位，最大支持64路录音系统。

循环录音：硬盘存储空间达到预设阈值，系统将自动覆盖时间最近的录音文件，进行循环录音。

本地管理、云端集中管理

功能描述

安全系统

采用安全、稳定、高效的多用户多任务的linux操作系统，确保设备安全稳定运行，。

独立部署

支持系统独立部署，自由选择WAV、MP3录音文件格式存储，WAV原声模式（1T硬盘可录音约3.2万小时）可为用户提供、还原真实的通话场景；MP3压缩格式（1T硬盘可录音约25万小时）可为用户节约大量的磁盘空间，为长时间录音提供有力的保障。支持压控、声控、码控、极性反转录音、持续录音等多种录音方式，本地管理。

集中管理

B/S（浏览器/服务器）的构架，通过web Server与数据库进行实时数据交互、管理。支持POPPE、DHCP、静态IP等方式接入网络，中英文WEB管理界面，组网分部的录音策略、查询、播放、管理、互访权限等可由总部集中管理、维护、配置与升级。

可扩展

硬件采用标准化、系列化、模块化的架构，系统出厂默认配置8路录音分机，可通过扩展录音分机板，对系统录音进行扩容，单台设备最大支持8个录音分机板槽位，最大支持64路录音分机。

热备功能

支持部署1+1的双机系统热备、磁盘列阵热备、电源1+1热备，并支持断电保护，为本录音系统提供电源保护。

组网策略

支持总部与分部的录音系统组网，各分部录音系统支持独立管理与集团化的总部集中管理等方式。

状态预警

支持系统对PWR电源、RUN系统状态运行、LINK硬盘连接、HALF硬盘存储过半、FULL硬盘存储已满等硬件状态为管理者提供灯光预警。

记录备份

系统将对每个端口呼入、呼出的时间、通话的时长等，进行详细的记录，并进行自动保存、备份、避免数据丢失，录音文件可导出。

控制台

管理者通过控制台，可明确显示席位通道连接状态、主叫号码信息状态、本通道的录音模式状态、录音时长状态、监听等状态，根据情况，对系统进行管理与控制。

录音统计

系统可通过后台，对本系统的录音端口进行起止时间汇总统计，通过列表阵列对通道号、呼入、呼出、未接、录音总数、录音总时长等进行详细的统计。

全面监控

系统支持席位直观图形的连接状态、呼叫状态、外线号码、通话时长等状态监控。

循环录音

系统录音存储文件大于硬盘容量时，系统将自动维护磁盘空间，新的录音存储文件将自动覆盖本系统时间最久的录音存储文件，进行循环的录音，管理更加简单。


来电弹屏

支持PC端来电弹屏、CRM系统客户关系管理等功能。

实时监听/播放

支持在线实时监听语音通话，在线播放、存储文件播放通话录音文件。

录音端口	电源	管理	录音格式	硬盘/录音时长	WAN/COM口	状态指示灯	弹屏管理系统	部署方式
8路	双电源热备	Web管理	WAV/MP3	1T/约25万小时	4/1	5	支持	独立/组网
16路	双电源热备	Web管理	WAV/MP3	1T/约25万小时	4/1	5	支持	独立/组网
24路	双电源热备	Web管理	WAV/MP3	1T/约25万小时	4/1	5	支持	独立/组网
32路	双电源热备	Web管理	WAV/MP3	1T/约25万小时	4/1	5	支持	独立/组网
40路	双电源热备	Web管理	WAV/MP3	1T/约25万小时	4/1	5	支持	独立/组网
48路	双电源热备	Web管理	WAV/MP3	1T/约25万小时	4/1	5	支持	独立/组网
56路	双电源热备	Web管理	WAV/MP3	1T/约25万小时	4/1	5	支持	独立/组网
64路	双电源热备	Web管理	WAV/MP3	1T/约25万小时	4/1	5	支持	独立/组网

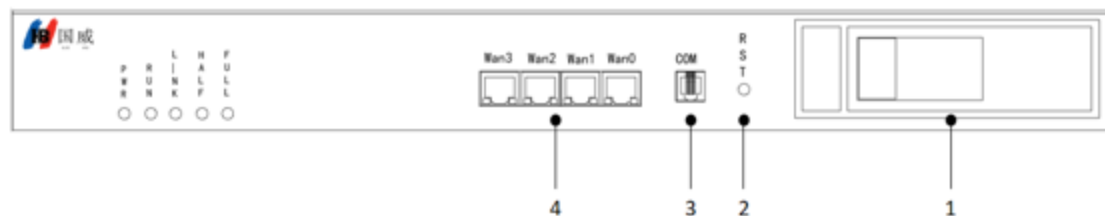


1. 标号1：硬盘槽位，可适配1T/2T的3.5寸机械硬盘（插拔硬盘需设备断电）；
2. 标号2：RST复位键按钮，针孔插入式，长按3~5S，听到风鸣音，设备自动重启，恢复出厂默认IP地址、账号、密码，其余数据不变；
3. 标号3：COM串口，用于后台登录管理使用；
4. 标号4：Wan0~Wan3，网络配置口，可连接局域网和多台PC电脑，方便登录设备进行配置；


指示灯	定义	状态	描述
PWR	电源灯	常亮	电源输入正常
		长灭	电源输入异常
RUN	系统运行指示灯	1s周期性闪烁	设备工作正常
		长灭/常亮/快速闪烁	设备工作异常
LINK	硬盘连接灯	常亮	硬盘连接正常
HALF	硬盘空间灯	常亮	硬盘空间使用过半警告
FULL	硬盘空间灯	常亮	硬盘空间使用已满警告



5. 标号5: 00-63 为RJ45用户接口, 1个RJ45接口可对4路模拟端口进行录音接入, 设备最大单机可提供64路模拟线路录音;
6. 标号6: 备用电源, 可提供220VAC交流输入, 支持电源热备(默认单电源);
7. 标号7: 电源板, 可提供220VAC输入;
8. 标号8: 设备接地线圈;

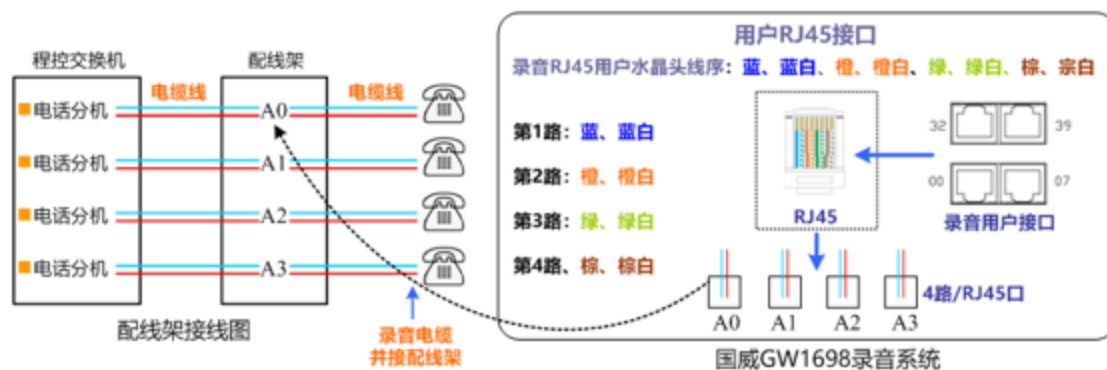


接线方式一

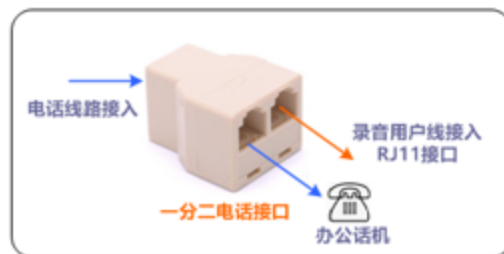

接线方式二


电话线

网线

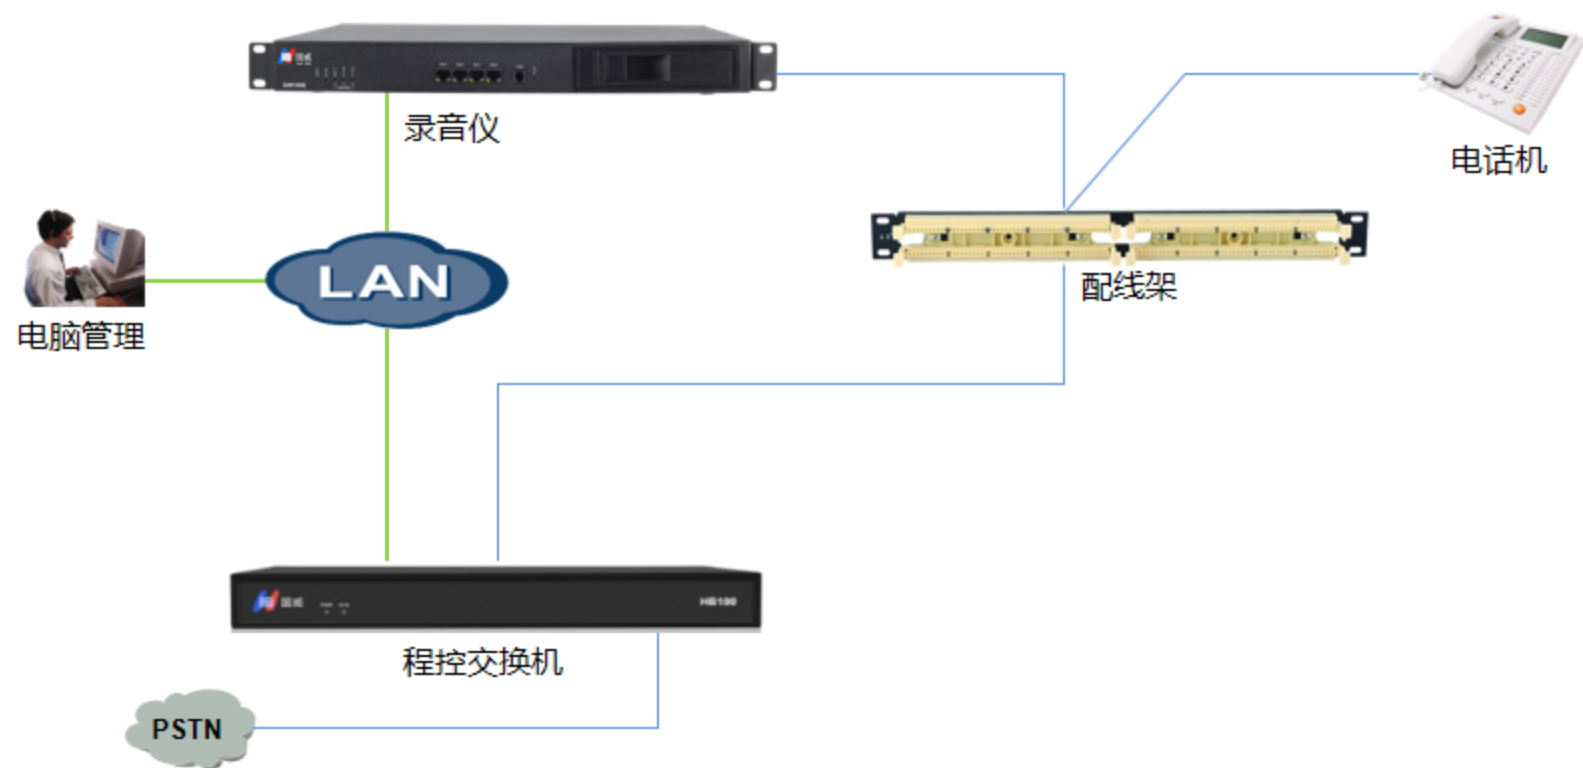


电话线

网线

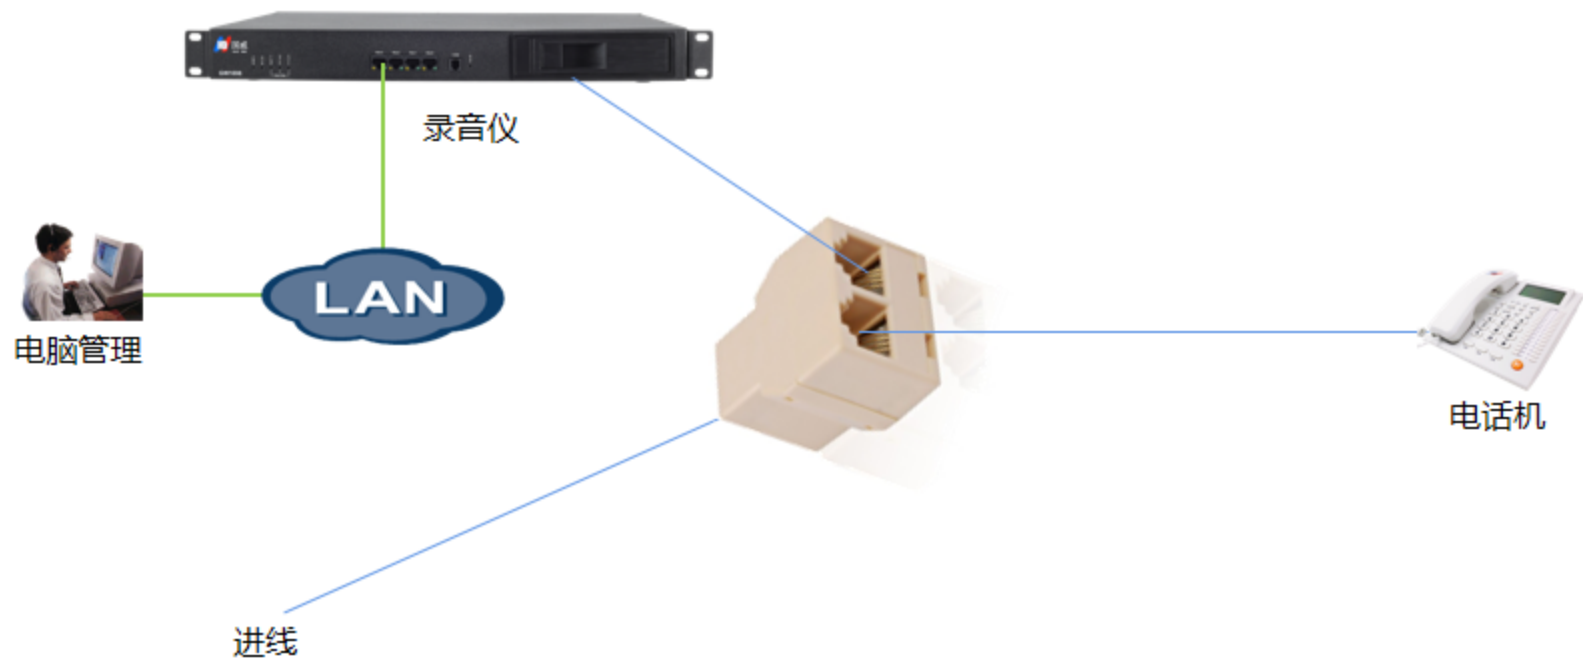

集中管理

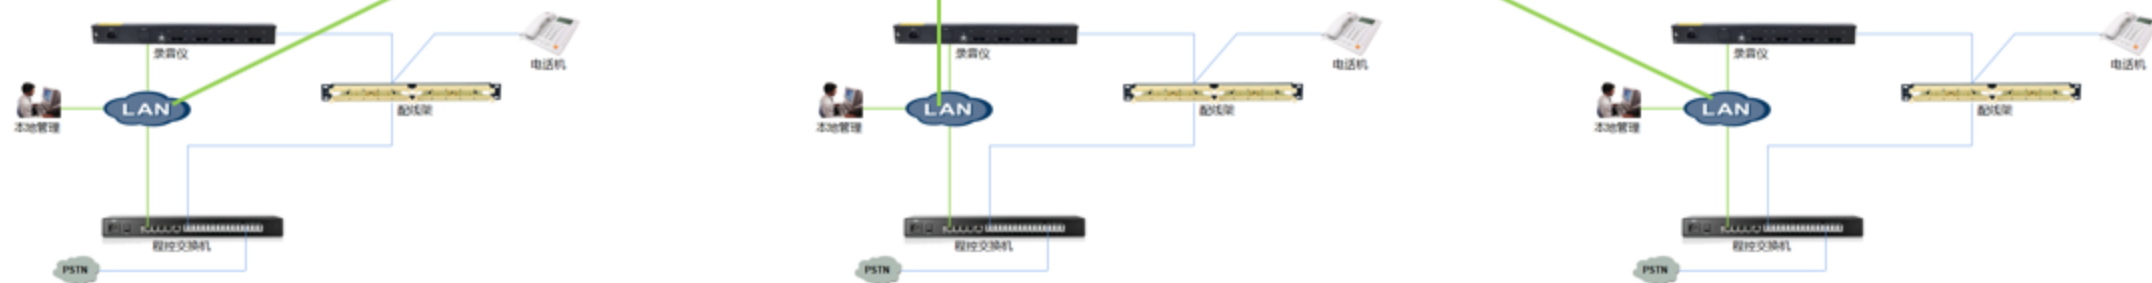

1. 设备登录

1.1.修改电脑IP地址，配置电脑的IP地址与GW1698设备WAN口的IP地址在同一网段，GW1698设备WAN0-WAN4口默认出厂IP地址 <http://192.168.1.253:3038>

1.2.设备登录：在浏览器地址栏输入IP地址 <http://192.168.1.253:3038>

1.3. 默认用户名：admin，密码：admin



设备信息查看：设备名称、序列号、硬件版本、软件版本、WEB版本、录音路数、设备状态。

[首页](#) / [系统信息](#) / 设备信息

用户信息

用户名称：	admin
用户权限：	管理员
用户状态：	【查看...】
系统时间：	2021-08-20 09:14:16 星期五
版权：	Copyright © 2021 深圳国威电子有限公司.

设备信息

设备名称：	电话录音系统
设备序列号：	ID-000434923
硬件 / FPGA版本：	V1.001 / V1.016
软件版本：	V3.024 (0001-0000-0000-0000)
WEB版本：	V2.009
编译时间：	1970-01-01 17:42:03
模拟录音：	64 路
设备状态：	已激活

设备状态

运行时间：	0天18小时57分钟
磁盘总容量：	938905 (MB)
磁盘可用容量：	866304 (MB) (约可录24641小时)
磁盘已使用容量：	24883 M (3%)
磁盘保留容量：	> 15% (自动维护开启)
磁盘告警阈值：	> 90%
CPU使用率：	58%
启动类型：	断电重启

设备状态

运行时间：	0天3小时11分钟
磁盘总容量：	0 (MB) (未检测到有效存储设备)
磁盘可用容量：	0 (MB) (约可录0小时)
磁盘已使用容量：	0 M (< 1%)
磁盘保留容量：	> 15% (自动维护开启)
磁盘告警阈值：	> 90%
CPU使用率：	13%
启动类型：	断电重启

运行时间：设备断电后上电持续运行的时间；

磁盘总容量：当前设备自带硬盘总的容量大小，单位为MB；

磁盘可用容量：剩余可用存储空间大小和可录音时长，单位为MB；

磁盘已使用容量：当前已经使用的硬盘空间大小，单位为MB；

磁盘保留容量：当前硬盘剩余空间小于该值，开启自动维护，删除最开始存储的录音文件；

磁盘告警阈值：当前硬盘使用空间大于该值，实时告警会提示出现告警；

CPU使用率：设备CPU的使用情况；

启动类型：当前设备启动的类型，记录设备是哪种方式启动；

请确认硬盘已经完整插入；

如果为新硬盘，请根据如下步骤对硬盘进行格式化操作，系统管理--->设备管理-->点击“格式化硬盘”--->确认格式化操作--->设备自动重启后重新登录。设备在重启过程中RUN灯快速闪烁，重启完成后观察LINK硬盘灯是否常亮，常亮说明硬盘格式化完成，登录设备，硬盘正常状态中会显示“磁盘总容量”与“磁盘可用容量”，如下图：（补充说明：新硬盘插入后必须进行格式化硬盘操作）

系统信息

录音管理

系统管理

系统设置

IP设置

时间设置

设备管理

账号管理

云平台管理

系统升级

License升级

处理信息

系统调试

首页

设备管理 ×

首页 / 系统管理 / 设备管理

服务器操作

重启服务器

重 启

*软重启设备

恢复出厂设置

初始化

*只恢复配置参数,不影响录音文件

格式化硬盘：

格式化

*硬盘将会彻底格式化,不可恢复

清空已删除录音

清 空

录音归档

归 档

国威GW1698录音系统

☰

系统时间：2021-08-20 14:20:38 星期五

📄 系统信息

⌵

➢ 设备信息

➢ 实时告警

➢ 历史告警

➢ 操作日志

📞 录音管理

⏪

⚙️ 系统管理

⏪

🏠 首页

🔧 设备信息

✕

🚨 实时告警

✕

首页 / 系统信息 / 实时告警

🗑️ 清空实时告警记录

序号	告警时间	告警类型	告警等级	描述
0	2021-08-20 13:42:50	通道	严重告警	断线: 通道[3]
1	2021-08-20 13:42:50	通道	严重告警	断线: 通道[0]
2	2021-08-20 10:15:05	通道	严重告警	断线: 通道[7]
3	2021-08-20 10:15:05	通道	严重告警	断线: 通道[4]
4	2021-08-19 10:52:11	通道	严重告警	断线: 通道[39]
5	2021-08-19 10:52:11	通道	严重告警	断线: 通道[37]
6	2021-08-19 10:52:11	通道	严重告警	断线: 通道[36]
7	2021-08-19 10:52:11	通道	严重告警	断线: 通道[35]
8	2021-08-19 10:52:11	通道	严重告警	断线: 通道[32]
9	2021-08-19 10:52:11	通道	严重告警	断线: 通道[31]

国威GW1698录音系统

☰

系统时间：2021-08-20 14:21:07 星期五

📄 系统信息

➤ 设备信息

➤ 实时告警

➤ 历史告警

➤ 操作日志

📞 录音管理

⚙️ 系统管理

🏠 首页

📄 设备信息

🚨 实时告警

📜 历史告警

首页 / 系统信息 / 历史告警

🗑️ 清空历史告警记录

序号	告警时间	恢复时间	告警类型	告警等级	描述
0	2021-08-20 14:17:54	2021-08-20 14:17:54	设备	提示	系统启动完成
1	2021-08-20 14:15:39	2021-08-20 14:15:39	设备	提示	系统启动完成
2	2021-08-20 14:15:08	2021-08-20 14:15:08	设备	普通告警	硬盘闪断
3	2021-08-20 10:49:00	2021-08-20 10:49:00	设备	提示	系统启动完成
4	2021-08-20 10:42:13	2021-08-20 10:42:13	设备	提示	系统启动完成
5	2021-08-20 10:34:00	2021-08-20 10:34:00	设备	提示	系统启动完成
6	2021-08-20 10:30:30	2021-08-20 10:30:30	设备	提示	系统启动完成
7	2021-08-20 10:12:27	2021-08-20 10:14:52	通道	严重告警	断线: 通道[7]
8	2021-08-20 10:12:27	2021-08-20 10:14:52	通道	严重告警	断线: 通道[4]
9	2021-08-20 10:12:47	2021-08-20 10:13:34	通道	严重告警	断线: 通道[3]

系统信息

设备信息

实时告警

历史告警

操作日志

录音管理

系统管理

首页 设备信息 实时告警 历史告警 操作日志

首页 / 系统信息 / 操作日志

刷新

清空操作日志记录

序号	时间	账号	IP	项目	通道(序号)	参数	操作	结果	详情
0	2021-08-20 14:20:27	admin	192.168.124.123	账号登录	-	全部参数	登录	成功	
1	2021-08-20 14:19:24	admin	192.168.124.116	账号登录	-	全部参数	登录	成功	
2	2021-08-20 14:18:39	admin	192.168.124.123	系统升级	-	全部参数	删除	成功	
3	2021-08-20 14:18:37	admin	192.168.124.123	系统升级	-	全部参数	删除	成功	
4	2021-08-20 14:18:34	admin	192.168.124.123	系统升级	-	全部参数	删除	成功	
5	2021-08-20 14:18:03	admin	192.168.124.123	账号登录	-	全部参数	登录	成功	
6	2021-08-20 14:17:54	-	-	系统执行	-	-	启动完成	成功	
7	2021-08-20 14:17:18	admin	192.168.124.116	License升级	-	全部参数	激活	成功	
8	2021-08-20 14:16:36	admin	192.168.124.116	账号登录	-	全部参数	登录	成功	
9	2021-08-20 14:16:02	admin	192.168.124.123	账号登录	-	全部参数	登录	成功	
10	2021-08-20 14:15:39	-	-	系统执行	-	-	启动完成	成功	
11	2021-08-20 14:14:58	admin	192.168.124.123	系统升级	-	全部参数	激活	成功	

系统信息 <

录音管理 ▾

> 录音参数

> 通道参数

> 录音状态

> 录音统计

> 录音查询-当日

> 录音查询-历史

系统管理 <

🏠 首页

设备信息 ×

实时告警 ×

历史告警 ×

操作日志 ×

录音参数 ×

通道参数 ×

首页 / 录音管理 / 录音参数

🔄 刷新

参数设置

启动录音按键

*

*码控时有效

录音归档时间

00:00:00 ▾

*当日录音自动归档至历史录音

停止录音按键

#

*码控时有效

磁盘告警阈值

大于 90% ▾

最长录音(秒)

1800

* ≤ 7200秒

磁盘保留容量

大于 15% ▾

最短录音(秒)

1

* 小于该值的记录会被删除

磁盘自动维护

开启 ▾

*容量不足时自动删除录音记录/文件

停止收号间隔(秒)

8

* 两个按键之间的隔时间

CPU报警阈值

0

*使用率过高报警,0表示关闭检测

停止录音

否 ▾

*到达最长录音文件停止录音, ""

DTMF检测模式

宽松模式 ▾

*非特殊情况不建议选择

呼出号码全显

是 ▾

呼出拨号全部显示,包含'#',''字符

DTMF参数0

500

:

1900

:

2050

:

458

:

3162

删除记录数

1000

*一次性删除多少条记录和文件

DTMF参数1

500

:

1900

:

2050

:

458

:

3162

立即提交

重置

- 系统信息
- 录音管理
- 录音参数
- 通道参数
- 录音状态
- 录音统计
- 录音查询-当日
- 录音查询-历史
- 系统管理

首页 设备信息 实时告警 历史告警 操作日志 录音参数 通道参数

首页 / 录音管理 / 通道参数

刷新

通道号	录音开关	通道状态	通道名称	线路号码	控制方式	收号模式	摘机电压	断线电压	有声门限	无声门限	无声时长	录音级别
0	开启 停止	断线	--	8000	压控	FSK/DTMF	< 15 v	< 4 v	> 200	< 200	7000 ms	普通
1	开启 停止	断线	--	8001	压控	FSK/DTMF	< 15 v	< 4 v	> 200	< 200	7000 ms	普通
2	开启 停止	断线	--	8002	压控	FSK/DTMF	< 15 v	< 4 v	> 200	< 200	7000 ms	普通
3	开启 停止	断线	--	8003	压控	FSK/DTMF	< 15 v	< 4 v	> 200	< 200	7000 ms	普通
4	开启 停止	断线	--	8004	压控	FSK/DTMF	< 15 v	< 4 v	> 200	< 200	7000 ms	普通
5	开启 停止	断线	--	8005	压控	FSK/DTMF	< 15 v	< 4 v	> 200	< 200	7000 ms	普通
6	开启 停止	断线	--	8006	压控	FSK/DTMF	< 15 v	< 4 v	> 200	< 200	7000 ms	普通
7	开启 停止	断线	--	8007	压控	FSK/DTMF	< 15 v	< 4 v	> 200	< 200	7000 ms	普通
8	开启 停止	断线	--	8008	压控	FSK/DTMF	< 15 v	< 4 v	> 200	< 200	7000 ms	普通
9	开启 停止	断线	--	8009	压控	FSK/DTMF	< 15 v	< 4 v	> 200	< 200	7000 ms	普通
10	开启 停止	断线	--	8010	压控	FSK/DTMF	< 15 v	< 4 v	> 200	< 200	7000 ms	普通
11	开启 停止	断线	--	8011	压控	FSK/DTMF	< 15 v	< 4 v	> 200	< 200	7000 ms	普通
12	开启 停止	断线	--	8012	压控	FSK/DTMF	< 15 v	< 4 v	> 200	< 200	7000 ms	普通
13	开启 停止	断线	--	8013	压控	FSK/DTMF	< 15 v	< 4 v	> 200	< 200	7000 ms	普通
14	开启 停止	断线	--	8014	压控	FSK/DTMF	< 15 v	< 4 v	> 200	< 200	7000 ms	普通
15	开启 停止	断线	--	8015	压控	FSK/DTMF	< 15 v	< 4 v	> 200	< 200	7000 ms	普通

系统信息 <

录音管理 v

> 录音参数

> 通道参数

> 录音状态

> 录音统计

> 录音查询-当日

> 录音查询-历史

系统管理 <

首页 录音状态 x

首页 / 录音管理 / 录音状态

刷新

通道号	通道状态	录音模式	录音状态	电压值	线路号码	对方号码	录音起始时间	录音时长	声音幅度	座席状态	监听状态	强制录音
0	空闲	空闲	空闲	- 48 v	8000				0	离线	-	开启 停止
1	断线	空闲	空闲	1 v	8001				0	离线	-	开启 停止
2	断线	空闲	空闲	1 v	8002				0	离线	-	开启 停止
3	呼出已接	压控录音	正在录音...	8 v	8003	442846158166	2021-08-20 14:40:22	00:00:17	0	离线	-	开启 停止
4	断线	空闲	空闲	1 v	8004				0	离线	-	开启 停止
5	断线	空闲	空闲	1 v	8005				0	离线	-	开启 停止
6	断线	空闲	空闲	1 v	8006				0	离线	-	开启 停止
7	断线	空闲	空闲	0 v	8007				0	离线	-	开启 停止
8	断线	空闲	空闲	0 v	8008				0	离线	-	开启 停止
9	断线	空闲	空闲	1 v	8009				0	离线	-	开启 停止

→ 线路正常

- 系统信息
- 录音管理
 - 录音参数
 - 通道参数
 - 录音状态
 - 录音统计
 - 录音查询-当日
 - 录音查询-历史
- 系统管理

首页 录音状态

首页 / 录音管理 / 录音状态

刷新

通道号	通道状态	录音模式	录音状态	电压值	线路号码	对方号码	录音起始时间	录音时长	声音幅度	座席状态	监听状态	强制录音
0	空闲	空闲	空闲	-48 v	8000				0	离线	-	开启 停止
1	断线	空闲	空闲	1 v	8001				0	离线	-	开启 停止
2	断线	空闲	空闲	1 v	8002				0	离线	-	开启 停止
3	呼出已接	压控录音	正在录音...	8 v	8003	442846158166	2021-08-20 14:40:22	00:00:17	0	离线	-	开启 停止
4	断线	空闲	空闲	1 v	8004				0	离线	-	开启 停止
5	断线	空闲	空闲	1 v	8005				0	离线	-	开启 停止
6	断线	空闲	空闲	1 v	8006				0	离线	-	开启 停止
7	断线	空闲	空闲	0 v	8007				0	离线	-	开启 停止
8	断线	空闲	空闲	0 v	8008				0	离线	-	开启 停止

正在录音

- 系统信息
- 录音管理
 - 录音参数
 - 通道参数
 - 录音状态
 - 录音统计
 - 录音查询-当日
 - 录音查询-历史
- 系统管理

首页 录音统计

首页 / 录音管理 / 录音统计

刷新

统计条件

开始日期: 2021-08-19/00:00:00

结束日期: 2021-08-21/00:00:00

统计

重填

提示：“统计查询”只统计历史录音,如需全部统计,请先点击“录音归档”,在进行“统计查询”。

录音归档

序号	通道号	通道名称	通道号码	呼入(条)	呼出(条)	未接来电(条)	录音总数(条)	录音总时长
0	M [00]		8000	0	0	0	0	00 时 00 分 00 秒
1	M [01]		8001	0	1	0	1	00 时 00 分 40 秒
2	M [02]		8002	0	1	0	1	00 时 00 分 40 秒
3	M [03]		8003	0	63	0	63	07 时 45 分 50 秒
4	M [04]		8004	0	1	0	1	00 时 00 分 40 秒
5	M [05]		8005	0	1	0	1	00 时 00 分 40 秒
6	M [06]		8006	0	1	0	1	00 时 00 分 40 秒
7	M [07]		8007	0	0	0	0	00 时 00 分 00 秒

系统信息 <

录音管理 ▾

> 录音参数

> 通道参数

> 录音状态

> 录音统计

> 录音查询-当日

> 录音查询-历史

系统管理 <

🏠 首页

录音统计 ×

录音查询-当日 ×

首页 / 录音管理 / 当日录音

刷新

数据库进程状态：空闲状态，可进行录音查询删除等操作。

开始日期: 2021-08-15/00:00:00

结束日期: 2021-08-20/00:00:00

线路号码: 不填表示所有【线路号码】

对方号码: 不填表示所有【对方号码】

通道号: 不填表示所有【通道号】

通话类型: 不限定 ▾

级别设置: 不限定 ▾

条件查询

清空

🔍 全部查询

🕒 录音归档

🗑 清空条件查询录音

🗑 清空全部查询录音

序号	通道号	线路号码	对方号码	录音起始时间	录音时长	起始模式	停止模式	通话类型	下载	级别	播放	删除
----	-----	------	------	--------	------	------	------	------	----	----	----	----

没有任何录音记录，请重新查询！

提示

✕



将当日录音归档至历史录音中,是否确认？

确定

取消

系统信息

录音管理

录音参数

通道参数

录音状态

录音统计

录音查询-当日

录音查询-历史

系统管理

首页 录音统计 录音查询-当日 录音查询-历史

首页 / 录音管理 / 历史同步录音

刷新

数据库进程状态：空闲状态，可进行录音查询删除等操作。

开始日期:2021-08-12/00:00:00

结束日期:2021-08-21/00:00:00

线路号码:不填表示所有【线路号码】

对方号码:不填表示所有【对方号码】

通道号:不填表示所有【通道号】

通话类型:不限定

级别设置:不限定

条件查询

清空

全部查询 清空条件查询录音 清空全部查询录音

序号	通道号	线路号码	对方号码	录音起始时间	录音时长	起始模式	停止模式	通话类型	下载	级别	播放	删除
0	M [00]	8000	123456789*0#	2021-08-20 13:42:28	00:00:03	压控录音	挂机停止	呼出已接		普通		
1	M [00]	8000	123456789*0#	2021-08-20 13:42:23	00:00:03	压控录音	挂机停止	呼出已接		普通		
2	M [00]	8000	123456789*0#	2021-08-20 13:42:18	00:00:03	压控录音	挂机停止	呼出已接		普通		
3	M [00]	8000	123456789*0#	2021-08-20 13:42:12	00:00:04	压控录音	挂机停止	呼出已接		普通		
4	M [00]	8000	123456789*0#	2021-08-20 13:42:08	00:00:03	压控录音	挂机停止	呼出已接		普通		
5	M [00]	8000	123456789*0#	2021-08-20 13:41:55	00:00:06	压控录音	挂机停止	呼出已接		普通		

☰ 系统信息 <

☎ 录音管理 <

⚙ 系统管理 ▾

> 系统设置

> IP设置

> 时间设置

> 设备管理

> 账号管理

> 云平台管理

> 系统升级

> License升级

> 处理信息

> 系统调试

[🏠 首页](#) [📊 录音统计](#) × [🔍 录音查询-当日](#) × [📜 录音查询-历史](#) × [⚙ 系统设置](#) ×[首页](#) / [系统管理](#) / [系统设置](#)

WEB管理配置

WEB端口

保存时间(分)

*规定时间内不操作会自动保存

看门狗时间

看门狗开关

*建议：默认开启，不建议更改

SSH开关

FTP开关

立即提交

重置

提示

○ 端口说明：

1、端口设置后，登录系统需在IP地址后加上端口号。例如：端口/1188，登录/192.168.1.252:1188。

○ 结束

系统信息 <

录音管理 <

系统管理 ▾

> 系统设置

> IP设置

> 时间设置

> 设备管理

> 账号管理

> 云平台管理

> 系统升级

> License升级

> 处理信息

> 系统调试

🏠 首页

录音统计 ×

录音查询-当日 ×

录音查询-历史 ×

系统设置 ×

IP设置 ×

首页 / 系统管理 / IP设置

🔄 刷新

IP参数配置

IP获取类型：☒ 静态分配 ☐ 自动获取 ☐ PPPoE

IP地址：192.168.124.252

子网掩码：255.255.255.0

网关地址：192.168.124.1

DNS：8.8.8.8

MAC：b4:a2:eb:cf:00:04

立即提交

重置

提示



说明：

1、参数提交后，系统将重启，请谨慎操作！



结束

- 系统信息
- 录音管理
- 系统管理
 - 系统设置
 - IP设置
 - 时间设置
 - 设备管理
 - 账号管理
 - 云平台管理
 - 系统升级
 - License升级
 - 处理信息
 - 系统调试

NTP参数配置

NTP开关 ☒ 关闭 ☐ 开启

地址 1	108.61.223.189	端口 1	123	主NTP服务器
地址 2	193.228.143.12	端口 2	123	备NTP服务器
同步周期	300	时区设置	GMT+08:00	
日期-时间	选择日期-时间	*NTP关闭时有效		

立即提交 重置

系统信息 <

录音管理 <

系统管理 ▾

> 系统设置

> IP设置

> 时间设置

> 设备管理

> 账号管理

> 云平台管理

> 系统升级

> License升级

> 处理信息

> 系统调试

🏠 首页

时间设置 ×

设备管理 ×

首页 / 系统管理 / 设备管理

🔄 刷新

服务器操作

重启服务器	重 启	*软重启设备
恢复出厂设置	初始化	*只恢复配置参数,不影响录音文件
格式化硬盘：	格式化	*硬盘将会彻底格式化,不可恢复
清空已删除录音	清 空	
录音归档	归 档	

- 系统信息
- 录音管理
- 系统管理
 - 系统设置
 - IP设置
 - 时间设置
 - 设备管理
 - 账号管理
 - 云平台管理
 - 系统升级
 - License升级
 - 处理信息
 - 系统调试

序号	用户名	密码	网段限定	登录IP	账号抢登	等级	使用时间	状态
0	admin	*****	不限	192.168.124.123	允许	管理员	永久	配置参数中
1	--	--	不限		允许	超级用户	永久	离线
2	--	--	不限		允许	超级用户	永久	离线
3	--	--	不限		允许	超级用户	永久	离线

提示

等级说明：

1、超级用户: 可配置除账号参数以外的其他参数。

2、普通用户: 不能配置，只能查看。

3、临时用户: 账号有使用时间，权限与超级用户相同。

结束

☰ 系统信息 <

☎ 录音管理 <

⚙ 系统管理 ∨

> 系统设置

> IP设置

> 时间设置

> 设备管理

> 账号管理

> 云平台管理

> 系统升级

> License升级

> 处理信息

> 系统调试

🏠 首页

时间设置 ×

设备管理 ×

账号管理 ×

云平台管理 ×

首页 / 系统管理 / 云平台管理

🔄 刷新

序号	开关	云平台名称	IP地址	端口	连接状态
0	启用	--	192.168.124.222	6690	已连接

国威GW1698录音系统

系统信息

录音管理

系统管理

系统设置

IP设置

时间设置

设备管理

账号管理

云平台管理

系统升级

License升级

处理信息

系统调试

系统时间：2021-08-20 15:15:35 星期五

保存 监控 admin

首页 时间设置 设备管理 账号管理 云平台管理 系统升级

首页 / 系统管理 / 系统升级

刷新

系统升级

选择文件 上传 *上传成功后请在下面文件表中点击激活。

序号	系统文件版本号	系统文件大小	上传时间	状态	操作
0	RecordBoard_M_V3.023	9.6M	2021-08-19/09:27:15	-	激活 删除
1	RecordBoard_M_V3.024	9.6M	2021-08-19/14:10:19	当前版本	激活 删除
2	RecordBoard_M_V3.025	9.6M	2021-08-20/10:47:17	上一个版本	回退 删除

 系统信息 < 录音管理 < 系统管理 ∨

> 系统设置

> IP设置

> 时间设置

> 设备管理

> 账号管理

> 云平台管理

> 系统升级

> License升级

> 处理信息

> 系统调试

 首页

时间设置 ×

设备管理 ×

账号管理 ×

云平台管理 ×

系统升级 ×

License升级 ×

首页 / 系统管理 / License升级

License升级

 选择License文件

提交

***提交成功后系统将重启,请谨慎操作！**

系统信息

录音管理

系统管理

> 系统设置

> IP设置

> 时间设置

> 设备管理

> 账号管理

> 云平台管理

> 系统升级

> License升级

> 处理信息

> 系统调试

🏠 首页

处理信息 ×

首页 / 系统管理 / 处理信息

状态:启用

operatetype=3

len=275

to BOA: Deal Reply <01>

<BC_ThreadBoaComm> rcvfrom ip=192.168.124.123 len=1062

ip=192.168.124.123,account=admin

2nd menu=17

3rd menu=65535

4th menu=46

operatetype=3

len=275

to BOA: Deal Reply <01>

<BC_ThreadBoaComm> rcvfrom ip=192.168.124.123 len=1062

ip=192.168.124.123,account=admin

2nd menu=11

3rd menu=65535

4th menu=59

operatetype=14

len=323

to BOA: Deal Reply <01>

启动打印

停止打印

刷新打印

清空打印

系统信息 <

录音管理 <

系统管理 ∨

> 系统设置

> IP设置

> 时间设置

> 设备管理

> 账号管理

> 云平台管理

> 系统升级

> License升级

> 处理信息

> 系统调试

🏠 首页

处理信息 ×

系统调试 ×

首页 / 系统管理 / 系统调试

系统调试

Ping IP地址

Ping 次数

*范围：1 ~ 255

Ping 包大小

*范围：1 ~ 65535

立即提交

重置

提示：点击提交后点击刷新或等待ping结束显示结果;若ping不通,不显示内容;ping结束后只显示不通结果!



系统时间：2021-08-20 15:17:57 星期五

保存

监控 ▾

admin ▾



首页

处理信息 ×

系统调试 ×

静态监控 ×



M [00]

NO.8000

空闲



M [01]

NO.8001

端口线路断开



M [02]

NO.8002

端口线路断开



M [03] 00:38:45

NO.8003

442846158166



M [04]

NO.8004

端口线路断开



M [05]

NO.8005

端口线路断开



M [06]

NO.8006

端口线路断开



M [07]

NO.8007

端口线路断开



M [08]

NO.8008

端口线路断开



M [09]

NO.8009

端口线路断开



M [10]

NO.8010

端口线路断开



M [11]

NO.8011

端口线路断开



M [12]

NO.8012

端口线路断开



M [13]

NO.8013

端口线路断开



M [14]

NO.8014

端口线路断开



M [15]

NO.8015

端口线路断开



M [16]

NO.8016

端口线路断开



M [17]

NO.8017

端口线路断开



M [18]

NO.8018

端口线路断开



M [19]

NO.8019

端口线路断开



M [20]

NO.8020

端口线路断开



M [21]

NO.8021

端口线路断开



M [22]

NO.8022

端口线路断开



M [23]

NO.8023

端口线路断开



M [24]

NO.8024

端口线路断开



M [25]

NO.8025

端口线路断开



M [26]

NO.8026

端口线路断开



M [27]

NO.8027

端口线路断开



M [28]

NO.8028

端口线路断开



M [29]

NO.8029

端口线路断开



M [30]

NO.8030

端口线路断开



M [31]

NO.8031

端口线路断开



M [32]

NO.8032

端口线路断开



M [33]

NO.8033

端口线路断开



M [34]

NO.8034

端口线路断开



M [35]

NO.8035

端口线路断开



M [36]

NO.8036

端口线路断开



M [37]

NO.8037

端口线路断开



M [38]

NO.8038

端口线路断开



M [39]

NO.8039

端口线路断开