


## 上海博准测试-电熨斗寿命试验架操作说明书-IRON

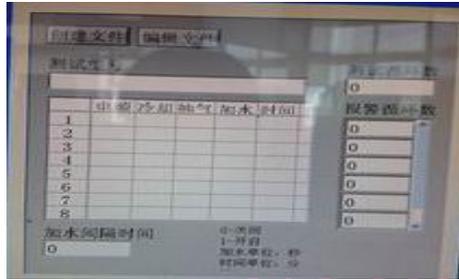

- 一、目的：让试验人员更好的掌握实验架的使用方法，以提高测试的准确性。
- 二、使用方法：
  - 1、打开配电箱后将总闸开关打开且按下面板上的绿色启动按钮，同时开启电脑电源。（如图电源指示灯亮）
  - 2、调节调压器使插座输出电压为测试样机需要的电压值。（如图电压表可显示当前电压值）
  - 3、将被测产品置于测试架上，根据试验产品的测试要求配置相应的测试条件。
  - 4、配置测试文件：点击“创建文件”，输入“测试型号”，然后在下面的步骤中输入测试状态，1-开启，0-关闭，加水的单位是“秒”，时间和加水间隔时间是“分钟”，配置完成后保存文件。
  - 5、开启寿命测试程序：首先点击“测试配置”，选择配置文件。然后点击“测试进行”，即产品开始寿命测试。
  - 6、测试过程中，如果插座在5分钟设定时间内没有感应到电流通过，则声光报警器会发出“警报声”，此时测试程序会停止。测试人员可通过报警器的序号对应的判别是哪一台产品出现异常。
  - 7、判别测试架自身是否正常运行，可通过电脑桌面上的手动调试程序识别。分别点击各位置的功能图标，判定其功能是否正常。
- 三、保养：测试人员必须定期对仪表进行擦拭和检查，测试过程中如发现仪器有异常状况或插座不通电，应及时通知设备制作人员查找原因并及时进行修复。
- 四、备注：寿命测试程序颜色标识说明：绿色：待机状态、蓝色：产品正常运行、黄色：阶段性周期报警、红色：产品无电流报警。

审核：

制定：