


220V 电插锁安装说明

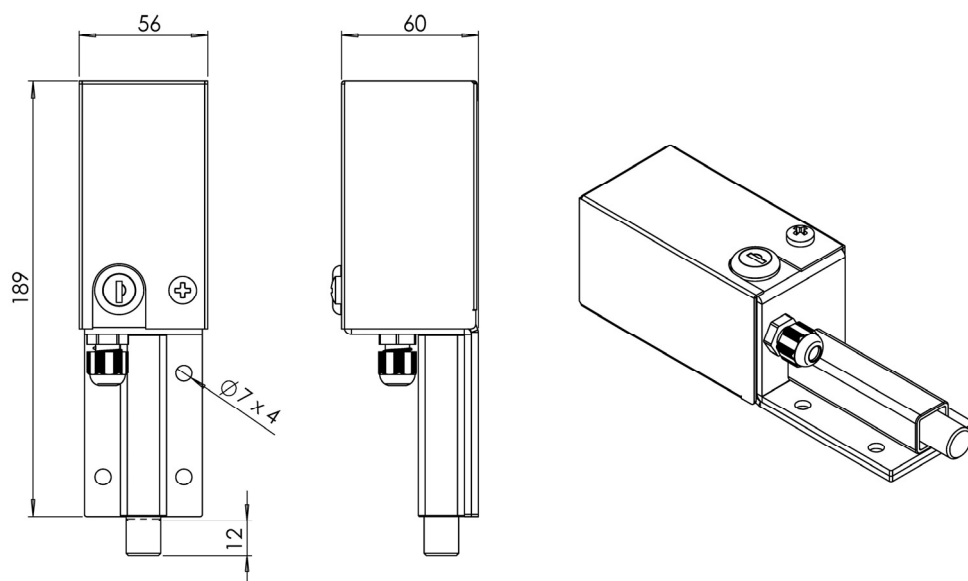


一、 技术参数

- 工作电压：220Vac 50/60Hz
- 行程：大于 12mm
- 外壳：304 不锈钢
- 最大工作频率：1000 次 / 小时
- 电缆接头：PG7（7mm 孔径）

二、 穿线要求

电锁线可以经穿线孔 A 或 B 进入电锁。
如果电锁线经过穿线孔 A 进入电锁，
请把电锁线经穿线孔 C 走到电锁背后，
再从穿线孔 C 进入电锁，避免活动部件
损坏电锁线。

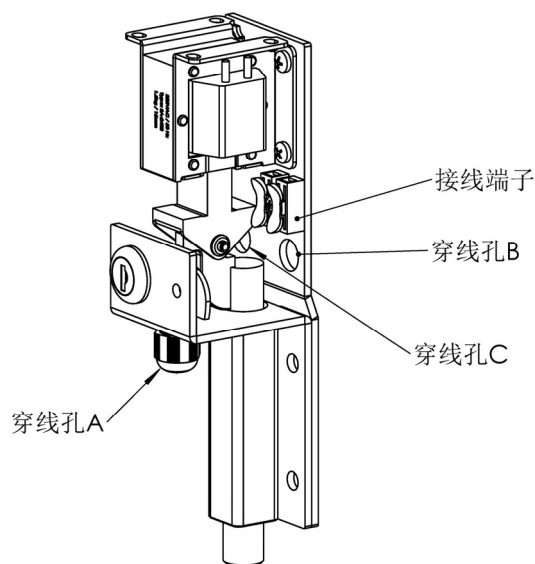

地线请接到电插锁壳体。

三、 锁匙开锁

把锁匙插入锁孔，逆时针转动 90 度，锁栓提起，
此时拔出锁匙，锁栓保持在提起的位置。

反向操作就能恢复上锁的状态。

