




RE600

3 通道外置接收器使用说明

FOSHAN AUTO

第一版
12/27/2012

最后校正
03/20/2024

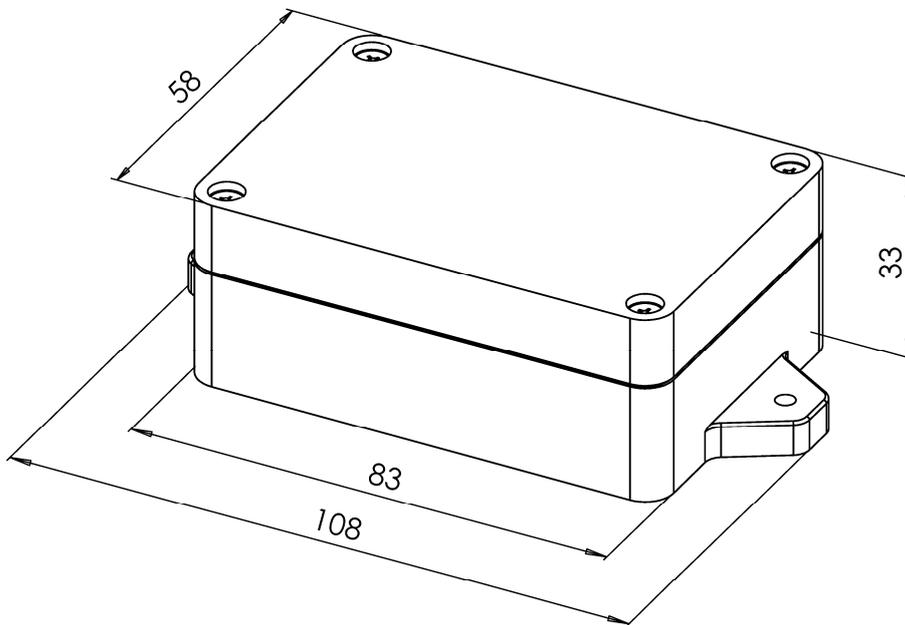

----- 概述 -----

RE600 3 通道外置接收器每通道都可以学习 EA、AT、SEA 遥控的任意按键，不同型号的遥控器可同时混合使用。

1、记忆容量

SEA 遥控器：最多 40 个按钮；AT、EA 遥控器：最多 80 个按钮

2、学习遥控（电锁输出型只需学习通道 1 遥控）

- 按 1 下接收器的学习按钮，LED 每次短亮 1 下，进入通道 1 学习状态；
- 再按 1 下接收器的学习按钮，LED 每次短亮 2 下，进入通道 2 学习状态；
- 再按 1 下接收器的学习按钮，LED 每次短亮 3 下，进入通道 3 学习状态；
- 再按 1 下接收器的学习按钮，LED 熄灭，退出学习状态。

如果成功学习遥控器，LED 亮 1 秒。

在学习状态下，如果超过 8 秒没有按遥控器或接收器的按键，自动退出学习状态。

如果在学习状态下，一按遥控器 LED 立即熄灭，说明记忆已满。

3、删除记忆

按住接收器的按键大约 8 秒不放，直到 LED 快闪，所有记忆被删除。

4、指示灯及接线说明：

LED 灯状态说明		接线说明
一通电：	亮 1 秒	+ -：12~24V AC/DC 电源 CH1：通道 1 输出（常开）/ 电锁输出 CH2：通道 2 输出（常开） CH3：通道 3 输出（常开 / 常闭） NO-NC：通道 3 常开或常闭输出的选择跳线
有信号：	轻闪——遥控型号正确但无记忆	
有输出：	亮——遥控有记忆	
学习通道 1 遥控：	每次短亮 1 下	
学习通道 2 遥控：	每次短亮 2 下	
学习通道 3 遥控：	每次短亮 3 下	
删除记忆：	快闪	

5、部件说明及接线图

