




WIFI - 3SW

WIFI 开关 - 3 通道有线版

第一版
07/29/2021

最后校正
08/01/2023

FOSHAN AUTO

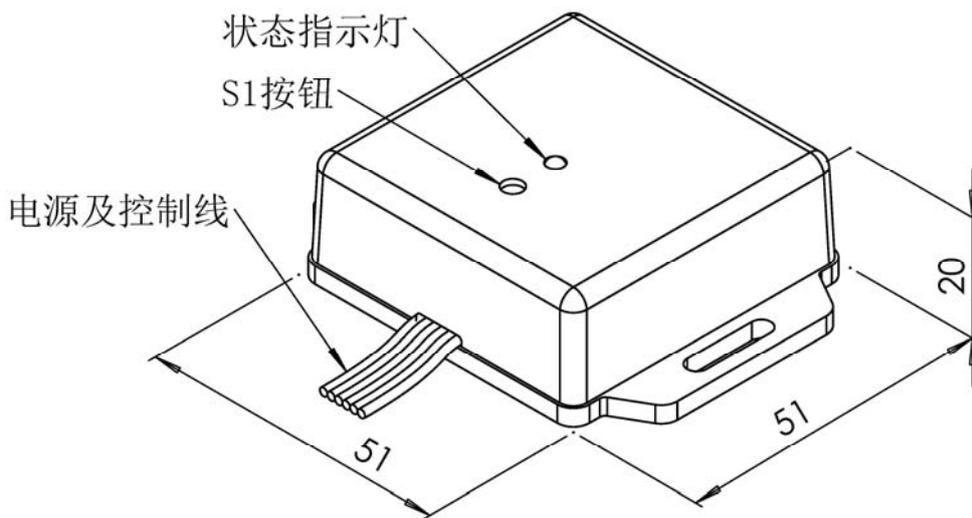

----- 概述 -----

本 WIFI 开关在收到手机的命令后输出开关信号控制电机

一、 部件说明

- S1 按钮：短按时相当于按 app 的通道 1 按钮，长按时可以进入注册状态。
- 指示灯及控制线：

状态指示灯		电源及控制线	
常亮或常灭：	正常	蓝色-蓝色：	12 - 24V AC/DC 电源
短亮 1 下：	无 wifi 信号	黑色：	公共
短亮 2 下：	不能与服务器联系	绿色：	通道 1 - 开门 (常开)
短亮 3 下：	固件升级中	黄色：	通道 2 - 关门 (常开)
持续慢闪：	未注册	红色：	通道 3 - 停止 (常闭)
持续快闪：	注册状态-兼容模式		
短亮 2 下, 长亮 1 下：	注册状态-快速添加模式		

二、 技术参数

- 通道数：3
- 工作电压：12 - 24V AC/DC
- 最大工作电流：230mA
- 输出触点容量：60V AC/DC，500mA（每通道）
- 手机控制 app：易微联

三、 配置流程

1. WIFI 开关注册到手机

进入注册状态并不会立即解除原注册，除非成功再注册。

- 在手机上安装易微联的 app 并注册。
- 快速添加模式：
 - 未注册的 WIFI 开关通电时，红灯短亮 2 下，长亮 1 下，说明 WIFI 开关已经处于快速添加状态。否则应长按 S1 按钮 5 秒以上直到红灯短亮 2 下，长亮 1 下时松开按钮。
 - 在 app 下方中间位置点击添加按钮 → 快速添加 → 添加一个设备 → 下一步 → 添加完成。
- 兼容模式：
 - 在快速添加状态下（红灯短亮 2 下，长亮 1 下），再长按 S1 按钮 5 秒以上直到红灯持续快闪时松开按钮，WIFI 开关已经处于兼容模式注册状态。
 - 在 app 下方中间位置按添加按钮 → 拉到最底点击兼容模式 → 下一步 → 下一步 → 去连接 → 在 wifi 界面选 ITEAD-XXX 连接后返回 app → 下一步 → 添加完成。

2. WIFI 开关的必要设置

在手机 app 上进入设备设置的界面，进行以下设置：

网络指示灯	开
隐藏全开全关	开
点动设置	全部开通，并设置成 0.5 秒
分享设备	可按需要分享给其他人共同使用
设备名称	通道 1 → 开门 通道 2 → 关门 通道 3 → 停止 通道 4 → 备用