



致动O 霍尔版使用说明

ZD-O WIRELESS HALL VERSION CONTROLLER MANUAL

概览

- 键位
- 开机
- 模式选择
- 连接电脑
- 连接手机/平板/智能电视/盒子/投影仪
- 连接任天堂Switch主机
- 关机
- 自动休眠
- 复位功能
- 充电
- 查看电量
- 按键连发
- ABXY键位切换
- 十字键与左摇杆功能互换
- 十字键斜方向开关
- 震动调节
- 震动开关
- 摇杆死区开关
- 摇杆灵敏度调节
- 背部按键设置
- 扳机线性调节
- 灯光调节
- 记忆功能

蓝色部分为常用按键标识，红色部分为Switch的按键标识

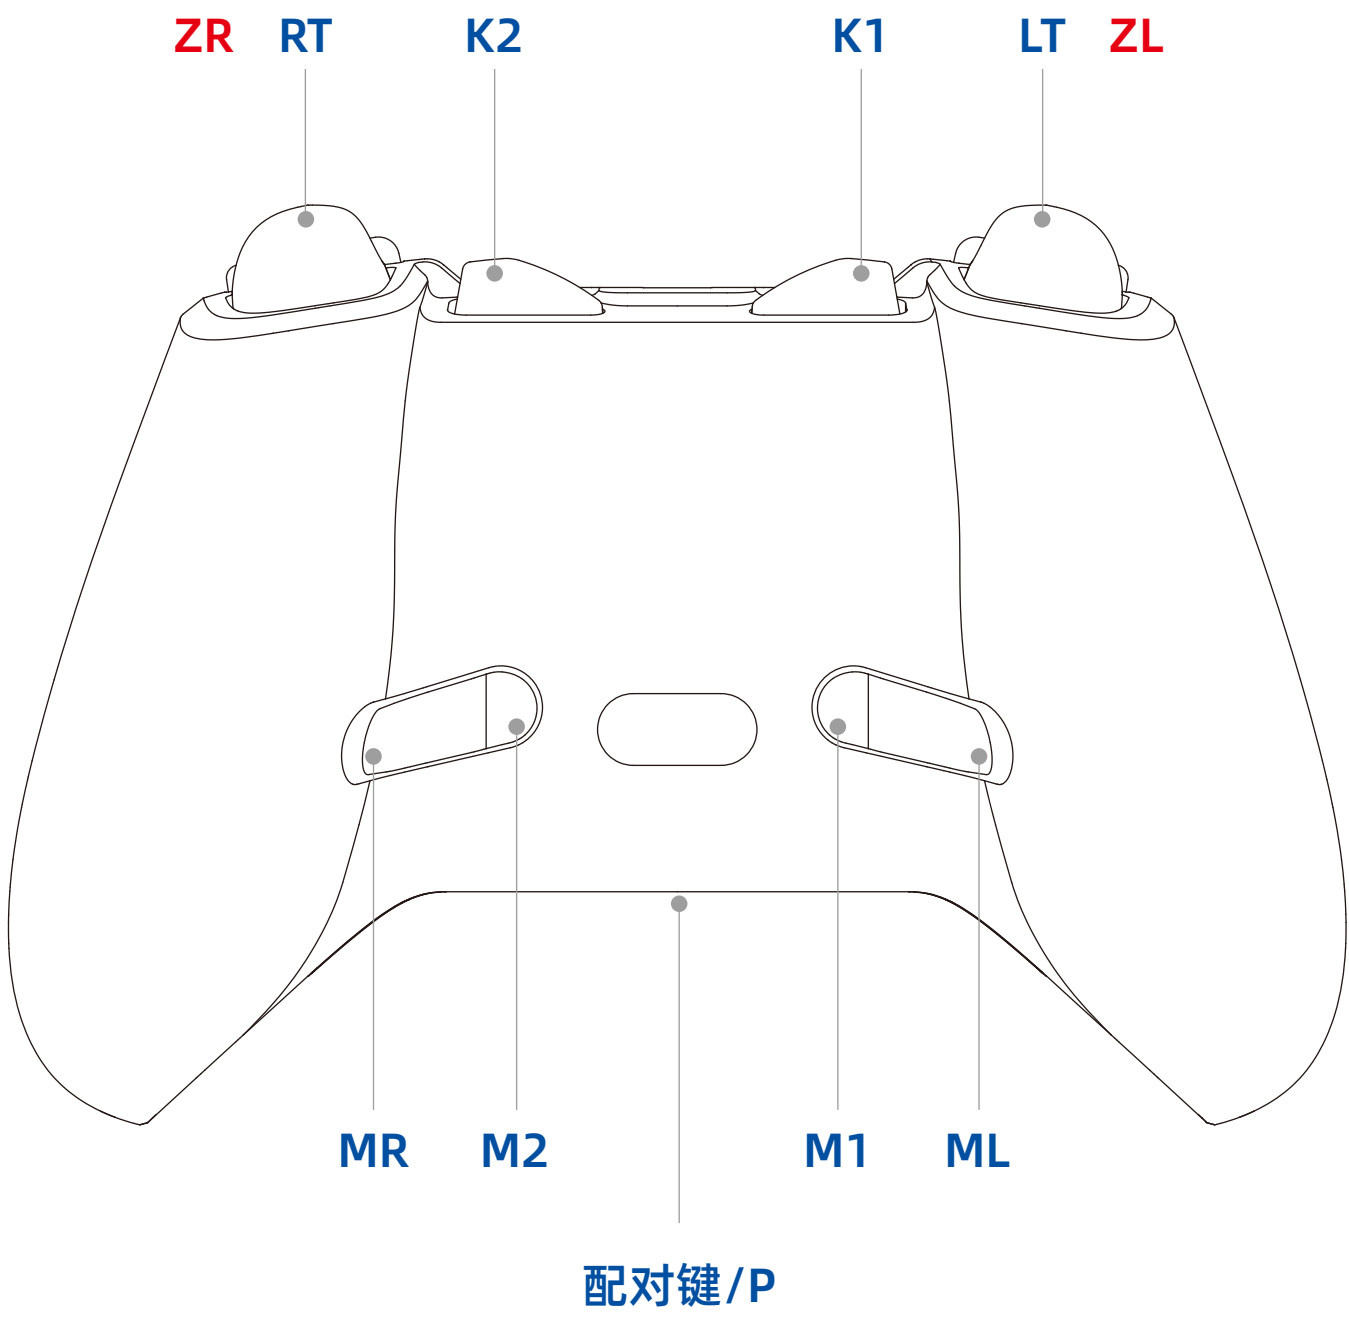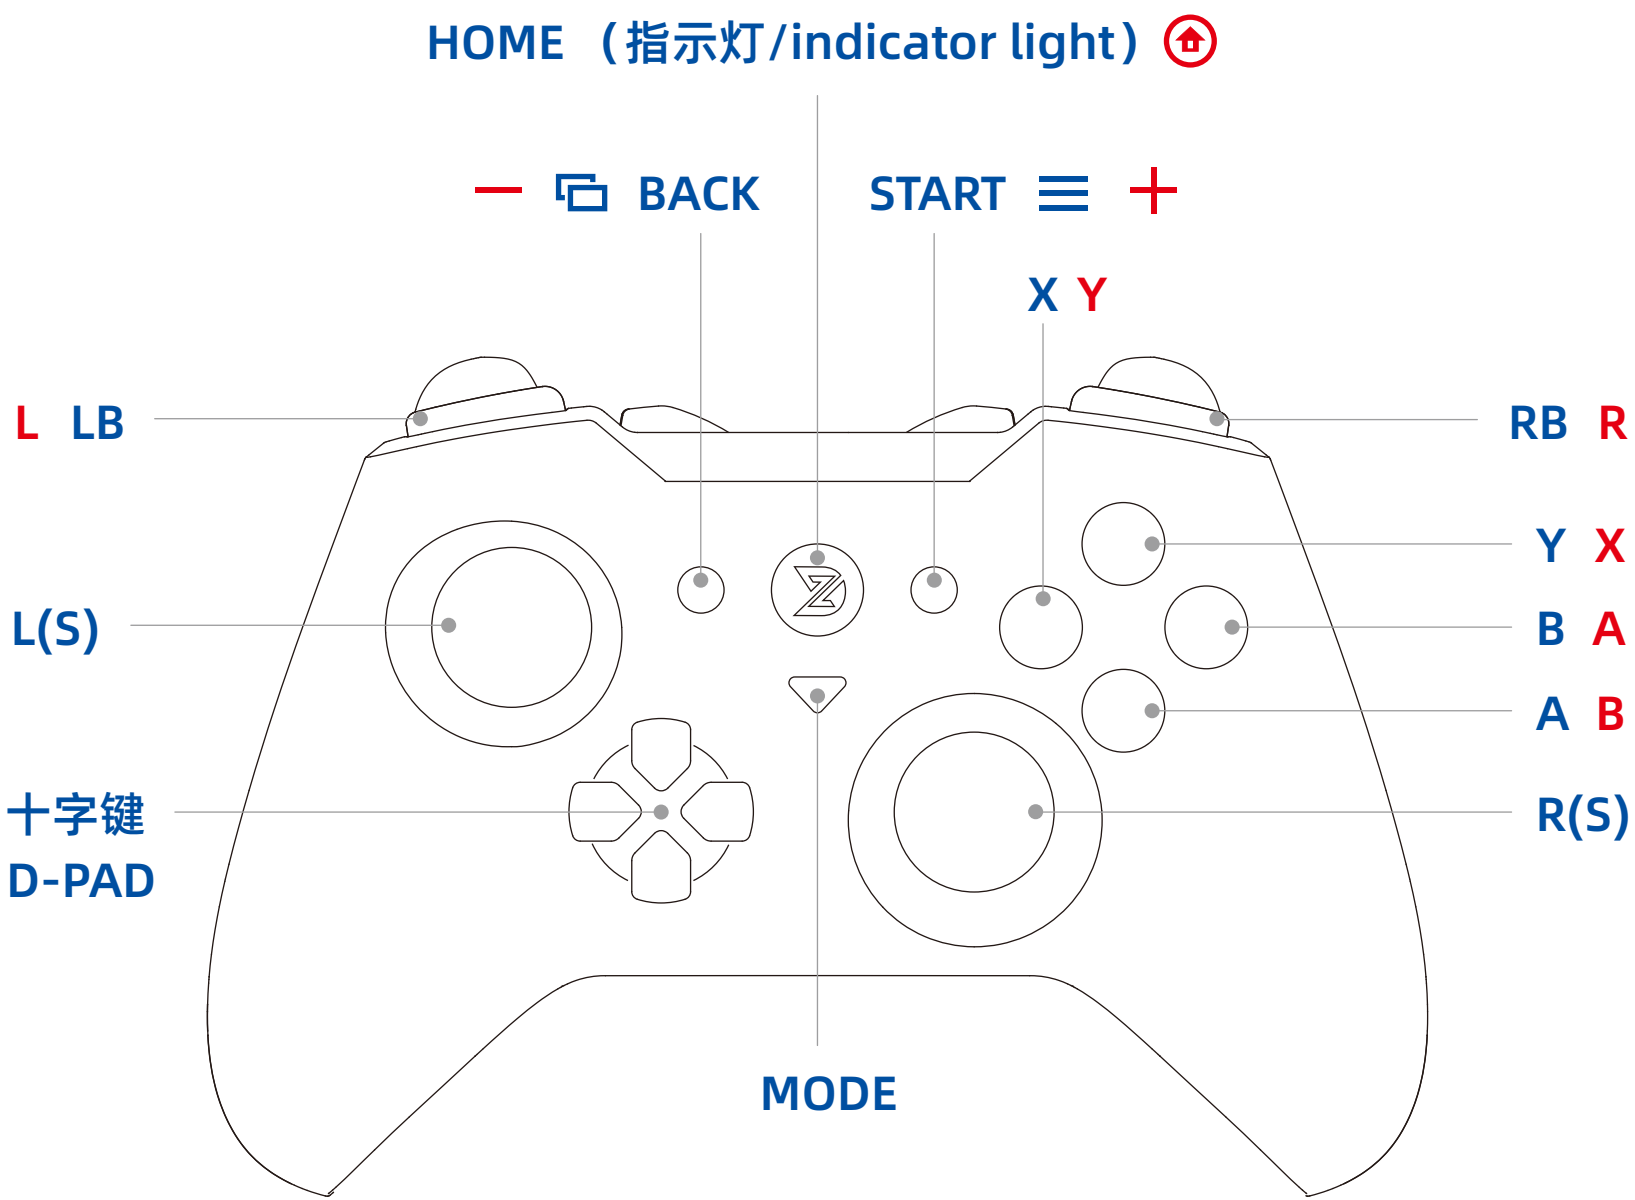

背部按键默认：
K1=LB、K2=RB、M1=ML=LT、M2=MR=RT

开机

按住 **HOME** 键1秒即可开启手柄。

模式选择

手柄内搭载2种模式，可以保存2台设备的配对信息，可随时通过组合按键切换模式。

Switch模式：用于连接Switch游戏主机以及随手柄一起配送的无线接收器，组合键为 **X/Y** 和 **HOME**，指示灯亮 **红色**。


Xbox模式：用于连接Win10电脑、安卓手机/平板以及iOS 13以上的苹果手机/平板/Apple TV，组合键为 **A/B** 和 **HOME**，指示灯亮 **青色**。

连接电脑


有线连接

- 1、用数据线连接手柄和电脑；
- 2、连接成功手柄指示灯亮 **蓝色**。

* 如果无法连接，请检查线是否可以传输数据。

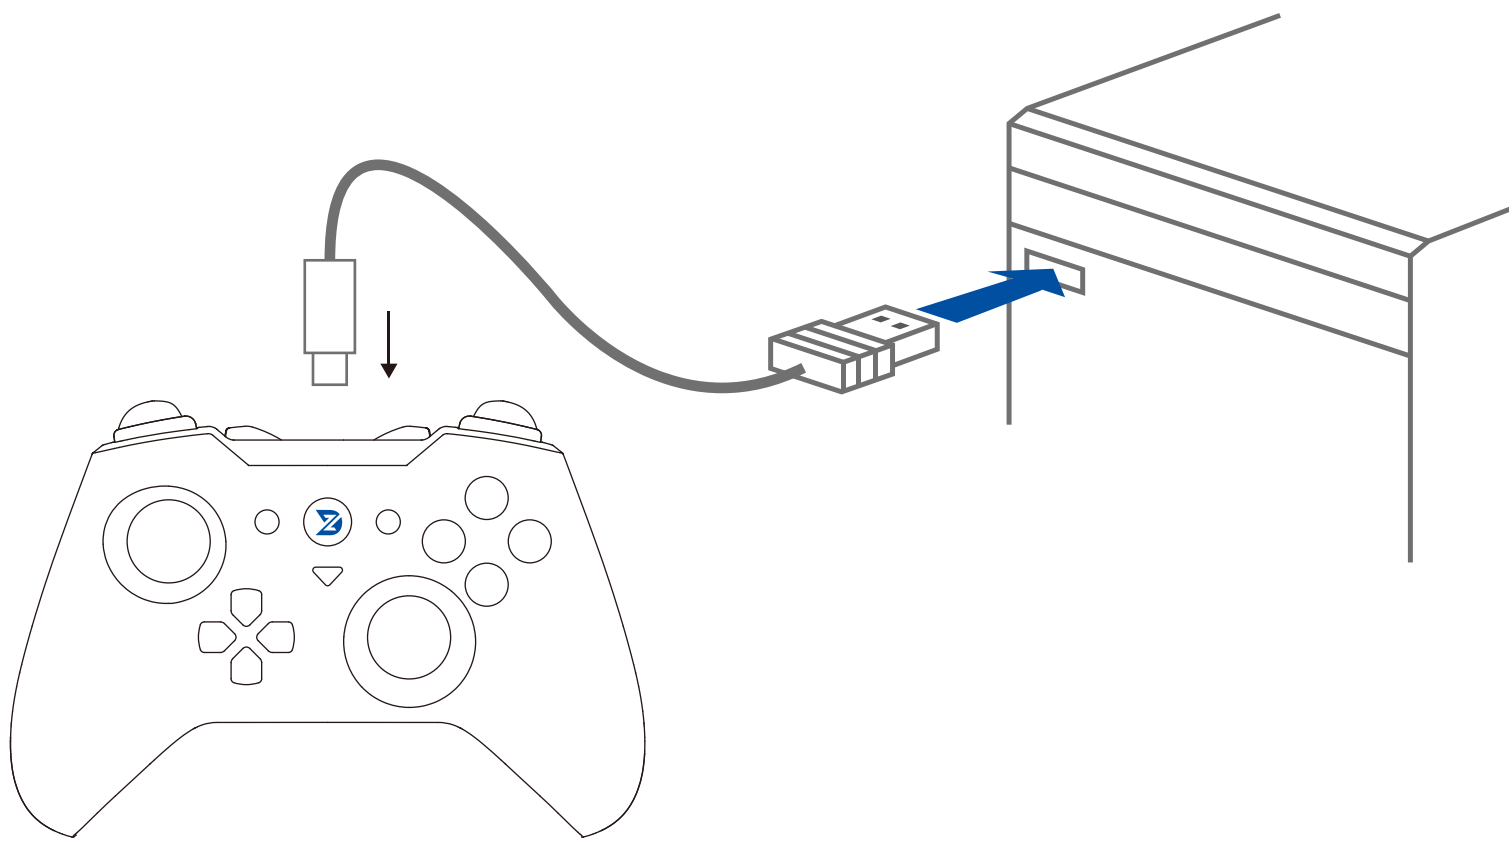

有线连接电脑的时候同时按住 **START** 和 **BACK** 键可以让手柄在Xinput与Dinput模式之间来回切换。



Xinput

Dinput

Xinput为常用模式，Dinput主要用在一些老游戏上，部分智能电视也可以尝试使用Dinput模式连接。

蓝牙连接

本连接方式可能会受使用环境影响，电脑上建议使用有线连接。
首次连接需要配对。

- 1、确保电脑有蓝牙功能；
- 2、打开电脑的蓝牙配对界面
以Win10系统为例：点击电脑右下角的通知栏，右键蓝牙，点击“转到-设置”，点击“添加蓝牙或其他设备”，点击“蓝牙”
- 2、短按 **A/B** 和 **HOME** 开机，手柄指示灯闪 青色；
- 3、按住手柄的 配对键 3秒，手柄指示灯 青色 和 黄色 交替闪；
- 4、等待电脑蓝牙搜索 “Xbox Wireless Controller”，点击配对；
- 5、连接以后手柄指示灯亮 青色，电脑蓝牙显示 “已连接”。




与电脑蓝牙配对过后，只要没有用相同的模式配对过其他设备，直接按 **A/B** 和 **HOME** 键开机，即可快速连接。
如果无法连接，请尝试删除电脑蓝牙中的设备配对信息，重新配对。

接收器连接

本连接方式可能会受使用环境影响，电脑上建议使用有线连接；
因为我们出厂前都有配对好测试过，所以大家在收到手柄以后可以直接连接。

- 1、把我们配送的接收器插电脑USB接口上；
- 2、短按 **X/Y** 和 **HOME** 开机，手柄指示灯闪 红色；
- 3、等待手柄与接收器连接，连接以后手柄指示灯亮 蓝色。

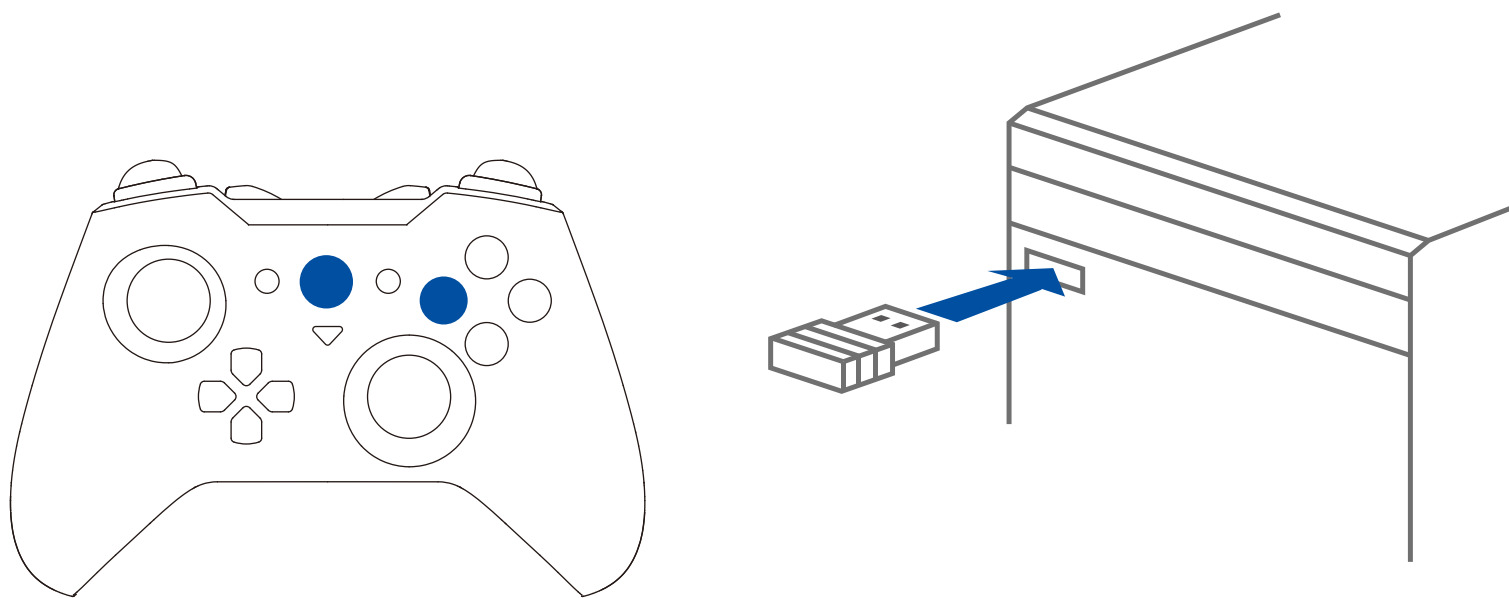

如果无法连接，请尝试用以下方法重新配对。

- 1、把我们配送的接收器插电脑USB接口上等待1分钟；
- 2、短按 **X/Y** 和 **HOME** 开机，手柄指示灯闪 红色；
- 3、按住 配对键 3秒，手柄指示灯 红色 和 黄色 交替闪；
- 3、等待手柄与接收器连接，连接以后手柄指示灯亮 蓝色。

接收器连接电脑的时候同时按住 **START** 和 **BACK** 键可以让手柄在Xinput、Switch和Dinput模式之间循环切换。



连接手机/平板/电视/盒子/投影仪

这个方法适用于：
安卓设备（系统6.0以上的手机/平板/智能电视/盒子/投影仪等）
iOS设备（系统13以上的iphone/ipad/TV）

- 1、短按 **A/B** 和 **HOME** 开机，手柄指示灯闪 **青色**；
- 2、按住 **配对键** 3秒，手柄指示灯 **青色** 和 **黄色** 交替闪；
- 3、打开设备的蓝牙，点击搜索（部分设备会自动搜索）；
- 4、等待蓝牙搜索 “**Xbox Wireless Controller**”，点击配对；
- 5、等待手柄与设备连接，连接以后手柄指示灯亮 **青色**。






与设备配对过后，只要没有用相同的模式配对过其他设备，直接按 **A/B** 和 **HOME** 键开机，即可快速连接。
如果无法连接，请尝试删除设备蓝牙中的设备配对信息，重新配对。

连接任天堂Switch主机

蓝牙连接

- 1、打开Switch，依次点击 “手柄-更改握法/顺序”；
- 2、短按 **X/Y** 和 **HOME** 开机，手柄指示灯闪 **红色**；
- 3、按住 **配对键** 3秒，手柄指示灯 **红色** 和 **黄色** 交替闪；
- 4、等待手柄与主机连接，连接以后手柄指示灯亮 **红色**。

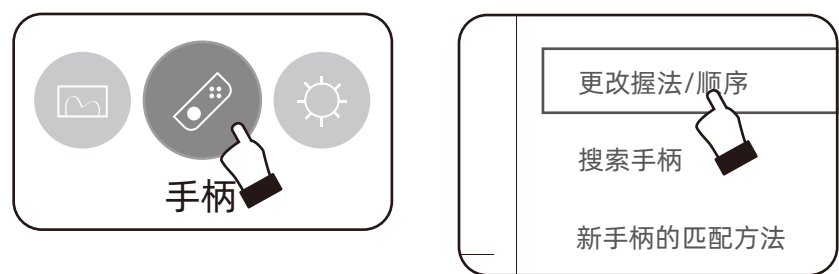

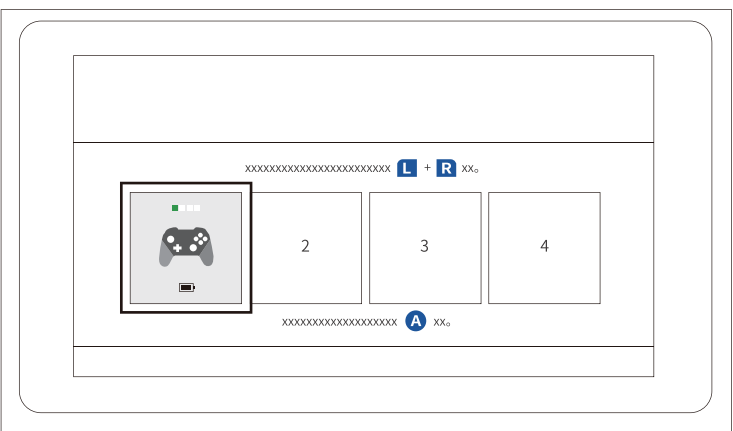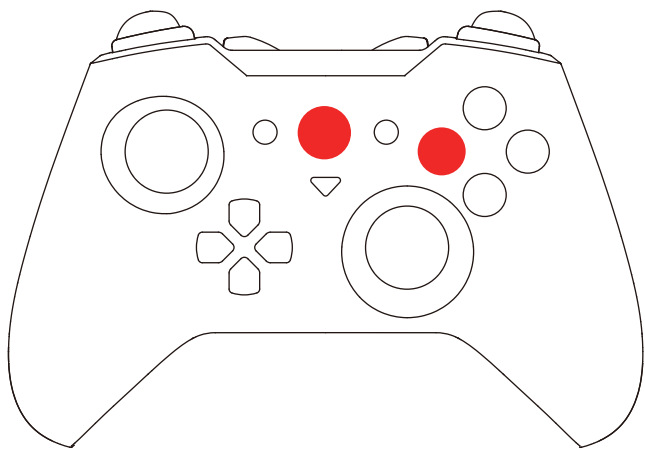



与设备配对过后，只要没有用相同的模式配对过其他设备，直接按 **X/Y** 和 **HOME** 键开机，即可快速唤醒Switch主机并连接。如果无法连接， 请尝试重新配对。

Switch模式下，双击 **MODE** 键可以使用Pro手柄的截图功能，双击 **MODE** 键后按住，可以使用Pro手柄的录制功能。

有线连接

- 1、打开Switch，依次点击 “**设置-手柄与感应器**” ；
- 2、开启 “**Pro手柄的有线连接**” ；
- 3、用数据线连接手柄和主机（需要底座或者转接器）；
- 3、连接成功手柄指示灯亮 **红色** 。

* 如果无法连接， 请检查线是否可以传输数据。

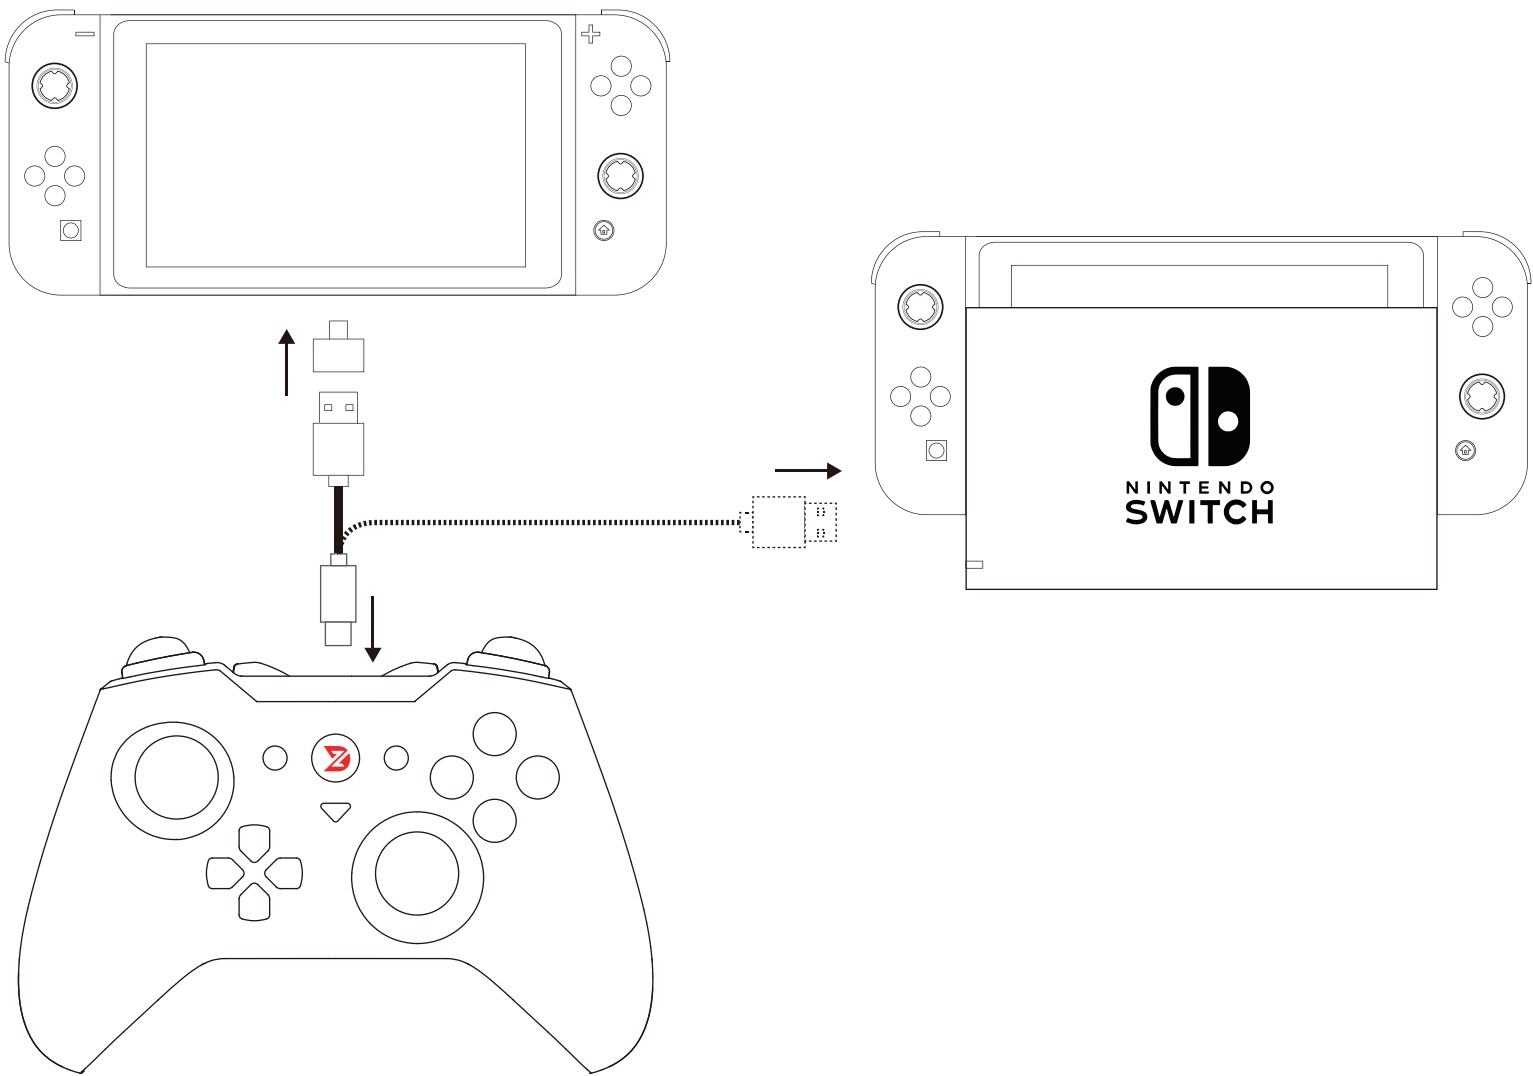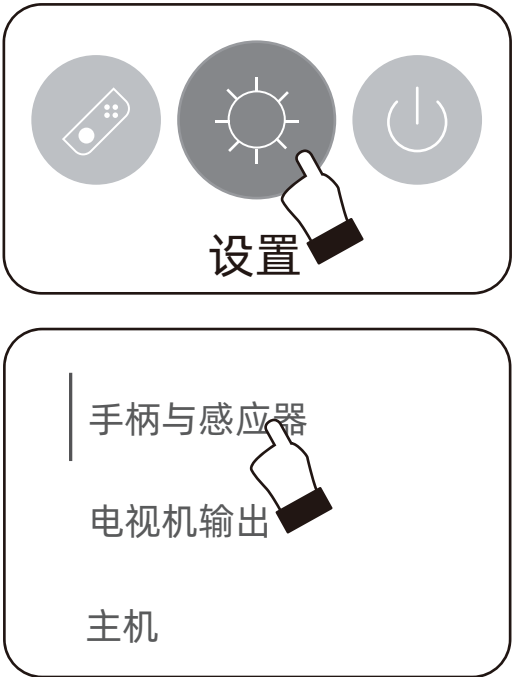

关机

长按 **HOME** 键 4秒可以关闭手柄。



自动休眠

手柄在无操作15分钟的环境下会自动断开连接。

* 开启摇杆零虚位模式以后不会自动休眠

复位功能

长按 **BACK** 和 **MODE** 键 2秒，可以复位手柄的功能，复位成功手柄会震动提示。

* 扳机线性调节无法复位



充电

把手柄通过数据线连接到 **5V 1A** 的充电器上即可充电，充电过程中指示灯闪，充满后指示灯熄灭或常亮。

如果没有 **5V 1A** 的充电器，也可以插电脑USB接口充电。

查看电量

同时按住 **MODE** 和 **HOME** 键 2秒，摇杆光圈闪，当电量大于50%的时候，光圈闪 **绿色**，当电量大于20%小于50%的时候，光圈闪 **黄色**，当电量低于20%的时候，光圈闪 **红色**。

按键连发

同时按住 **MODE** 和 **A/B/X/Y/LB/RB** 其中一个按键，即可开启对应按键的手动连发功能，重复操作，即可在 连发关闭、手动连发、自动连发 3个模式之间循环切换。

开启连发功能后，同时按下 **START + 十字键上/下** 可以调节手柄的连发速度，按键连发的时候手柄指示灯快闪，**蓝色为4次/秒，绿色为8次/秒，红色为12次/秒。**


手动连发：按住按键的时候连发，松开以后停止；
自动连发：按一下按键开始连发，再按一下按键停止连发。



该功能默认无记忆

ABXY键位切换

同时按住 **MODE** 和 **十字键右** 2秒，即可切换手柄的ABXY按键布局，重复操作即可在Xbox布局与Switch布局之间来回切换，切换成功手柄会震动提示。

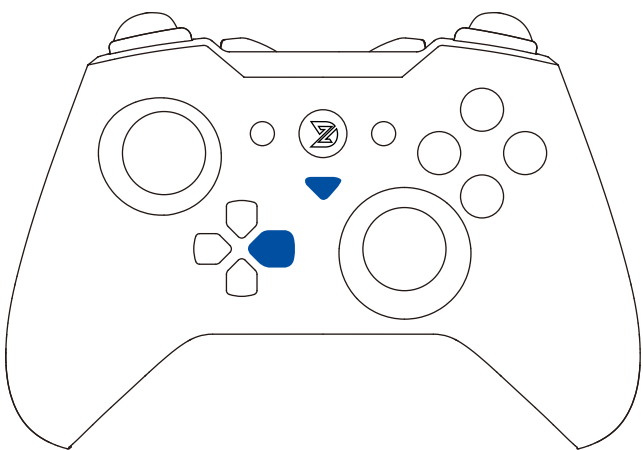

该功能默认无记忆

十字键与左摇杆功能互换

同时按住 **MODE** 和 **十字键上** 2秒，可以切换手柄的十字键与左摇杆的功能，重复操作即可在开启与关闭之间来回切换，切换成功手柄会震动提示。



该功能默认无记忆

十字键斜方向开关

同时按住 **MODE** 和 **十字键上** 4秒，可以关闭手柄的十字键斜方向功能，重复操作即可在开启与关闭之间来回切换，切换成功手柄会震动提示。



该功能默认无记忆

震动调节

同时按住 **MODE** 和 **十字键左** 2秒，摇杆光圈闪，然后通过 **十字键上/下** 调整手柄震动强度，调整完成后按 **MODE** 键结束设置。设置过程中会有震动提示。



+30%



+15%



标准



-15%



-30%

该功能默认无记忆

震动开关

同时按住 **MODE** 和 **十字键左** 4秒，可以关闭手柄在游戏中的震动功能，重复操作即可在开启与关闭之间来回切换，切换成功手柄会震动提示。



该功能默认无记忆

摇杆内部死区开关

同时按住 **MODE** 和 **十字键下** 2秒，可以开启手柄的零虚位功能，重复操作即可在开启与关闭之间来回切换，切换成功手柄会震动提示。



该功能默认无记忆

摇杆灵敏度调节

同时按住 **MODE** 和 **左/右摇杆按键** 2秒，摇杆光圈闪，然后通过 **对应摇杆的上/下** 调整对应摇杆的灵敏度，调整完成后按 **MODE** 键结束设置。设置过程中会有震动提示。



+30%



+15%



标准



-15%




-30%

该功能默认无记忆

背部按键设置

设置成单个按键

同时按住 **MODE** 和 **K1/K2/M1/M2/ML/MR** 其中一个按键4秒，摇杆光圈闪 **红色**，按下需要设置到该背部按键上的按键，摇杆光圈闪 **绿色**，按下 **MODE** 键完成设置，光圈恢复原来的状态。

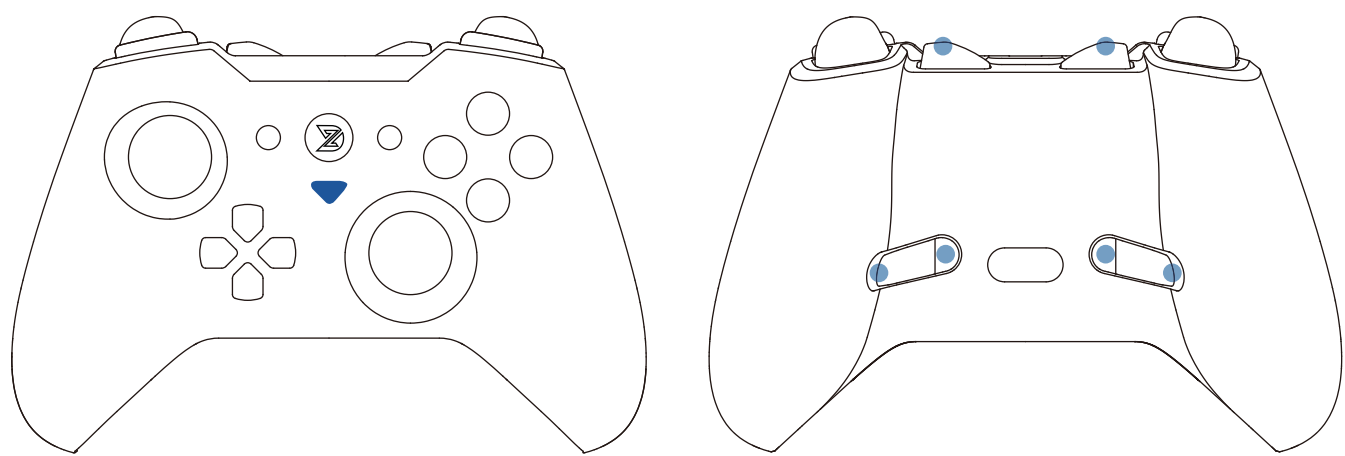

设置成宏

同时按住 **MODE** 和 **K1/K2/M1/M2/ML/MR** 其中一个按键4秒，摇杆光圈闪 **红色**，按顺序依次按下需要录制的操作，最高可以录制15步，录满15步光圈自动恢复原来的状态，或者按下 **MODE** 键手动完成录制。

取消背部按键功能

同时按住 **MODE** 和 **K1/K2/M1/M2/ML/MR** 其中一个按键4秒，摇杆光圈闪 **红色**，按下 **MODE** 键完成设置，光圈恢复原来的状态。

该功能默认有记忆

霍尔摇杆和扳机校准

同时按下 **十字键上+A+MODE** 就会进入校准模式（logo灯会闪烁）等待三秒后左右扳机各按三下（正常力气就好，不用大力出奇迹）接着开始转动摇杆，转个3-5圈（左右都需要）最后按**MODE**键结束校准



该功能默认有记忆

灯光调节

同时按下 **BACK** 和 **A/B** 键，可以调节ABXY按键灯光，重复操作可以在常亮、呼吸、关闭3个模式之间循环切换。



同时按下 **BACK** 和 **X/Y** 键，可以调节摇杆光圈灯光，重复操作可以在常亮、呼吸、关闭3个模式之间循环切换。



该功能默认无记忆

记忆功能

同时按住 **START** 和 **MODE** 键 2秒，手柄指示灯闪 **红色**，通过组合按键设置手柄的功能，设置完成后同时按住 **START** 和 **MODE** 键 2秒结束设置。在此期间内设置的所有手柄功能都会保存，关机重启以后无需重新设置。

