


致动O LITE版使用说明

ZD-O WIRELESS HALL VERSION CONTROLLER MANUAL

概览

- 键位
- 开机
- 连接电脑
- 连接手机/平板/智能电视/盒子/投影仪
- 连接任天堂Switch主机
- 关机
- 自动休眠
- 复位功能
- 充电
- 查看电量
- 按键连发
- 震动调节
- 十字键与左摇杆功能互换
- 十字键斜方向开关
- 摇杆和扳机校准
- 摇杆内部死区开关
- 背部按键设置

蓝色部分为常用按键标识，红色部分为Switch的按键标识

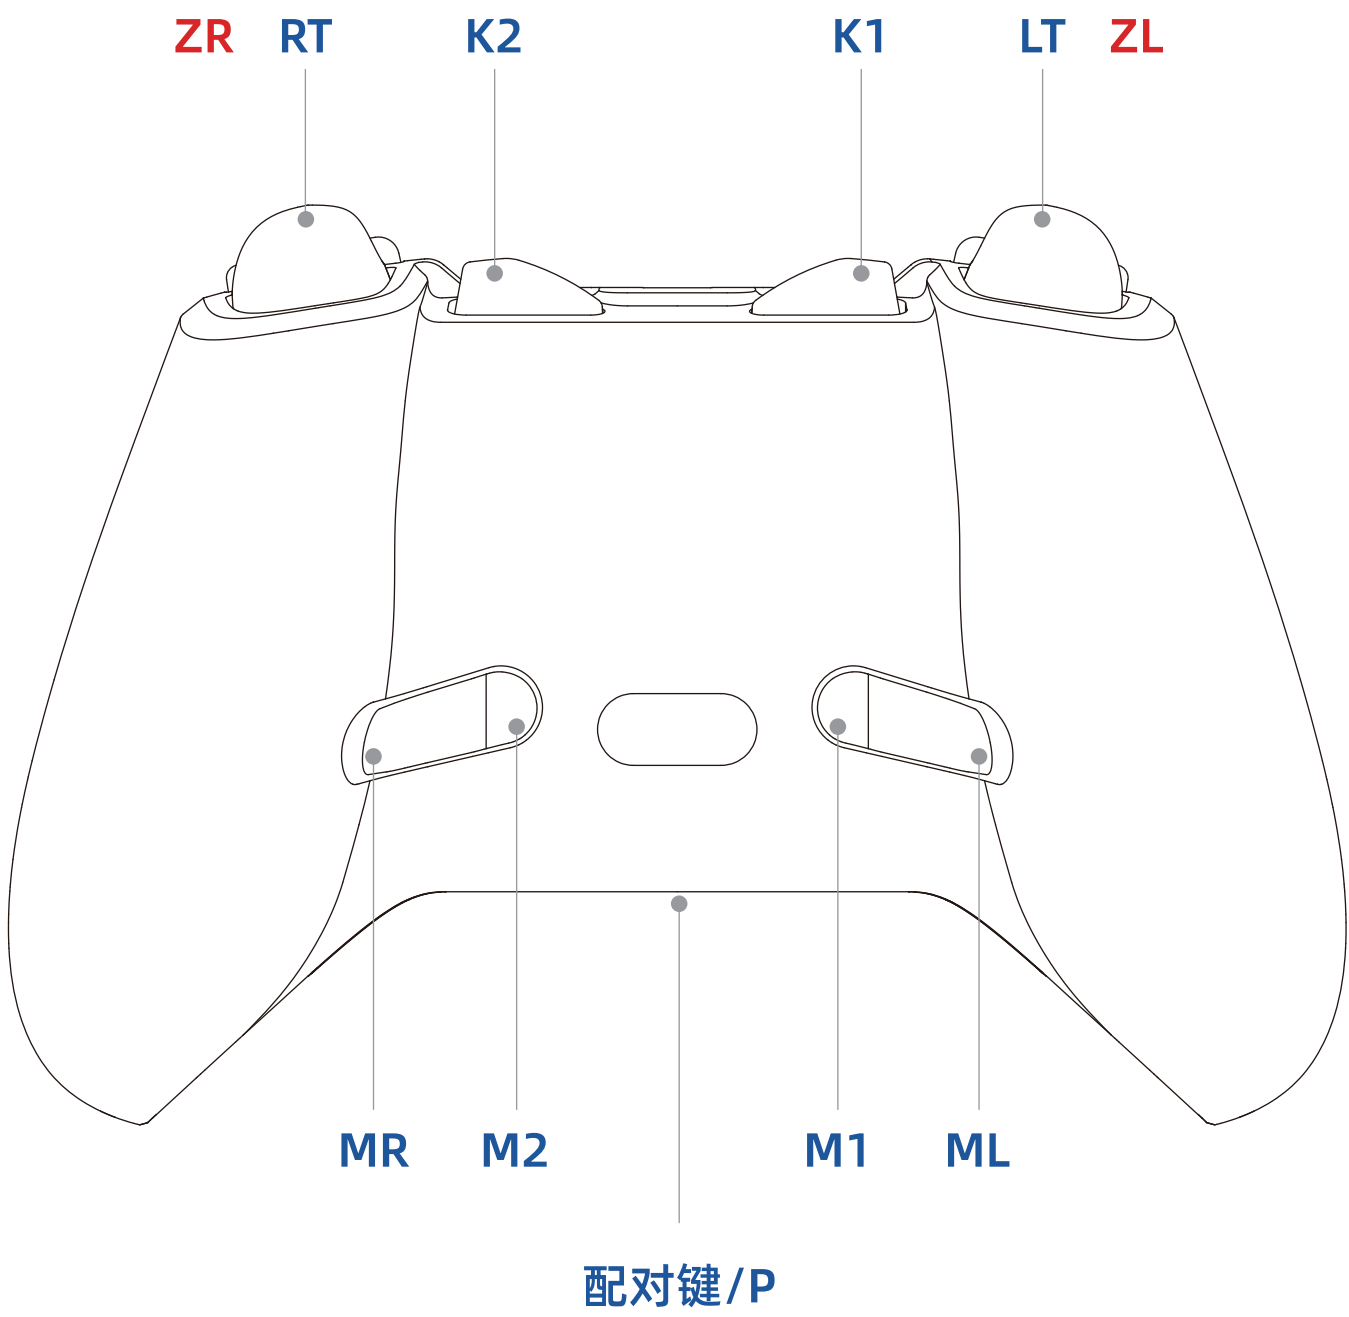

背部按键默认：
K1=LB、K2=RB、M1=ML=LT、M2=MR=RT

开机


按住 **HOME** 键1秒即可开启手柄。

连接电脑


有线连接

- 1、用数据线连接手柄和电脑；
- 2、连接成功手柄指示灯亮 **蓝色** 。

* 如果无法连接， 请检查线是否可以传输数据。

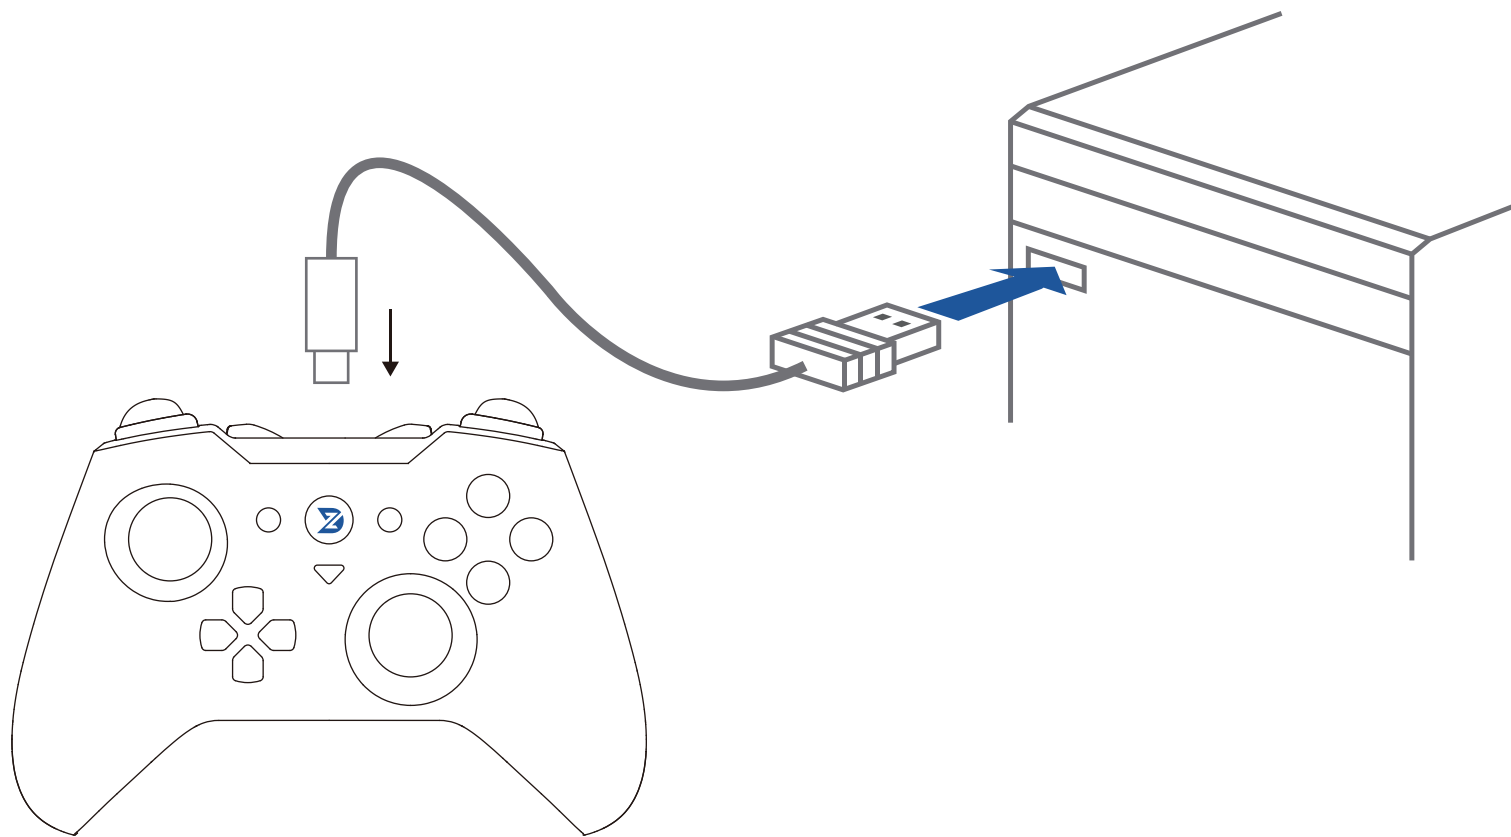

有线连接电脑的时候同时按住 **START** 和 **BACK** 键可以让手柄在Xinput与Dinput模式之间来回切换。

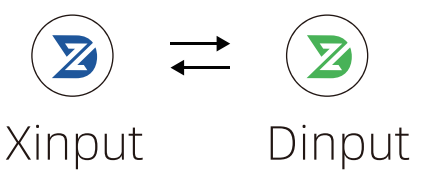

Xinput为常用模式， Dinput主要用在一些老游戏上， 部分智能电视也可以尝试使用Dinput模式连接。

蓝牙连接

本连接方式可能会受使用环境影响，电脑上建议使用有线连接。
首次连接需要配对。

- 1、确保电脑有蓝牙功能；
- 2、打开电脑的蓝牙配对界面
以Win10系统为例：点击电脑右下角的通知栏，右键蓝牙，点击“**转到-设置**”，点击“**添加蓝牙或其他设备**”，点击“**蓝牙**”
- 2、短按 **A/Y** 和 **HOME** 开机，手柄指示灯闪 **绿色**；
- 3、按住手柄的 配对键 3秒，手柄指示灯 **绿色** 和 **黄色** 交替闪；
- 4、等待电脑蓝牙搜索 “**Xbox Wireless Controller**”，点击配对；
- 5、连接以后手柄指示灯亮 **绿色**，电脑蓝牙显示 “**已连接**”。




与电脑蓝牙配对过后，只要没有用相同的模式配对过其他设备，
直接按 **A/Y** 和 **HOME** 键开机，即可快速连接。
如果无法连接，请尝试删除电脑蓝牙中的设备配对信息，重新配对。

接收器连接

本连接方式可能会受使用环境影响，电脑上建议使用有线连接；
因为我们出厂前都有配对好测试过，所以大家在收到手柄以后可以直接连接。

- 1、把我们配送的接收器插电脑USB接口上；
- 2、短按 **B** 和 **HOME** 开机，手柄指示灯闪 **蓝色**；
- 3、等待手柄与接收器连接，连接以后手柄指示灯亮 。

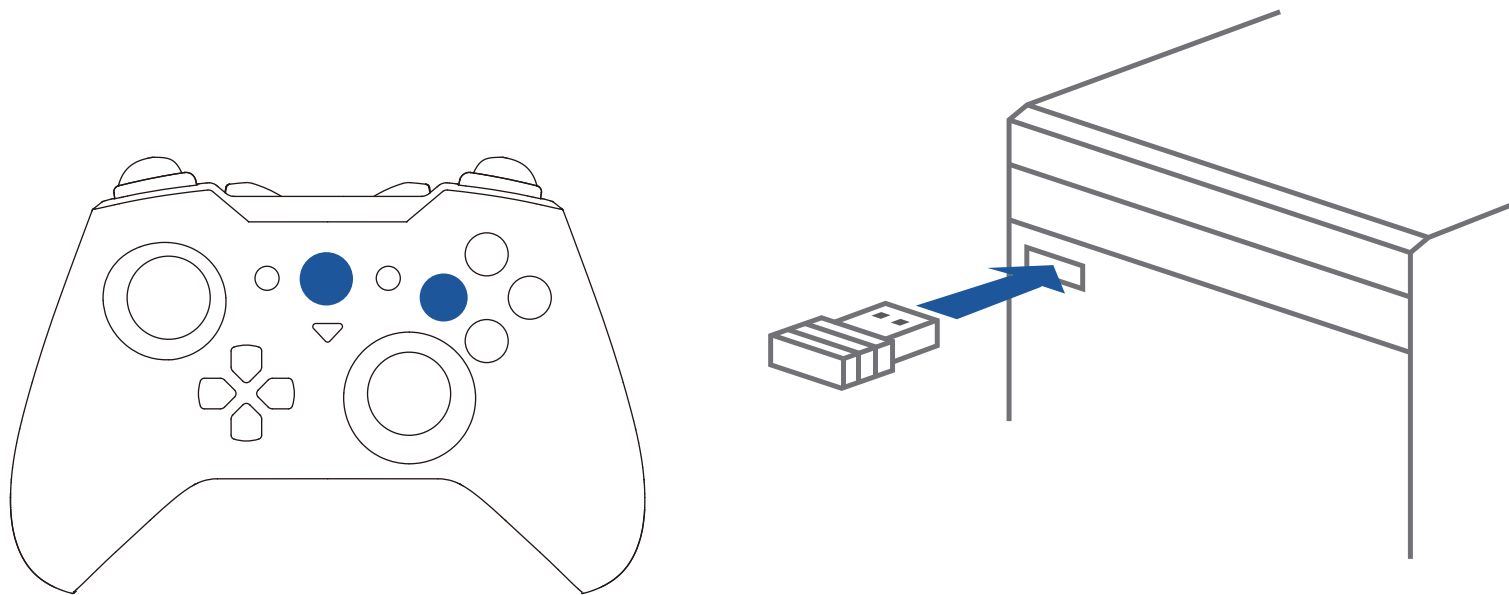

如果无法连接，请尝试用以下方法重新配对。

- 1、把 接收器插电脑USB接口，然后按下接收器的配对按钮，接收器灯快速闪烁
- 2、短按 **B** 和 **HOME** 开机，手柄指示灯闪 **蓝色**；
- 3、按住 **配对键** 3秒，手柄指示灯 **蓝色** 和 **黄色** 交替闪；
- 3、等待手柄与接收器连接，连接以后手柄指示灯亮 。


接收器连接电脑的时候同时按住 **START** 和 **BACK** 键可以让手柄在Xinput、Switch和Dinput模式之间循环切换。



连接手机/平板/电视/盒子/投影仪

这个方法适用于：
安卓设备（系统6.0以上的手机/平板/智能电视/盒子/投影仪等）
iOS设备（系统13以上的iphone/ipad/TV）

- 1、短按 **A/Y** 和 **HOME** 开机，手柄指示灯闪 ；
- 2、按住 **配对键** 3秒，手柄指示灯 **绿色** 和 **黄色** 交替闪；
- 3、打开设备的蓝牙，点击搜索（部分设备会自动搜索）；
- 4、等待蓝牙搜索 “**Xbox Wireless Controller**” ，点击配对；
- 5、等待手柄与设备连接，连接以后手柄指示灯亮 **绿色**。

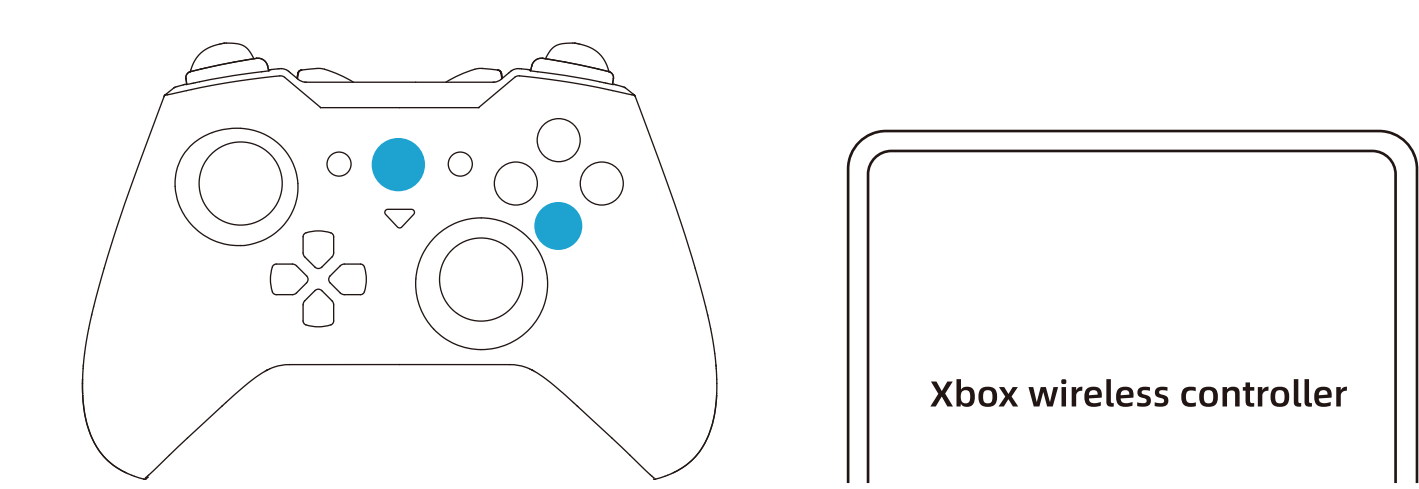




与设备配对过后，只要没有用相同的模式配对过其他设备，直接按 **A/Y** 和 **HOME** 键开机，即可快速连接。
如果无法连接，请尝试删除设备蓝牙中的设备配对信息，重新配对。

连接任天堂Switch主机

蓝牙连接

- 1、打开Switch，依次点击 “手柄-更改握法/顺序” ；
- 2、短按 **X** 和 **HOME** 开机，手柄指示灯闪 **红色** ；
- 3、按住 **配对键** 3秒，手柄指示灯 **红色** 和 **黄色** 交替闪；
- 4、等待手柄与主机连接，连接以后手柄指示灯亮 **红色**。

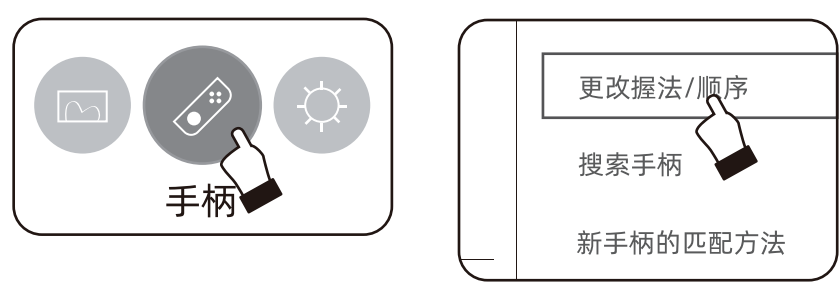

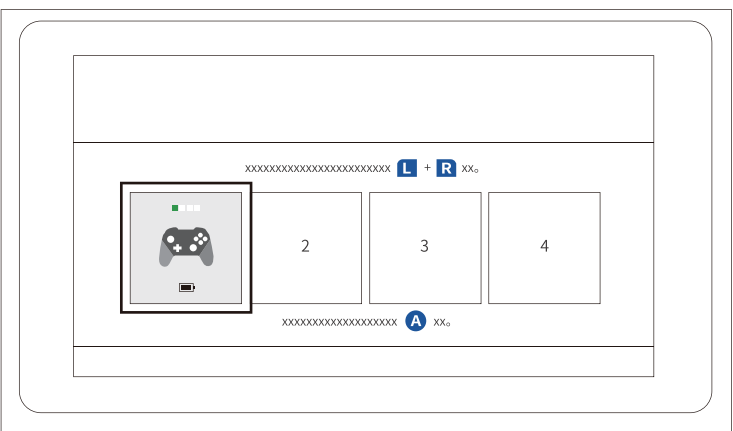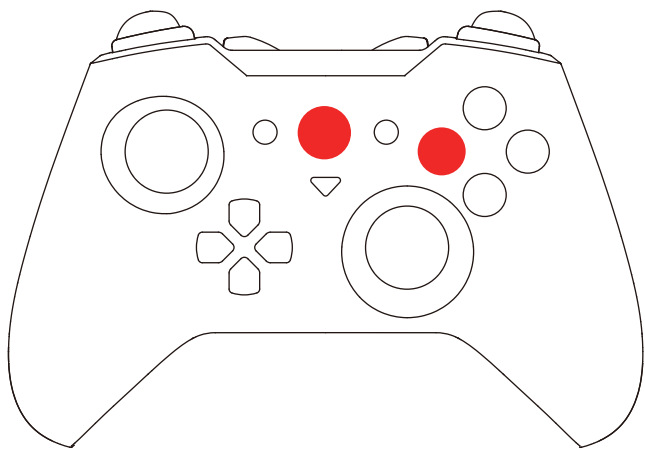



与设备配对过后，只要没有用相同的模式配对过其他设备，直接按 **X** 和 **HOME** 键开机，即可快速唤醒Switch主机并连接。如果无法连接， 请尝试重新配对。

Switch模式下，双击 **MODE** 键可以使用Pro手柄的截图功能，双击 **MODE** 键后按住，可以使用Pro手柄的录制功能。

有线连接

- 1、打开Switch，依次点击 “**设置-手柄与感应器**” ；
- 2、开启 “**Pro手柄的有线连接**” ；
- 3、用数据线连接手柄和主机（需要底座或者转接器）；
- 3、连接成功手柄指示灯亮 **红色** 。

* 如果无法连接， 请检查线是否可以传输数据。

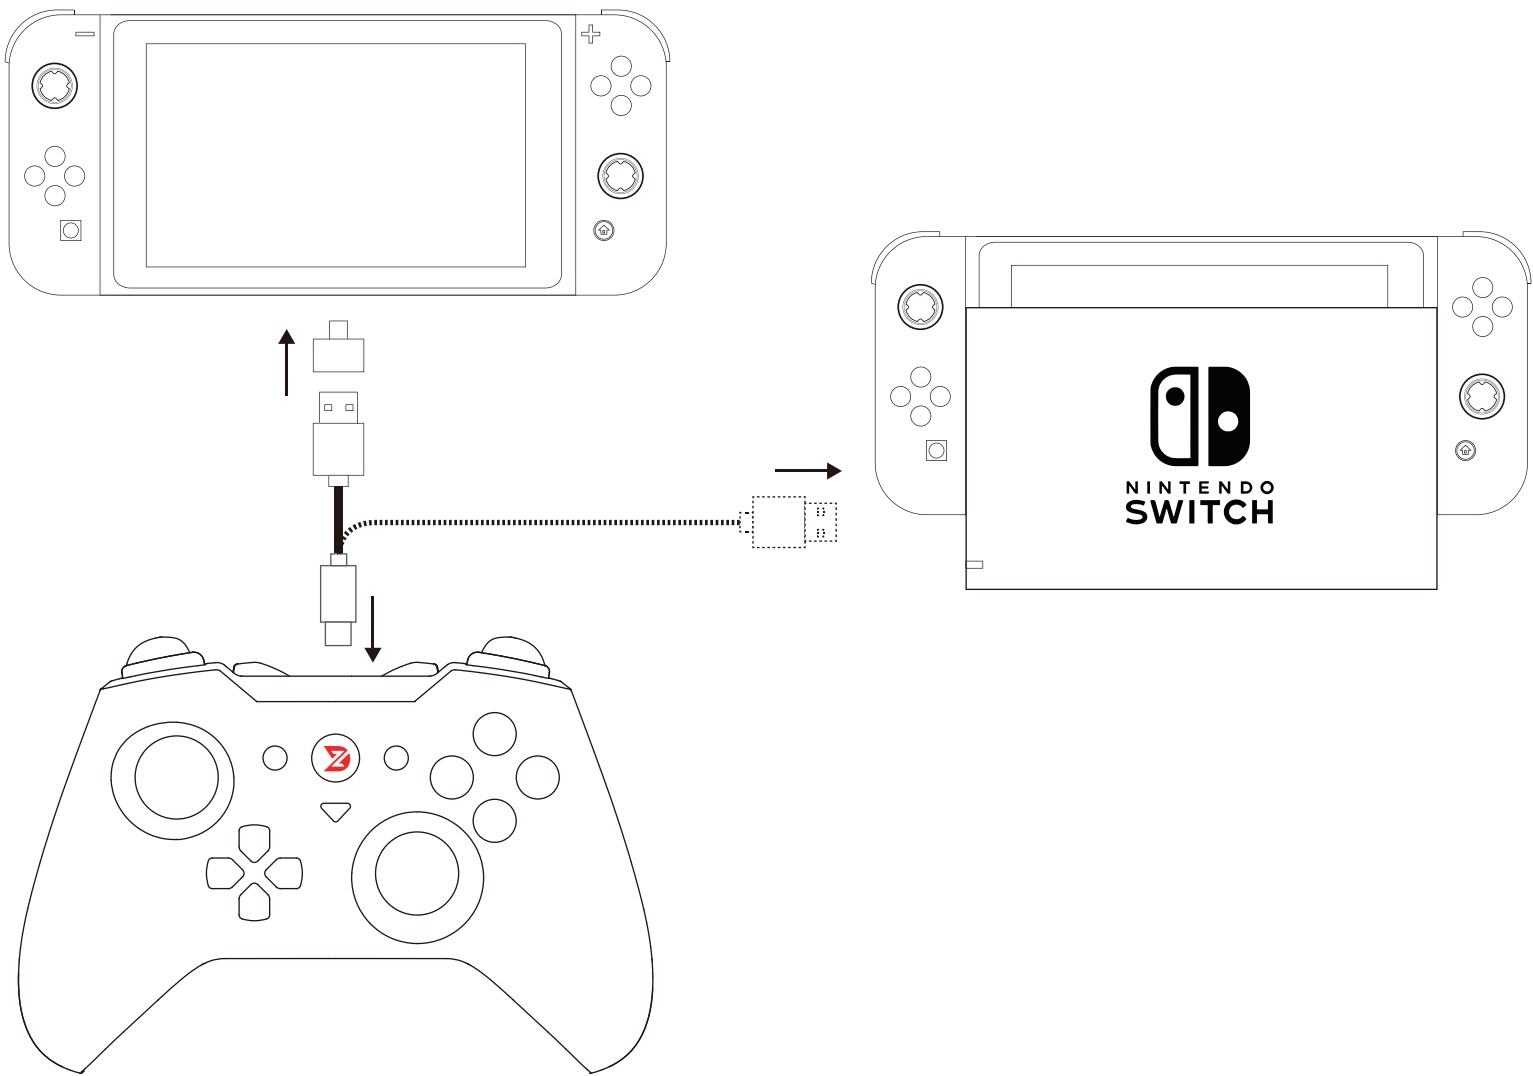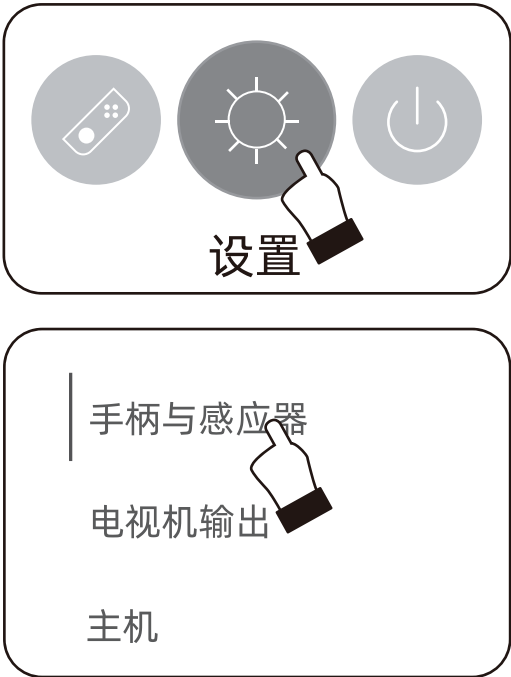

关机

长按 **HOME** 键 4秒可以关闭手柄。



自动休眠

手柄在无操作15分钟的条件下会自动断开连接。

* 开启摇杆零虚位模式以后不会自动休眠

复位功能

长按 **BACK** 和 **MODE** 键 2秒，可以复位手柄的功能，复位成功手柄会震动提示。

* 扳机线性调节无法复位



充电

把手柄通过数据线连接到 **5V 1A** 的充电器上即可充电，充电过程中指示灯闪，充满后指示灯熄灭或常亮。

如果没有 **5V 1A** 的充电器，也可以插电脑USB接口充电。

查看电量

同时按住 **MODE** 和 **HOME** 键 2秒，指示灯亮灯，当电量大于50%的时候，指示灯亮 **绿色**，当电量大于20%小于50%的时候,指示灯亮 **黄色**，当电量小于20%的时候，指示灯亮**红色**

按键连发

同时按住 **MODE** 和 **A/B/X/Y/LB/RB** 其中一个按键，即可开启对应按键的手动连发功能，重复操作，即可在 连发关闭、手动连发、自动连发 3个模式之间循环切换。
手动连发：按住按键的时候连发，松开以后停止；
自动连发：按一下按键开始连发，再按一下按键停止连发。



该功能默认无记忆

震动调节

同时按住 **MODE** 和 **十字键左** 2秒,手柄会有震动提升，重复操作会在正常震动，强震动和关闭震动中来回切换



正常震动——强震动——关闭震动
循环切换

该功能默认无记忆

十字键与左摇杆功能互换

同时按住 **MODE** 和 **十字键上** 2秒，可以切换手柄的十字键与左摇杆的功能，重复操作即可在开启与关闭之间来回切换，切换成功手柄会震动提示。



该功能默认无记忆

十字键斜方向开关

同时按住 **MODE** 和 **十字键上** 4秒，可以关闭手柄的十字键斜方向功能，重复操作即可在开启与关闭之间来回切换，切换成功手柄会震动提示。



该功能默认无记忆

摇杆和扳机校准

同时按下 **十字键上+A+MODE** 就会进入校准模式（logo灯会闪烁）
等待三秒后左右扳机各按三下（正常力气就好，不用大力出奇迹）
接着开始转动摇杆，转个3-5圈（左右都需要）
最后按**MODE**键结束校准



该功能默认有记忆

摇杆内部死区开关

同时按住 **MODE** 和 **十字键下** 2秒，可以关闭手柄的零虚位功能，重复操作即可在开启与关闭之间来回切换，切换成功手柄会震动提示。




该功能默认无记忆

背部按键设置

设置成单个按键

同时按住 **MODE** 和 **K1/K2/M1/M2/ML/MR** 其中一个按键4秒，指示灯闪 **红色**，按下需要设置到该背部按键上的按键，指示灯闪**绿色**，按下 **MODE** 键完成设置，指示灯恢复原来的状态。

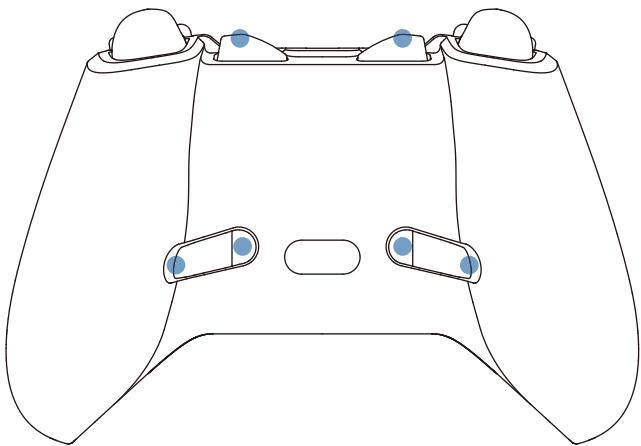

设置成宏

同时按住 **MODE** 和 **K1/K2/M1/M2/ML/MR** 其中一个按键4秒，指示灯闪 **红色**，按顺序依次按下需要录制的操作，最高可以录制15步，录满15步指示灯自动恢复原来的状态，或者按下 **MODE** 键手动完成录制。

取消背部按键功能

同时按住 **MODE** 和 **K1/K2/M1/M2/ML/MR** 其中一个按键4秒，指示灯闪 **红色**，按下 **MODE** 键完成设置，指示灯恢复原来的状态。

该功能默认有记忆