

# 多功能暖菜盘

## 使用说明书


感谢您购买暖家时代多功能暖菜盘

- 请仔细阅读本使用说明书，正确使用本产品。
- 产品以实物为准，如有变更，恕不另行通知。


**湖南暖家时代电器科技有限公司**

## 目录


重要安全提示.....	2
产品简略图 型号 参数与电气控制原理图.....	3
产品功能及操作方法.....	4
常见故障排除方法、保养与清洁.....	5
产品保修卡.....	6

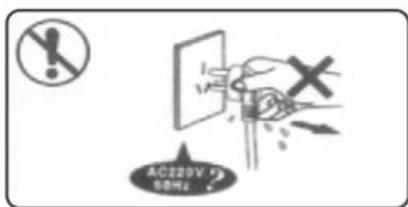


使用前需先检查插座的电压是否为交流电220V/50Hz；拔出插头前先关闭机械电源开关，勿用湿手拔电源插头

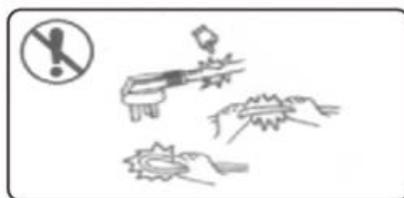


使用前需先检查电源线以及插头是否有破损，电源线请勿曲折，拉扯；电源线为专用电源线，请勿随便更换

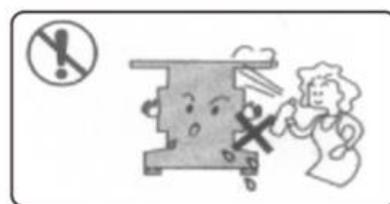


请勿喷射挥发剂、杀虫剂、化学剂，产品外壳漆膜有可能受损；使用时请勿靠近浴缸、洗衣池、游泳池、室外或被水喷溅的地方

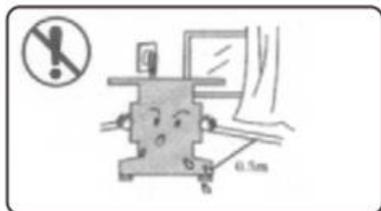

请勿将本产品靠近窗帘或其他易燃物处使用，如需使用，其间隔距离至少0.5m以上；请勿直接放置在固定插座的下方使用

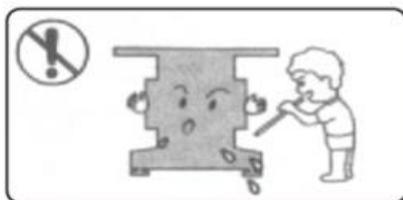

使用时绝对禁止插入异物，或用手触摸网或微晶面玻璃板，以免烫伤；勿在无人看护的小孩或行动不便的老人和残疾人士的场所使用本产品，以免事故发生

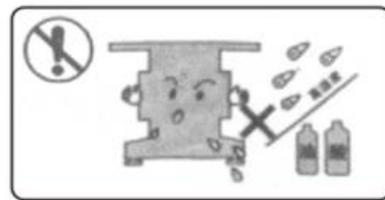

请勿在长期性潮湿，灰尘多的地方使用或存放本产品，会造成外壳腐蚀；勿在存放有汽油、油漆、酸碱、油烟或其他易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生



**暖家时代**  
WARM HOME ERA

# 合格证

检测合格 准予出厂

检验员: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

湖南暖家时代电器科技有限公司

# 重要安全提示



为了避免给使用者以及他人造成危害和财产损失，请务必认真阅读并遵守以下事项：

- 打开包装，检查产品，如发现产品有损坏请勿使用并及时联系供应商。
- 在使用产品时，请单独使用**10A**以上的大功率优质插座，不要使用劣质插座。不要与空调、电炉等大功率电器共用一个插座，勿使用万能插或拖板，以免出现电流过大引起火灾。
- 电磁炉专用炊具只能放在电磁炉上使用，炊具不能在电磁炉和燃气灶上混合使用。
- 产品使用过程中和使用完成后，请注意保持清洁，做好炉体的防虫、防尘、防潮保护，避免蟑螂进入电磁炉内部造成电路板短路；长期不使用时，建议清洁后套上塑料袋收存。
- 请勿将纸质或塑胶类餐具放在机器表面，防止过热或被熔化
- 本产品的微晶板的承重是有限的，不要放太重的东西在微晶板上，（请勿让小孩或人坐在本产品上）否则会导致损坏塑料面盖及微晶或陶瓷板。
- 使用完后将电源线插头拔离插座，避免长时间通电引起电子元件损坏，甚至起火。
- 切勿干烧，以免影响产品使用性能，甚至发生危险，使用中，请勿长时间离开，若需离开，请确保锅内水量。
- 高压类、罐头类密封容器或密封食品不能放在电磁炉上加热，避免受热膨胀发生危险。
- 请勿用锋利器具接触或用力冲击面板，以免面板开裂等损坏，如果该表面有裂纹，关掉电磁炉电源以避免可能出现的电击。
- 经常进行本产品的清洁，避免杂物等进入风扇内，影响本产品的正常工作。
- 金属物体如刀、叉和盖不应放在烹饪区域表面，因为它们可能变热。
- 器具工作时及锅体移开后一段时间，烹饪区域留有余热，请勿触摸，小心高温烫伤。
- 请勿将本产品摆放在靠近瓦斯炉、煤油炉、燃气灶等有明火或高温环境下使用。
- 使用时，本产品应水平放置，侧面、背面与墙要有**10cm**以上的距离。请勿将电磁炉放在狭窄的空间内使用，不要被异物挡住吸排风口影响散热。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由售后服务部门或类似部门的专业人员更换。
- 请勿将本产品放置在燃气灶旁使用（磁力线会将燃气灶的铁质金属件加热），以免发生意外。
- 本产品禁止体质障碍、感知障碍、智力障碍人士及**10岁**以下儿童或**65岁**以上老人单独操作使用，除非他们在负责安全人士的监督或指导下操作。
- 本产品供电插座应有可靠接地，避免将本产品放置在地毯、台布、薄纸上使用，以免堵塞吸气或排气口，影响炉腔散热。
- 请勿将本产品放在任何金属（铁质、不锈钢、铝制等）平台上使用，包括在其上垫厚度小于**10cm**的非金属垫。
- 请勿用水直接冲洗本产品，注意勿将水、汤溅入产品内部，以免发生危险。
- 使用心脏起搏器者，请与专业医生研究确认无影响后方可使用本产品。
- 请勿在煤气炉等受潮或靠近易燃易爆物品的地方使用本产品。
- 电磁炉上使用的锅体，直径必须大于**16cm**，否则会影响正常使用。



此符号含义为禁止覆盖。




此符号含义为小心烫伤。

# 产品简略图 型号 参数与电气控制原理图



控制面板

型号: NJCP-0600DZ/0800DZ

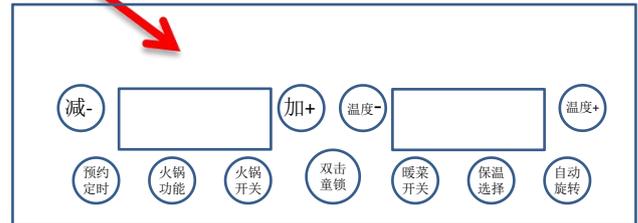

## 型号与参数


型 号	额定电压	火锅功率	暖菜功率	额定频率	规格尺寸
NJCP-0800DZ	220V~	1800W	350W	50Hz	Ø800*70mm


## 功率控制

炉盘输出	1档	2档	3档	4档
电磁炉	400W	800W	1200W	1600W

暖菜输出	1档	2档	3档
暖菜盘	133W	266W	400W

## 电气控制原理图

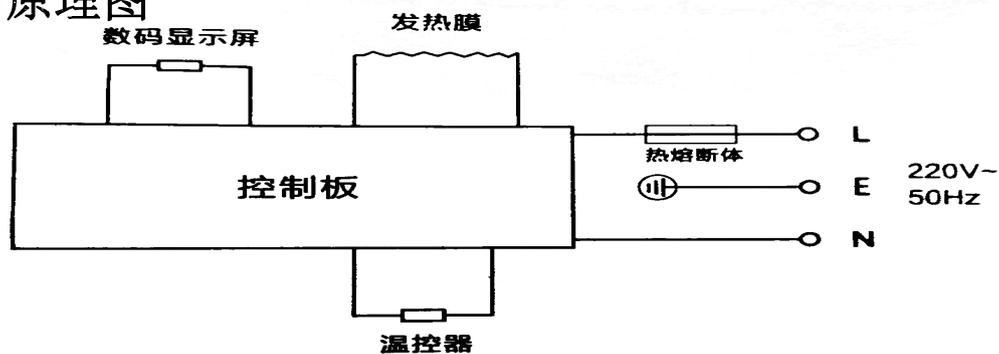

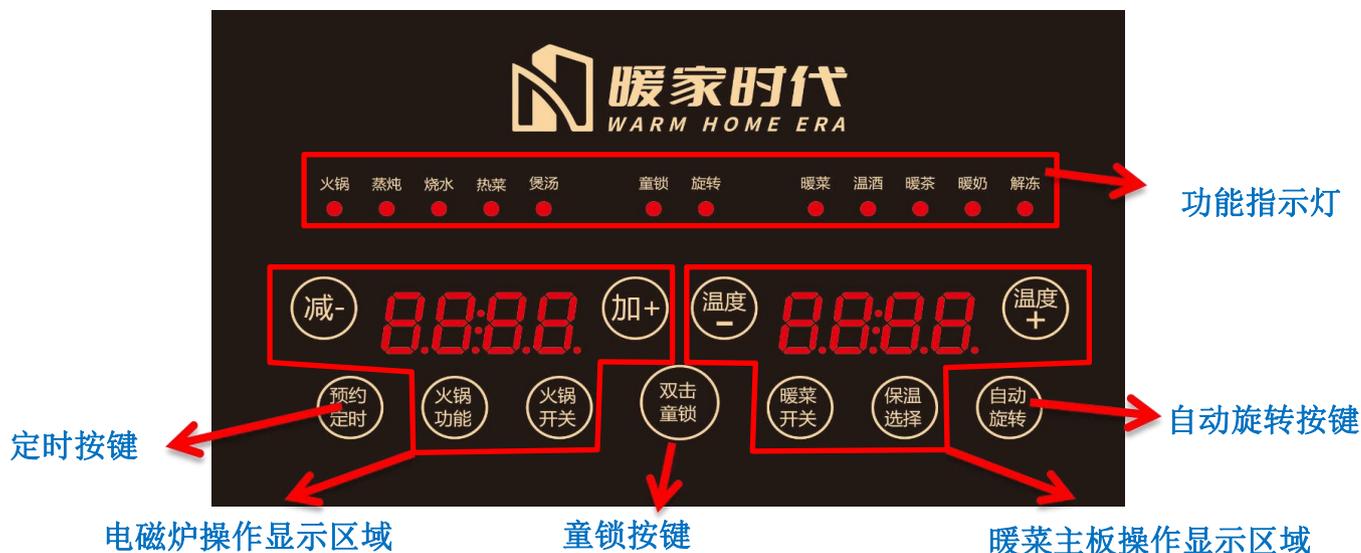

## 操作方法

●**开机准备**：插上电源插头，语音提示“您好，欢迎使用暖家时代科技产品”，全屏亮1秒后，显示区域显示“— — — —”，处于待机状态。有效操作将播放相应语音。

●**童锁按键**：连续点击2次解锁，点击间隔时间在2秒内。解锁成功后蜂鸣一声语音提示“解锁成功”，单击重新上锁后蜂鸣一声同时语音提示，10秒内无操作自动上锁；童锁已解锁状态下，方可执行其他操作。

●**火锅开关按键**：在解锁状态下，若当前炉盘功能处于待机状态/开机状态，则切换成开机状态/关机状态，同时蜂鸣一声且语音提示；

●**暖菜开关按键**：在解锁状态下，若当前暖菜功能处于待机状态，则切换成开机状态，同时蜂鸣一声，语音提示“暖菜已开启”，否则当前暖菜功能处于开机状态，则切换成关机状态，同时蜂鸣一声并语音提示。

●**火锅功能按键**：在解锁且炉盘功能开机状态下，短按循环切换模式执行：火锅→蒸炖→烧水→热菜→煲汤。同时蜂鸣一声跟语音提示对应功能；

●**保温选择（暖菜功能）按键**：在解锁且暖菜功能开机状态下，短按循环切换模式执行：暖菜→温酒→暖茶→暖奶→解冻。同时蜂鸣一声跟语音提示；

●**定时开关按键**：在解锁且火锅功能模式（不支持暖菜模式下定时）已选择状态下，短按执行：进入定时设定状态或退出定时状态，同时蜂鸣与语音提示；默认初始开启定时时间2小时。

●**自动旋转按键**：在解锁状态下（开机或待机都可操作），短按开启或关闭电机旋转，同时蜂鸣与语音提示；

●**暖菜 + 按键**：①在解锁且暖菜功能模式已选择状态下，短按执行：以每 10°C 增加设定温度，5S后退出设定，交替显示设定和实际温度，同时蜂鸣一声语音提示；

●**暖菜 - 按键**：①在解锁且暖菜功能模式已选择状态下，短按执行：以每 10°C 减小设定温度，5S后退出设定，交替显示设定和实际温度，同时蜂鸣一声跟语音提示；

②在定时开启且定时设定状态下，短按执行：定时5小时→定时4小时→定时3小时→定时2小时→定时1小时→定时1小时→定时关闭，同时蜂鸣一声。

●**烹饪“+”按键**：①在解锁且烹饪开启状态下，短按执行：烹饪1档→烹饪2档→烹饪3档→烹饪4档，显示对应功率，同时蜂鸣一声语音提示烹饪+对应档位如“烹饪4档”；

②在定时开启且定时设定状态下，短按执行：定时1小时→定时2小时→定时3小时→定时4小时→定时5小时（不循环，最大5小时）。同时蜂鸣一声语音提示；

●**烹饪“-”按键**：①在解锁且烹饪开启状态下，短按执行：烹饪4档→烹饪3档→烹饪2档→烹饪1档→烹饪关闭，同时蜂鸣一声语音提示；

②在定时开启且定时设定状态下，短按执行：定时5小时→定时4小时→定时3小时→定时2小时→定时1小时（不循环，最小0小时）。同时蜂鸣一声并语音提示

# 常见故障排除方法、保养与清洁

## 常见故障的排除方法

故障种类	报警条件	表现特点	恢复条件	恢复后状态	检测时机
提醒放锅 (E0)	未放锅具或锅具不合适	长鸣1.5S停0.5S, 循环鸣叫	放好合适锅具, 1秒钟后	工作	开机后
电压过高 (E3)	电压>=272V	间隔2S短鸣1次“B”一声, 循环鸣叫	电压<262V,	工作	开机后
电压过低 (E4)	电压<=155V	间隔1S短鸣1次“B”一声, 循环鸣叫	电压>165V	工作	开机后
IGBT热敏电阻开路或短路 (E6)	为0 或 ∞	长鸣0.5S停0.5S, 循环鸣叫	IGBT热敏电阻不为0或∞;需重新上单解除显示故障	关机	开路: 开机1分钟后, 短路: 开机后
IGBT热敏电阻超温 (E10)	当IGBT温度超过设定值	长鸣0.5S停2.5S, 循环鸣叫	低于设定恢复值;需重新上单解除显示故障	关机	开机后
炉面热敏电阻开路 (E5) 或短路 (E7)	为0或∞	间隔3S短鸣1次“B”一声, 循环鸣叫	炉面热敏电阻不为0或∞;需重新上单解除显示故障	关机	开路: 开机1分钟后, 短路: 开机后
过温/干烧保护 (E9)	超过设定值	长鸣0.5S停1.5S, 循环鸣叫	按开关键;需重新上单解除显示故障	关机	开机或从定温切到火锅时3分后判, 定温功能不判。
通讯故障	通信线开路或短路	显示板无法控制	恢复通信线;需重新上单解除显示故障	关机	上电

## 保养与清洁

- ◆ 本机只需要做一般性外部清洁保养, 先使用厨房用的洗涤剂擦拭, 再用干净柔软的布擦净。
- ◆ 表面的油污必须清除干净, 以免造成变色、破损。
- ◆ 在做外部清洁工作以前, 必须先关闭机械电源开关并且拔掉电源插头, 然后等待微晶板完全冷却再清洁, 清洁过程中只能用干布或湿布擦拭, 切忌用水直接冲洗。
- ◆ 禁止稀释剂、甲苯、酸性洗涤剂、灯油酒精或化学抹布擦拭, 以免变色或变质。



## 湖南暖家时代电器科技有限公司

---

公司地址：湖南省娄底市新化县枫林街道芦新社区上田廉租房22#栋、23#栋

公司电话：0738-3333885 邮政编码：417600

全国免费服务热线：4008-296588