


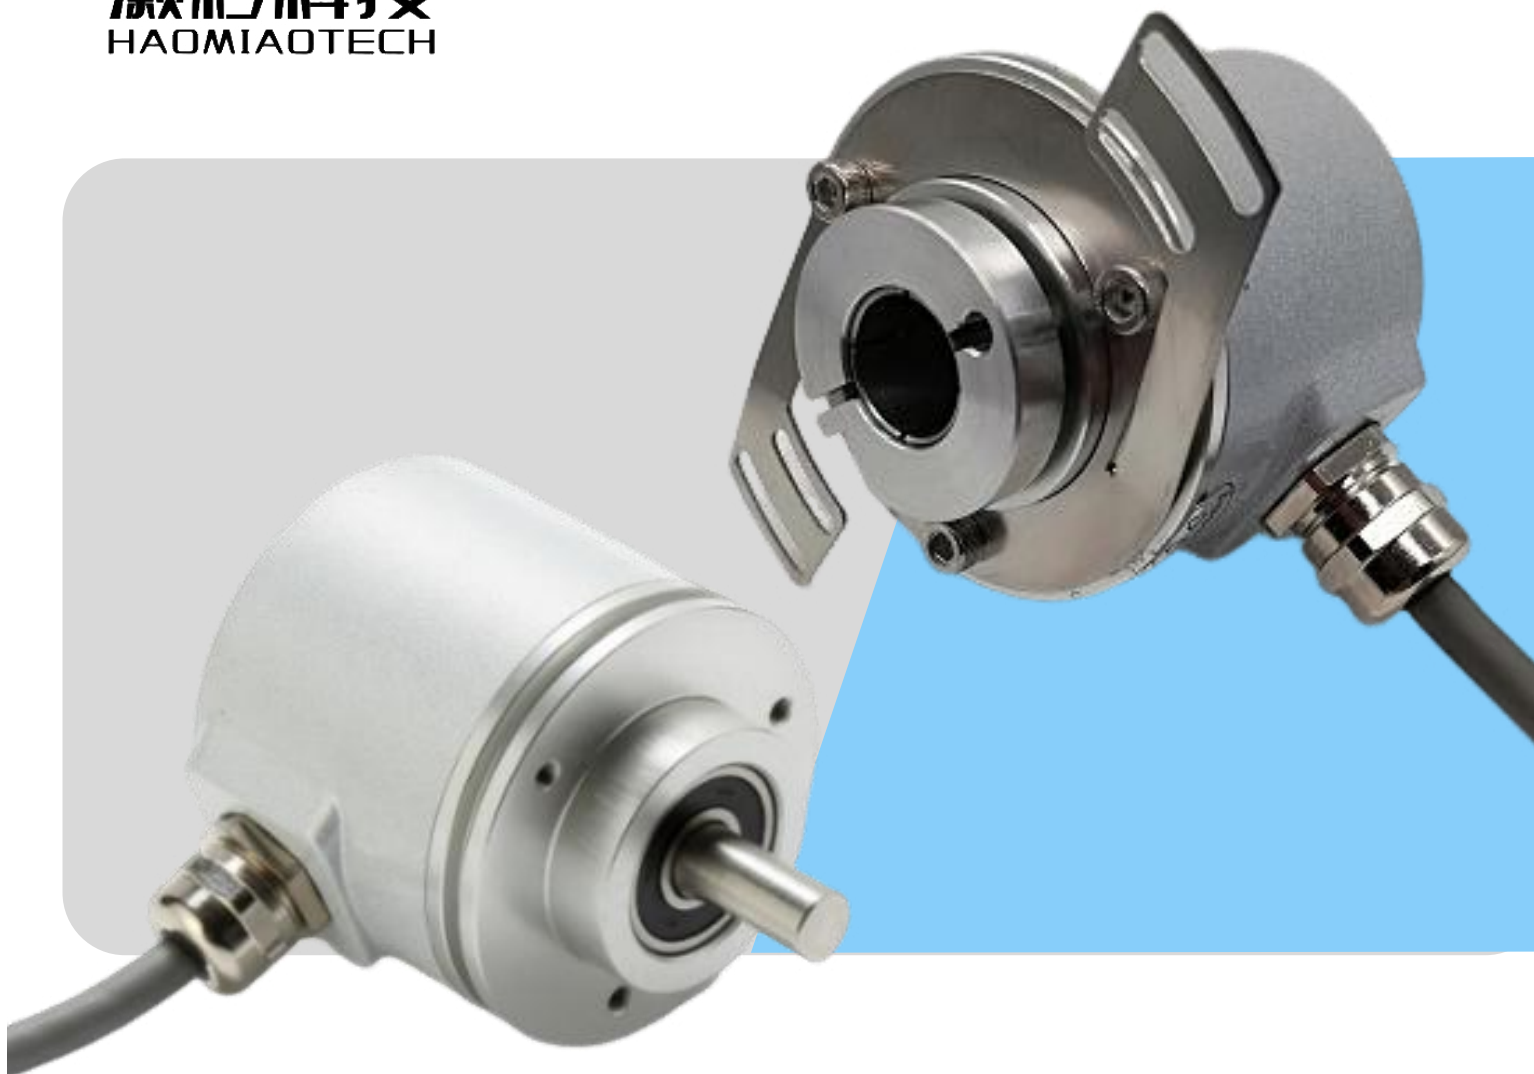

绝对值编码器

58 多圈模拟量 4-20mA 信号说明书

(4.0 版)

★在使用编码器前，请完整阅读下面的说明，正确使用！

机械参数		电气参数	
最大转速	6000 转/分	工作电压	10-30Vdc (5Vdc 可定制)
主轴负载	轴向 40N, 径向 100N	消耗电流	< 50mA (24Vdc)空载
抗冲击	1000m/s ² (6ms), 等于 100g	输出信号	4-20mA+RS485 双输出
抗振动	200m/s ² (10-2000Hz), 等于 20g	线性分辨率	1/65536FS
允许轴向窜动	±1.5mm	最大工作圈数	4096 圈
允许径向跳动	±0.2mm	数据更新时间	小于 1ms
外形结构	58mm 外径, 实心轴/盲孔	工作温度	-40℃~85℃
连接形式	双绞屏蔽电缆或航空插头	储存温度	-40℃~85℃

接线图:

功能	Vcc	GND	RS485 A	RS485 B	模拟量+	模拟量-	置位	设置允许	屏蔽
颜色	棕色	白色	绿色	黄色	粉色	黑色	灰色	蓝色	网

注：1、设置允许线（蓝色）的使用

设置模式时：编码器蓝色线与棕色线并在一起接正电源。此时，编码器的通讯速率固定为 19200bps。

非设置模式：即正常工作时，建议将蓝色线与白色线并在一起接电源地线。

2、置位线（灰色）的使用

当置位线（灰色）触碰 Vcc 大于 100ms，编码器的当前数据即变为置位值（编码器的置位值可任意设置）


编码器置位还可以使用指令的方式（具体指令详见例程 3）

机械尺寸图:


夹紧同步法兰

夹紧法兰


同步法兰

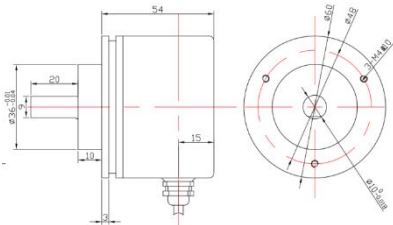

60mm 外径 6/8/10mm 轴径可选 20mm 轴长

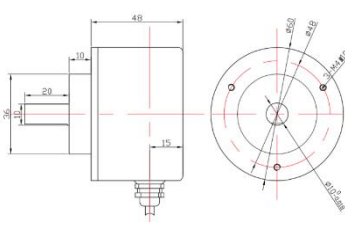


60mm 外径 10mm 轴径可选 20mm 轴长

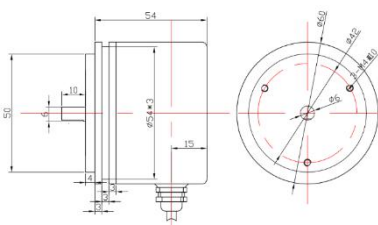


60mm 外径 6mm 轴径 10mm 轴长

盲孔型

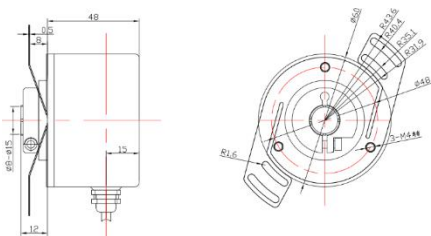

60mm 外径 8-15mm 孔径可选 20mm 孔深

示例（输出信号演变）

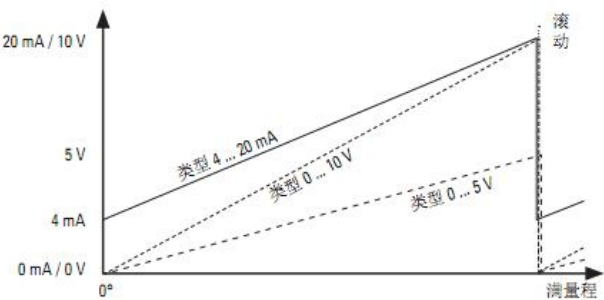

RS485 通讯协议说明:

波特率: 4800bps. 9600bps. 19200bps. 38400bps. 115200bps.

帧格式: 数据位 8 位, 停止位 1 位, 无奇偶校验, 无控制流。

编码器的参数需软件指令对编码器进行设定。

编码器为主动模式时, 即编码器主动向上位机发送数据。数据长度为 16 位 16 进制 ASCII 码, 格式为:

MAB>±DATA✓, 即:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
M	地址		>	±	DATA										✓

其中, “M” 为前导字母, >位分割符, ±为符号位。DATA 为数据, ASCII 格式, 10 位, 由 0~9 构成, 范围为-9, 999, 999, 999~+9, 999, 999, 999。最后是回车符 (0D)。

编码器地址为被动模式时, 即问答模式。上位机向编码器发送询问指令, 指令为 4 位 16 进制 ASCII 码, 格式为: H+AB✓。

AB 为编码器地址, 范围为 0 到 99

例程:

1: 读数据: (编码器地址为 01 时)

主机发送指令	48	30	31	0D												
	前导字母 H		地址 01		回车符											
编码器应答	4D	30	31	3E	2B	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0D
	前导字母 M		地址 01		>	±	数据 DATA (ASCII 格式)									✓

2: 编码器置位指令: (编码器地址为 01 时)

主机发送指令	48	30	31	4C	4D	42	0D
	前导字母 H		地址 01		字母 L	字母 M	和校验
编码器应答	4D	30	31	6C	4D	6D	0D
	前导字母 M		地址 01		字母 l	字母 m	和校验

编码器参数设置使用我公司专用软件及使用方法: 请致电我公司索取(下图)



软件使用说明：

1、测量模式：

循环工作：即数据超过最大测量值以后数据回 0 的循环模式。反之超过 0 也一样。

往复工作：即数据超过最大测量值以后数据保持不变。反之超过 0 也一样。

2、数据方向

顺时针为正转方向：面对编码器转轴顺时针旋转编码器数据增加

逆时针为正转方向：面对编码器转轴逆时针旋转编码器数据增加

3、设置主/被动模式：

主动模式即为广播式 / 被动模式即为问答式

4、设置 RS485 信号工作时波特率：

设置范围：4800---115200

5、设置每圈分辨率：即为编码器转一圈编码器输出的数据

1--65536 以内任意设置

6、设置编码器 RS485 信号地址：

设置范围：0--99

7、设置置位值：

1、当置位线（灰色）触碰电源正极大于 1 秒后，编码器的当前值即变为设置的置位值。

2、当发送置位指令给编码器，编码器的当前值即变为设置的置位值。（例程 2）

8、设置最大测量值：

最大测量值范围是分辨率*圈数（具体值根据实际情况而定）

9、设置最小模拟量值：

必须小于最大测量值，一般设置为 0

10、设最大模拟量值：

根据实际情况而定，但必须小于或等于最大测量值

11、最小/最大模拟量微调：

这两个参数出厂已经标定好了，正常情况下不需要使用，如果出现最小或最大模拟量值不准，请相应的增加数字后点确认即可。

读取当前参数：即读取编码器在设置前的当前参数

保存当前参数：即将当前使用要求修改的参数写入到编码器里。

导出当前参数：即将保存的当前参数另存到电脑指定的地方存储起来。以便日后再次使用的时候直接导入存储参数即可。

导入存储参数：即将之前导出的当前参数导入到软件中，即可使用。

RS485 通讯的注意事项：

1. 通讯速率与传输距离是一对矛盾。速率越高，传输距离越近、但也越稳定，反之亦然。
2. 在外部电磁干扰强时，外部置位线在对编码器置位需接高电平，但置位结束后建议强制接低电平，以防止编码器由于外部干扰而突然回零。
3. 在外部电磁干扰强时，RS485 接线最好使用双绞屏蔽电缆。
4. 多个编码器接上位机时，由于编码器返回数据没有奇偶校验，故建议在上位机编程时在时间上对各个编码器返回的数据 进行区分。
5. 当系统中有电动机时，编码器电源需与其他电源隔离。

由于 RS485 电路是差分形式的，A+，B- 都是带电压的，常时间接地或接高电平都会造成 RS485 电路损坏。

灏秒科技（苏州）有限公司技术部