GW90说明书，100X140MM，80克书写纸，单色双面印刷，8P，风琴折3折4页

国威 GUO WEI

# GW90洁净室专用电话机

# 使用说明书

深圳国威电子有限公司

**尊敬的客户，多谢您选用本公司的产品！该机外观大方、新颖、性能稳定、功能独特、使用方便。话机选用双制式（DTMF/FSK）兼容主叫显示按键盘，先进的微电脑控制。为了更好的发挥本机卓越的功能，敬请在使用前阅读说明书。**

## 一：功能简介

- DTMF/FSK 双制式来电显示
- 12 位 LCD 显示模式
- 来电号码及来电时间记录 54 组(8 位)或 34 组（16 位）
- 去电号码 14 组（8 位）或 8 组（16 位）及通话时间记录
- 实时日期及星期显示， LCD 亮度 5 级可调
- 1~99 小时免打扰
- 在忘记 挂机 或挂机不好时，会自动挂机收线（线路无杂波干扰下 ）
- 一键呼叫记忆
- 智能抢线出局码 8 位设置，可设置出局码延时时间 ，可设置出局码后自动检测拨号音加速拨号
- 本地码 8 位设置，来电自动过滤
- 远距离免提通话



附件：

座机.....1

说明书.....1

## 主机概览




1. 显示屏
2. 上查
3. 设置转接
4. 数字键
5. 电话线接口
6. 下查
7. 来电指示灯
8. 删除
9. 呼叫
10. 去电
11. 回拨
12. 重拨
13. 免提

**安装建议**:

1、建议安装高度在 1.35-1.45 米之间。
2、在电话机面板的四周打上硅胶(建议使用中性防霉硅胶)。
3、实际开孔尺寸尽量贴近内壳尺寸，以免粘贴面过小，影响牢固度。

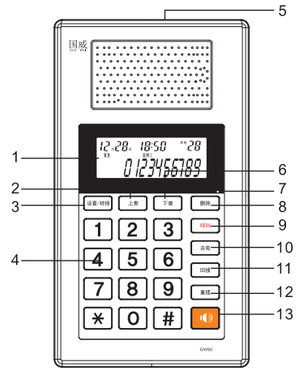

## 保修卡

本保修卡需填入购买日期，保留原始发票。

深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号
国威大厦
邮政编码：518004
服务热线：4008-838-698

| | |
|---|---|
| | 产品型号： |
| | 产品颜色： |
| 姓名或单位： | 电话（手机）： |
| 联系地址： | |
| 用户签名： | 日 期： 年 月 日 |
| 零售商盖章： | 销售日期： 年 月 日 |

## 保修条款

1.此保修卡有效期为购买当日起12个月内。
2.此保修卡只适用于原购买之产品。
3.此保修服务只适用于保修期内，并需提供有效保修卡、有效购机凭证或购机发票及全套产品，否则保修无效。
4.此配件（电池及电源适配器）的保修期为购买后六个月，其后若维修及更换须收费。
5.消费者如自行改换或修理机内任何部分及一切人为损坏，在保修期内不能享受免费维修。
6.此保修卡只在中国内地之各省市有效。

## 二：功能操作

### 2.1 菜单功能设置

挂机状态下按设置/转接键进入设置状态，LCD 显示 SET 1234567，此时按数字键或按上下查键选择设置选项，LCD 同时显示对应的设置项，在某项设置完成后，按设置/转接键确认。按删除键退出上一目录，再按数字键或 上下查 键选择下一设置项。(使用上下查键来选择设置项时，要进入该项的子菜单设置项，需按设置/转接键再按上下翻键来选择，这里只介绍用数字键选择设置项)。具体设置操作如下：

2.1.1 **设置日期/时间**：按设置/转接键选择 1，LCD 会提示 1—DATE、2—CL。选择 1 进入日期设置，看到字体闪烁，此时直接输入数字，再按设置/转接 键确认；当日期设置完成后程序会自动识别星期，选择 2 进入时间设定，设定方法与日期设定相同。按 免提 键退出。

2.1.2 **铃声选择及铃声音量调节**：按 设置/转接 键选择 2，LCD 会提示 r 1t 2vip 3vol，选择 1 进入普通来电铃声选择，LCD 显示 ring type 01 此时按上下查键选择振铃铃声，再按设置/转接键确认，按删除键返回上一目录；选择 3 进入铃声音量调节，此时用 上下查 键来调节铃声音量，按免提键退出。



2.1.3 **闹铃设置**：按设置/转接键选择 3，LCD 会提示 AL 1-2-3，选择 1 进入第一组闹铃设置，LCD 显示 ALAR OFF，看到 OFF 闪动直接输入闹铃时间，最后按设置/转接键确认即可，如要关闭闹铃先按设定键选定要关闭的某组后再用上下查键选择 OFF；其他 2 组设定与第 1 组设定相同；第一组闹铃为一次性，第 2、3 组为每天闹铃，闹铃过程中，按任意键停止。

2.1.4 **免打扰时间设定**：按设置/转接键选择 4，LCD 会显示 off_r 00—00，字体闪动输入时间（时最大值 99；分最大值 59)按设置/转接 键后，按删除键退出免打扰功能启动后，LCD 会显示免打扰时间，倒计时到 00—00 后自动取消免打扰，提机或免提退出免打扰免打扰期间来电不振铃。

2.1.5 **特殊功能选择设定**：按设置/转接键选择 5，LCD 会提示 1-f 2-pt 3-d 选择 1 进入 flash 时间设定，LCD 显示 flash1 300，此时按上下查键选择 flash 的时间。闪断时间为：90，95，100，120，180，300，600，1000ms；选择 2 进入 P—T 转换，LCD 显示 pt tone 此时按上下查键选择拨号方式，初始值为音频拨号状态；选择 3 进入防盗打设定，LCD 显示 defend off 按上下查键选择 on/off。（防盗码为*#）。



2.1.6**本地码与出局码设定**：按 设置/转接 键选择 6， LCD 会提示 1—LOC 2-OL 选择 1 进入本地码设定，LCD 显示 loc。。。。。。此时直接输入 1~8 位数字再按设置/转接键确认，如要取消本地码，在输入状态时按删除键删除输入的数字，再按设置/转接键确认即可。选择 2 进入出局码设定，屏幕显示 out off，设定方法与本地码设定方法相同，如要取消出局码，可按上下查键选择 OFF。

2.1.7**LCD 亮度调节**：按 设置/转接键选择 7，LCD 会提示 LCD con 5，此时按上下查键来调节 LCD 亮度，默认值为第 4 级，一共 5 级。

### 2.2 挂机功能操作

2.2.1 **回拨**：在挂机预拨号或来去电号码翻查时直接按回拨键可拨出所选择号码；短按该键二次为号码追拨功能，三秒钟后拨出号码，标准忙音后自动追拨。拨通后自动回铃。如要在号码前加“0”，需长按回拨键3秒。

2.2.2 **来电查询**：在挂机或摘机状态，按 上查或下查键可查看来电信息；在挂机状态长按#键 3 秒， 可快速进入来电查询状态。

2.2.3 **去电查询**：在挂机或摘机状态，按去电键进入去电翻查状态，然后再按上查或下查键可查阅去电信息；在挂机状态长按 * 键 3 秒，可快速进入去电查询状态。

2.2.4 **挂机预拨号**：在挂机状态下，直接输入电话号码，如有错误可用删除键修改，号码输入完成后，可提机或按回拨键直接将号码拨出（免提拨出遇忙时可追拨），长按回拨 3 秒为加“0”回拨。

2.2.5 **删除功能**：在输入号码状态下，可用删除键删除输入错误的号码；在



查询号码状态，可用删除键来删除当前号码及其信息或长按该键 3 秒可删除所有的来电或去电号码。

2.2.6 **呼叫存储**：预拨号下输入号码或翻查出号码，再长按呼叫键可进行存储，屏幕显示：SAVE，表示存储成功；挂机下直接按呼叫键拨出该号码。

### 2.3 功能操作

2.3.1 重拨键：摘机状态，为末组号码的重拨功能和暂停功能，预拨号时插入暂停功能。

2.3.2 免提键：接听电话：当听到铃声时，按免提键进行接听电话，通话完毕，再按免提键挂机即可。

2.3.3 拨打电话：按免提键提机，此时听到拨号音，按数字键拨打电话，通话完毕，再按免提键挂机即可。

### 2.4 产品尺寸

外型尺寸：115.3*205.7*38.7mm（宽/高/厚）
内壳尺寸：103*196*32mm(宽/高/厚)
开孔尺寸：105*198*34mm（宽/高/厚）

### 2.5 使用环境

环境温度:-10℃～+40℃
相对湿度:10%～95%
环境噪声:≤60 dB(A)
大气压力:86 kPa～106 kPa