




安装产品前，请仔细阅读本说明书

以2.4X1.6X1.98花架前侧结合为例
其他尺寸安装以此类推

适用场景：别墅花园、露台、阳台、庭院、一楼院内、顶楼天台、厂区工具房、迷你室外仓库等户外空间场所

安装前准备

1. 安装场地应尽量平整，需水平尺较平。
2. 不要使用无扭矩控制的电动螺丝刀或者电钻。
3. 将底座梁（黑）、立柱（贴有EPDM）、顶梁、外封板、顶盖、花架、地板、搁板分开放置
4. 请仔细阅读此安装说明书及安装视频（客服提供或淘宝网下载）

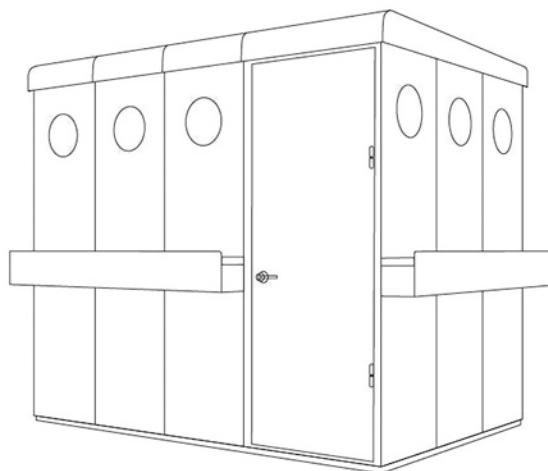

不锈钢五金件



M6X16内六角组合螺钉
(安装骨架)



M4六角法兰防松螺母
(安装花架、封板)



自攻螺钉
(安装搁板)



平头螺钉M4X10
(安装支架)




平头螺钉M6X10
(安装门两侧立柱)



不锈钢铰链、门锁

1

安装底座（底座均为黑色或灰色）

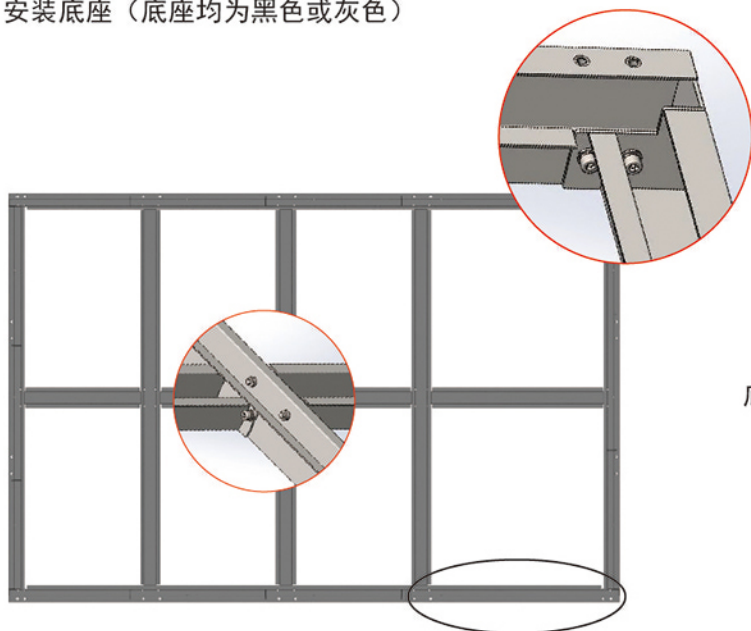


根据图示将所有黑色底梁摆放整齐（开口朝上），用M6X16内六角组合螺钉固定

门的位置
(根据拍下宝贝的开门方向)

注：深度为0.7m的没有底部中间横梁
深度为1.6m的有一排底部中间横梁
深度为1.1m的有一排底部中间横梁
深度为2.1m的有两排底部中间横梁
把底盘螺丝全部预锁之后再锁紧

底部中间横梁

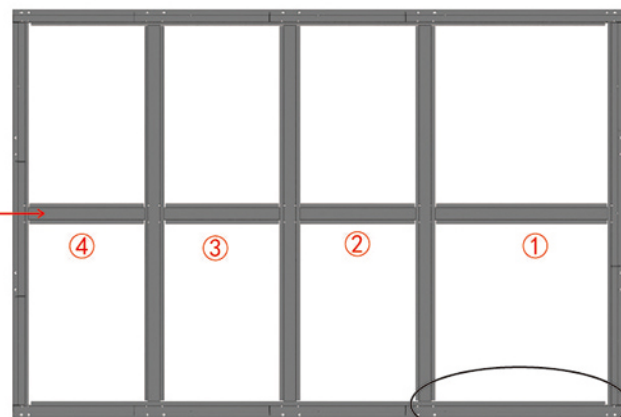

门的位置

底部中间横梁安装顺序：以门的位置为基准，按照①②③④....的升序进行排列。

2 安装地板




3 安装立柱（白色，贴有黑色EPDM）




用M6X16内六角组合螺钉按图示将立柱固定，注意各立柱的区分（参考图示截面）

4 安装顶梁



顶梁转角处安装示意图②

5 贴EPDM防水胶条(如已贴EPDM忽略此步骤)




门左侧立柱贴EPDM示意图
(距右边2mm、遮住孔)

门右侧立柱贴EPDM示意图
(距左边2mm、遮住孔)

Page 2

6 安装里面封板

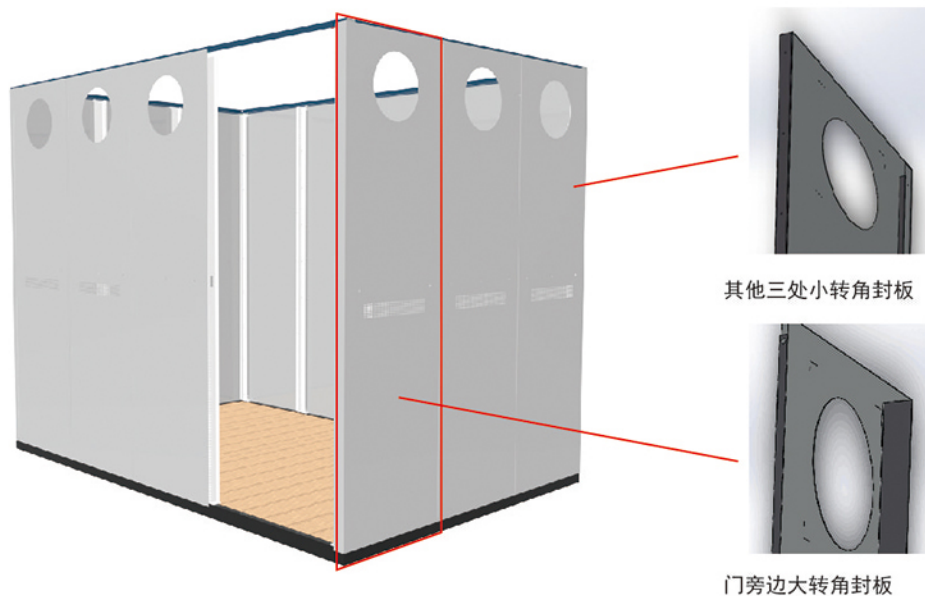

封板的安装位置参考淘宝所拍柜子外观, 用M4六角法兰防松螺母固定, 注意调整电动工具的扭矩 (数值6-8)




电动工具参数调整示意图



如有需要, 可在底梁与封板相交处(一圈)加结构胶

7 安装顶盖

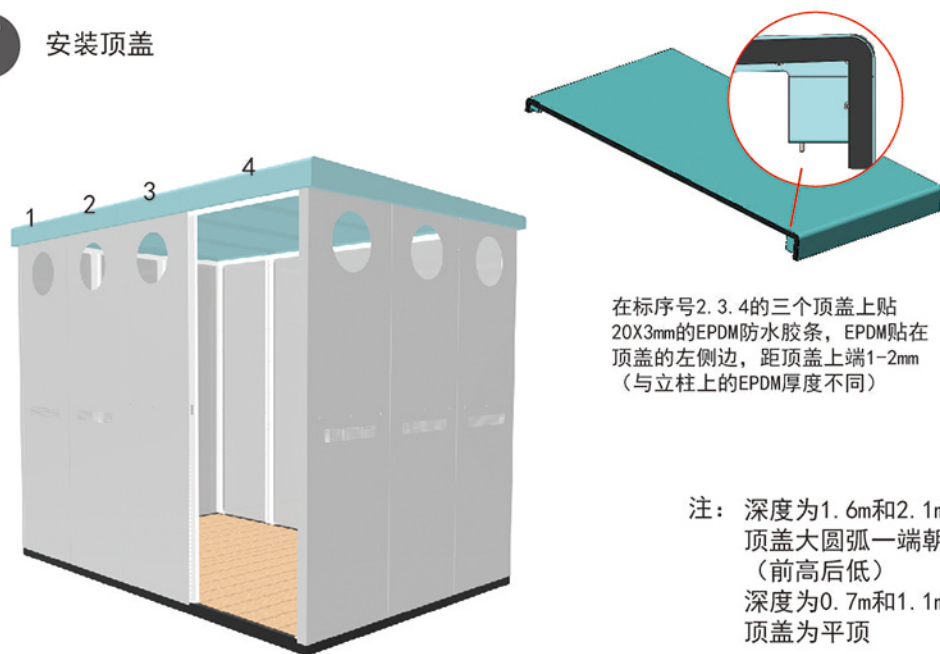


注: 深度为1.6m和2.1m的顶盖大圆弧一端朝前 (前高后低)
深度为0.7m和1.1m的顶盖为平顶

顶盖与顶盖螺孔对锁, 可以用小螺丝刀将螺孔位置矫正

贴EPDM之后, 按1-2-3-4的顺序安装顶盖注意顶封板螺柱对应顶梁上的开孔最后在柜子内部用平头螺钉M4X10固定

8 安装门组件和花架

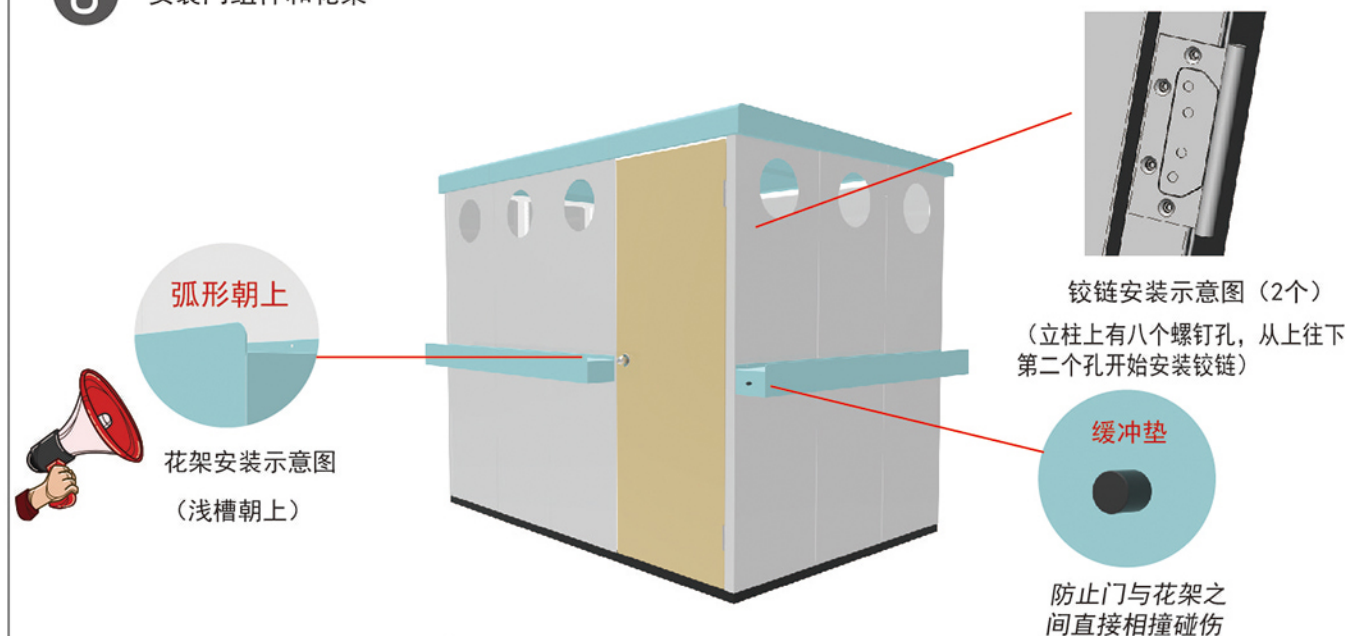


1. 用M4法兰防松螺母将花架固定在封板上
2. 在立柱上先把铰链固定, 然后把门固定 (使用跟工具放在一起的螺钉), 最后安装球头锁
3. 安装缓冲垫

9 安装门锁



门内侧

门锁安装示意图

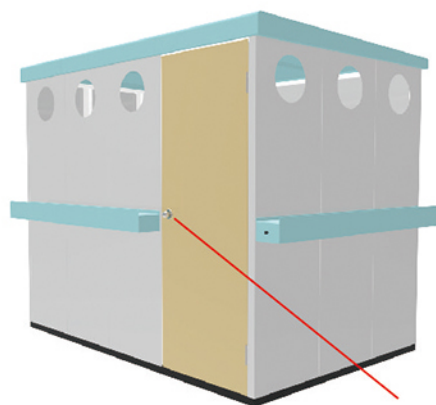

内 外


锁舌安装效果图



10 安装支架、搁板



此处安装两个转角支架

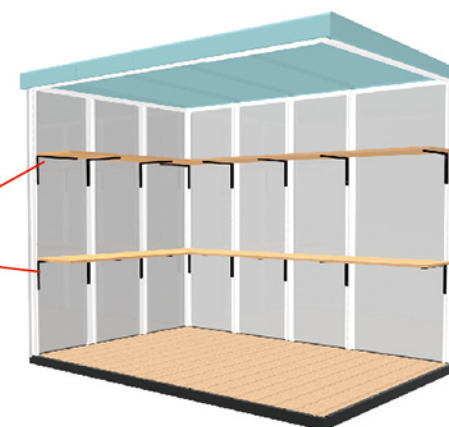

搁板与支架安装示意图

1. 用盘头螺钉M4X10将支架(短边)按图示固定在立柱上, 支架上下间距可根据需要自行调整
2. 将搁板用自攻螺钉固定在支架上(默认为两层L型安装)

注意事项:

1. 在底座安装好之后须校平, 以便其他部件安装
2. 顶盖与立柱上的EPDM须按照说明书要求进行粘贴
3. 安装封板与顶盖时须把螺钉锁紧, 防止后期出现漏水现象
4. 货架的承重: 每层货架的承重不超过50Kg
5. 花架的承重: 每个花架的承重不超过15Kg
6. 安装螺丝的扭矩要求: M6X16内六角组合螺钉的安装扭矩不超过45Kgf-cm; M4六角法兰防松螺母及M4平头螺钉的安装扭矩不超过14Kgf-cm
7. 钥匙不适宜长期插在锁上, 应及时拔出存好
8. 本说明书最终解释权归上海莫腾科技有限公司所有, 如有变更恕不另行通知, 如有疑问请来电咨询: 4000-920-0430

亲, 满意请为我们亮起每一颗小星星哦!

描述相符: ★★★★★

物流服务: ★★★★★

服务态度: ★★★★★

亲, 如果您满意我们的宝贝, 请您确认收货并五星好评哦, 我们衷心感谢您的鼓励和支持, 如果亲对我们有任何不满意, 请联系我们, 我们会为您妥善处理。

关键处安装点检表

序号	1	2	3	4	5	6	7
项目	顶盖m4螺钉是否全部安装	外封板m4螺母是否全部安装	门铰链m4螺钉是否全部安装	防水胶条是否有脱落	花架是否装正确	锁是否可以正常开、锁	门楣是否安装
检查 (√)							