OAK036床 组装说明书

感謝您購買本產品，一定要檢查所有包裝，可能在運輸過程中有散落在紙箱中。識別和計數所有零件和零件清單。

請在地毯上進行組裝，以防刮花家具零件表面。

五金 零件清單	六角扳手 ① 1pc	內六角大扁頭（短） ② 8pcs	垫片 ③ 18pcs	防滑丝垫片  ④ 18pcs	快速牙 ⑤ 27pcs	螺丝 40pcs	內六角大扁頭（长） ⑥ 10pcs	托盘五金 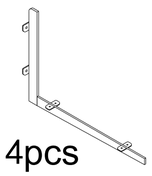 ⑦ 4pcs	金属件 ⑧ 2pcs
部件清單	底框长板 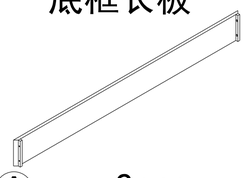 Ⓐ 2pcs	底框短板 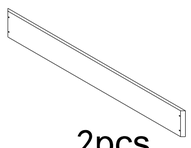 Ⓑ 2pcs	左床头板 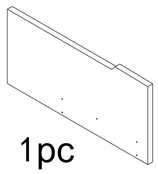 Ⓒ 1pc	右床头板 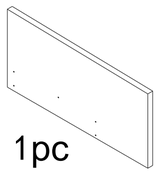 Ⓓ 1pc	床框后板 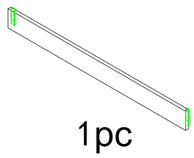 Ⓔ 1pc	床框前板 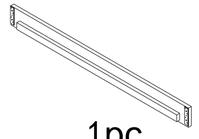 1pc	左侧板 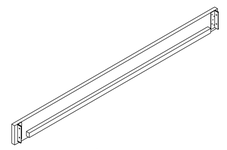 Ⓕ 1pc	右侧板 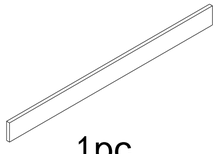 Ⓖ 1pc
	豎隔條 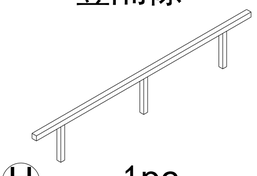 Ⓗ 1pc	床架板 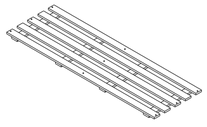 Ⓘ 3pcs	托盘  Ⓙ 2pcs					

第一步：将黑色底框长板与底框短板组装，用内六角大扁头+弹簧垫片+平滑丝片固定拧紧。

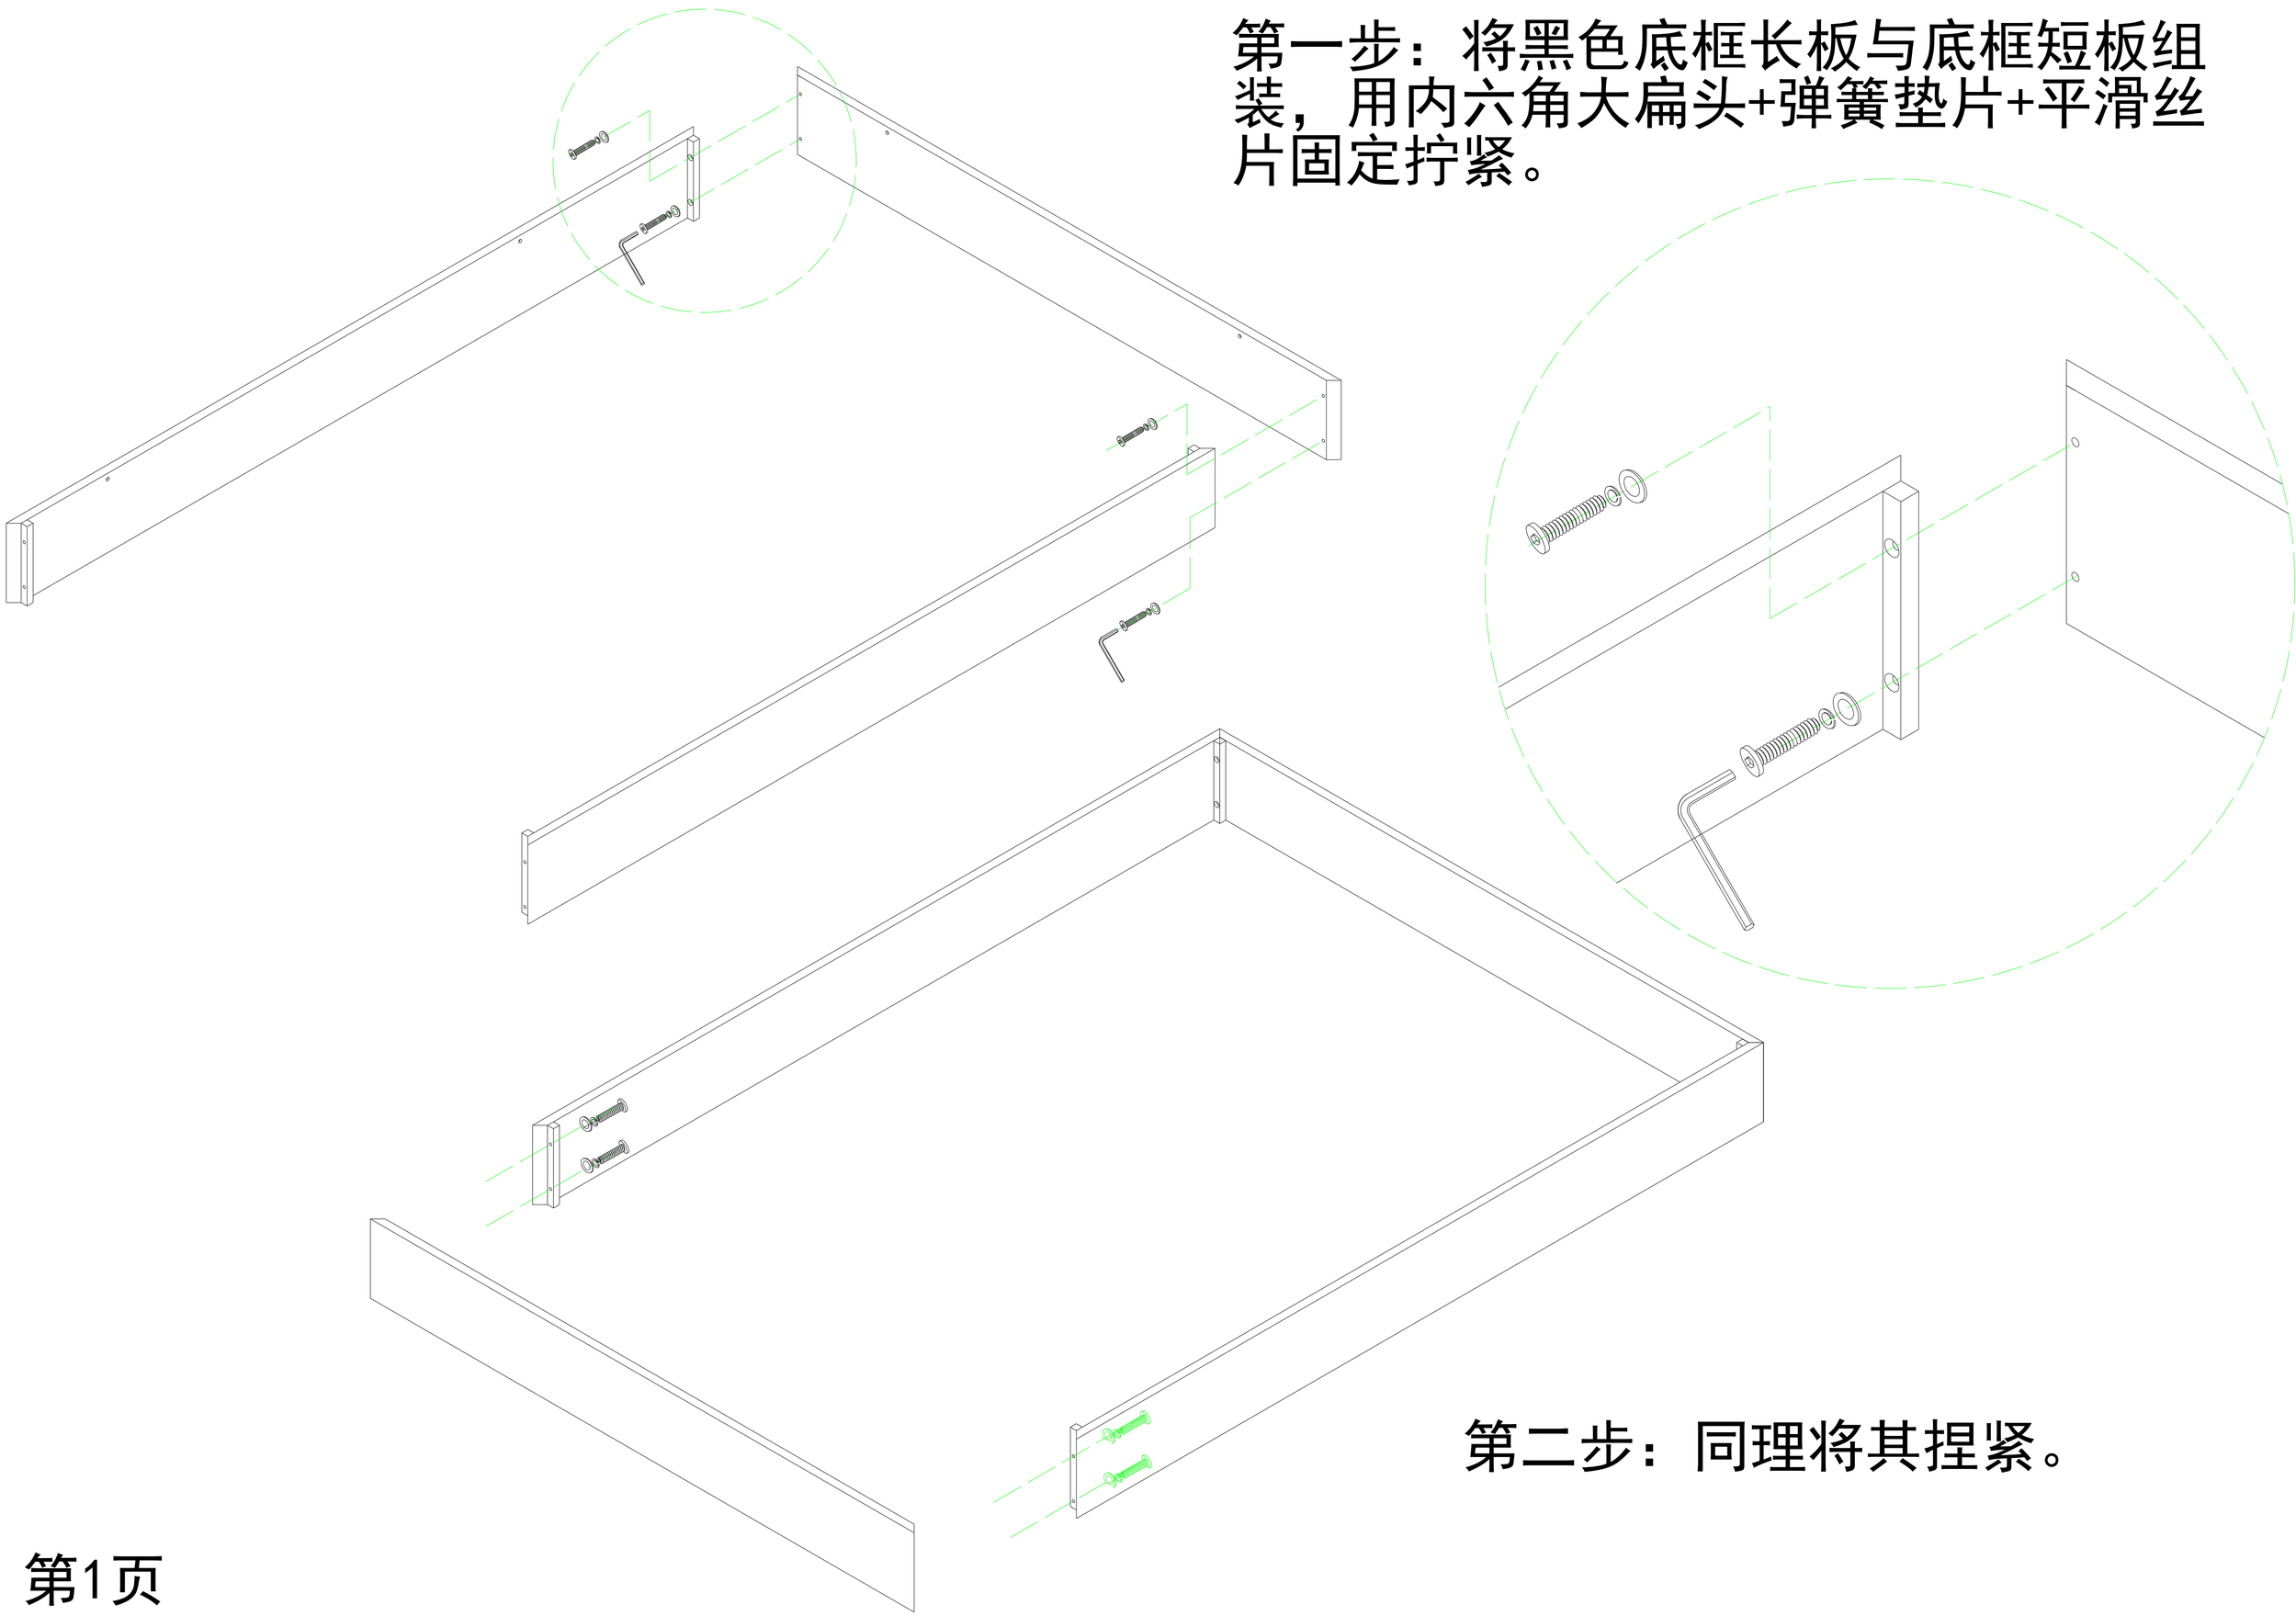

第二步：同理将其捏紧。

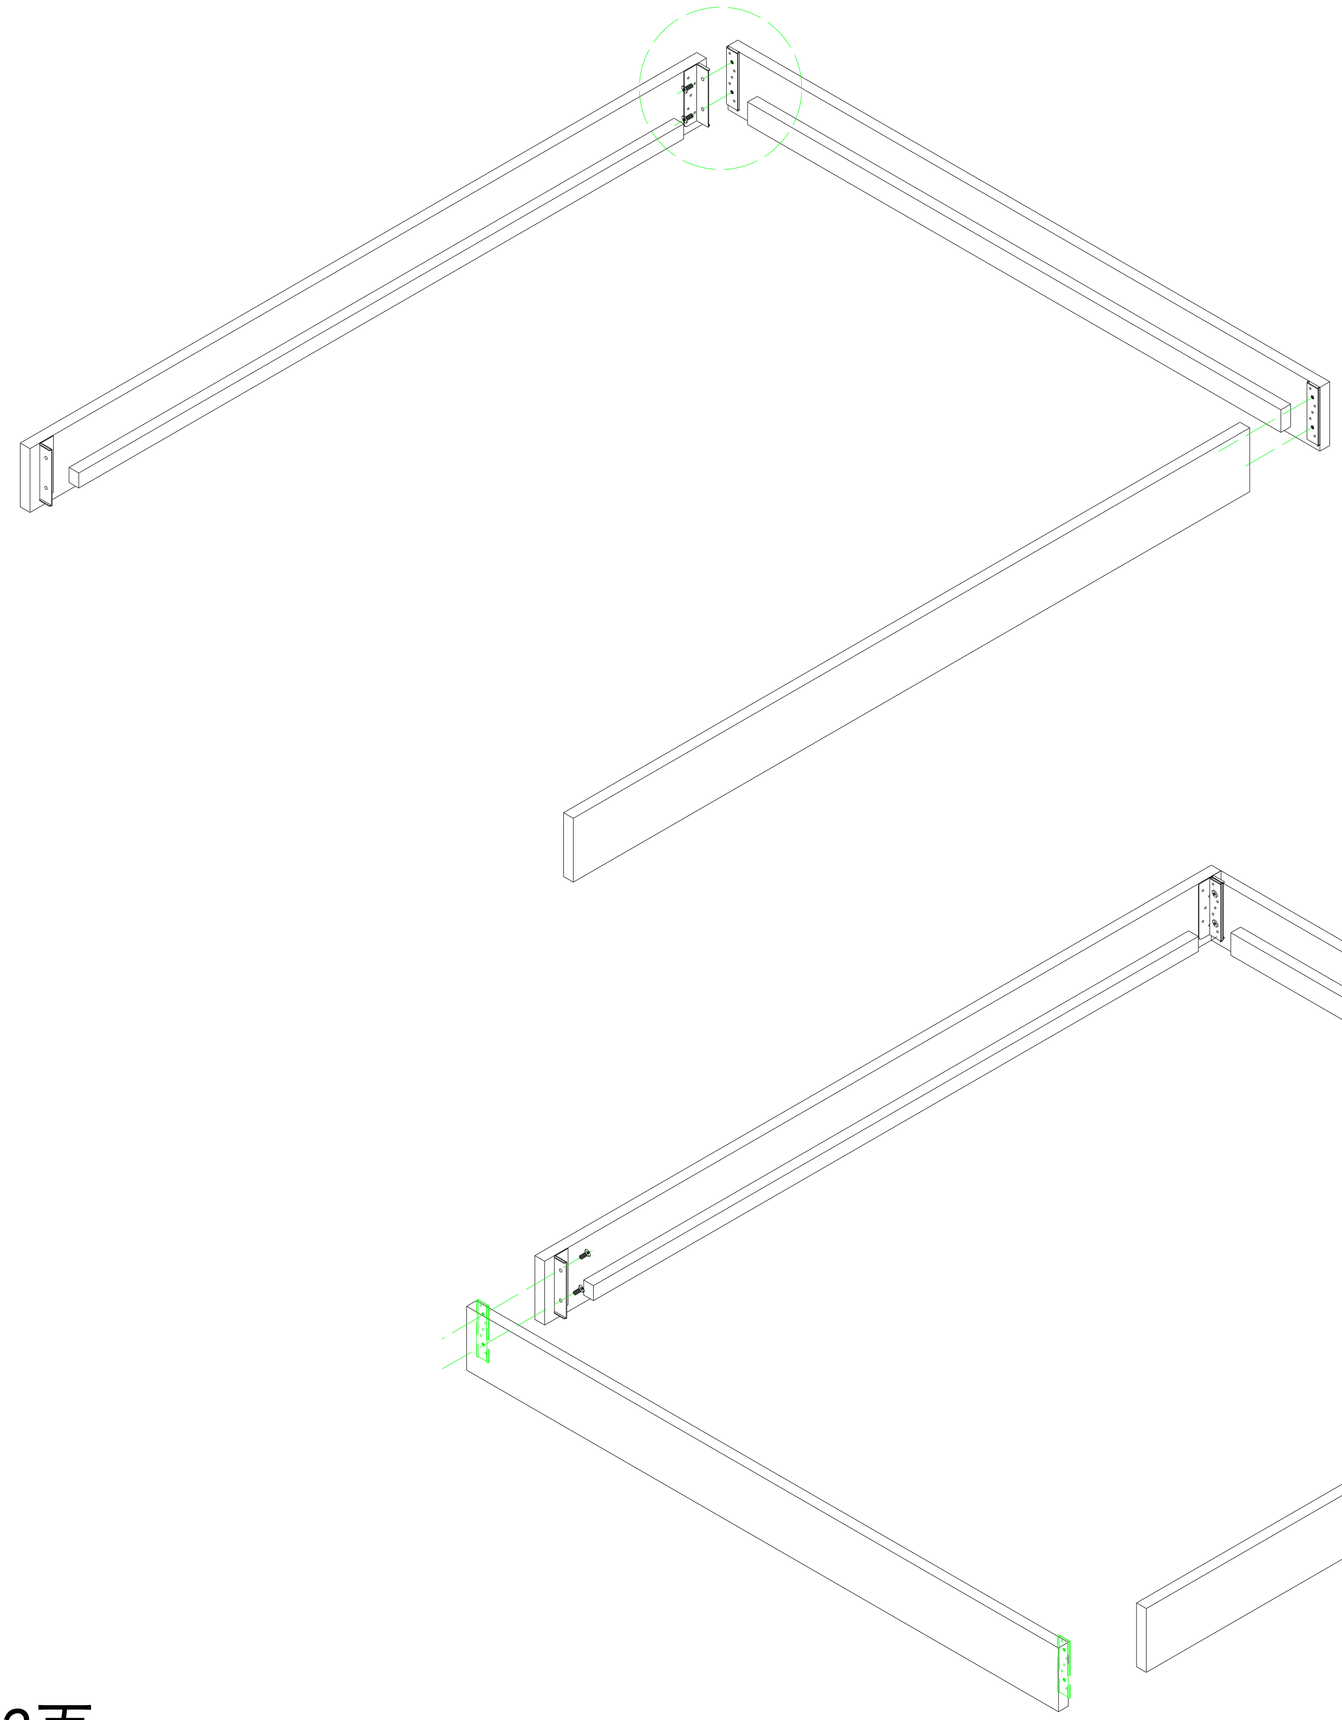

第三步：将床架框前板与床架框左右侧板链接（侧板床铰链勾住床架前板铰链），用螺丝刀拧紧。

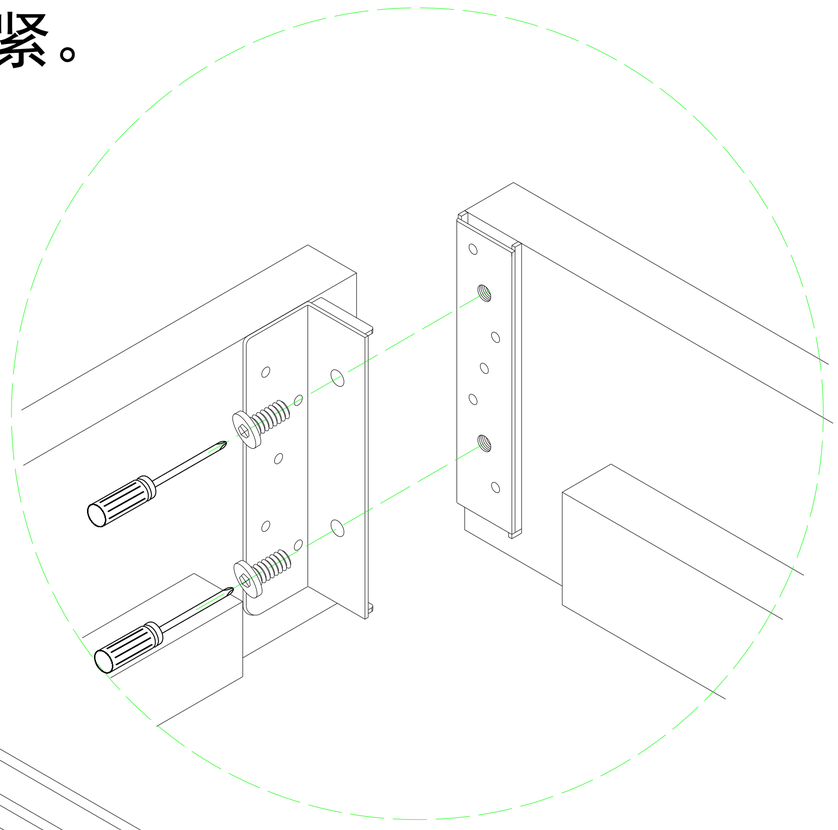

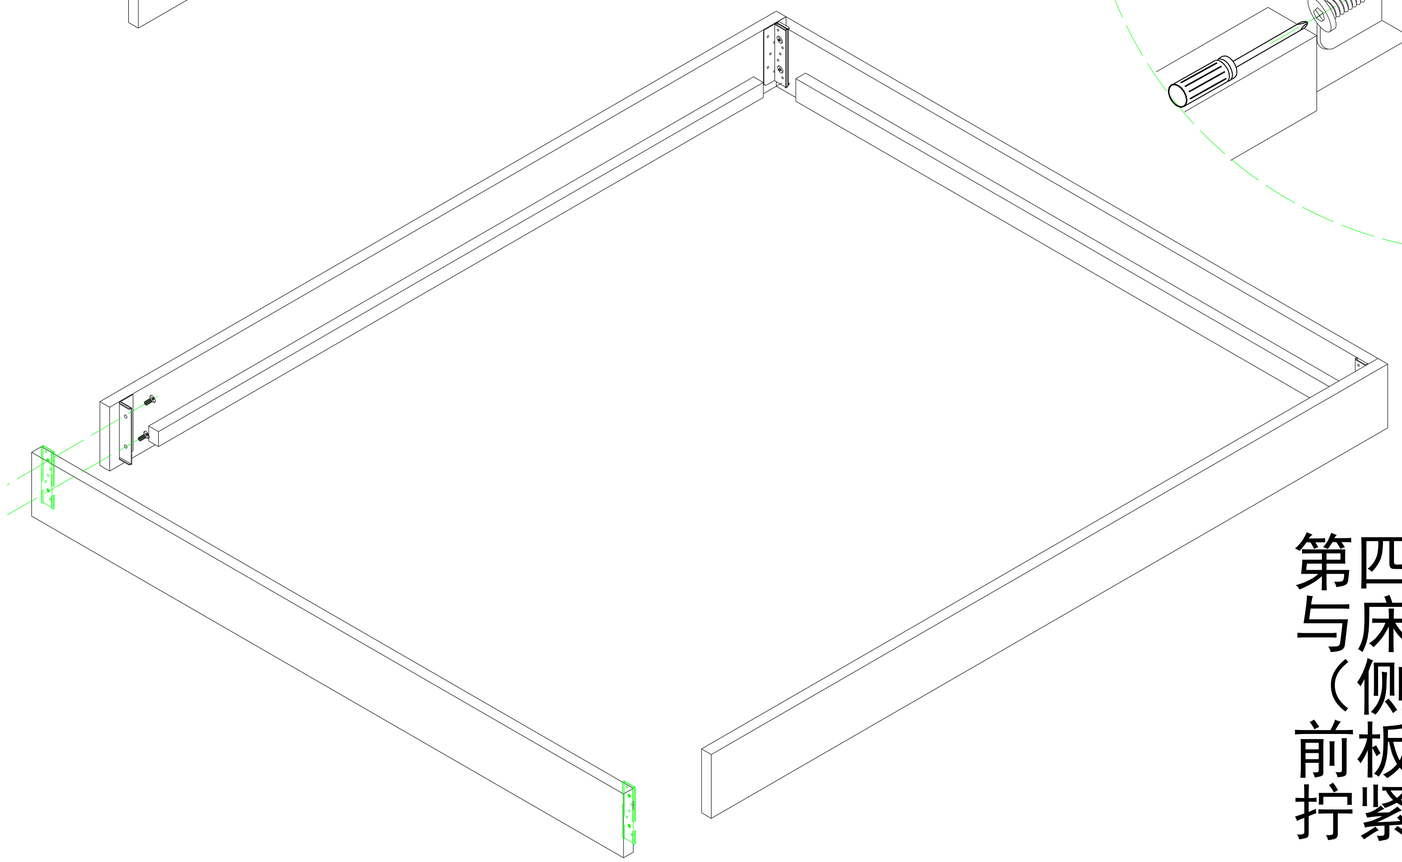

第四步：将床架框后板与床架框左右侧板链接（侧板床铰链勾住床架前板铰链），用螺丝刀拧紧。

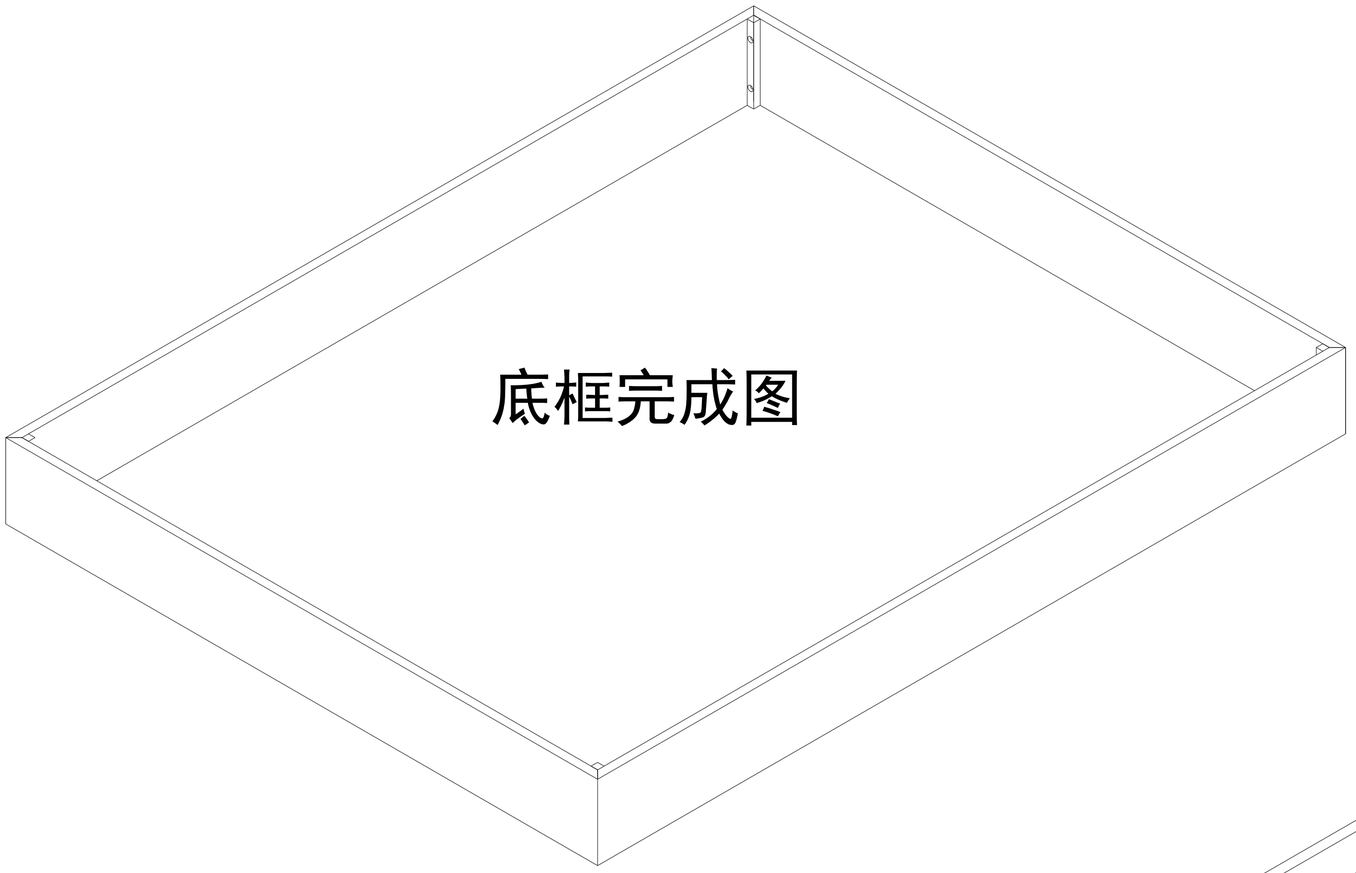

底框完成图

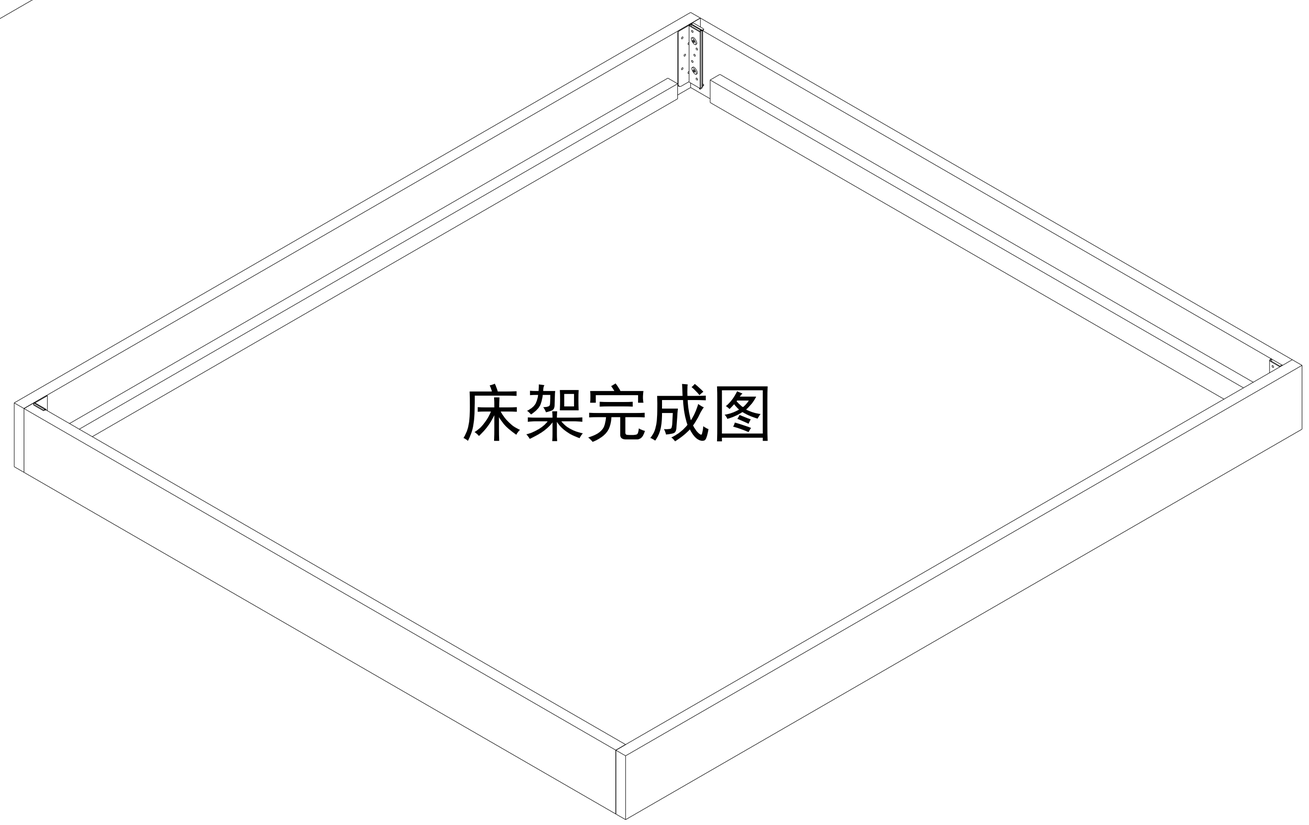

床架完成图

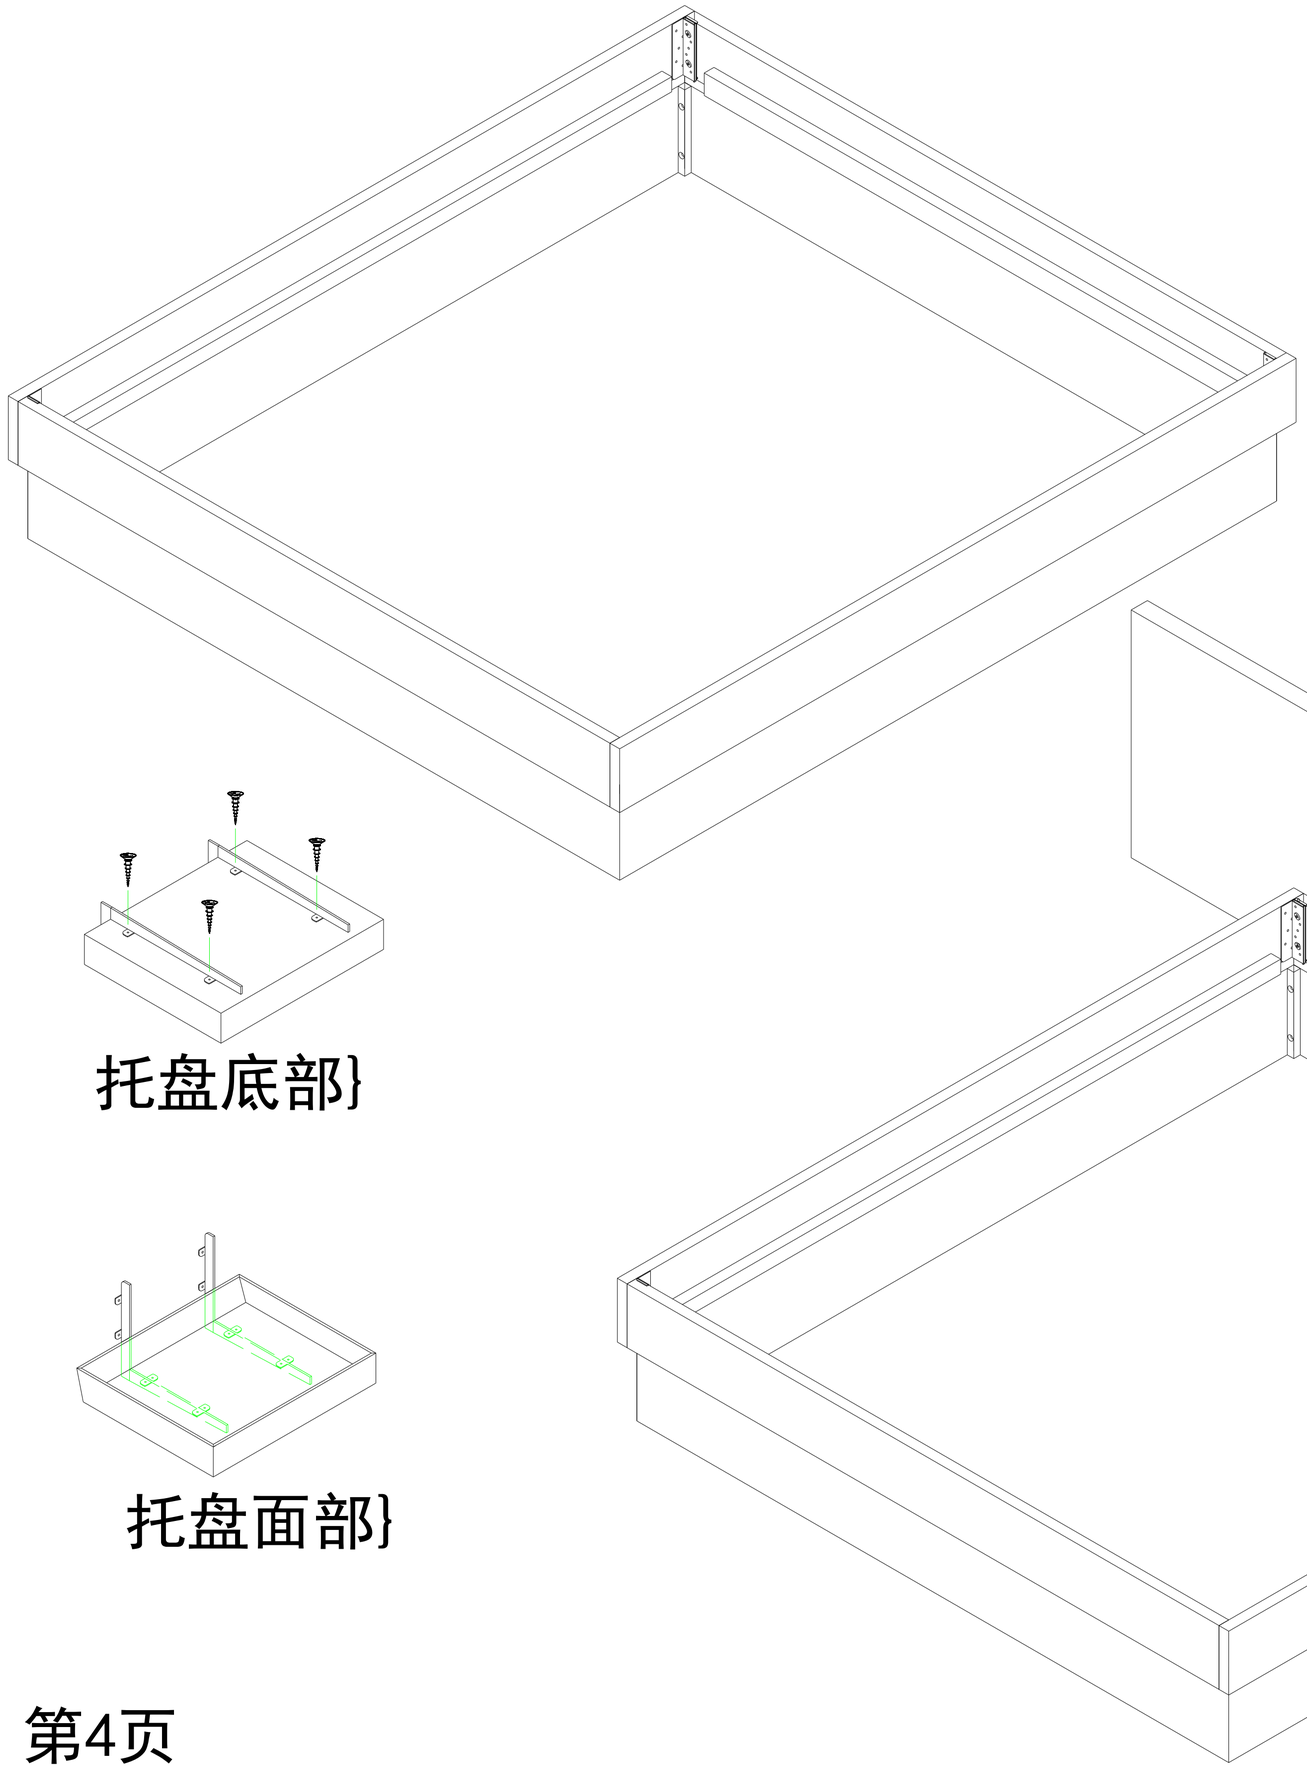

第五步：将床架框放于底框之上。

第六步：将左床头板靠背锁与床架前板上。

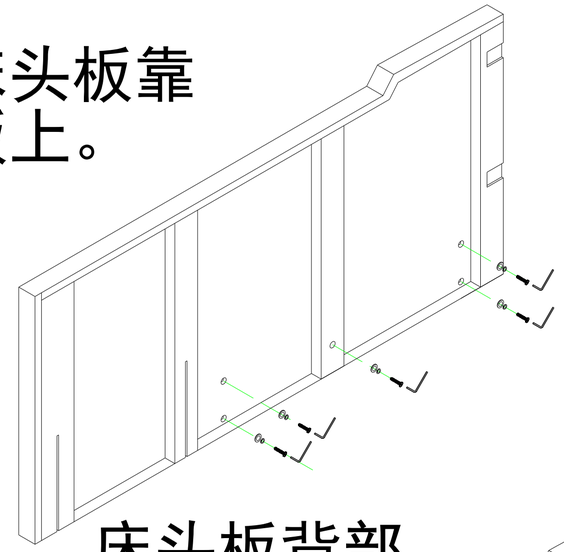

床头板背部

托盘底部}

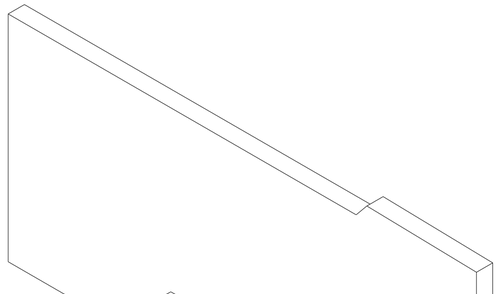

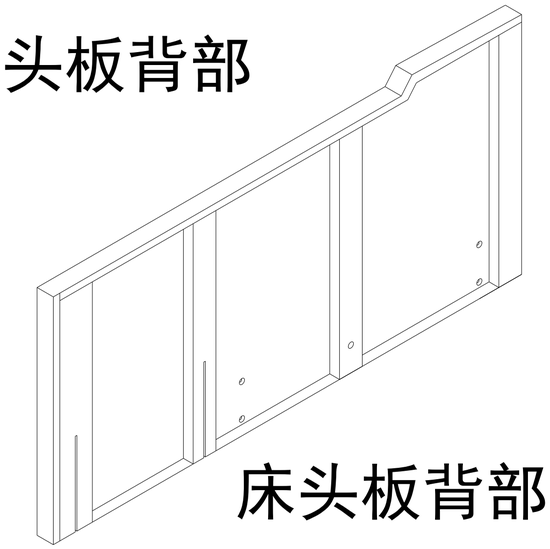

床头板背部

托盘面部}

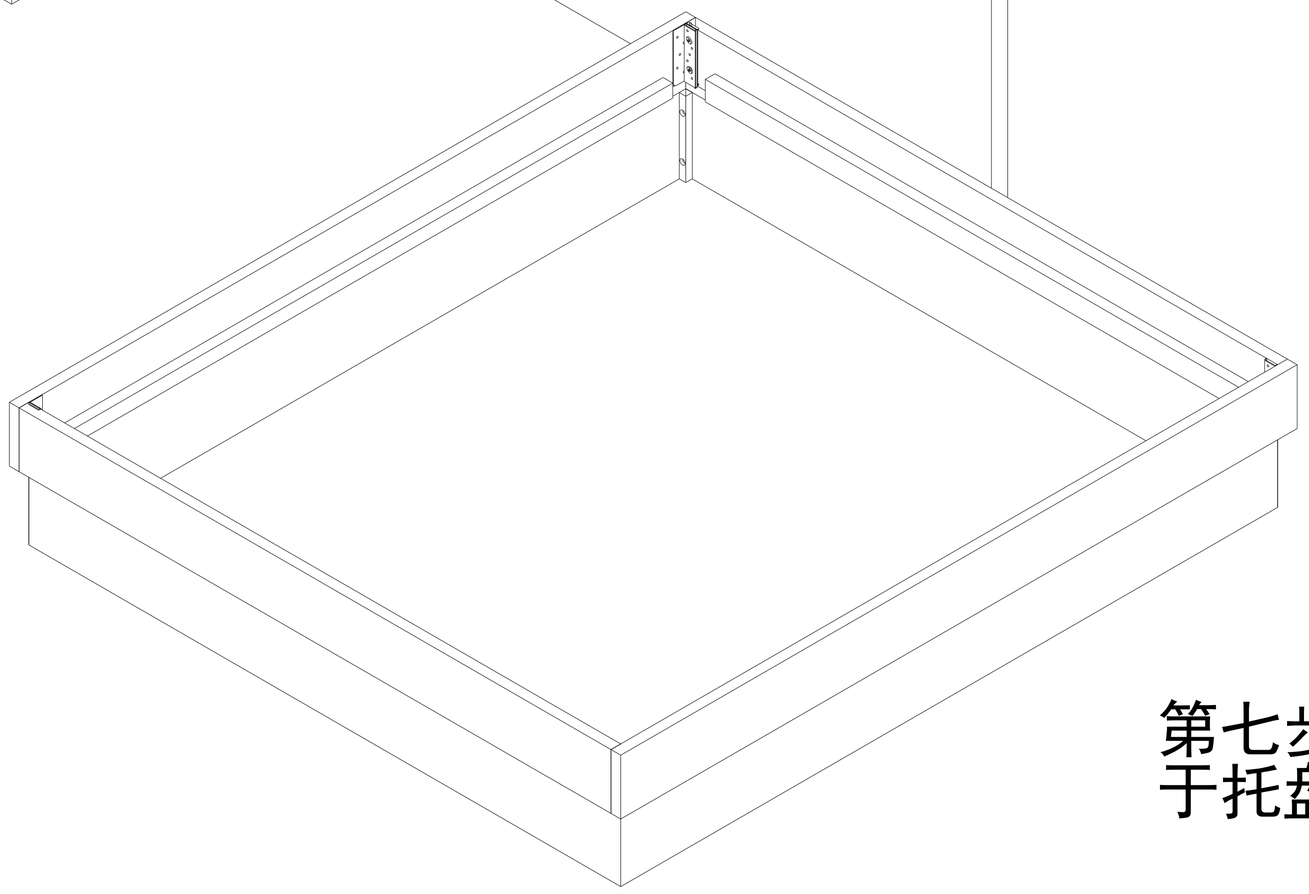

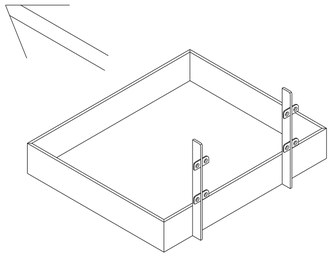

第七步：将托盘五金锁于托盘上。

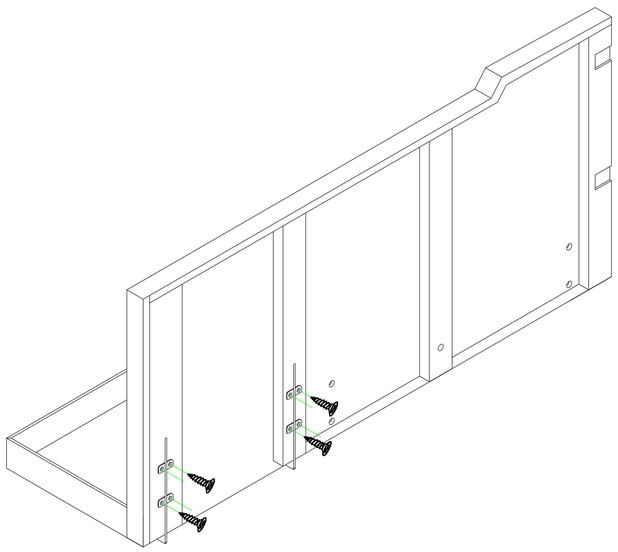

床头板背部

第八步：将抽屉托盘用螺丝锁于床头板靠背上。

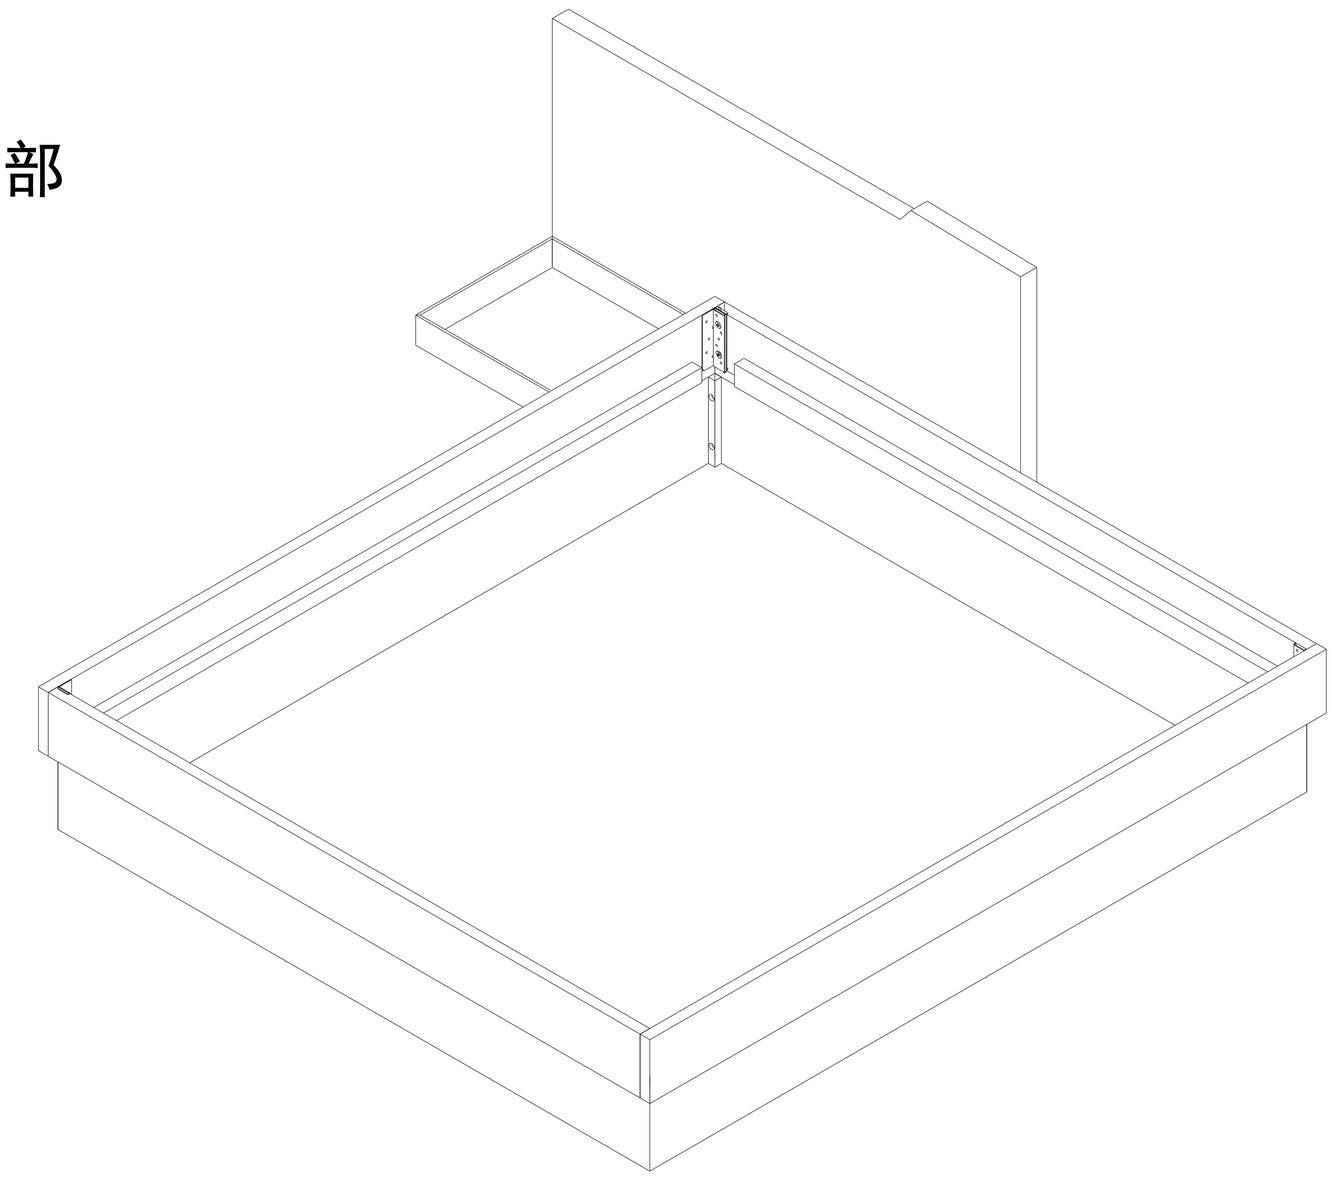

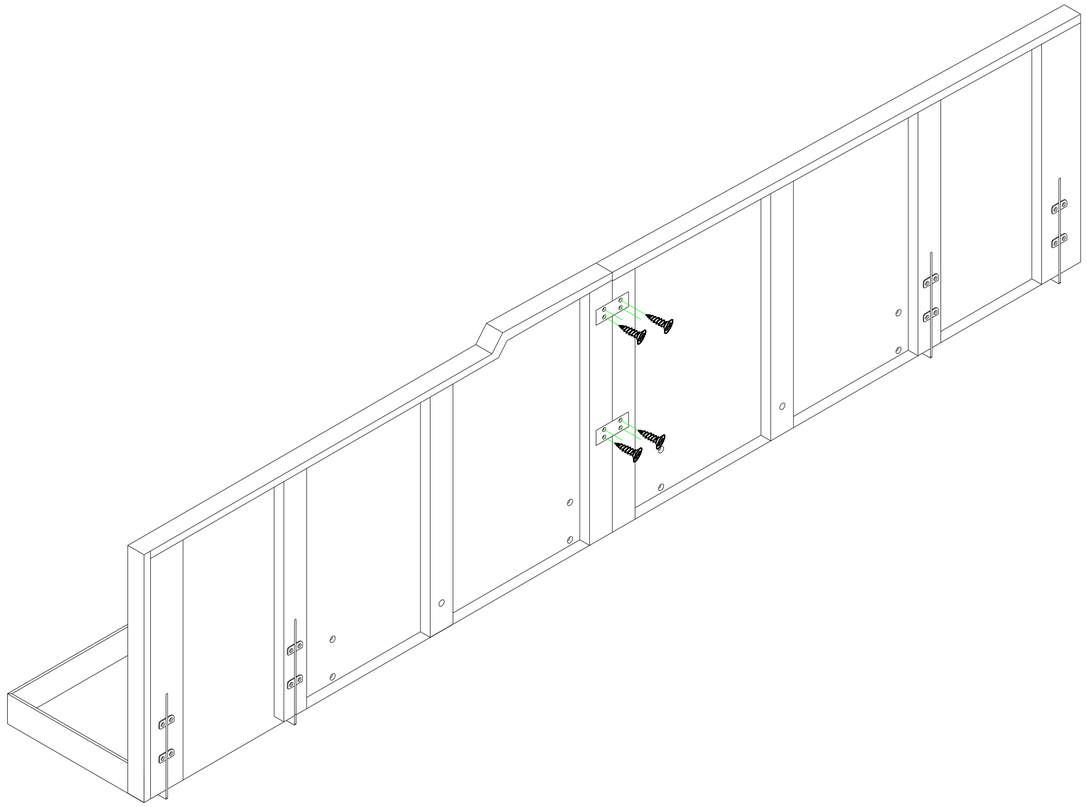

第九步：按照上面步骤锁好右床头板、床架托盘。

第十步：将床架左右床头板用金属件链接，用螺丝将其固定锁紧。

第十一步：将床架竖格条安装放入床架框内。

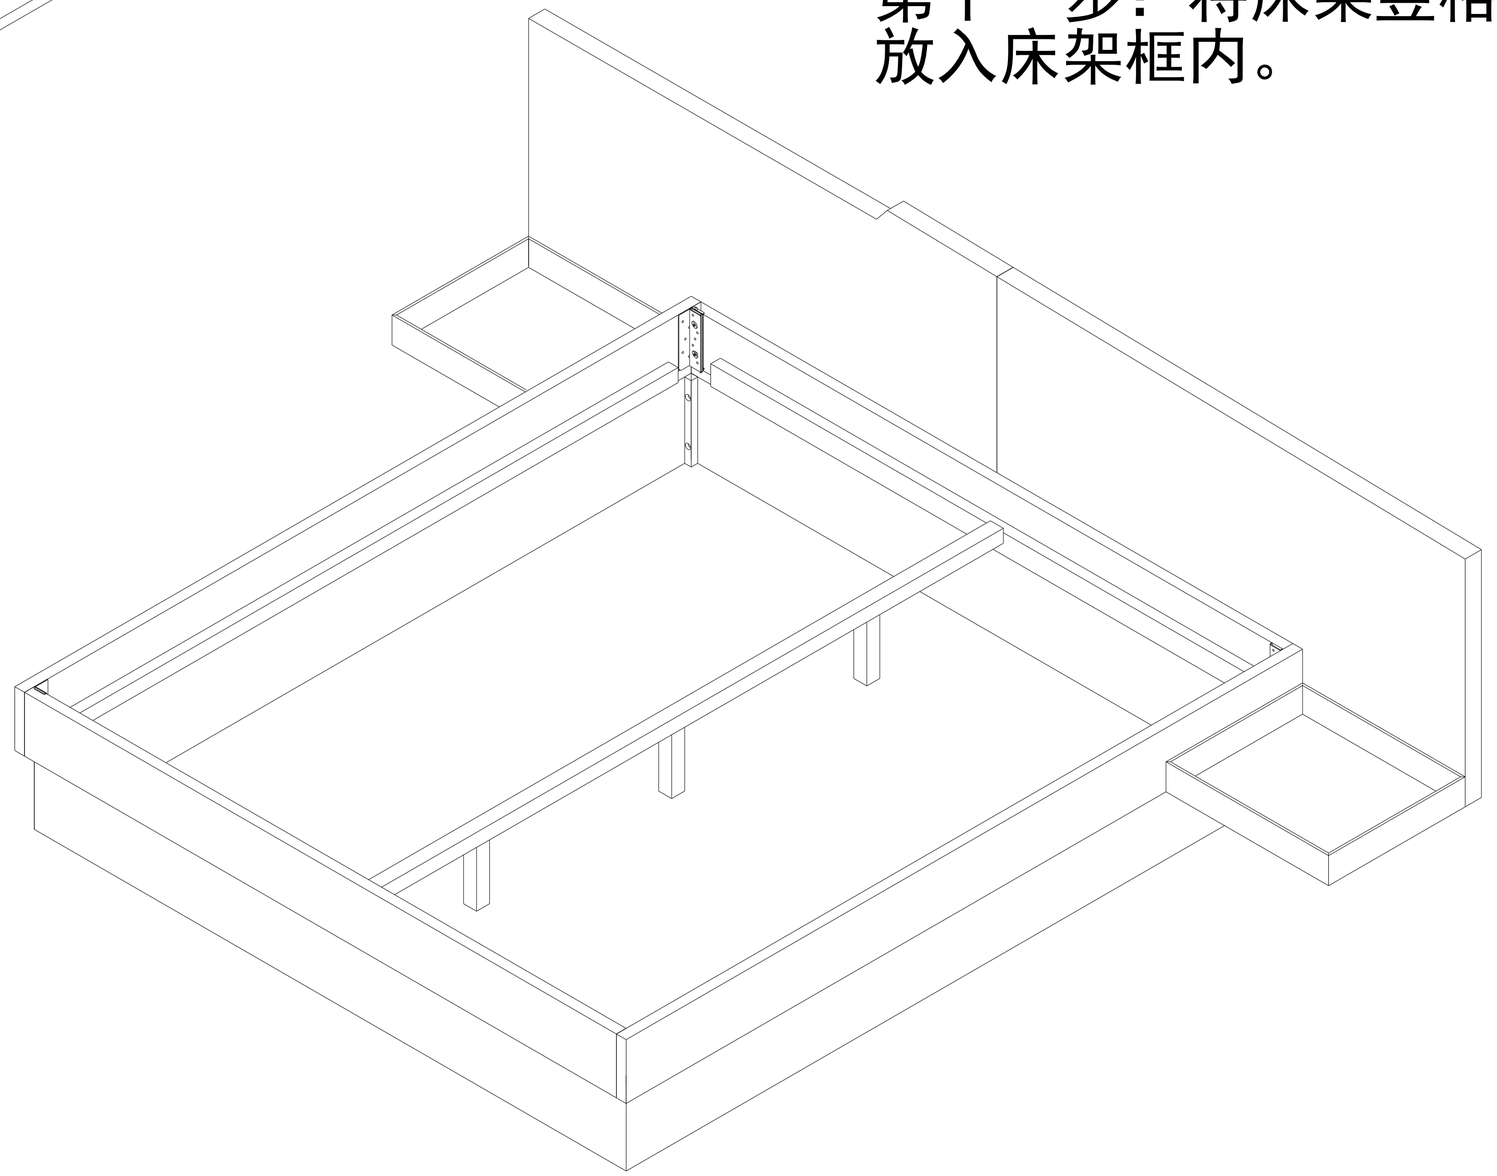

第十二步：把床架板放入床架内，用快牙将其锁紧。

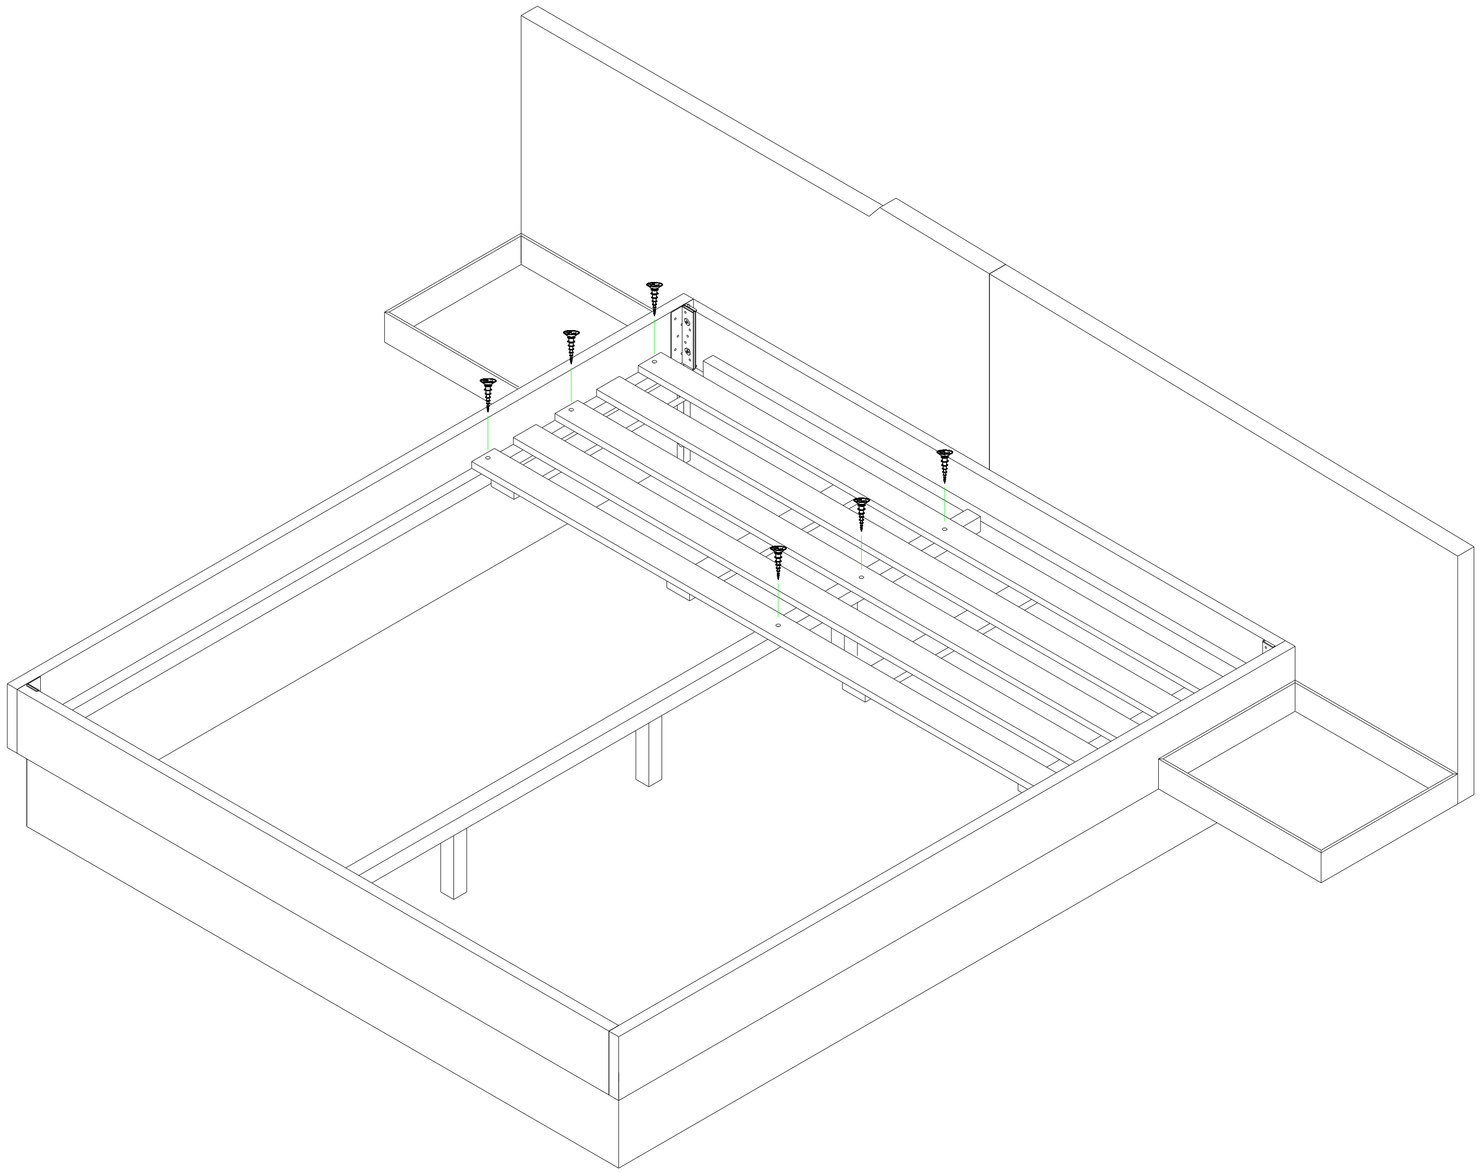

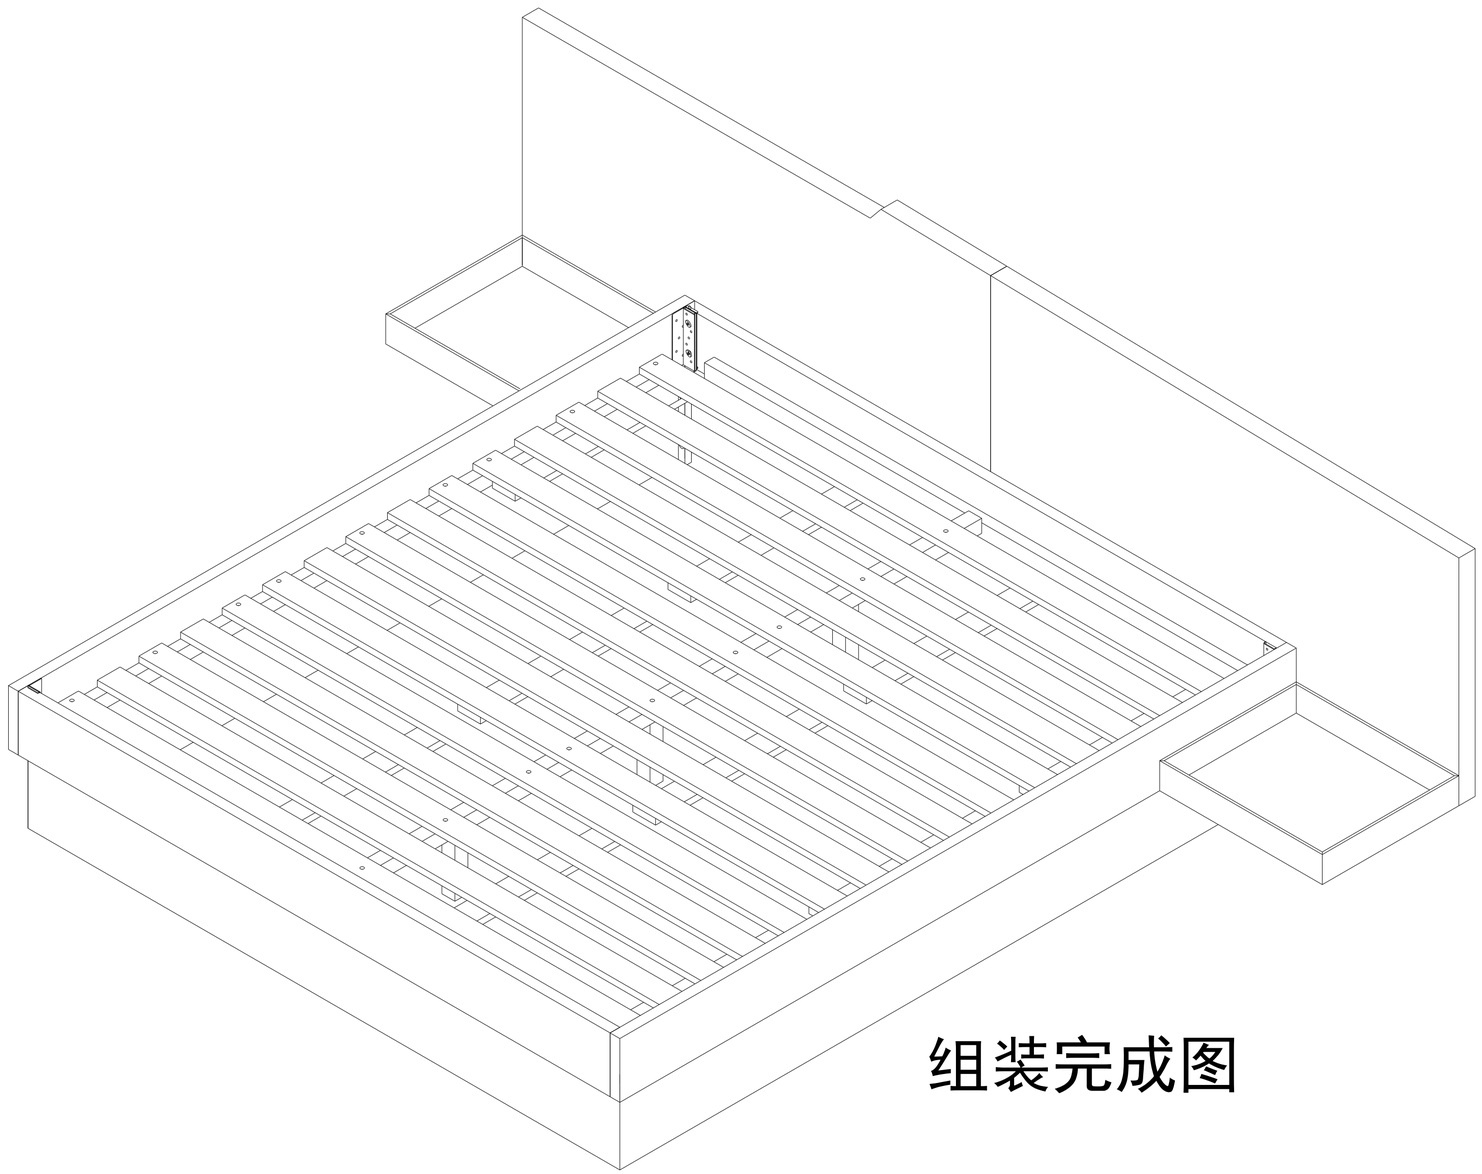

组装完成图