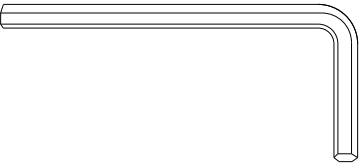
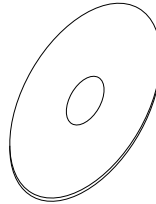
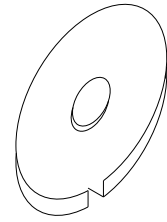
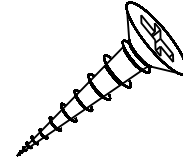
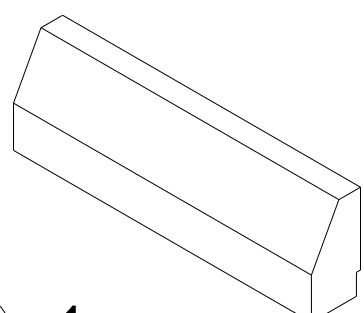
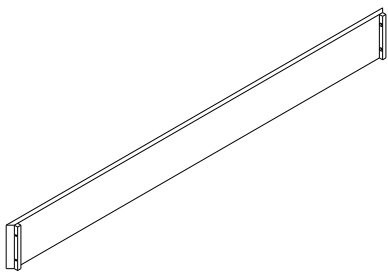
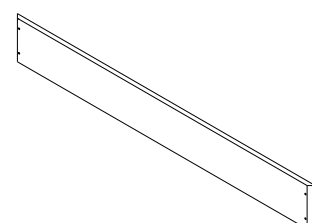
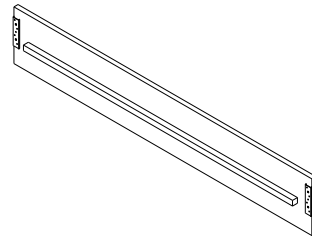
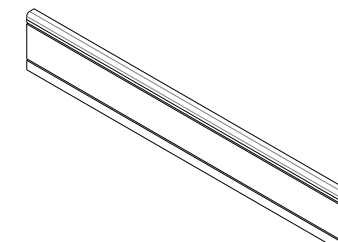
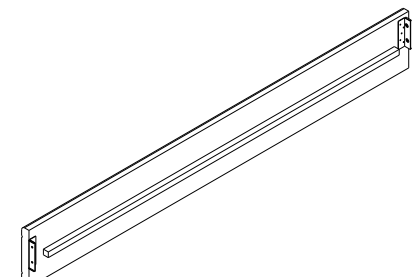
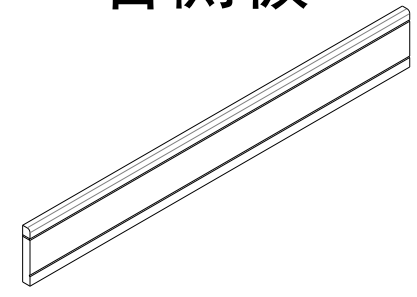
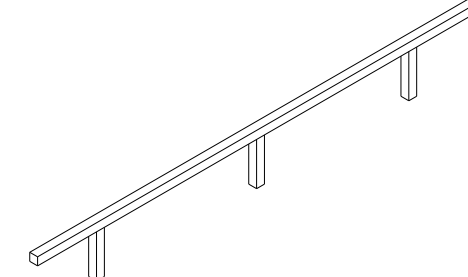




V0015床 组装说明书

感謝您購買本產品，一定要檢查所有包裝，可能在運輸過程中有散落在紙箱中。識別和計數所有零件和零件清單。


請在地毯上進行組裝，以防刮花家具零件表面。

五金 零件清單}	六角扳手	內六角大扁頭	垫片	防滑丝垫片	快速牙			
	 ① 1pcs	 ② 8pcs	 ③ 8pcs	 ④ 8pcs	 ⑤ 27pcs			
部件清單}	床頭軟包	底框長板	底框短板	床頭板	床尾板	左側板	右側板	床架板
	 Ⓐ 1pc	 Ⓑ 2pcs	 Ⓒ 2pcs	 Ⓓ 1pcs	 Ⓔ 1pcs	 Ⓕ 1pcs	 Ⓖ 1pcs	 Ⓘ 3pcs
						豎隔條		
						 Ⓗ 1pcs		


第一步：将黑色底框长板与底框短板组装，用内六角大扁头+弹簧垫片+平滑丝片固定拧紧。

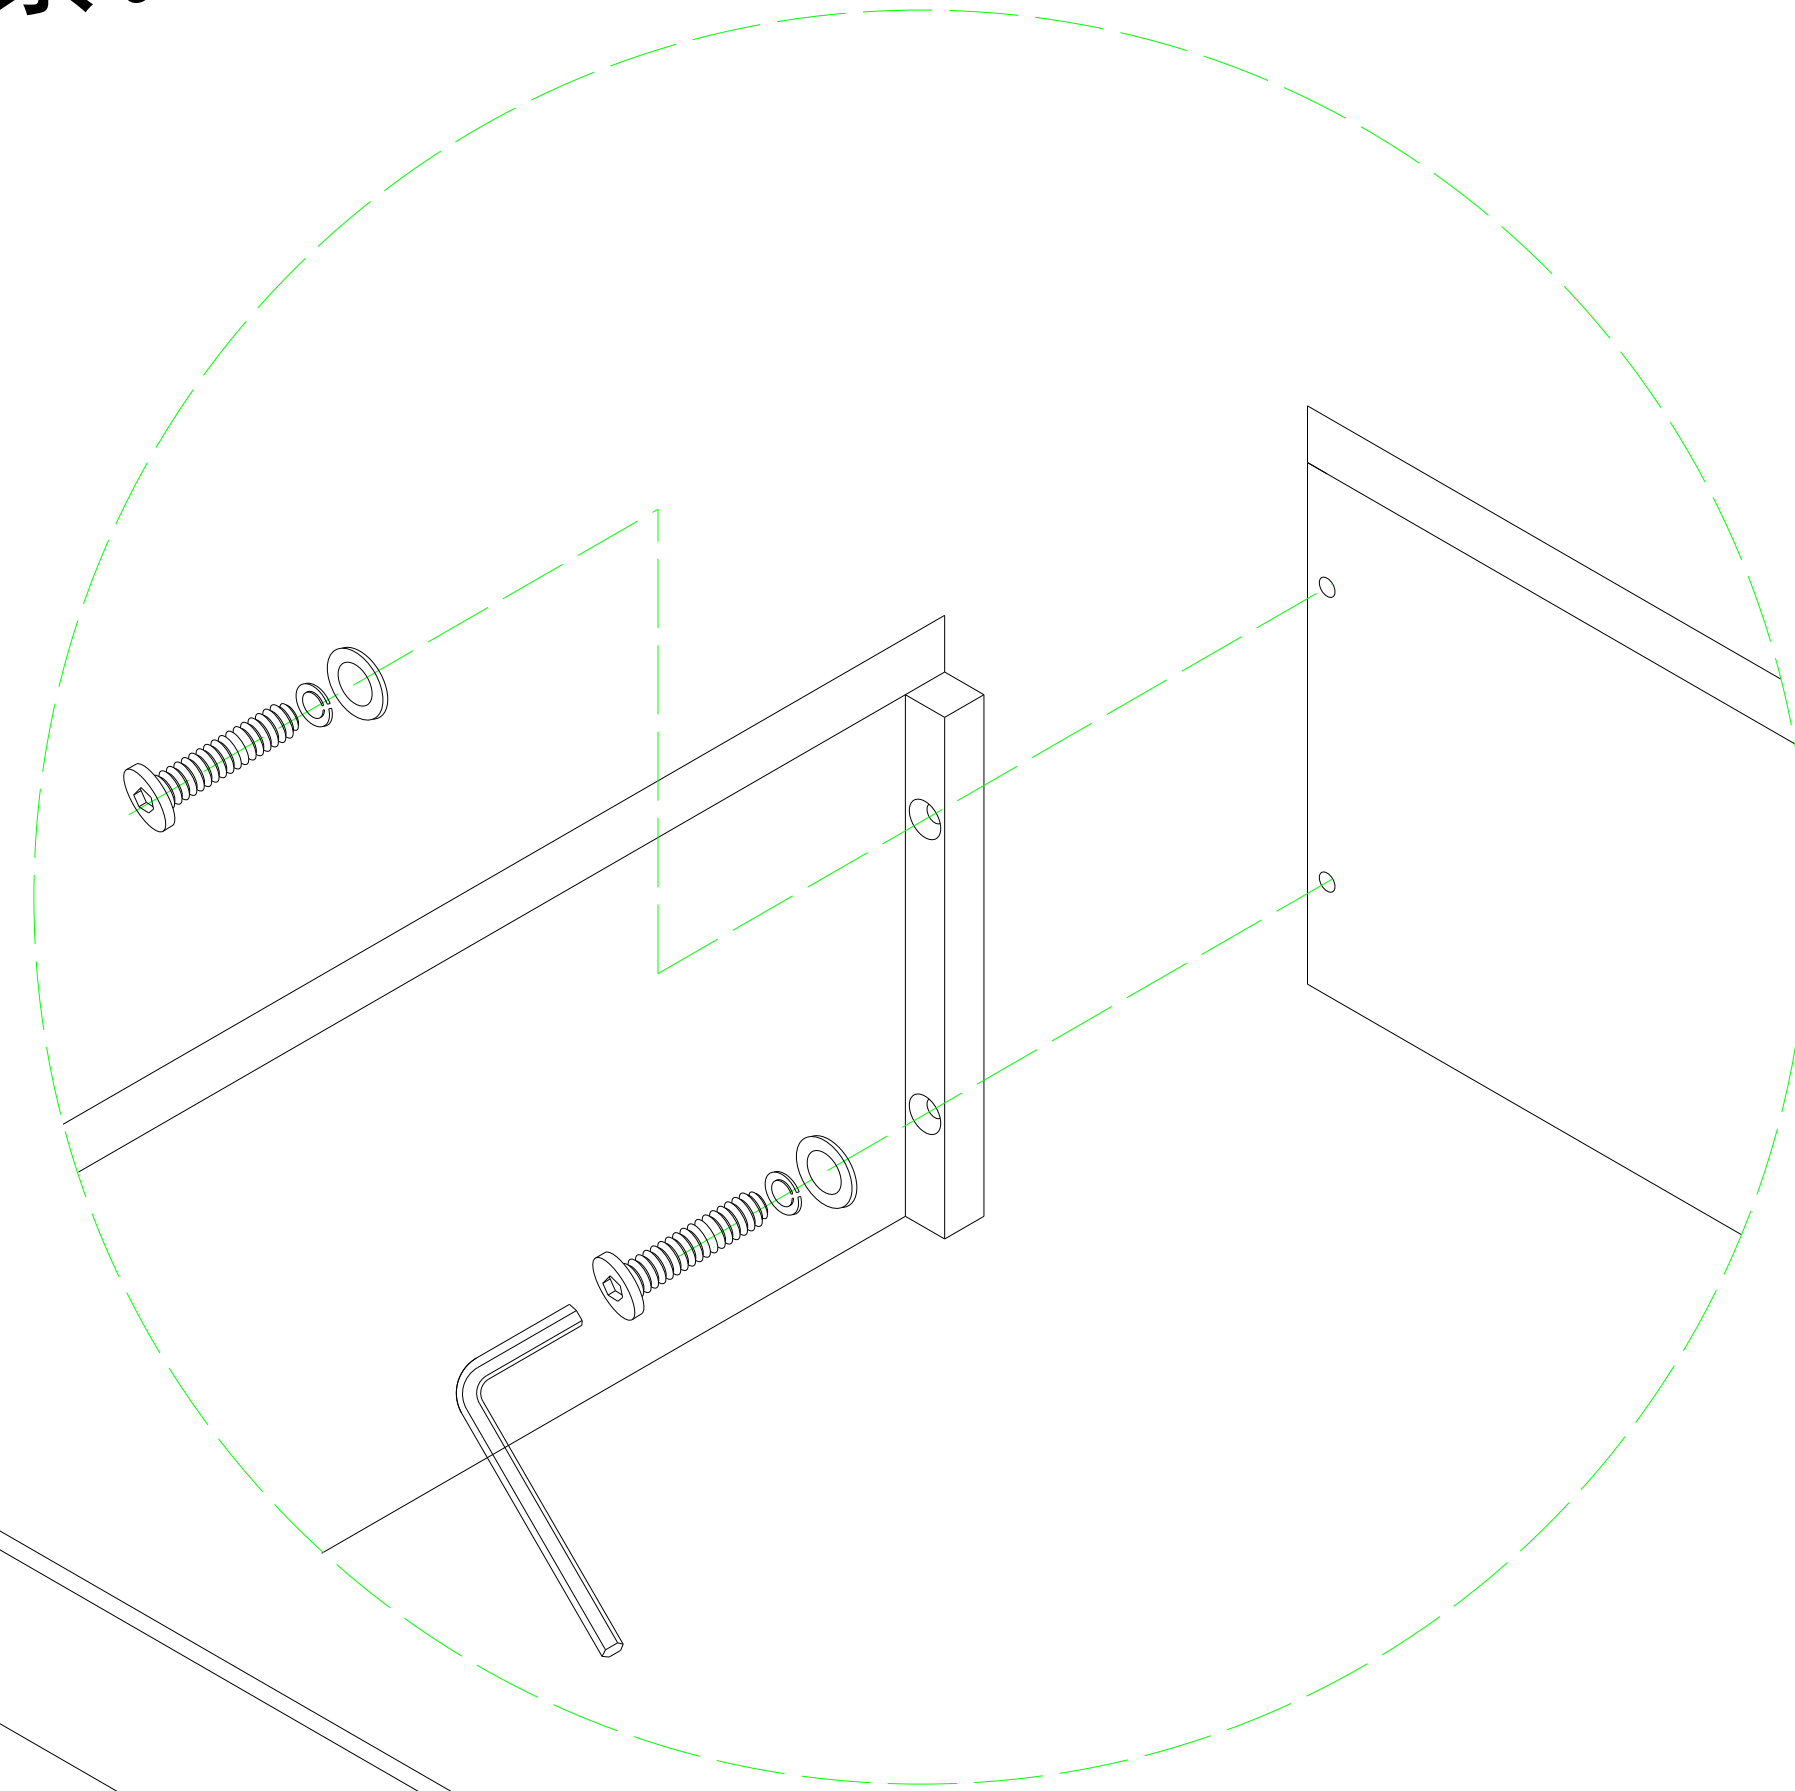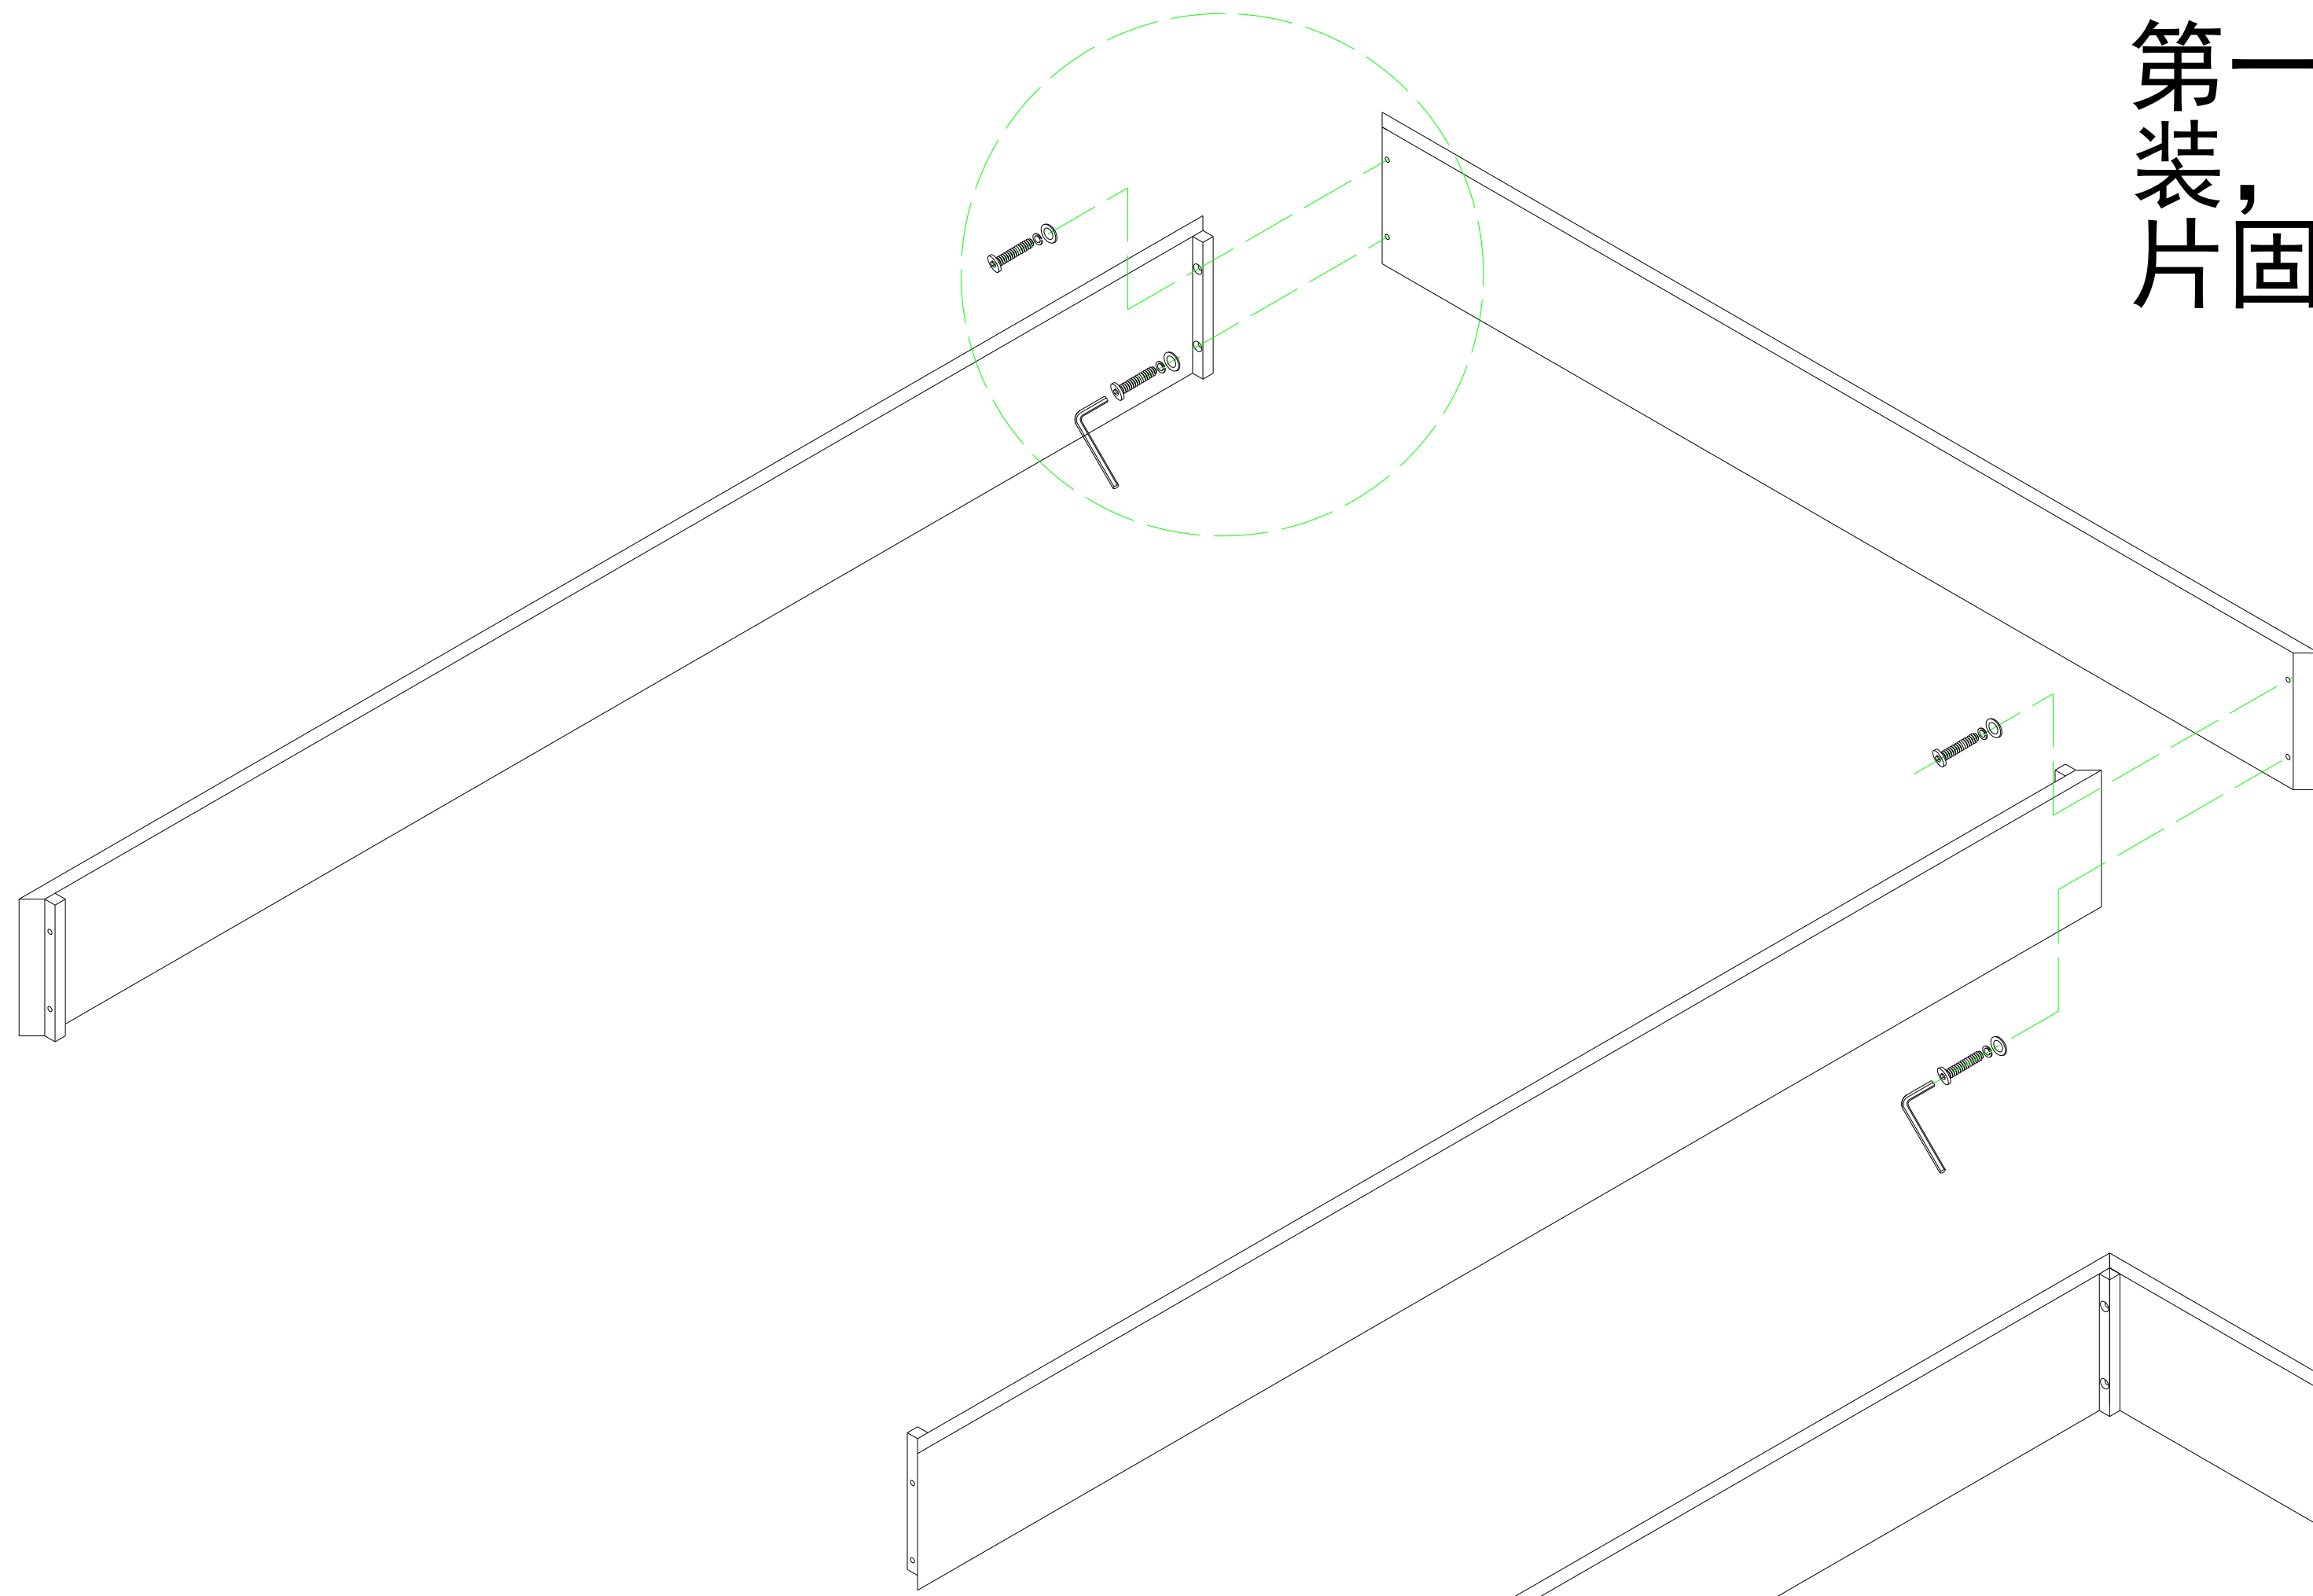

第二步：同理将其捏紧。



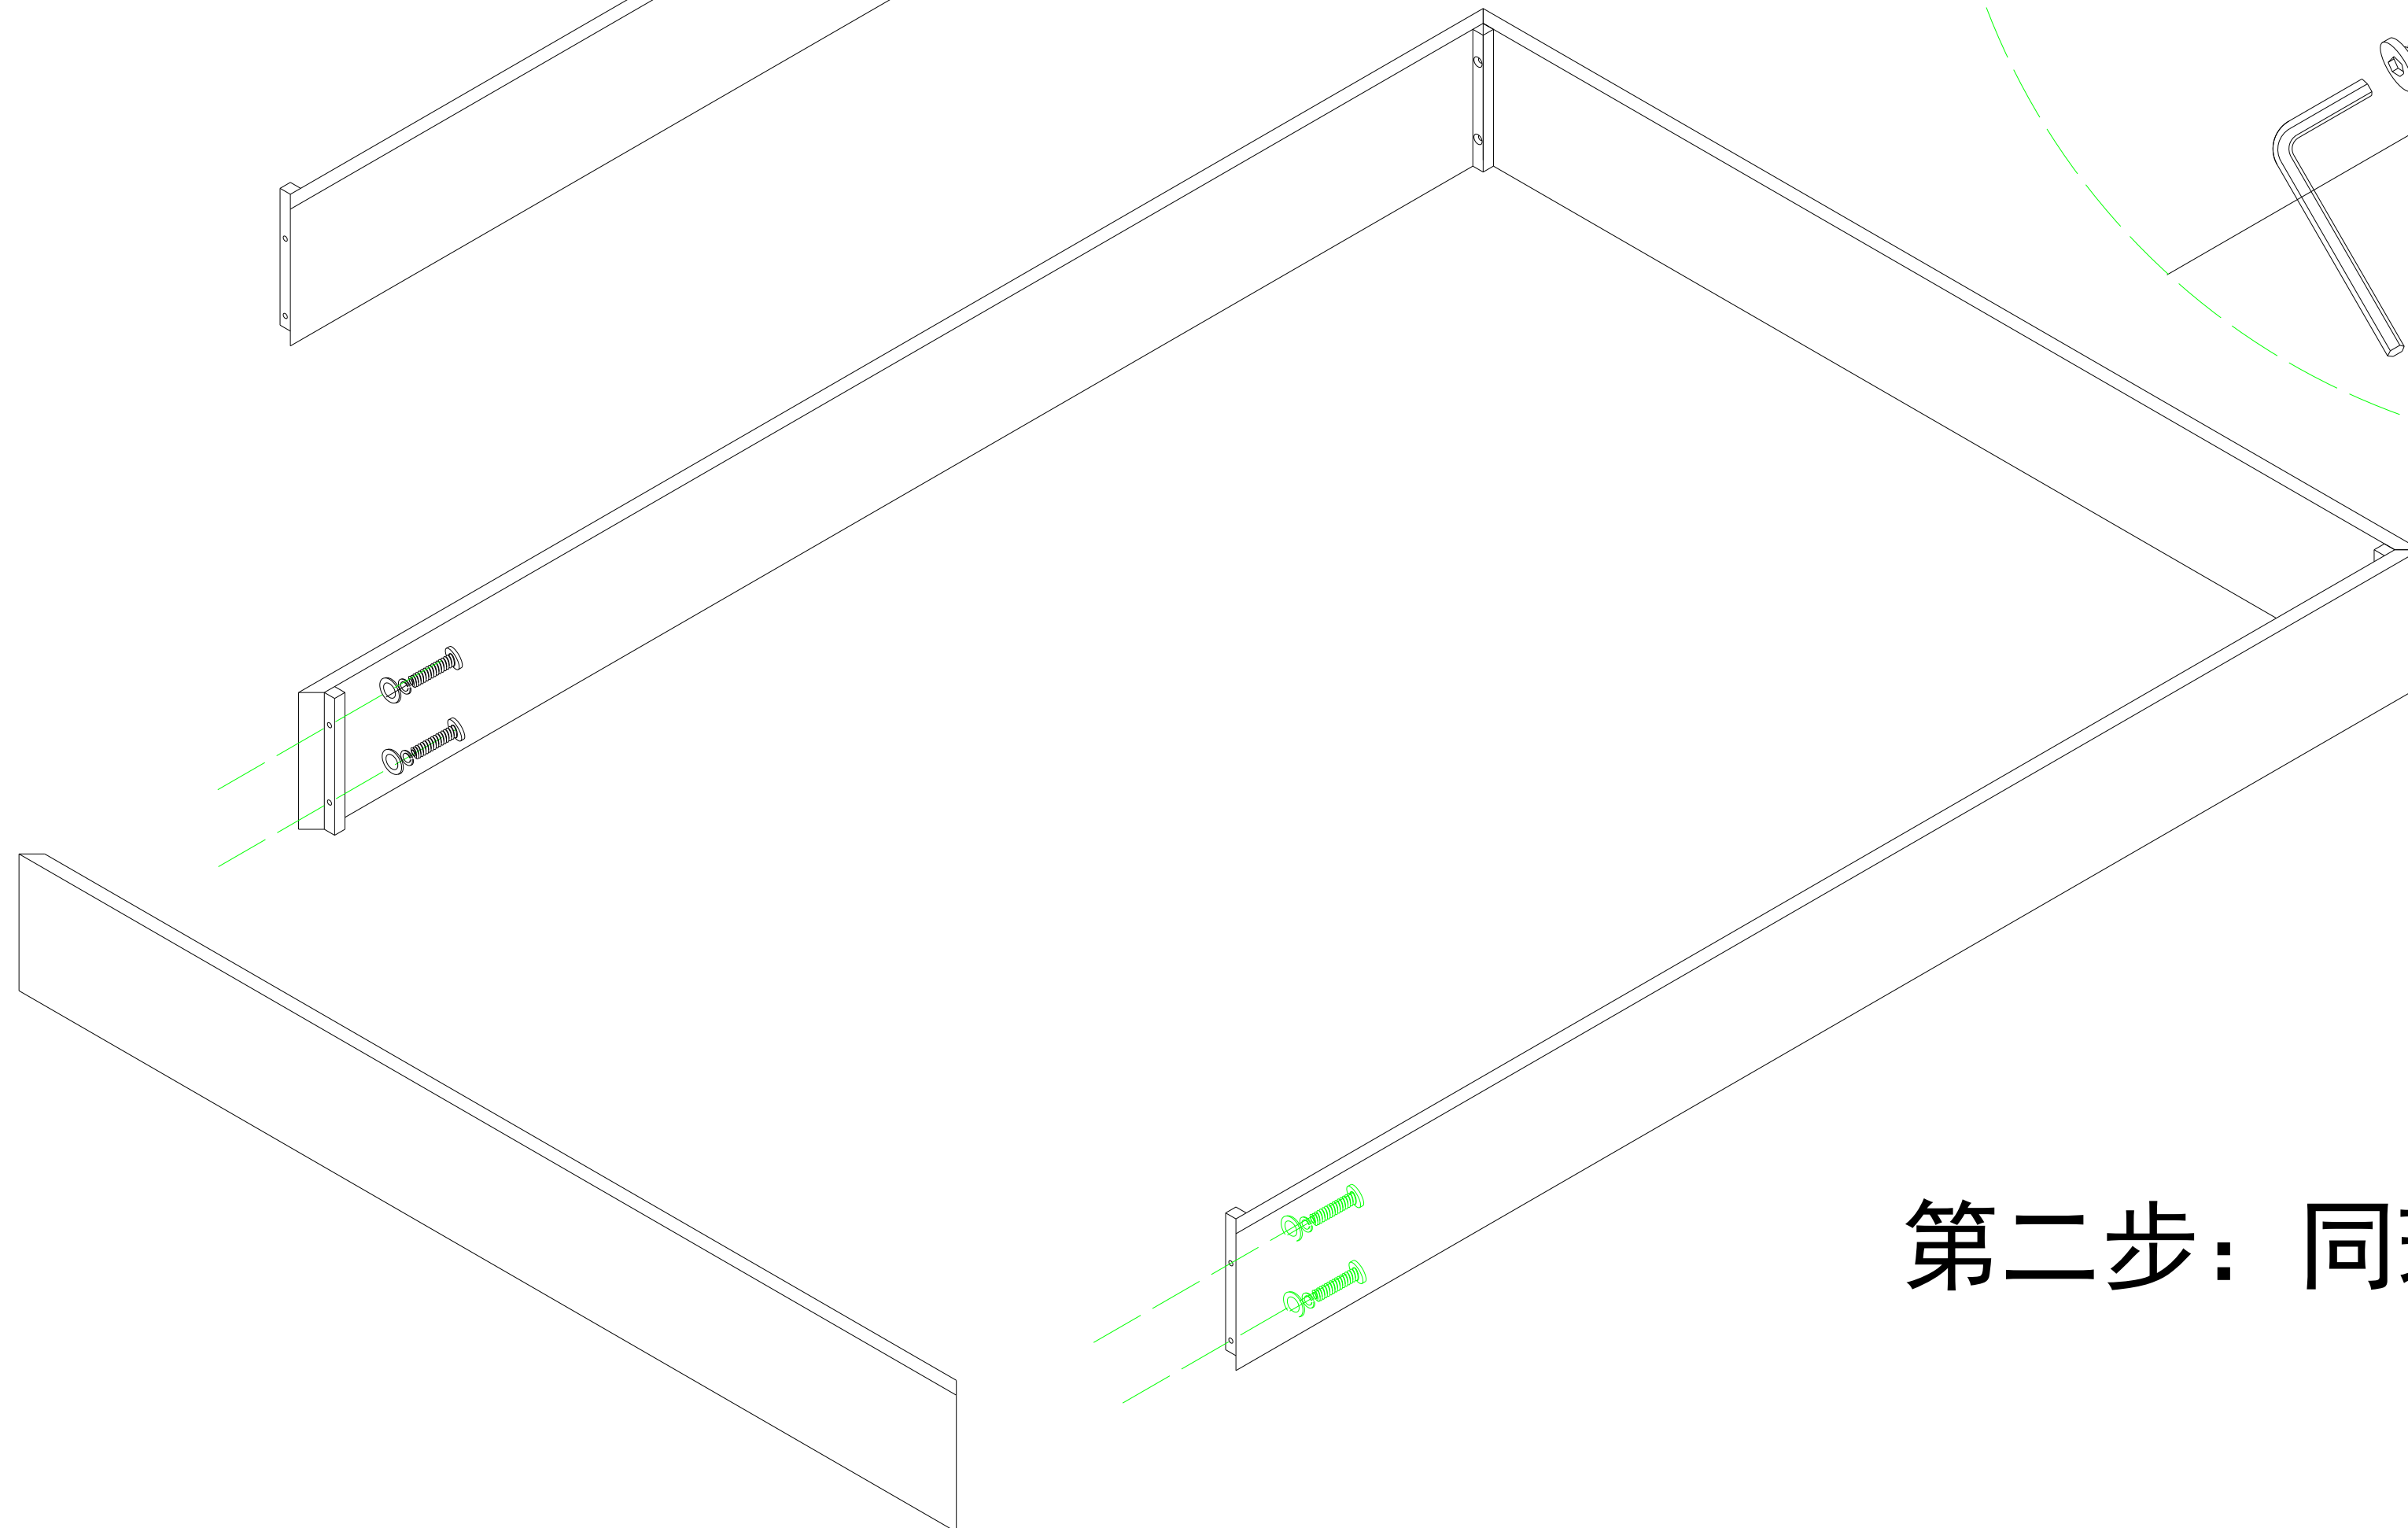


第三步：将床架前板与床架侧板组装，
用螺丝刀将内六角固定拧紧。

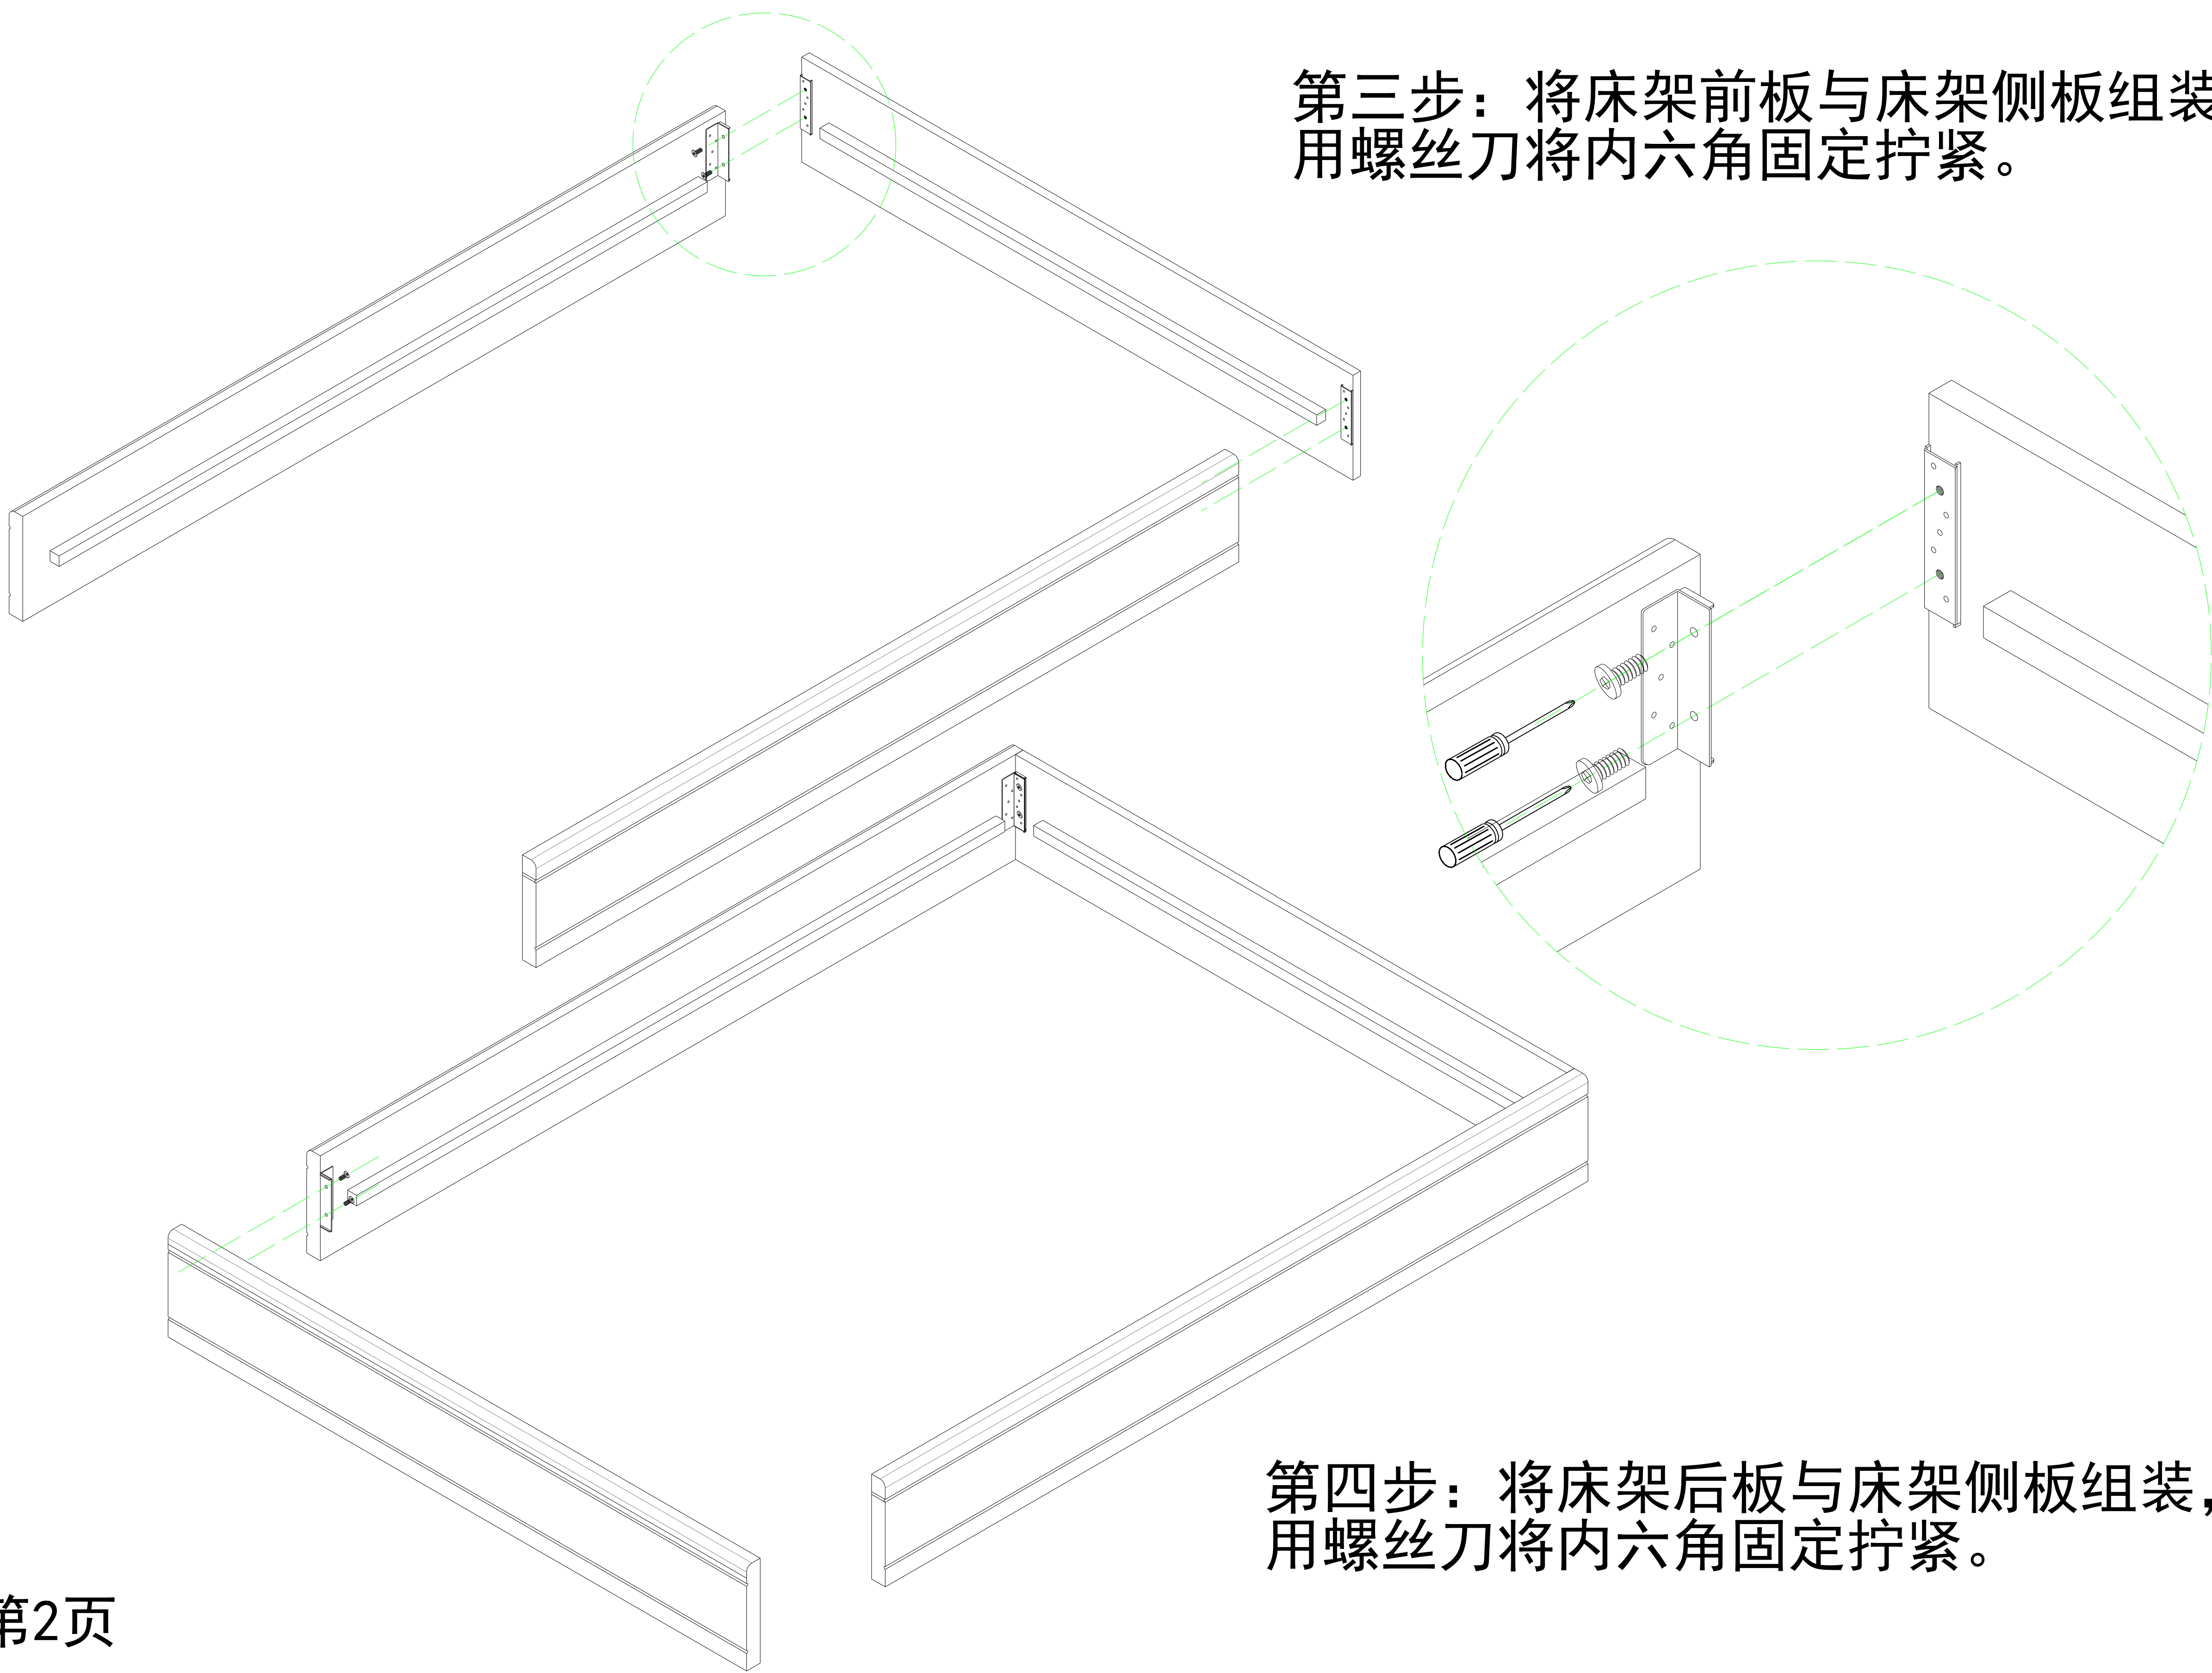


第四步：将床架后板与床架侧板组装，
用螺丝刀将内六角固定拧紧。


第五步：将床架抬起放于底框之上，
如图所示。

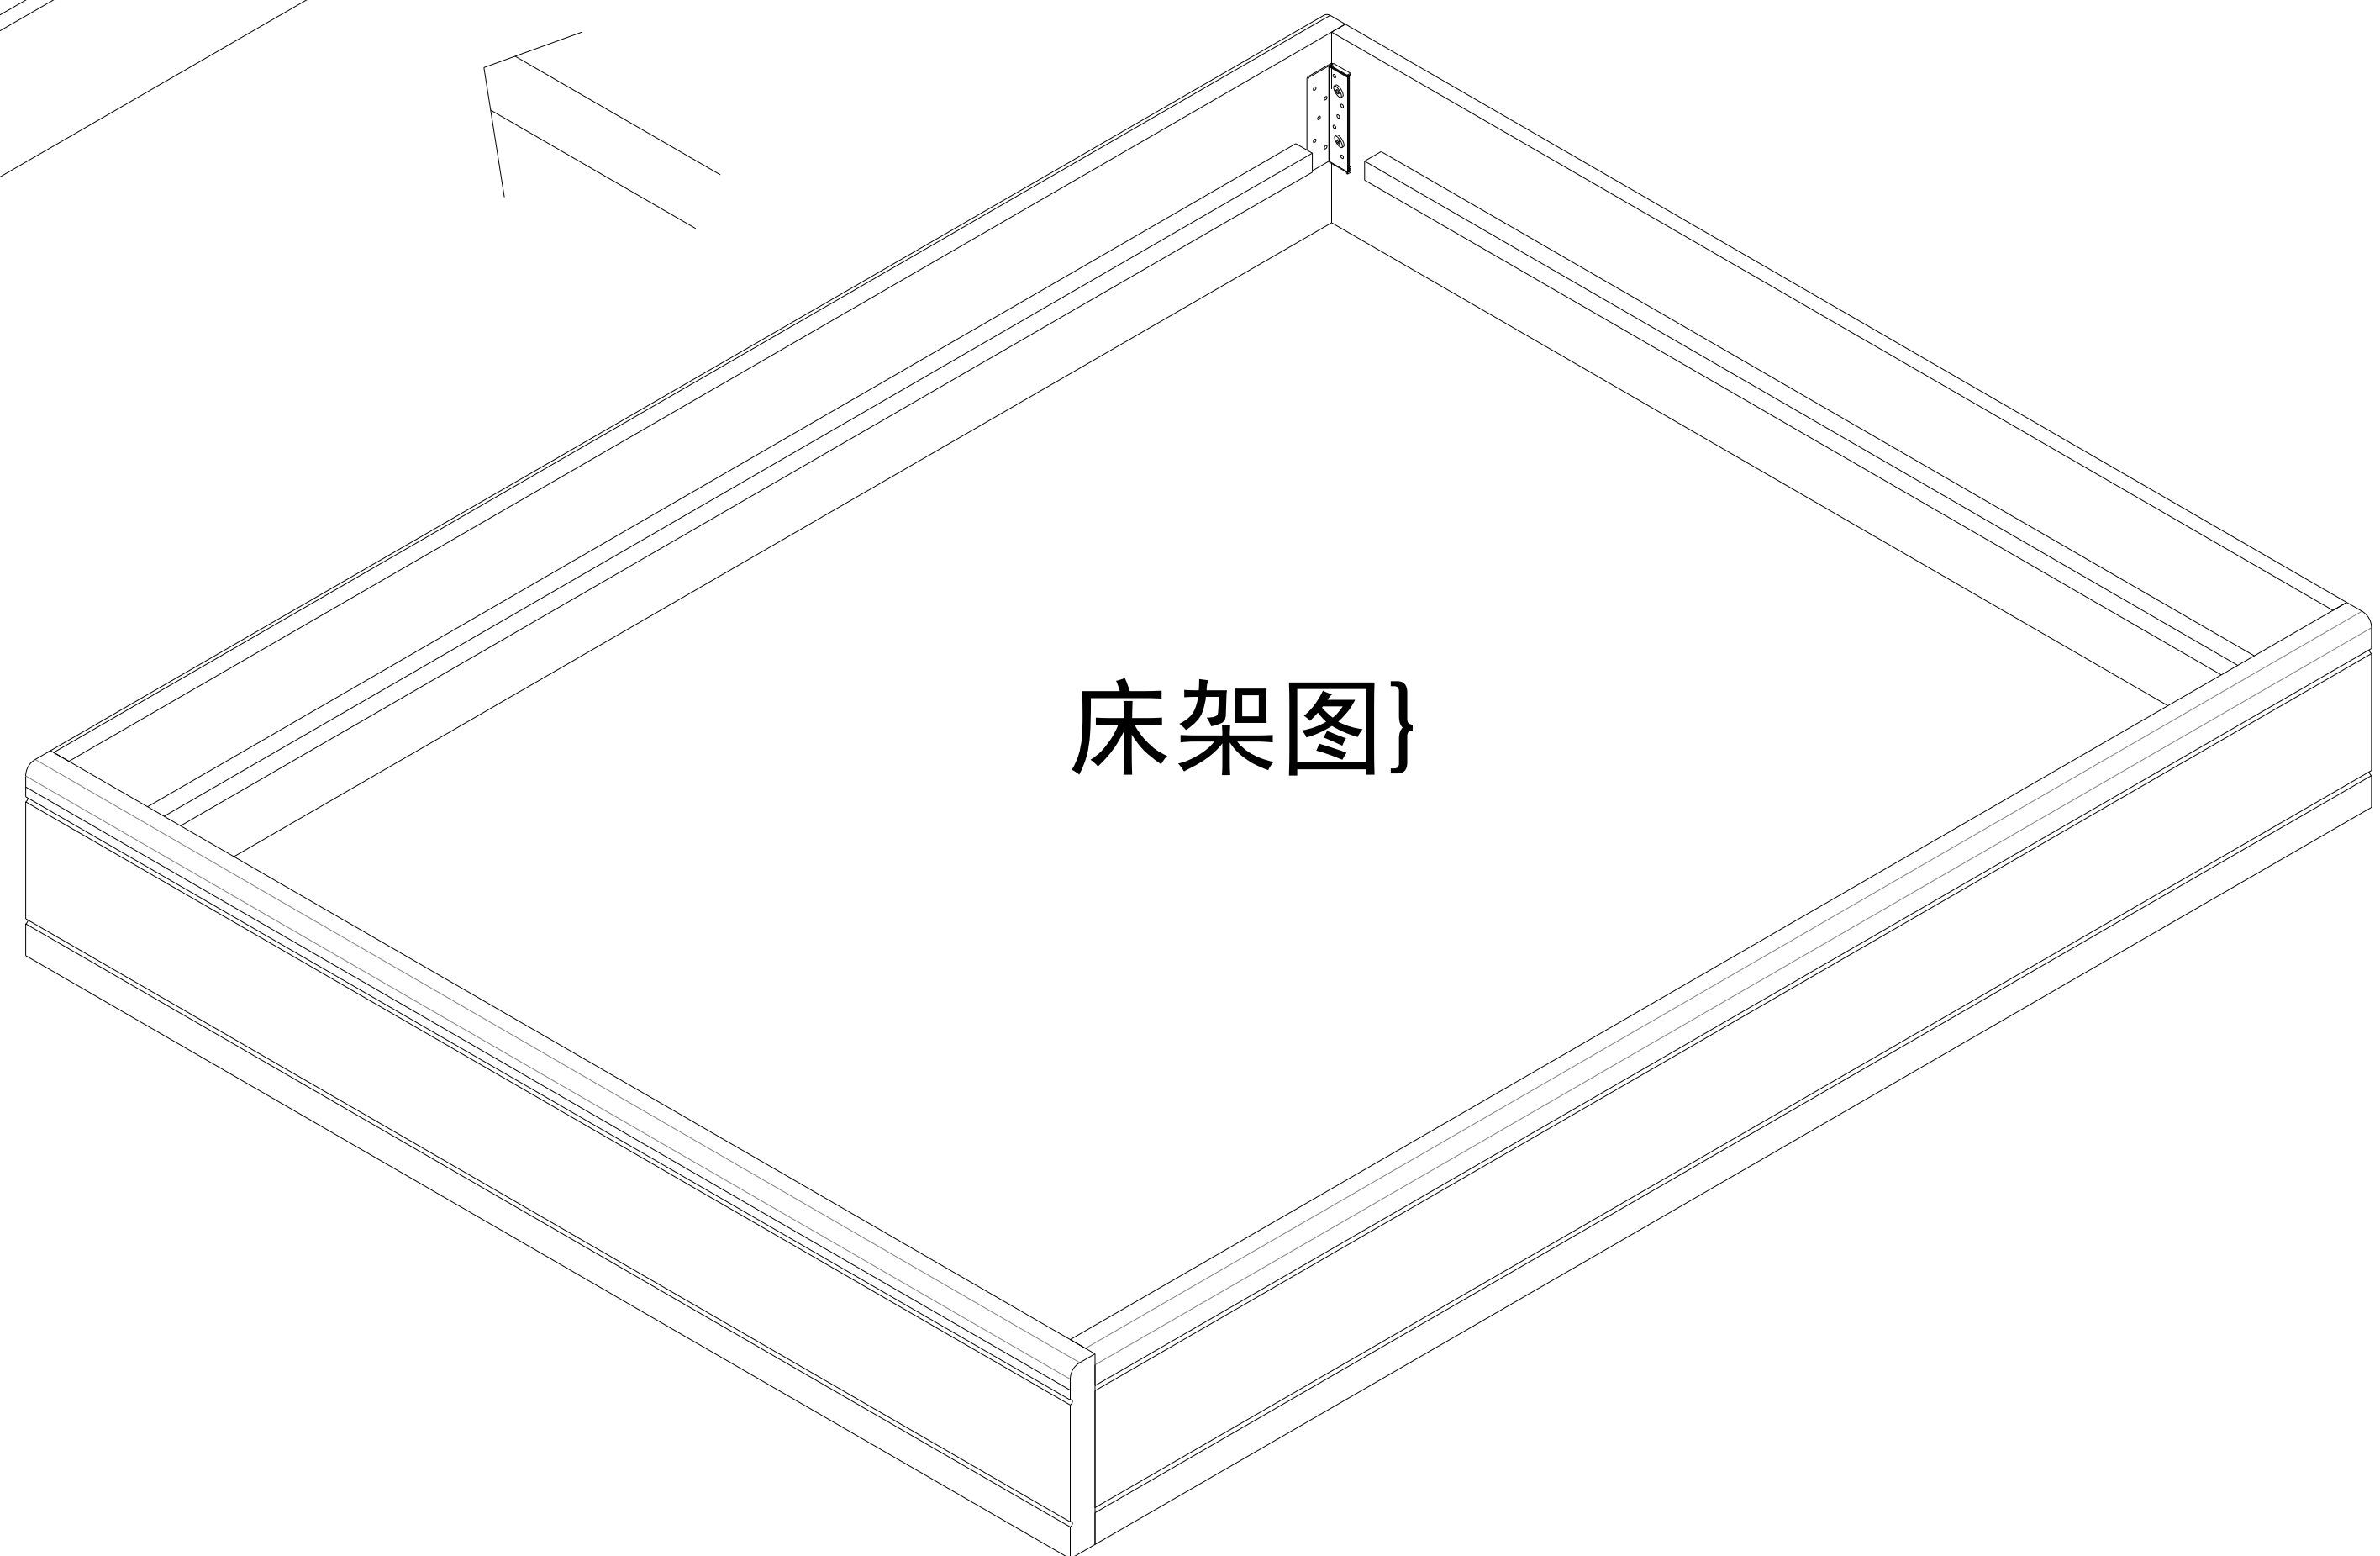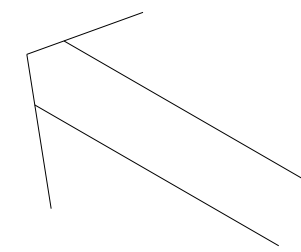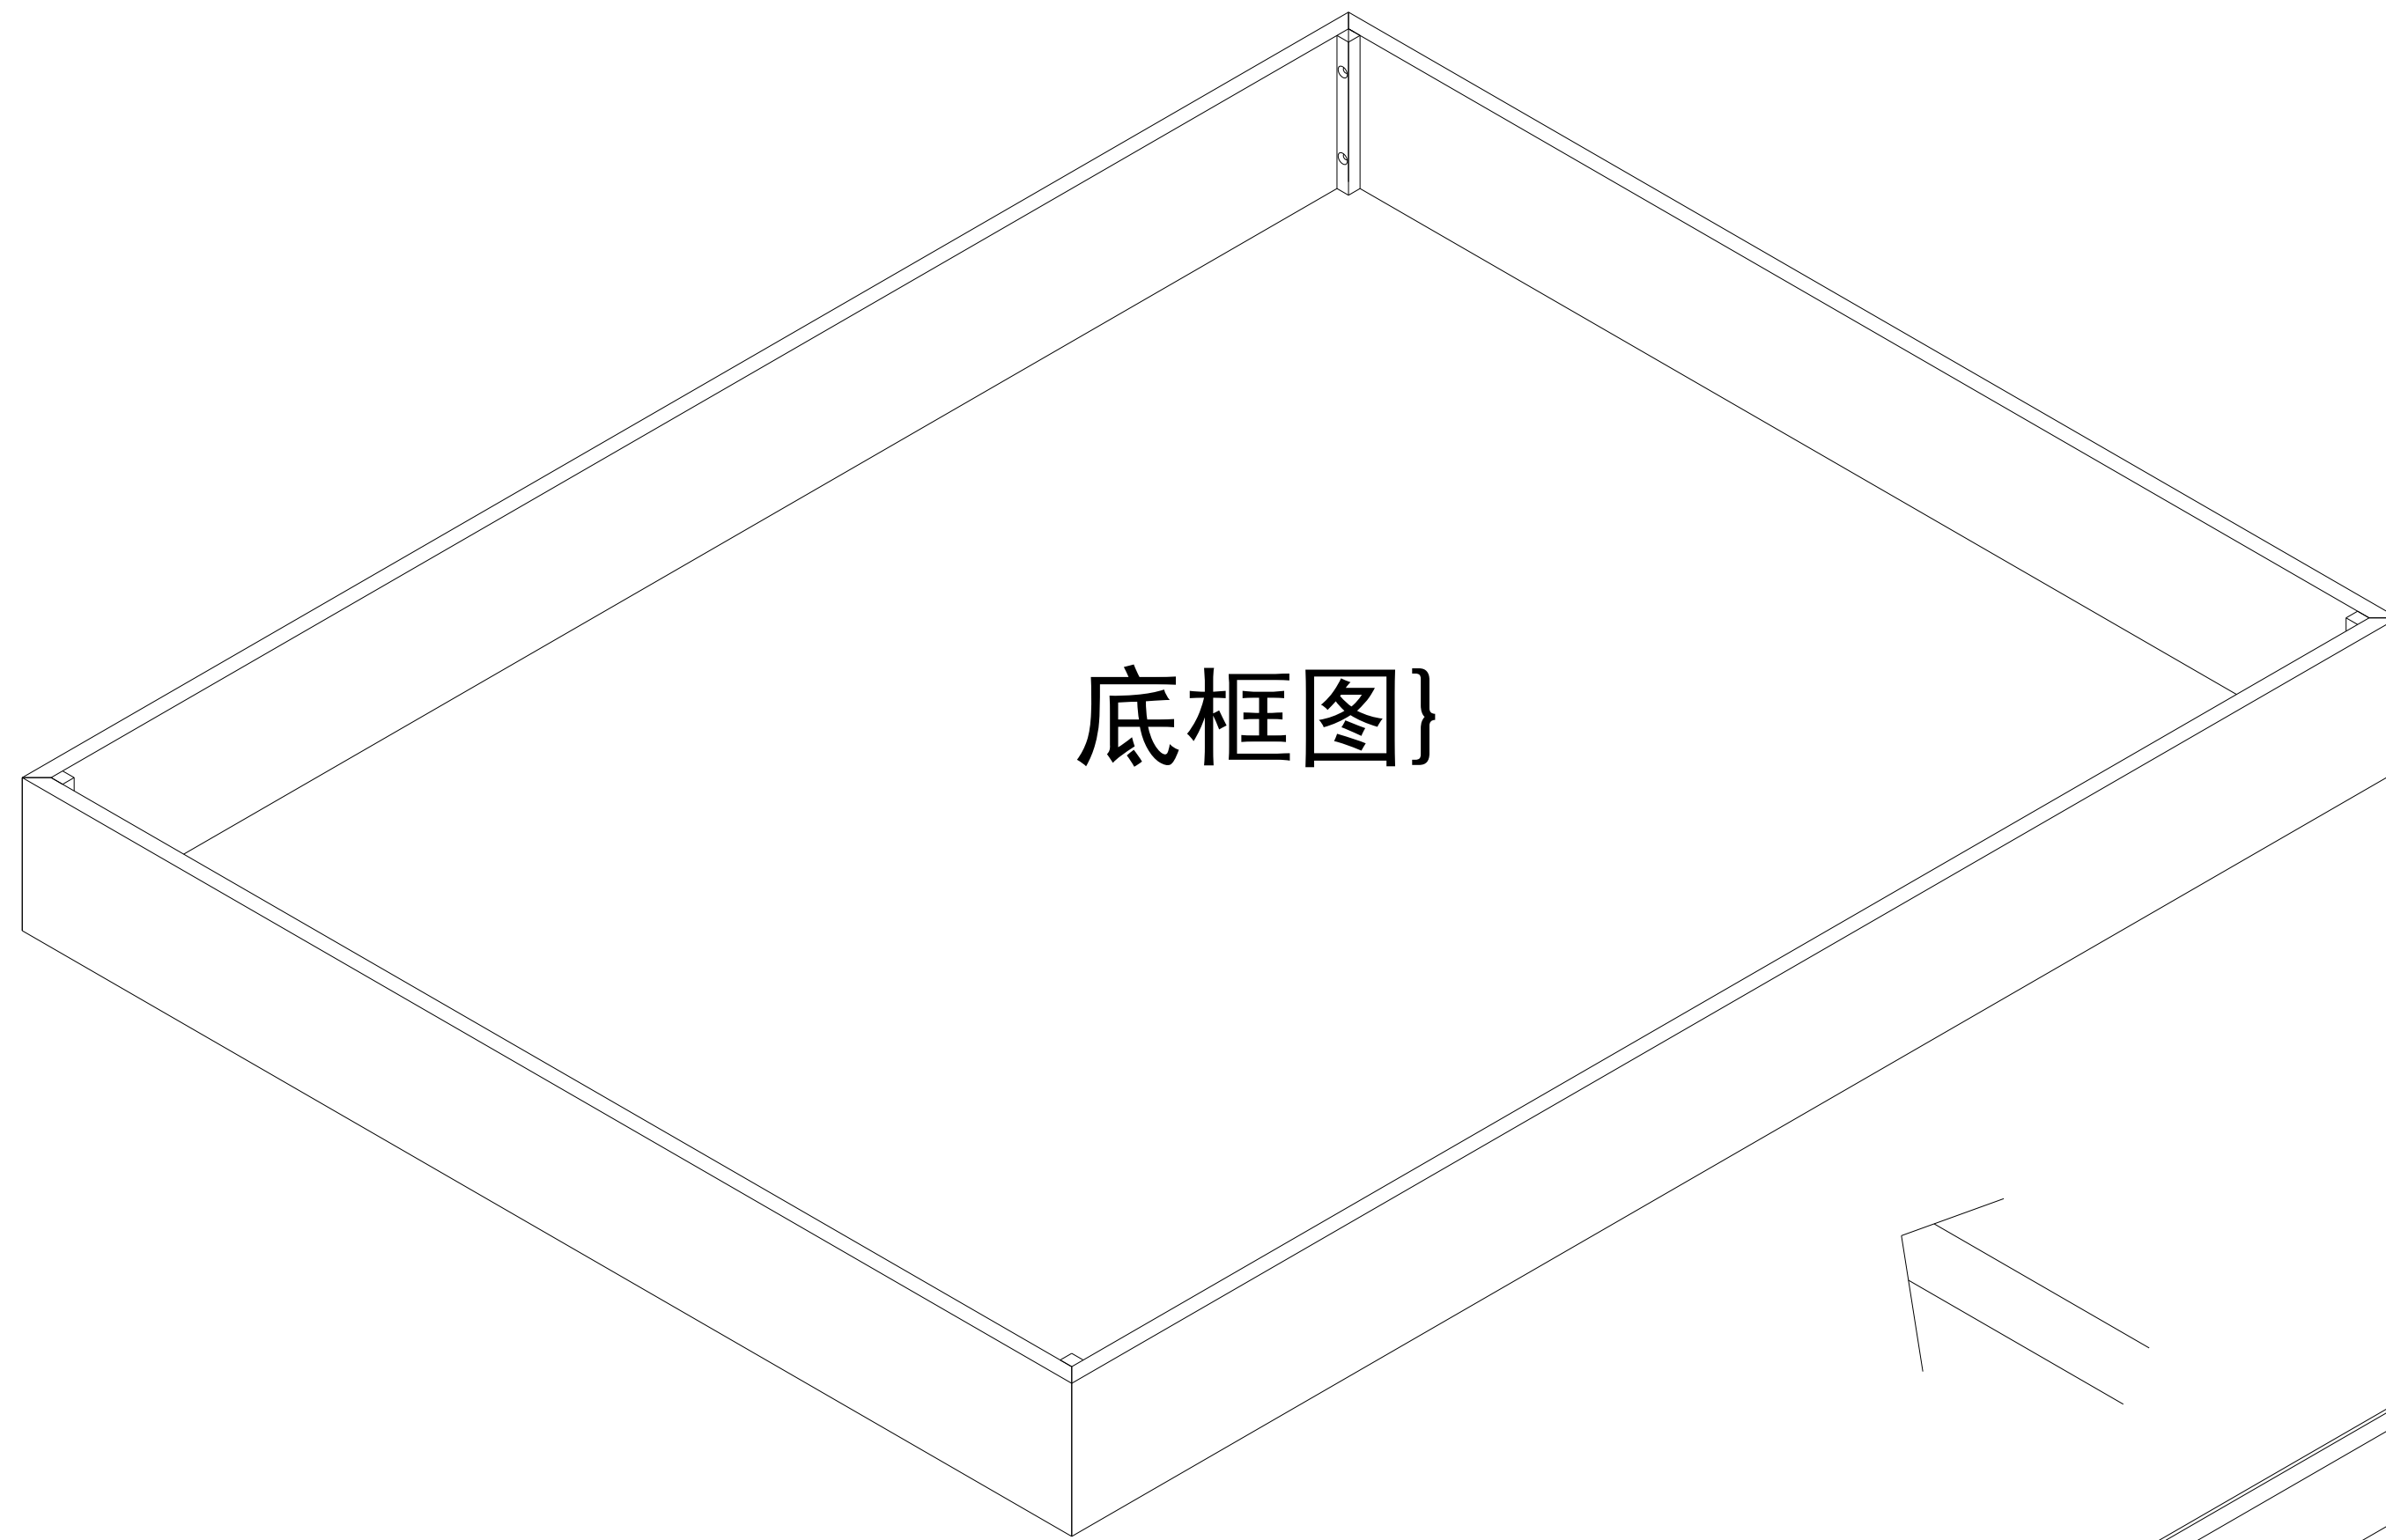


第六步：将竖格条放于床架内中间位置
与床架贴木齐平。

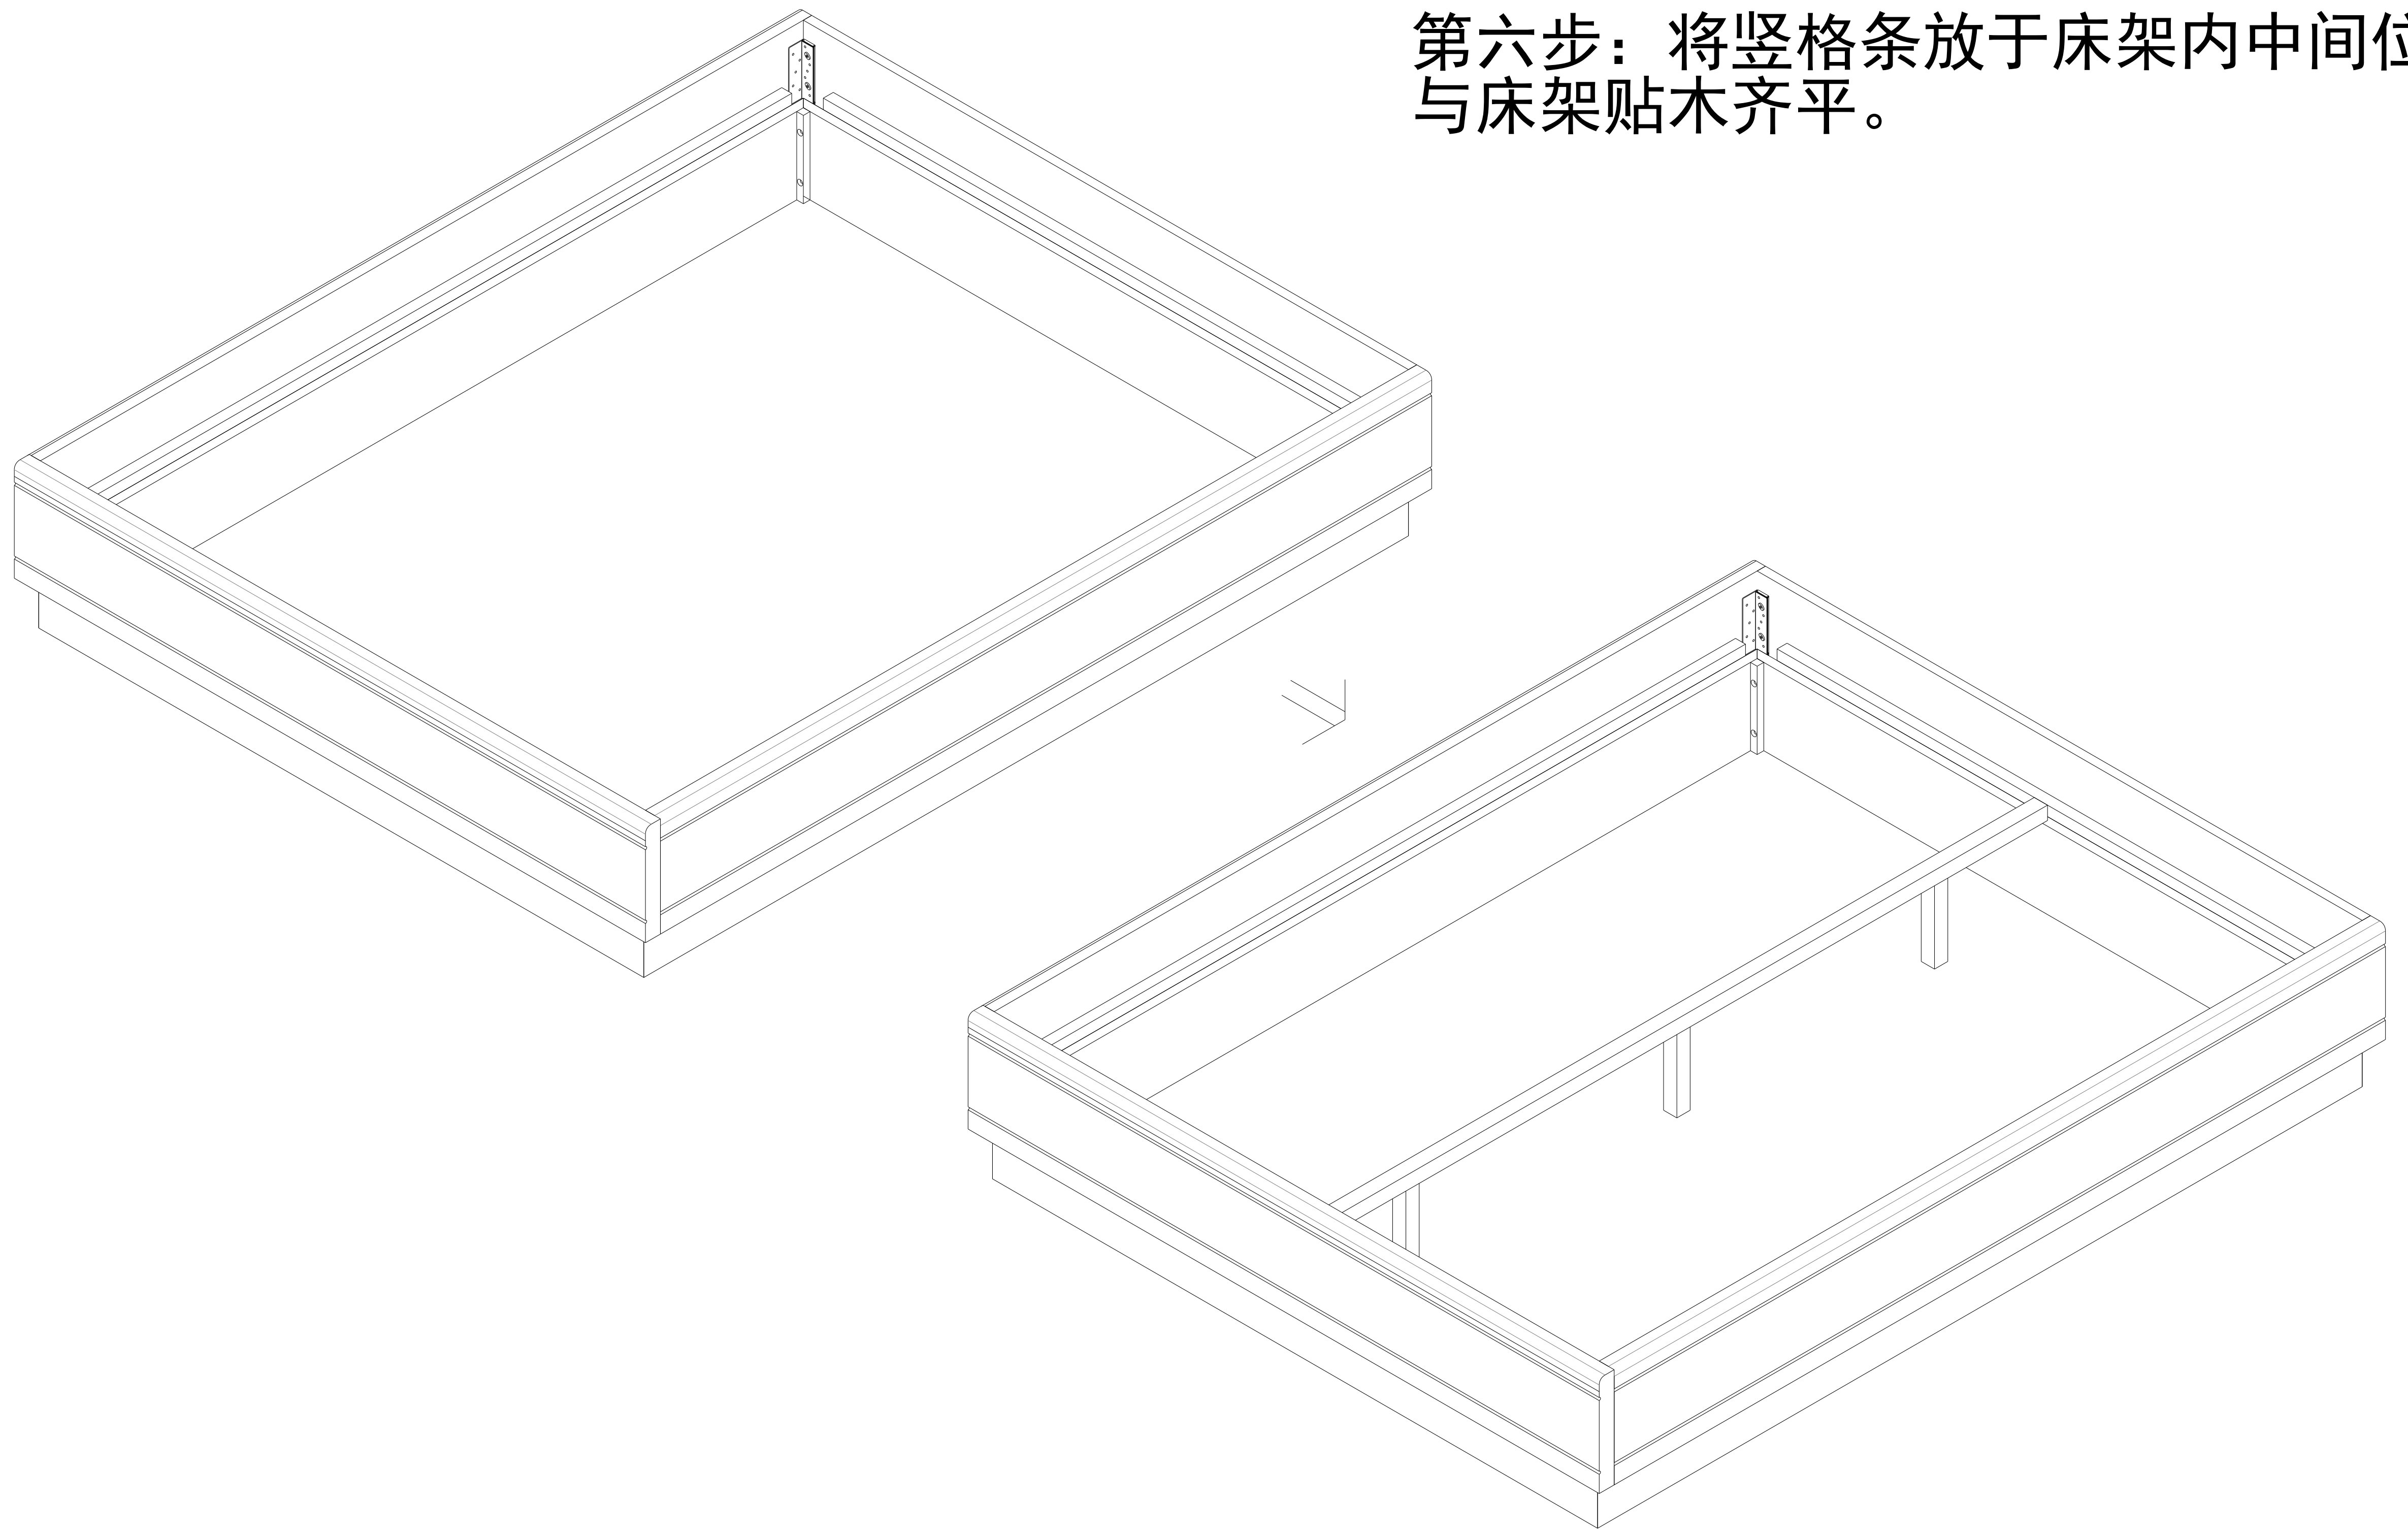


第七步：将床板放入床框内，用快牙将其锁紧。

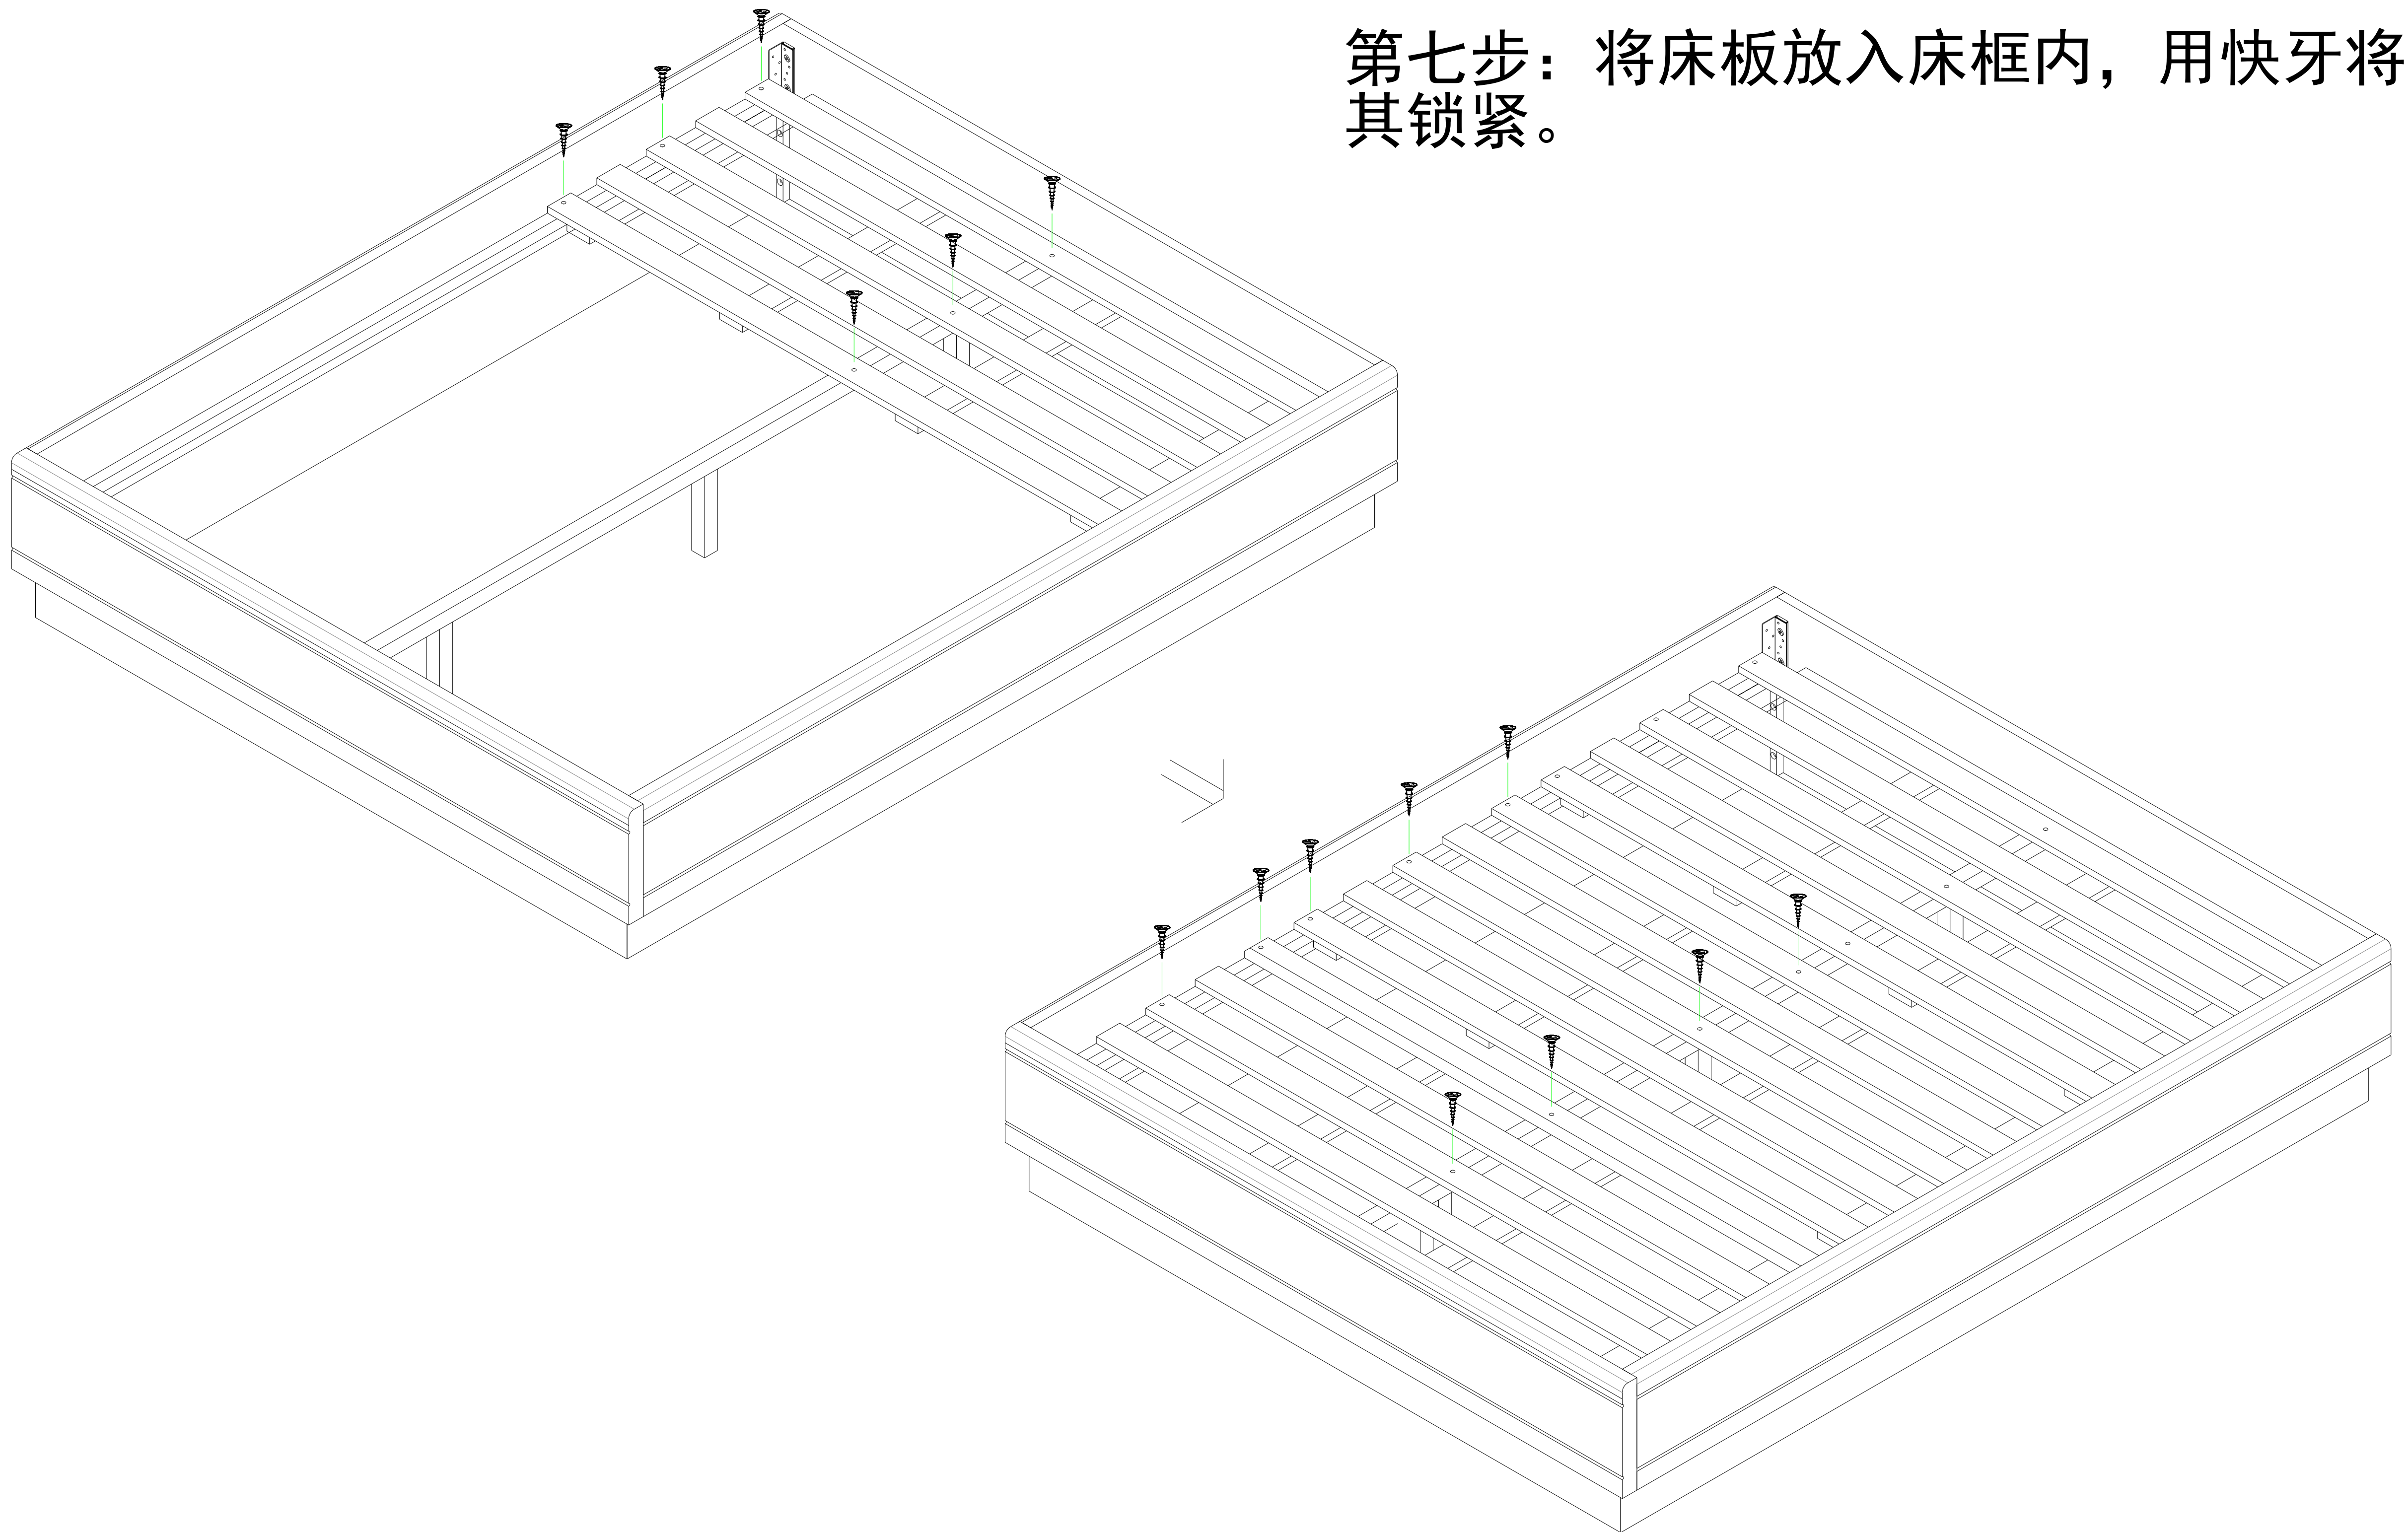

第八步：将床头软包放入床架内，凹口处放入床头板上。

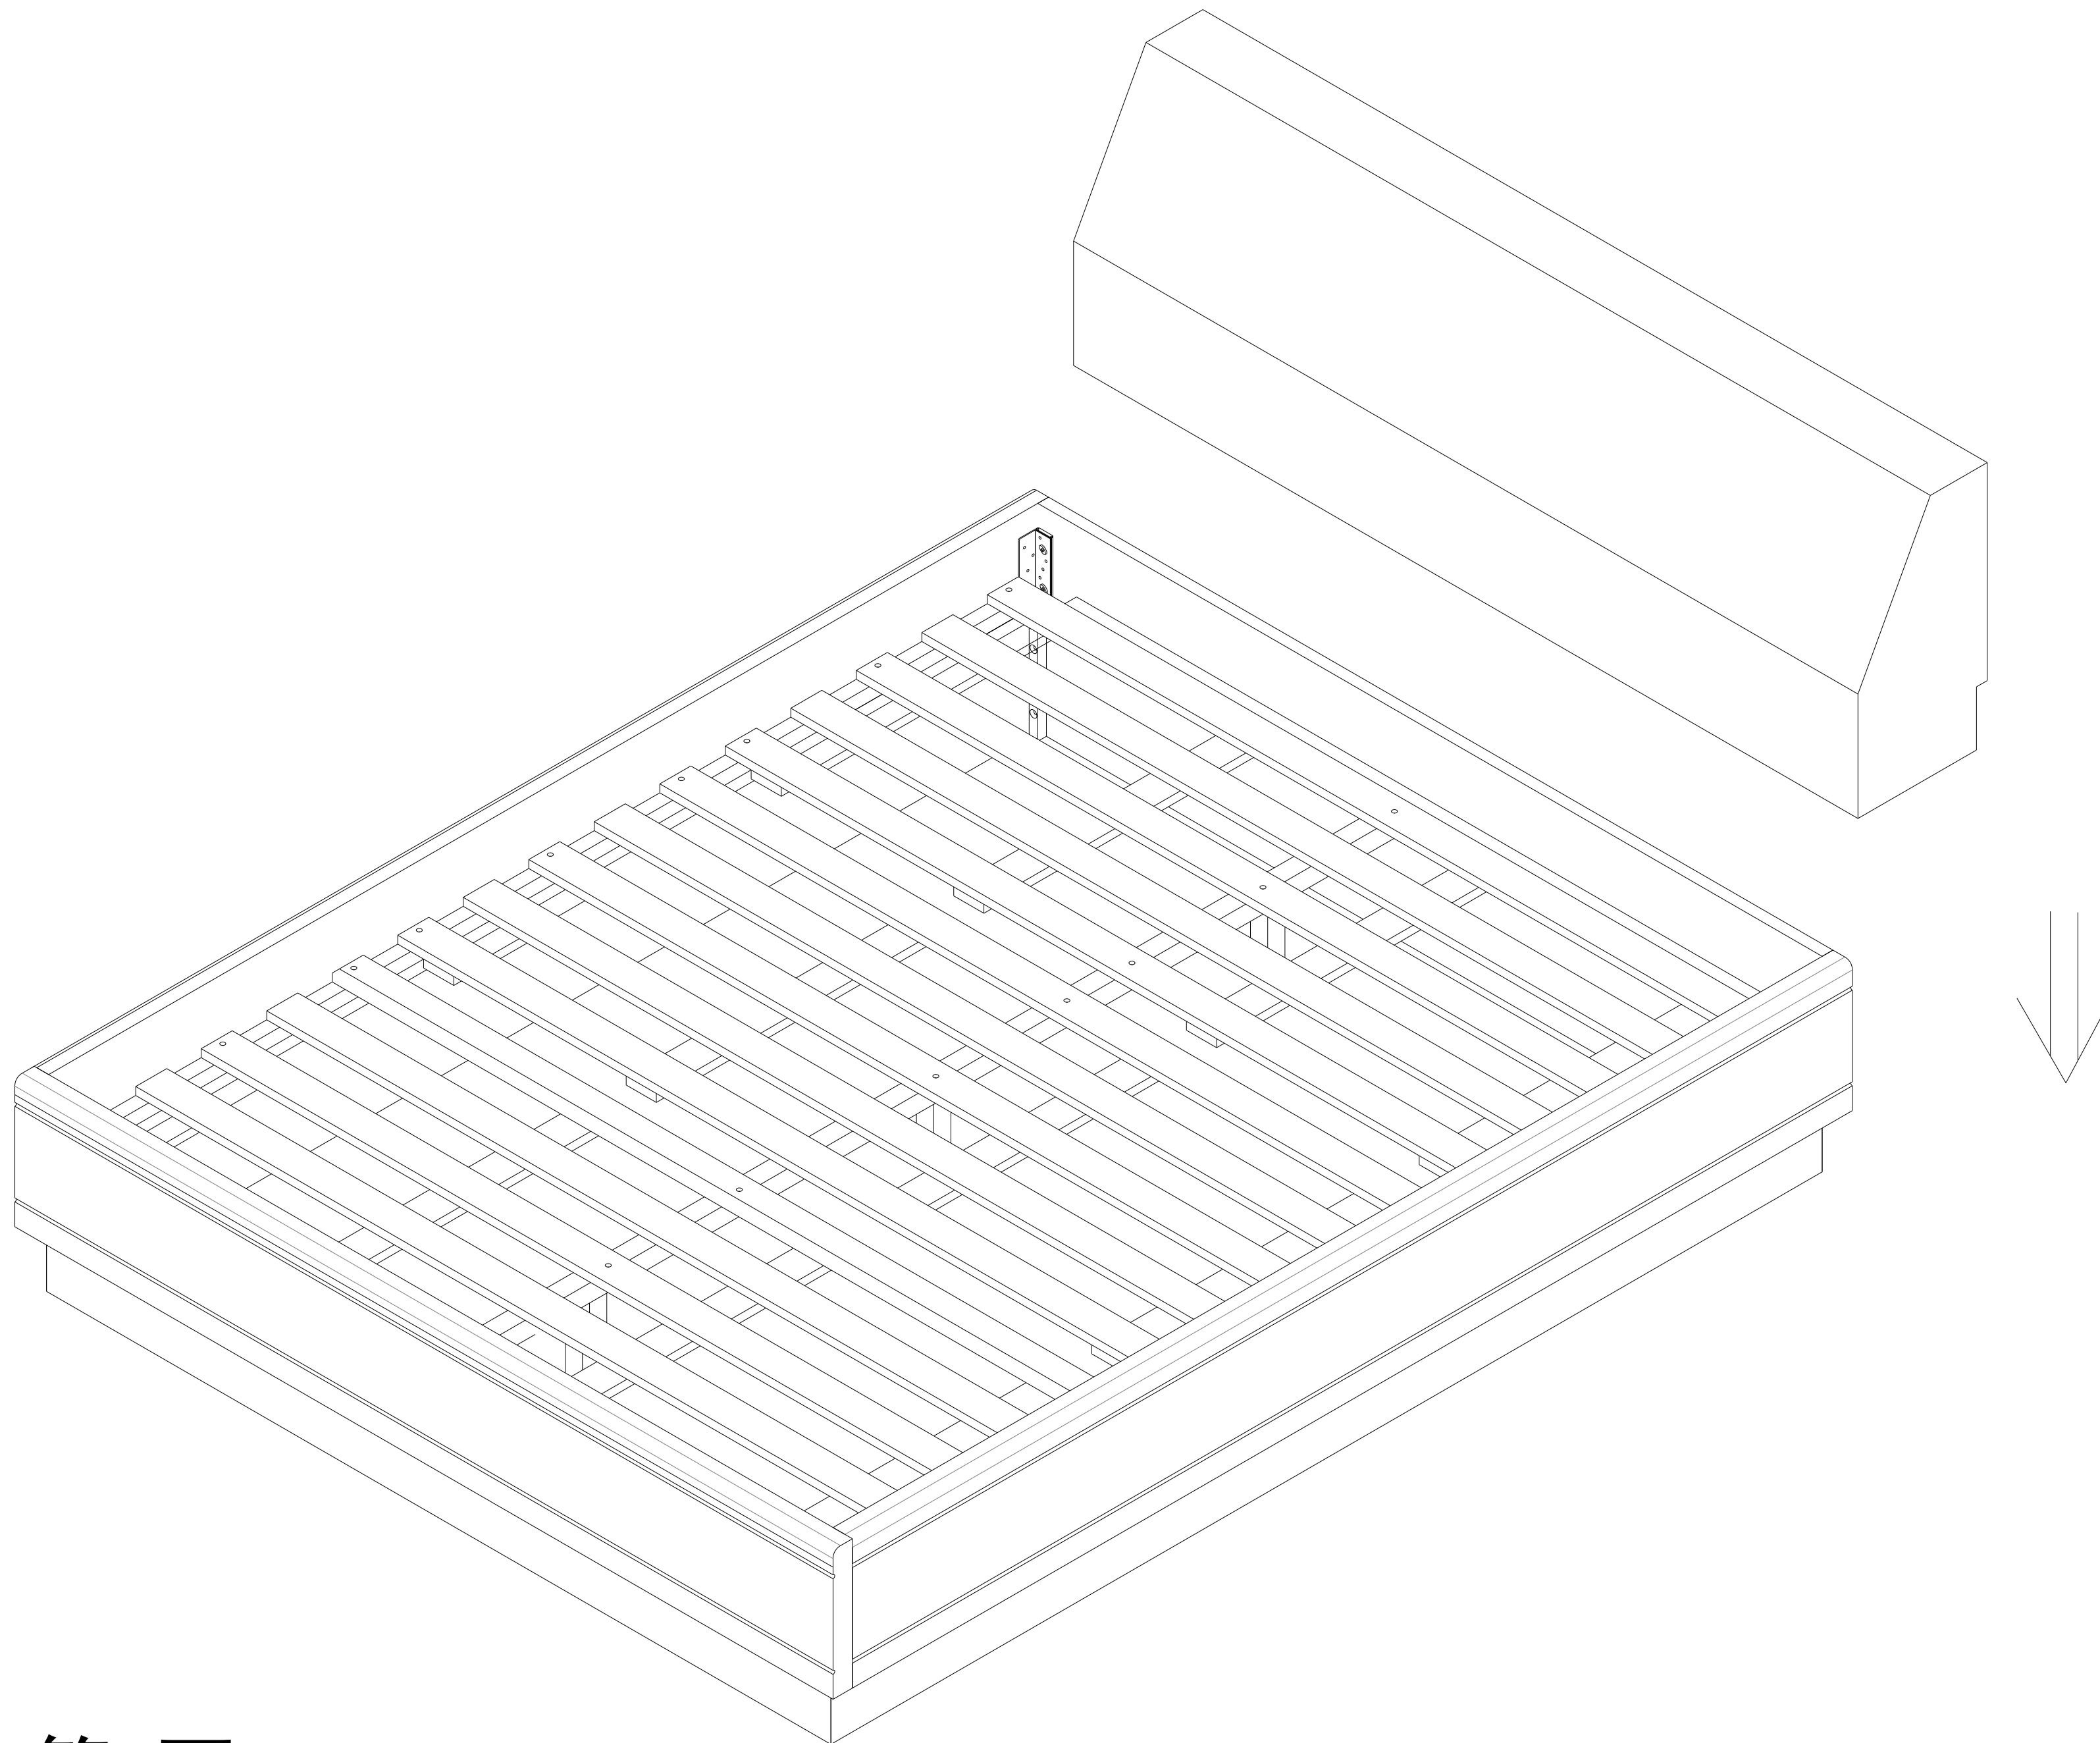

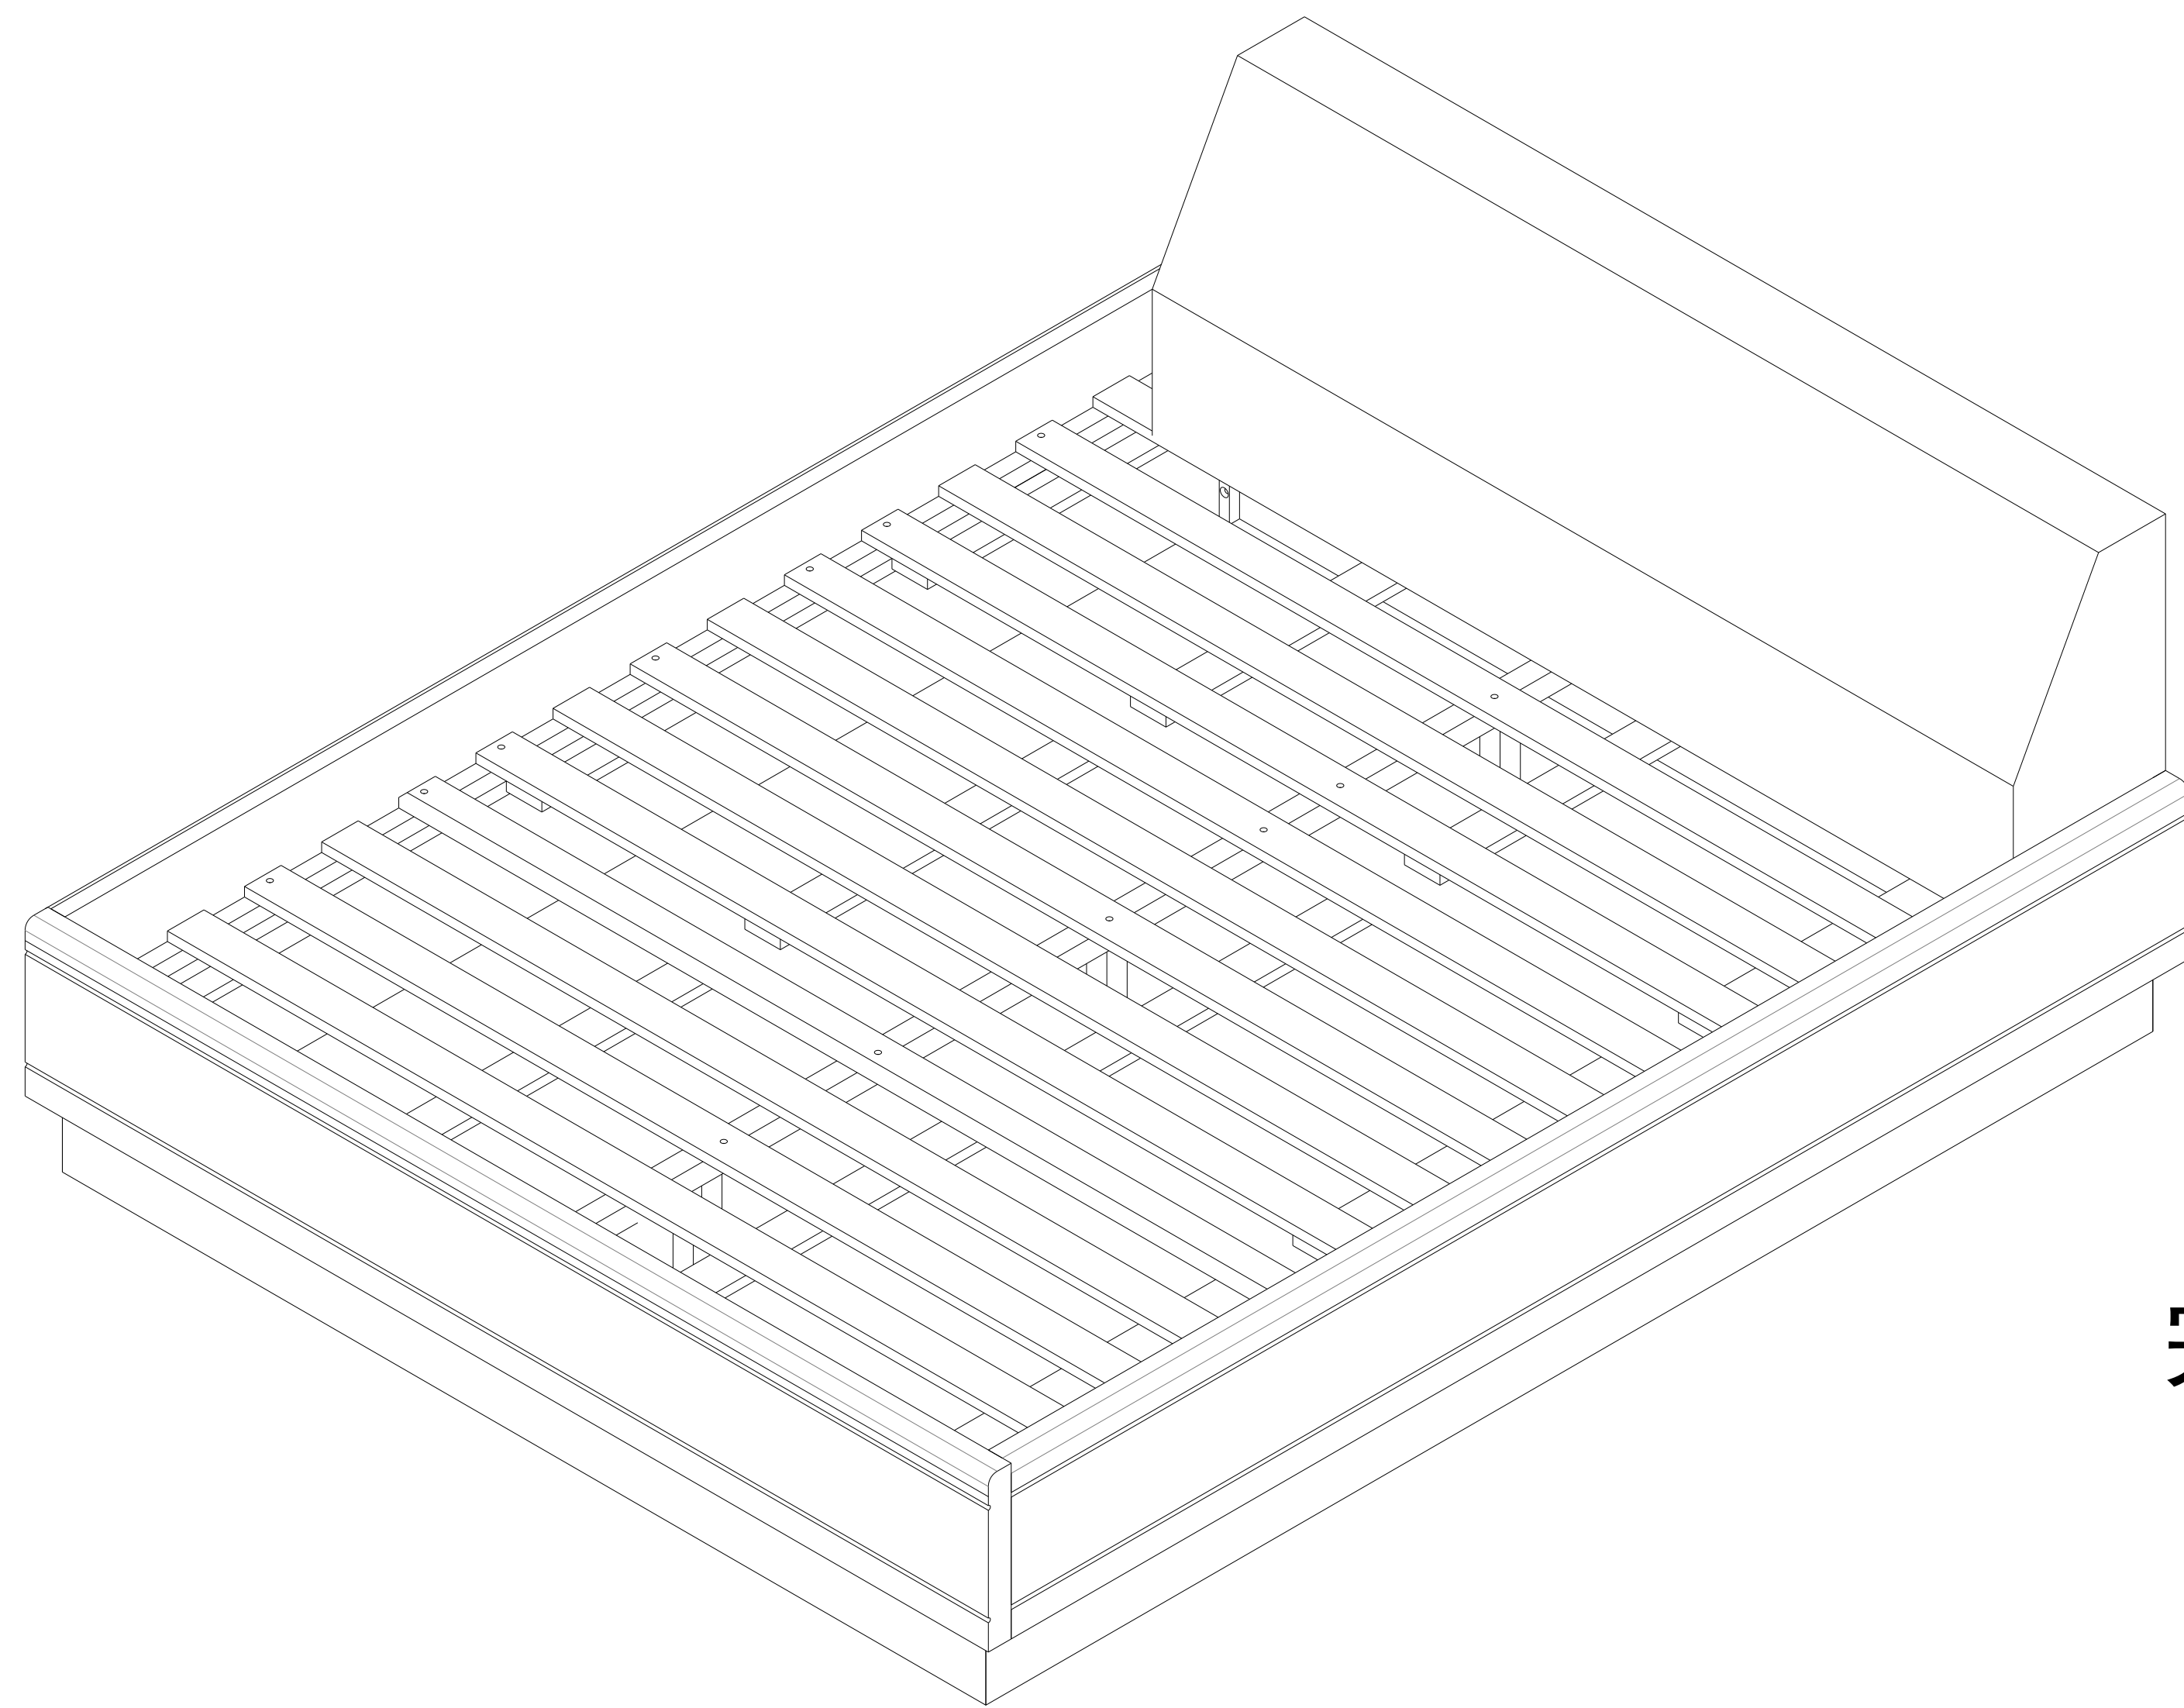

完成图