

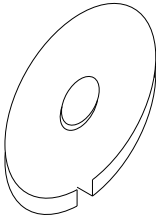
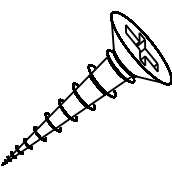
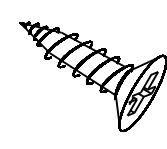

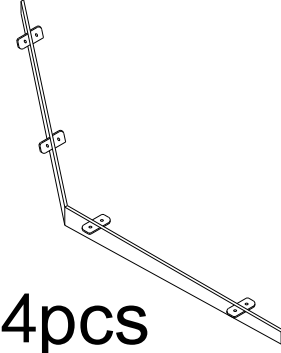
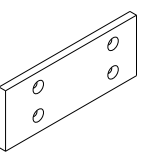
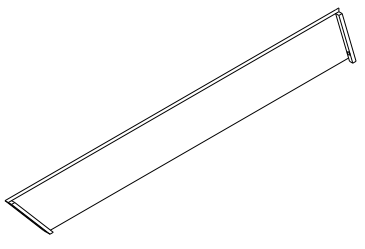
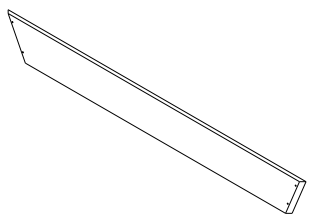
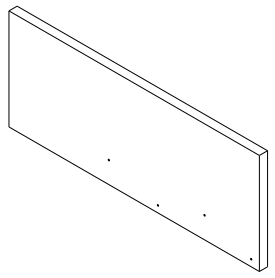
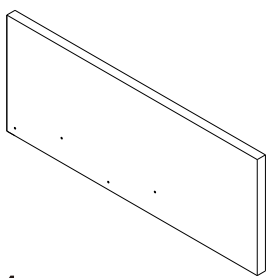
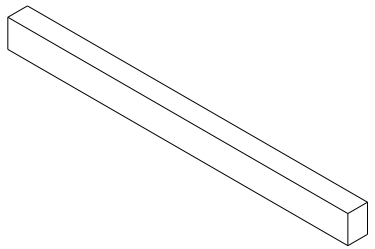
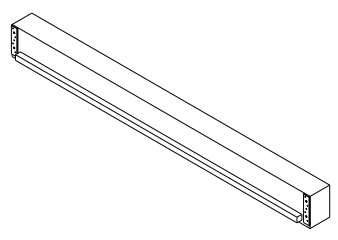
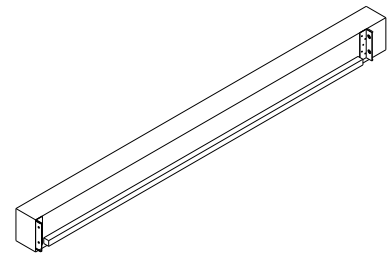
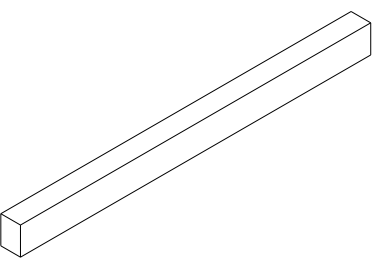
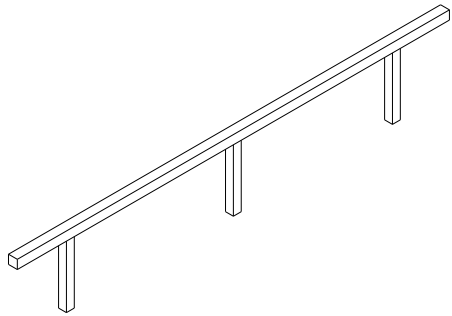
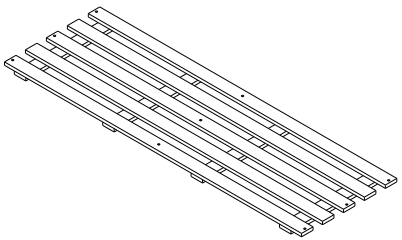
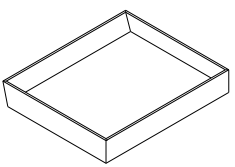


V0035床 组装说明书


感谢您购买本产品，一定要检查所有包装，可能在运输过程中有散落在纸箱中。识别和计数所有零件和零件清单。

请在地毯上进行组装，以防刮花家具零件表面。




五金 零件清单	六角扳手	内六角大扁头 (短)	垫片	防滑丝垫片	快速牙	螺丝	内六角大扁头 (长)	托盘五金	金属件
	 ① 1pcs	 ② 8pcs	 ③ 8pcs	 ④ 8pcs	 ⑤ 27pcs	 40pcs	 ⑥ 8pcs	 ⑦ 4pcs	 ⑧ 4pcs
部件清单	底框长板	底框短板	左床头板	右床头板	床框后板		床框前板	左侧板	右侧板
	 ①A 2pcs	 ②B 2pcs	 ③C 1pcs	 ④D 1pcs	 ⑤E 1pcs		 1pcs	 ⑥F 1pcs	 ⑦G 1pcs
	豎隔條	床架板	托盘						
	 ⑧H 1pcs	 ⑨I 3pcs	 ⑩J 2pcs						

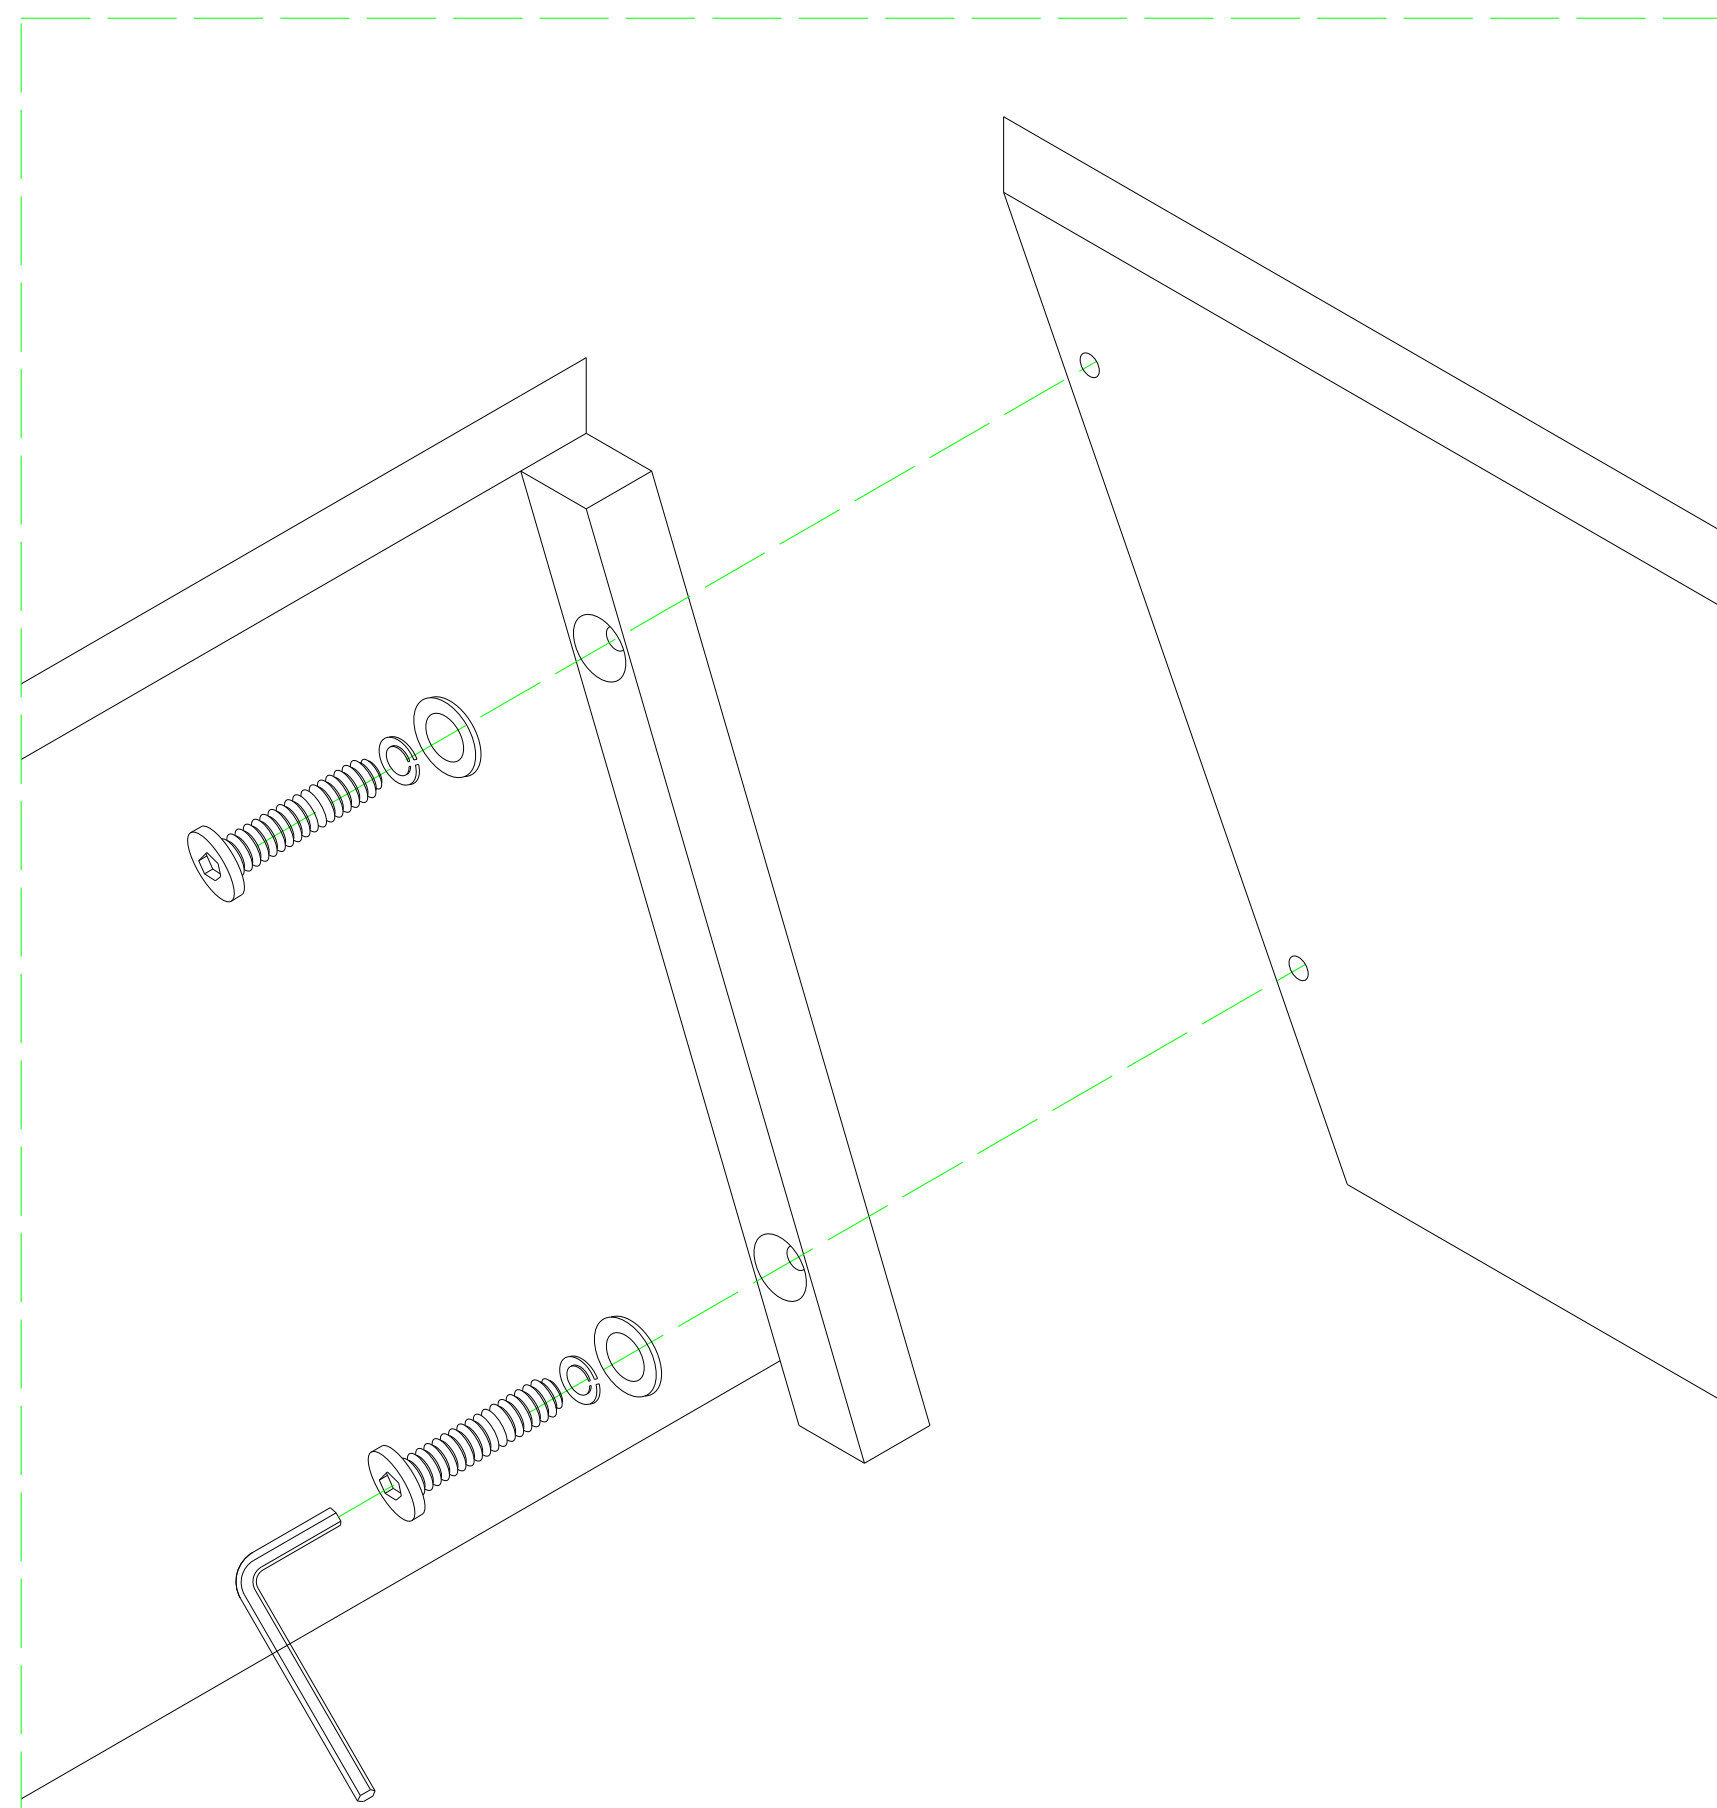

第一步：将黑色底框前长板与底框侧短板，用内六角大扁头将螺杆+弹簧垫片+平滑丝片固定拧紧。


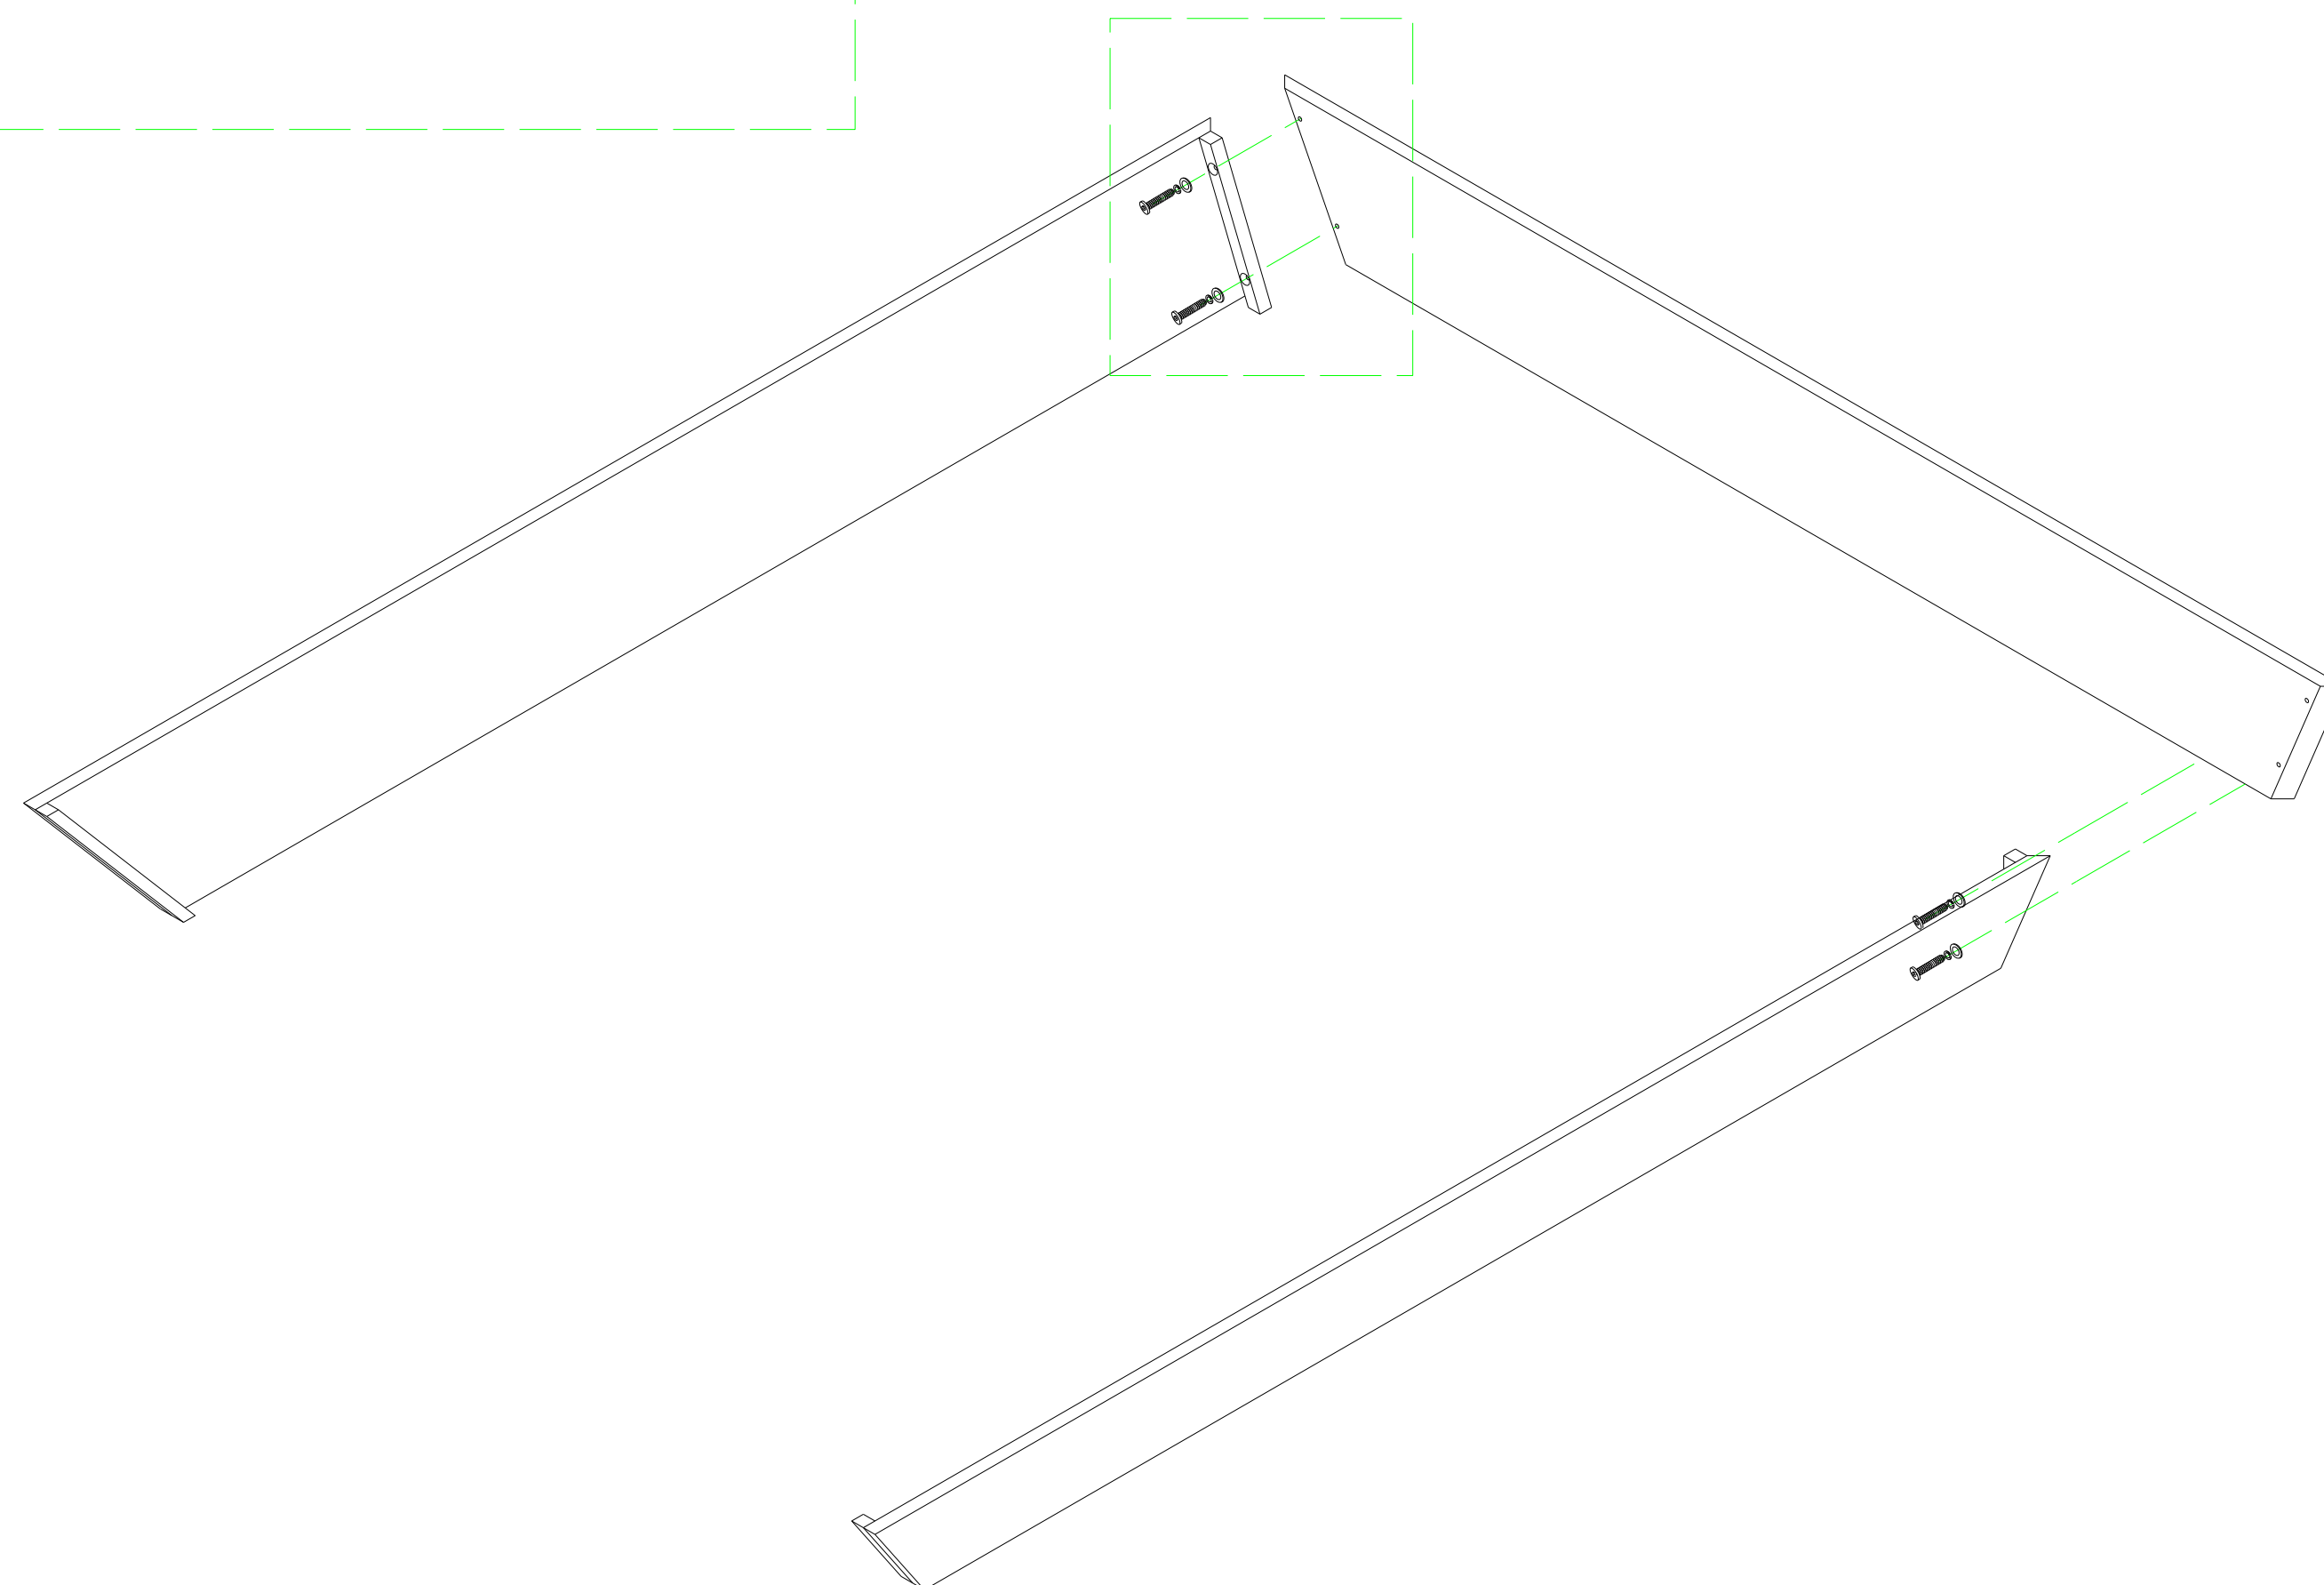


第二步：将黑色底框后长板与底框侧短板，用内六角大扁头将螺杆+弹簧垫片+平滑丝片固定拧紧。

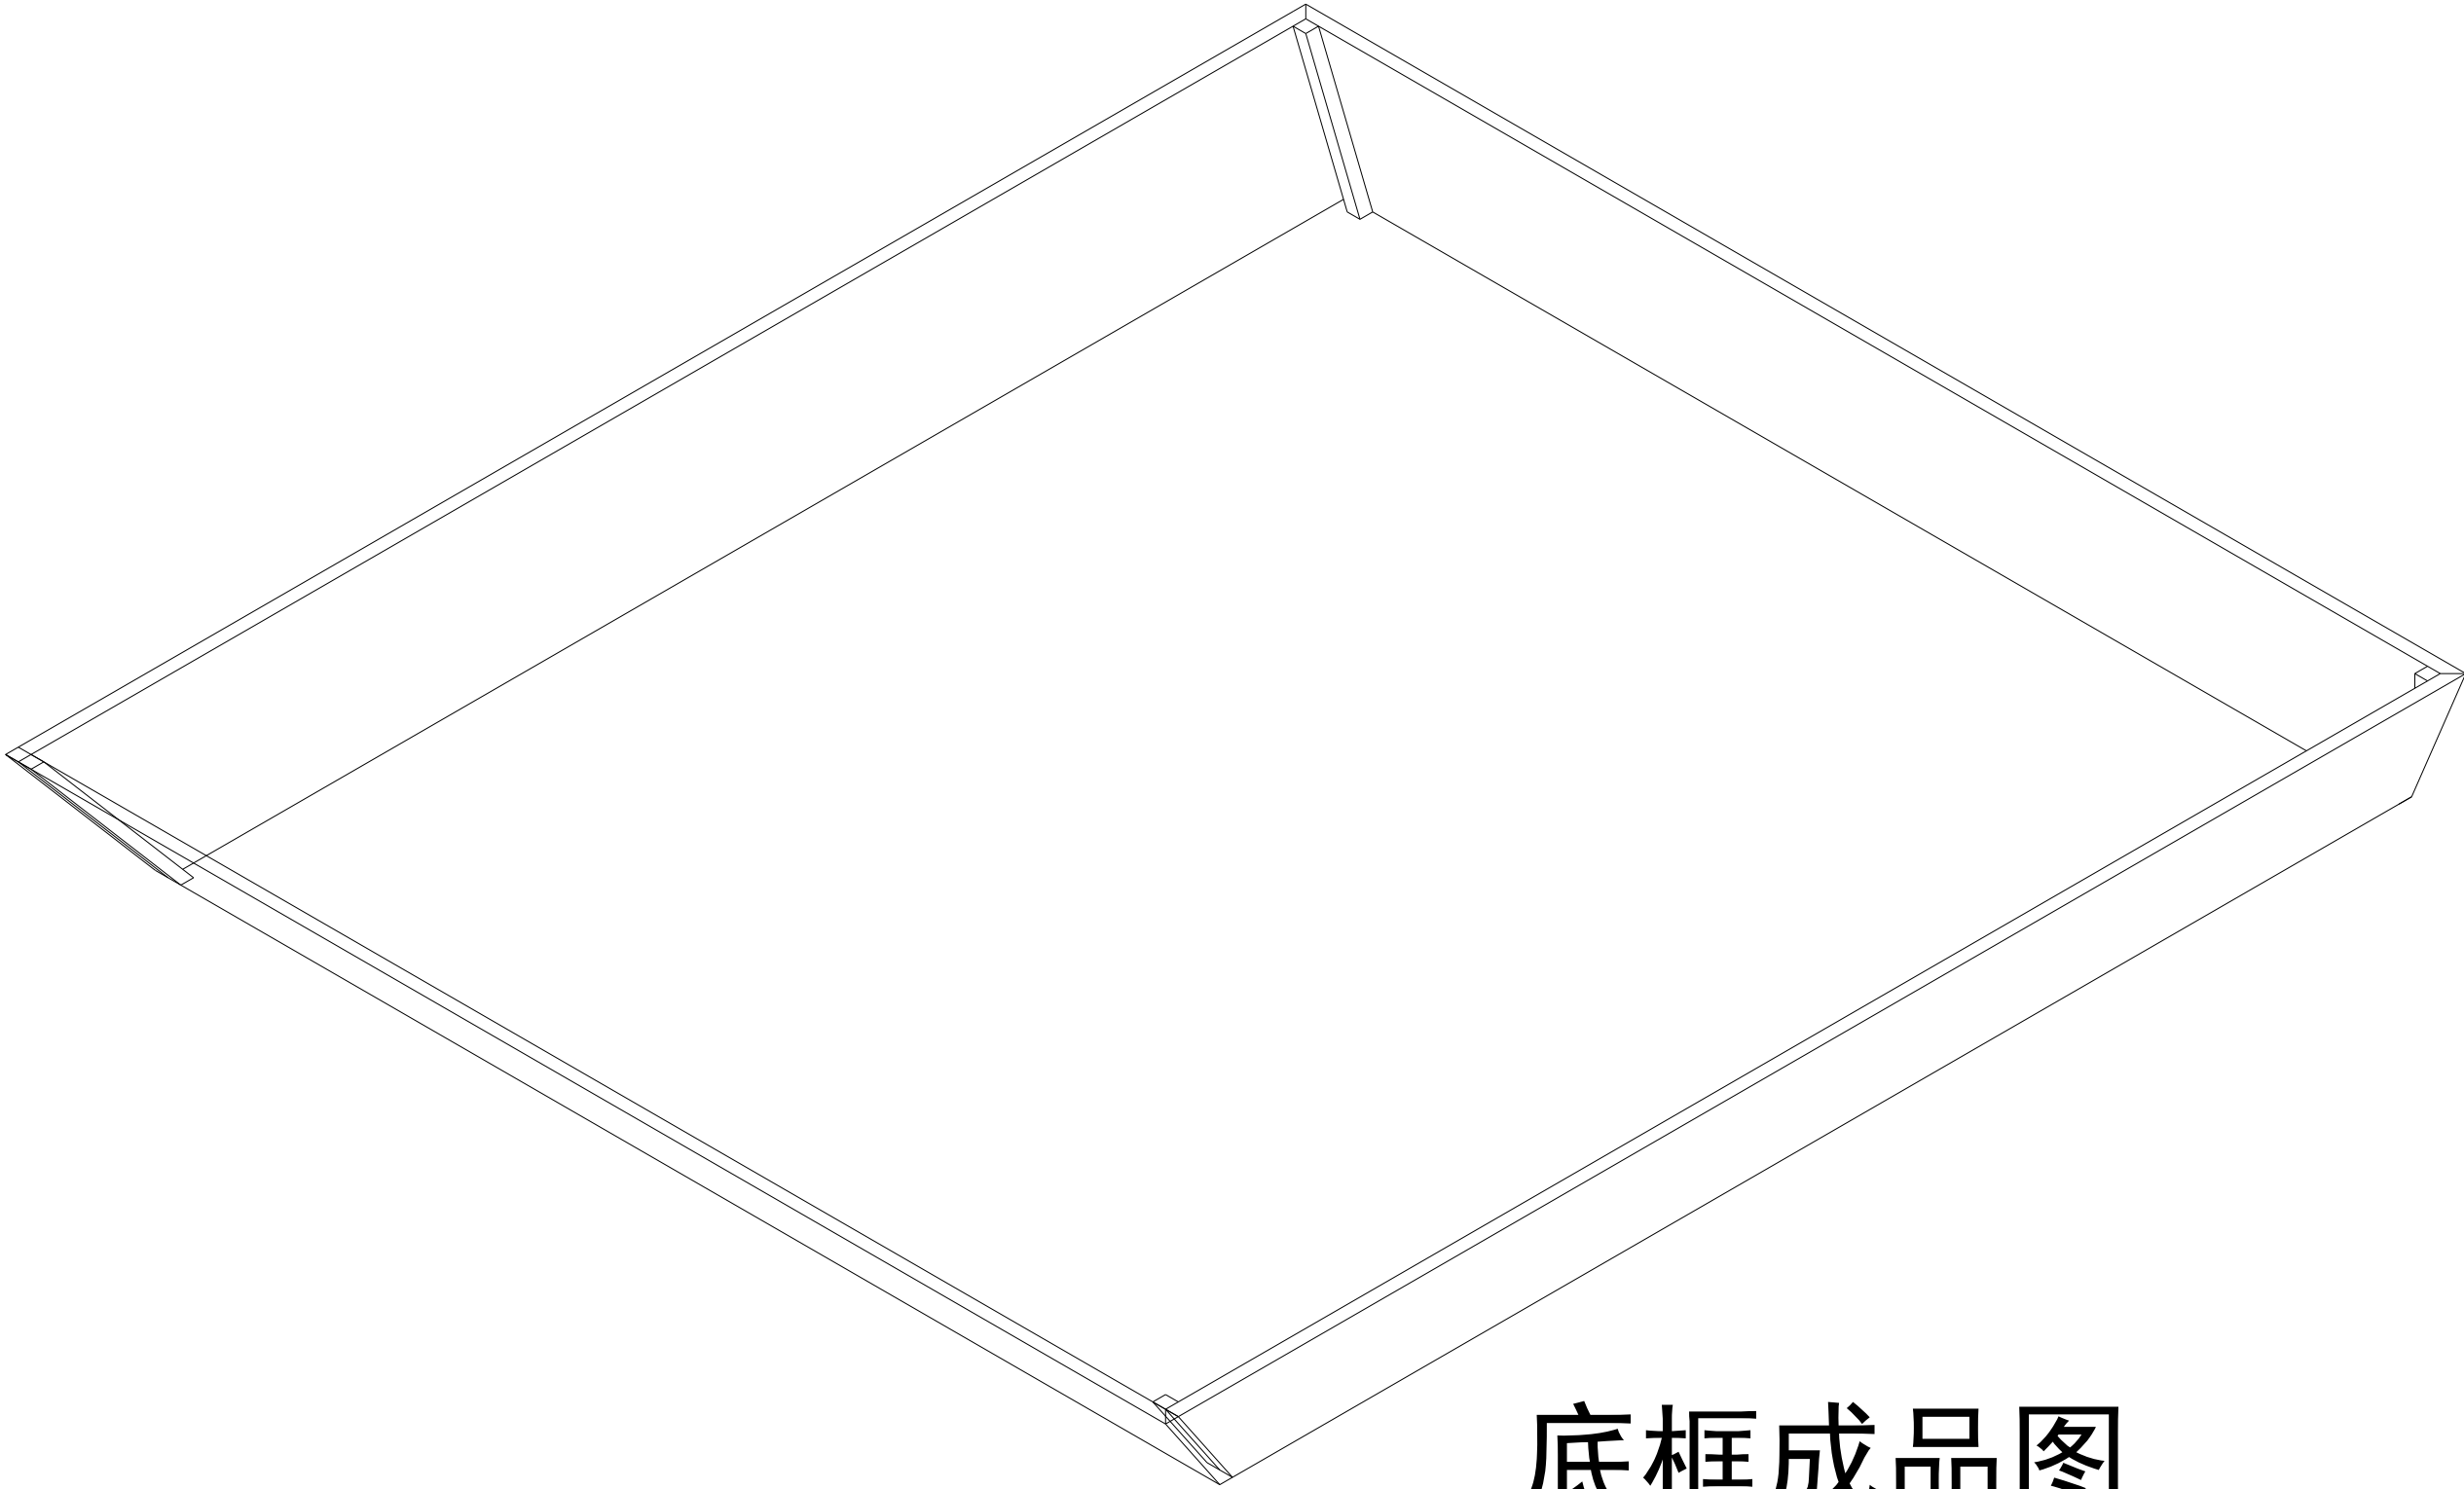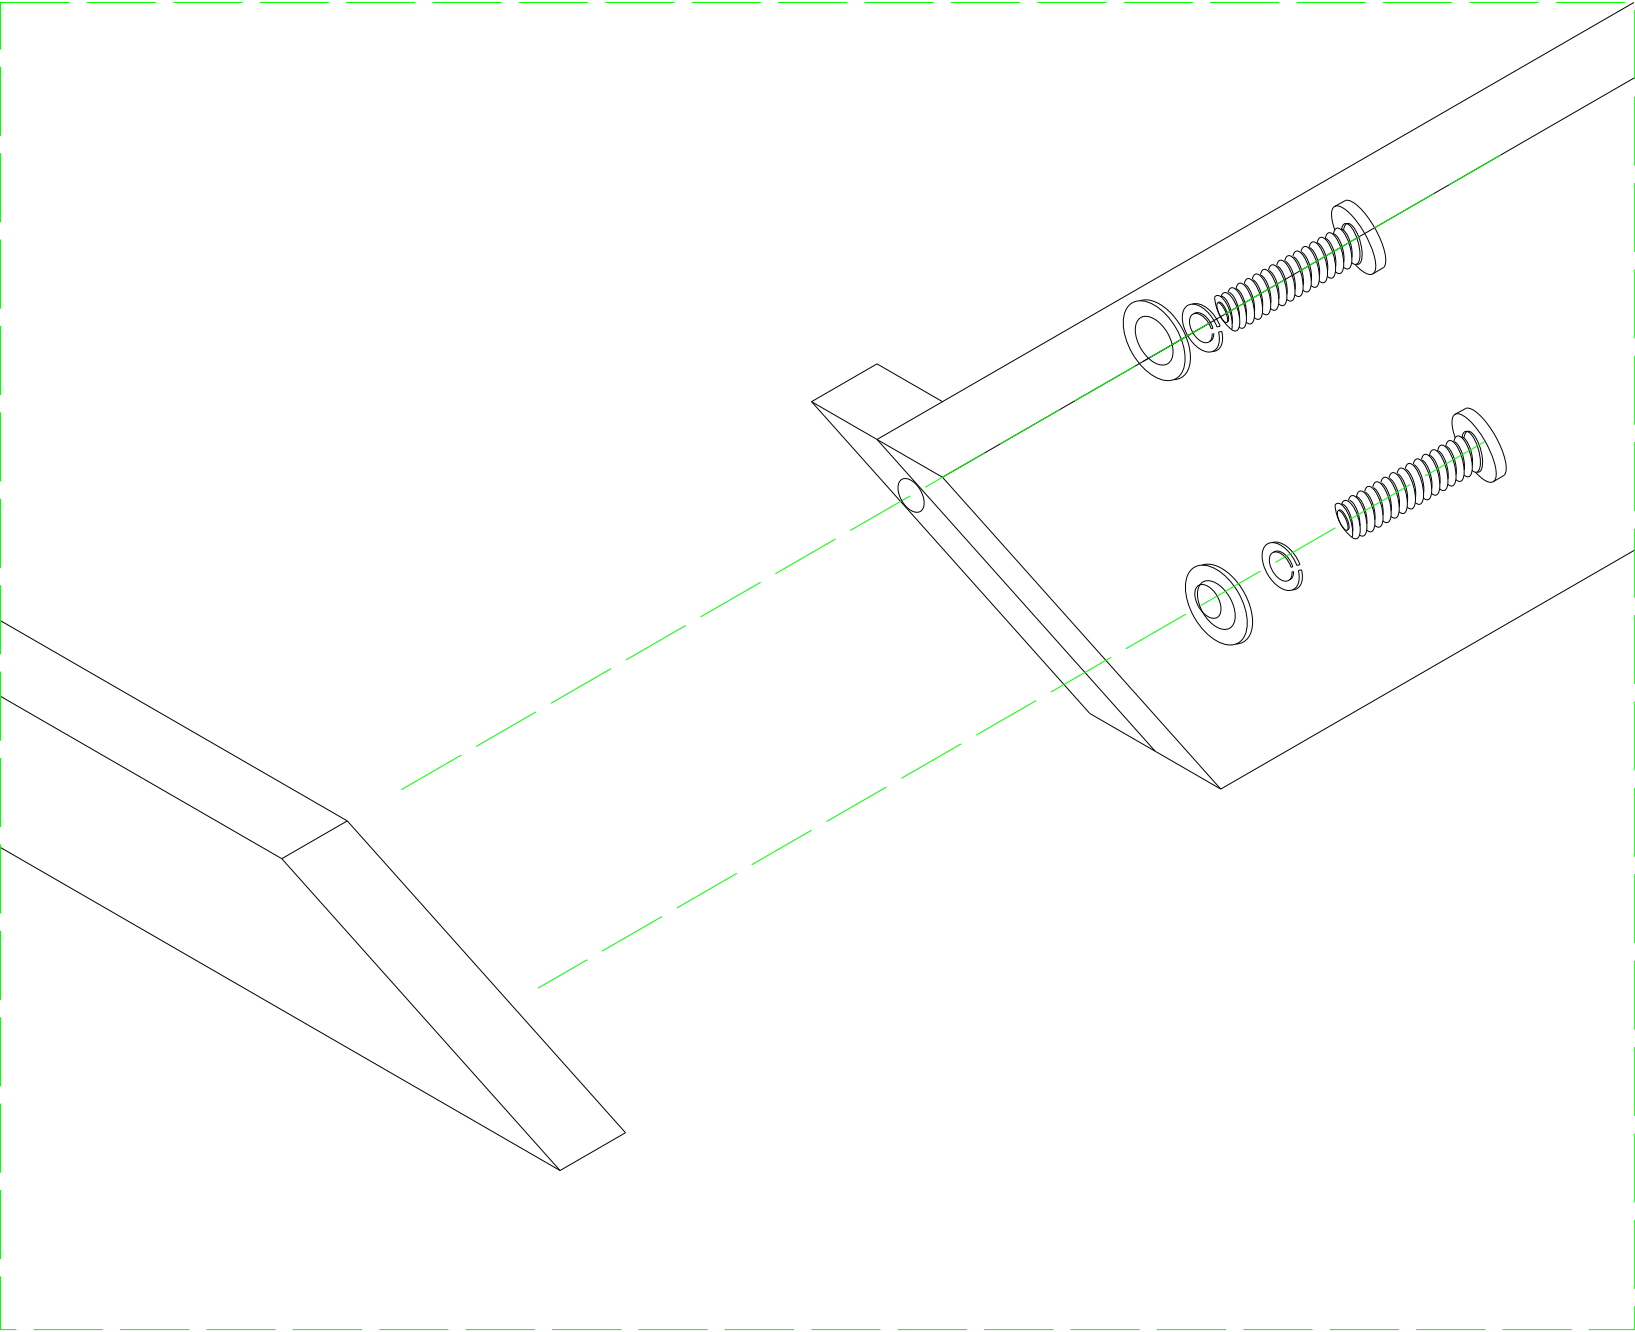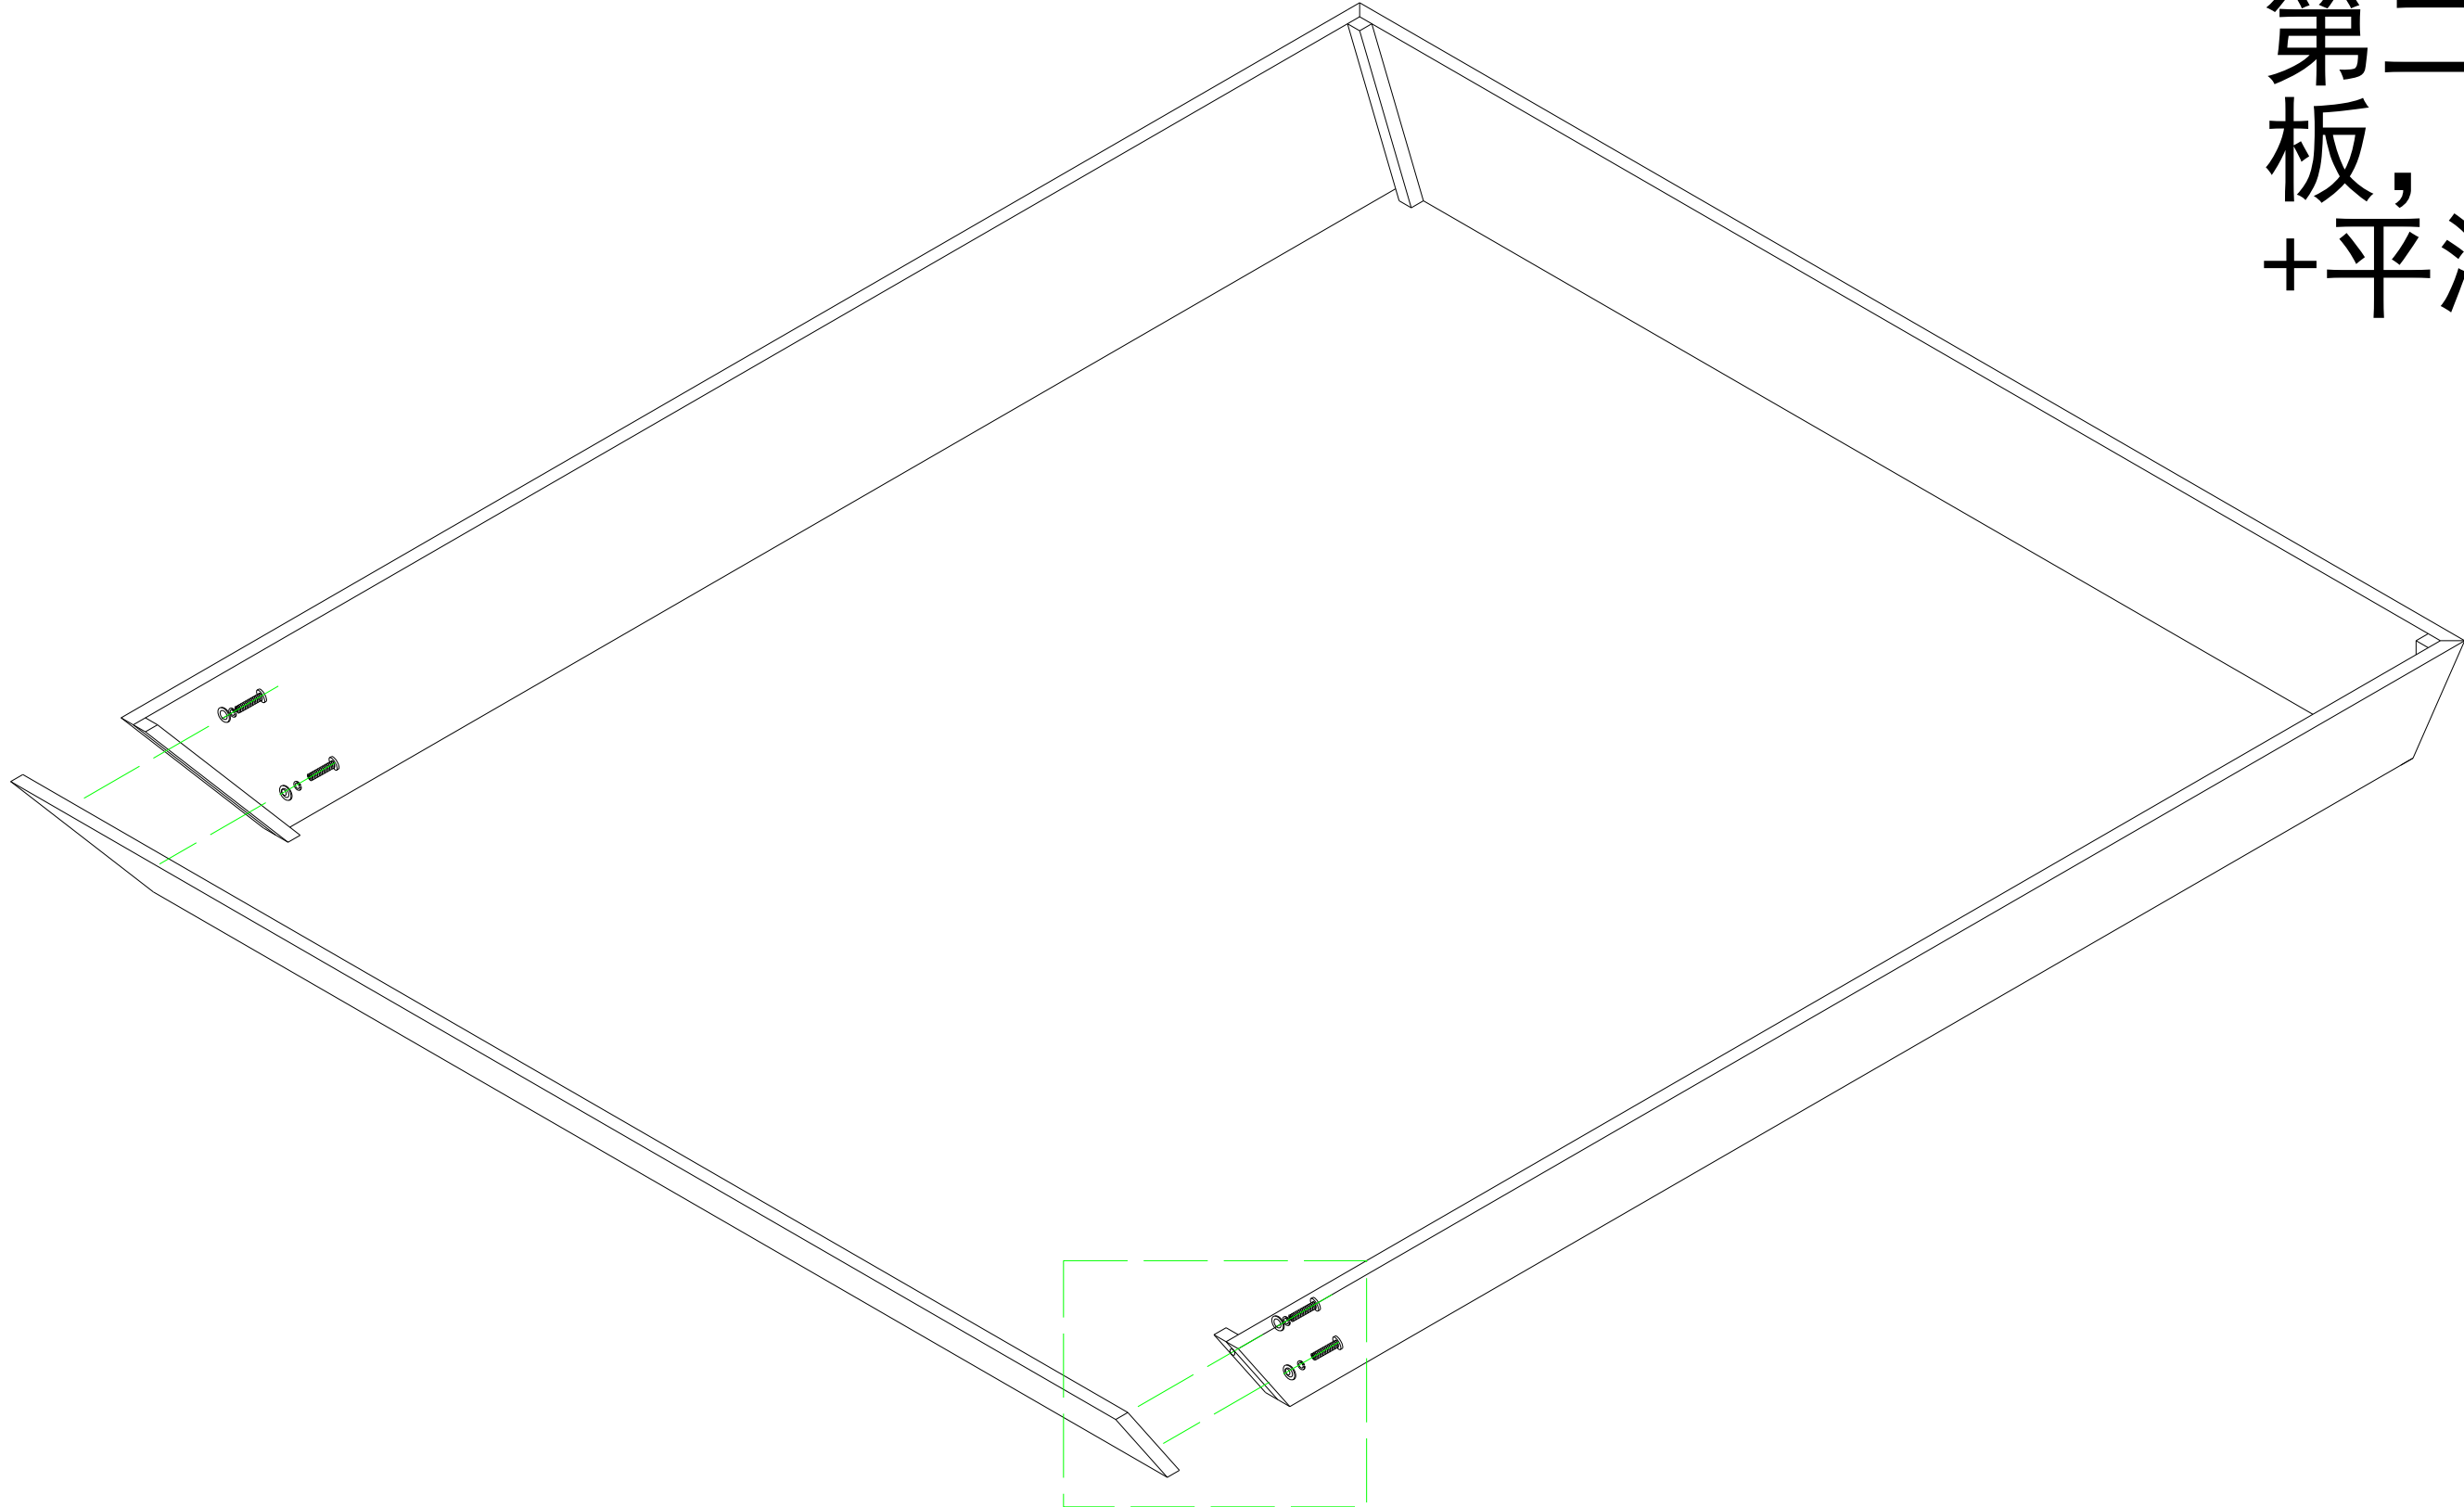


底框成品图


第三步：将床框前板与侧板固定，
用侧板床铰钩挂住前板床铰，用螺
杆固定，用十字螺丝刀拧紧。

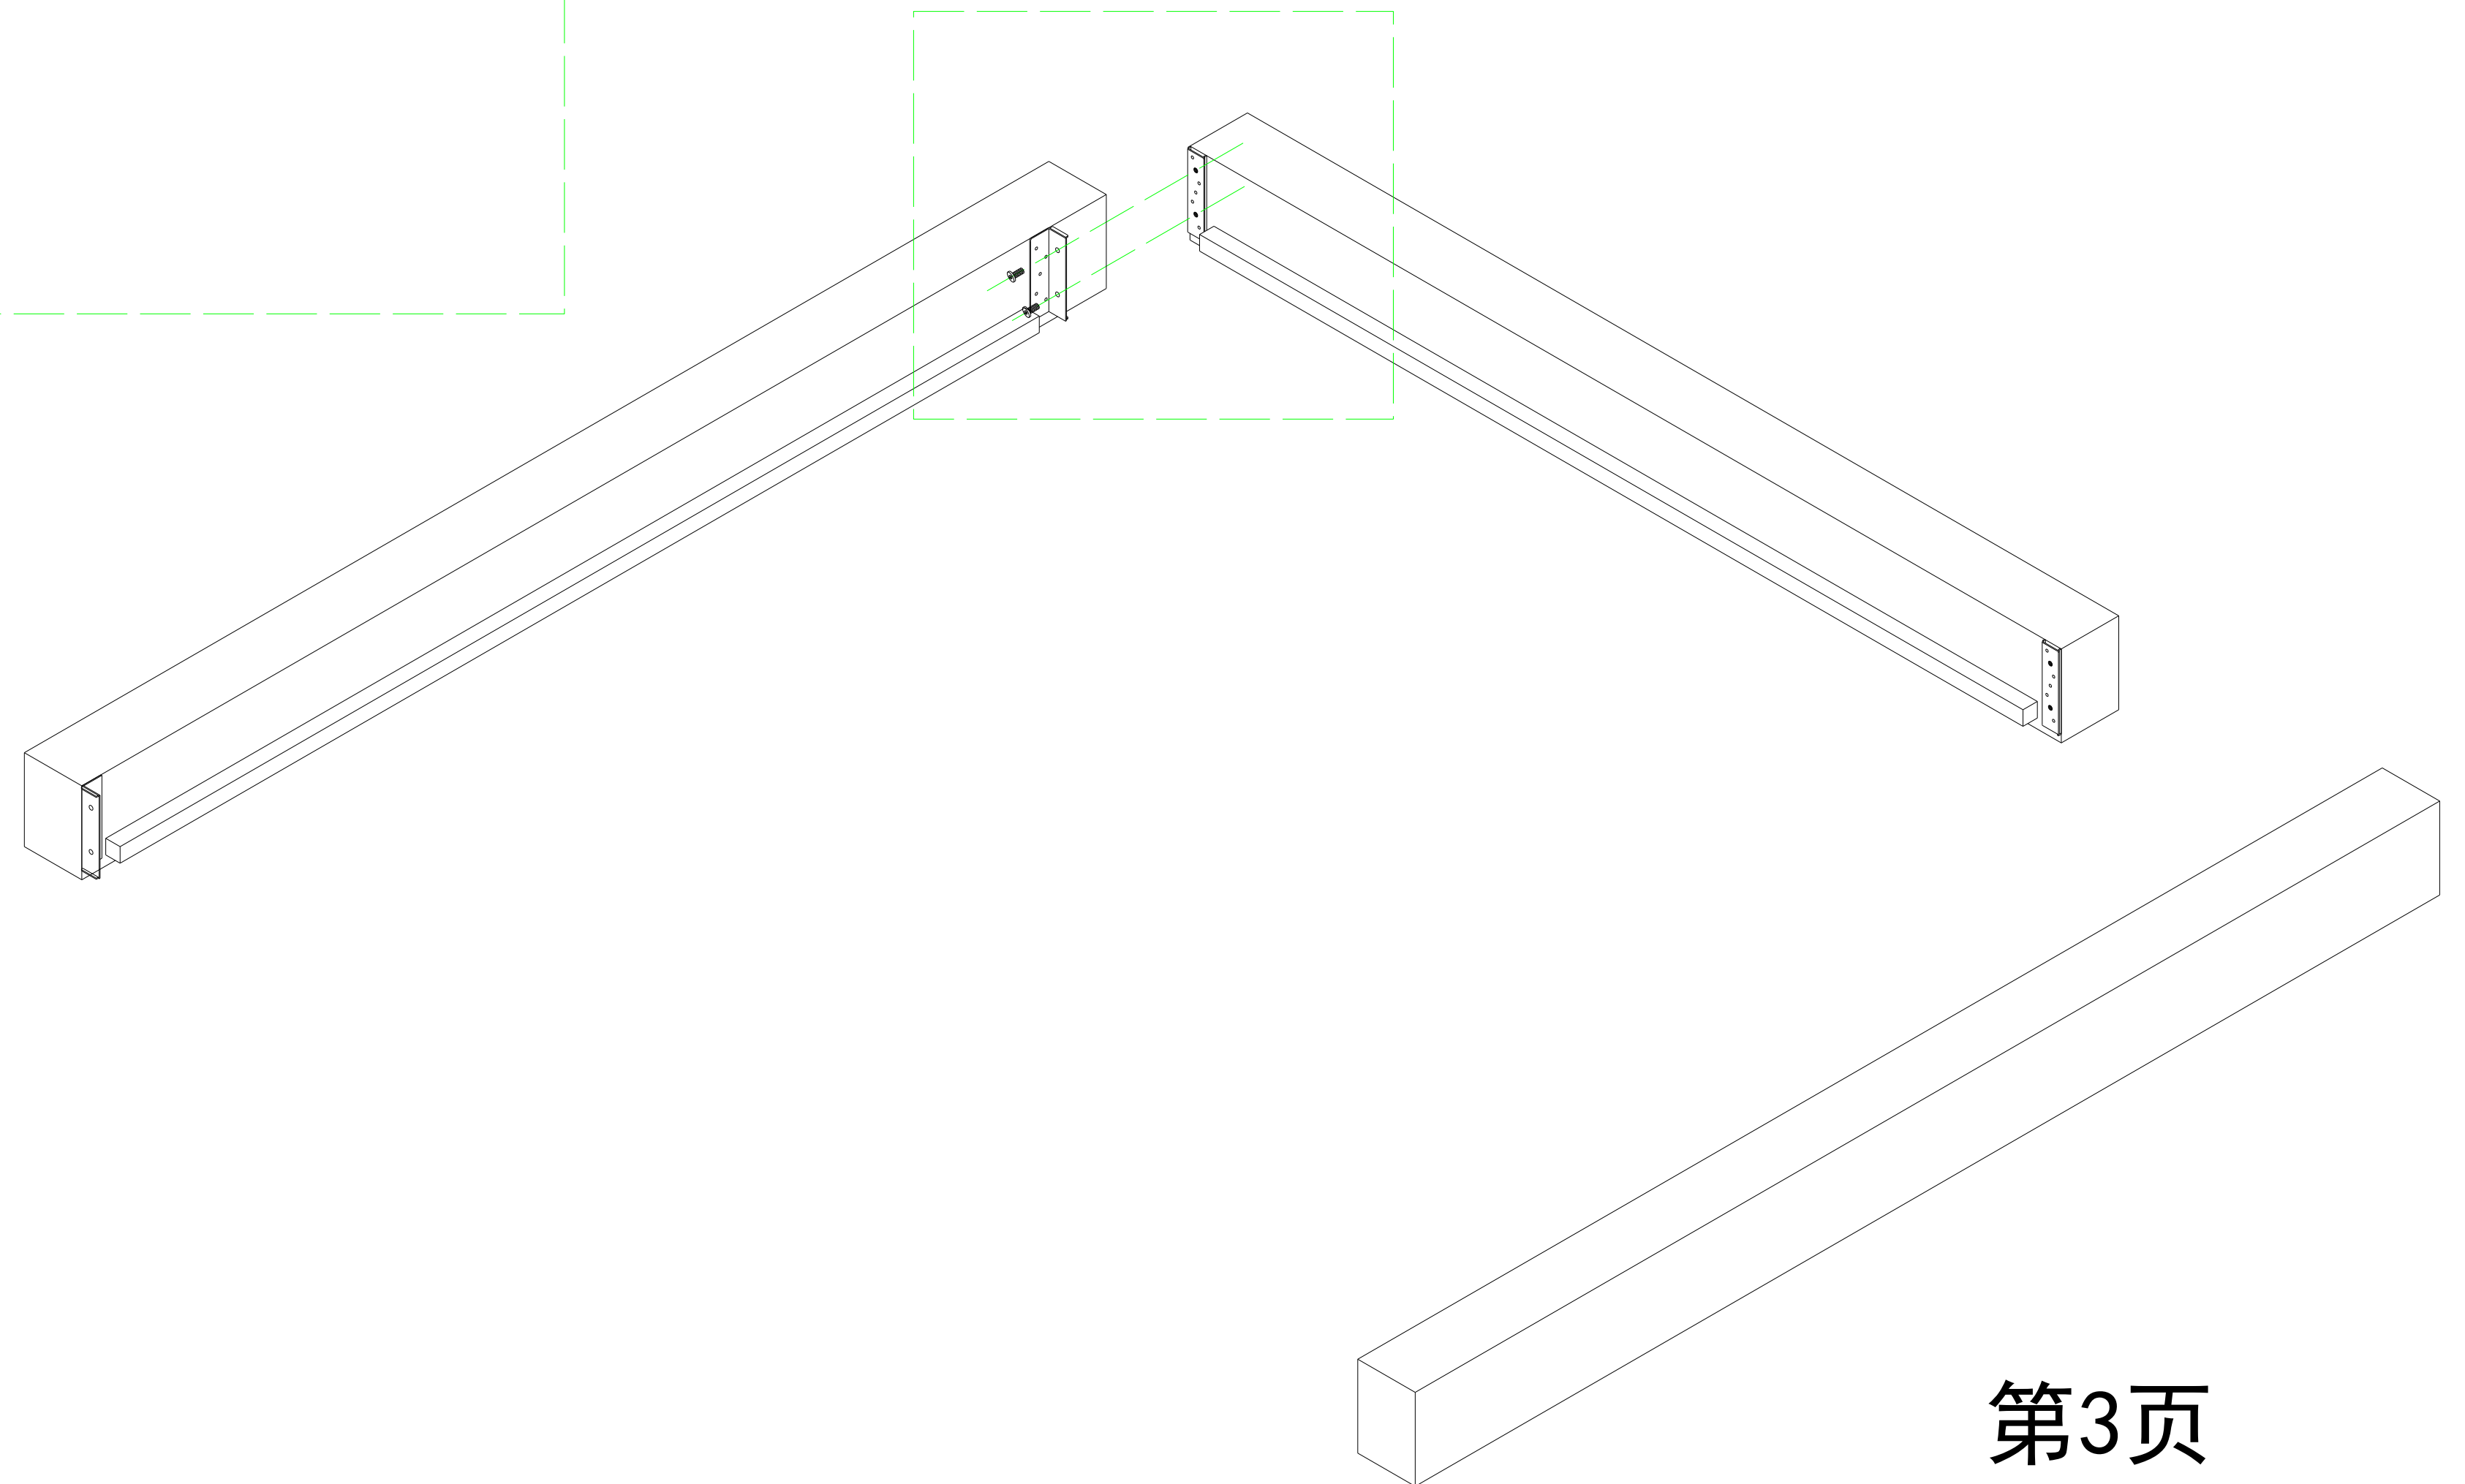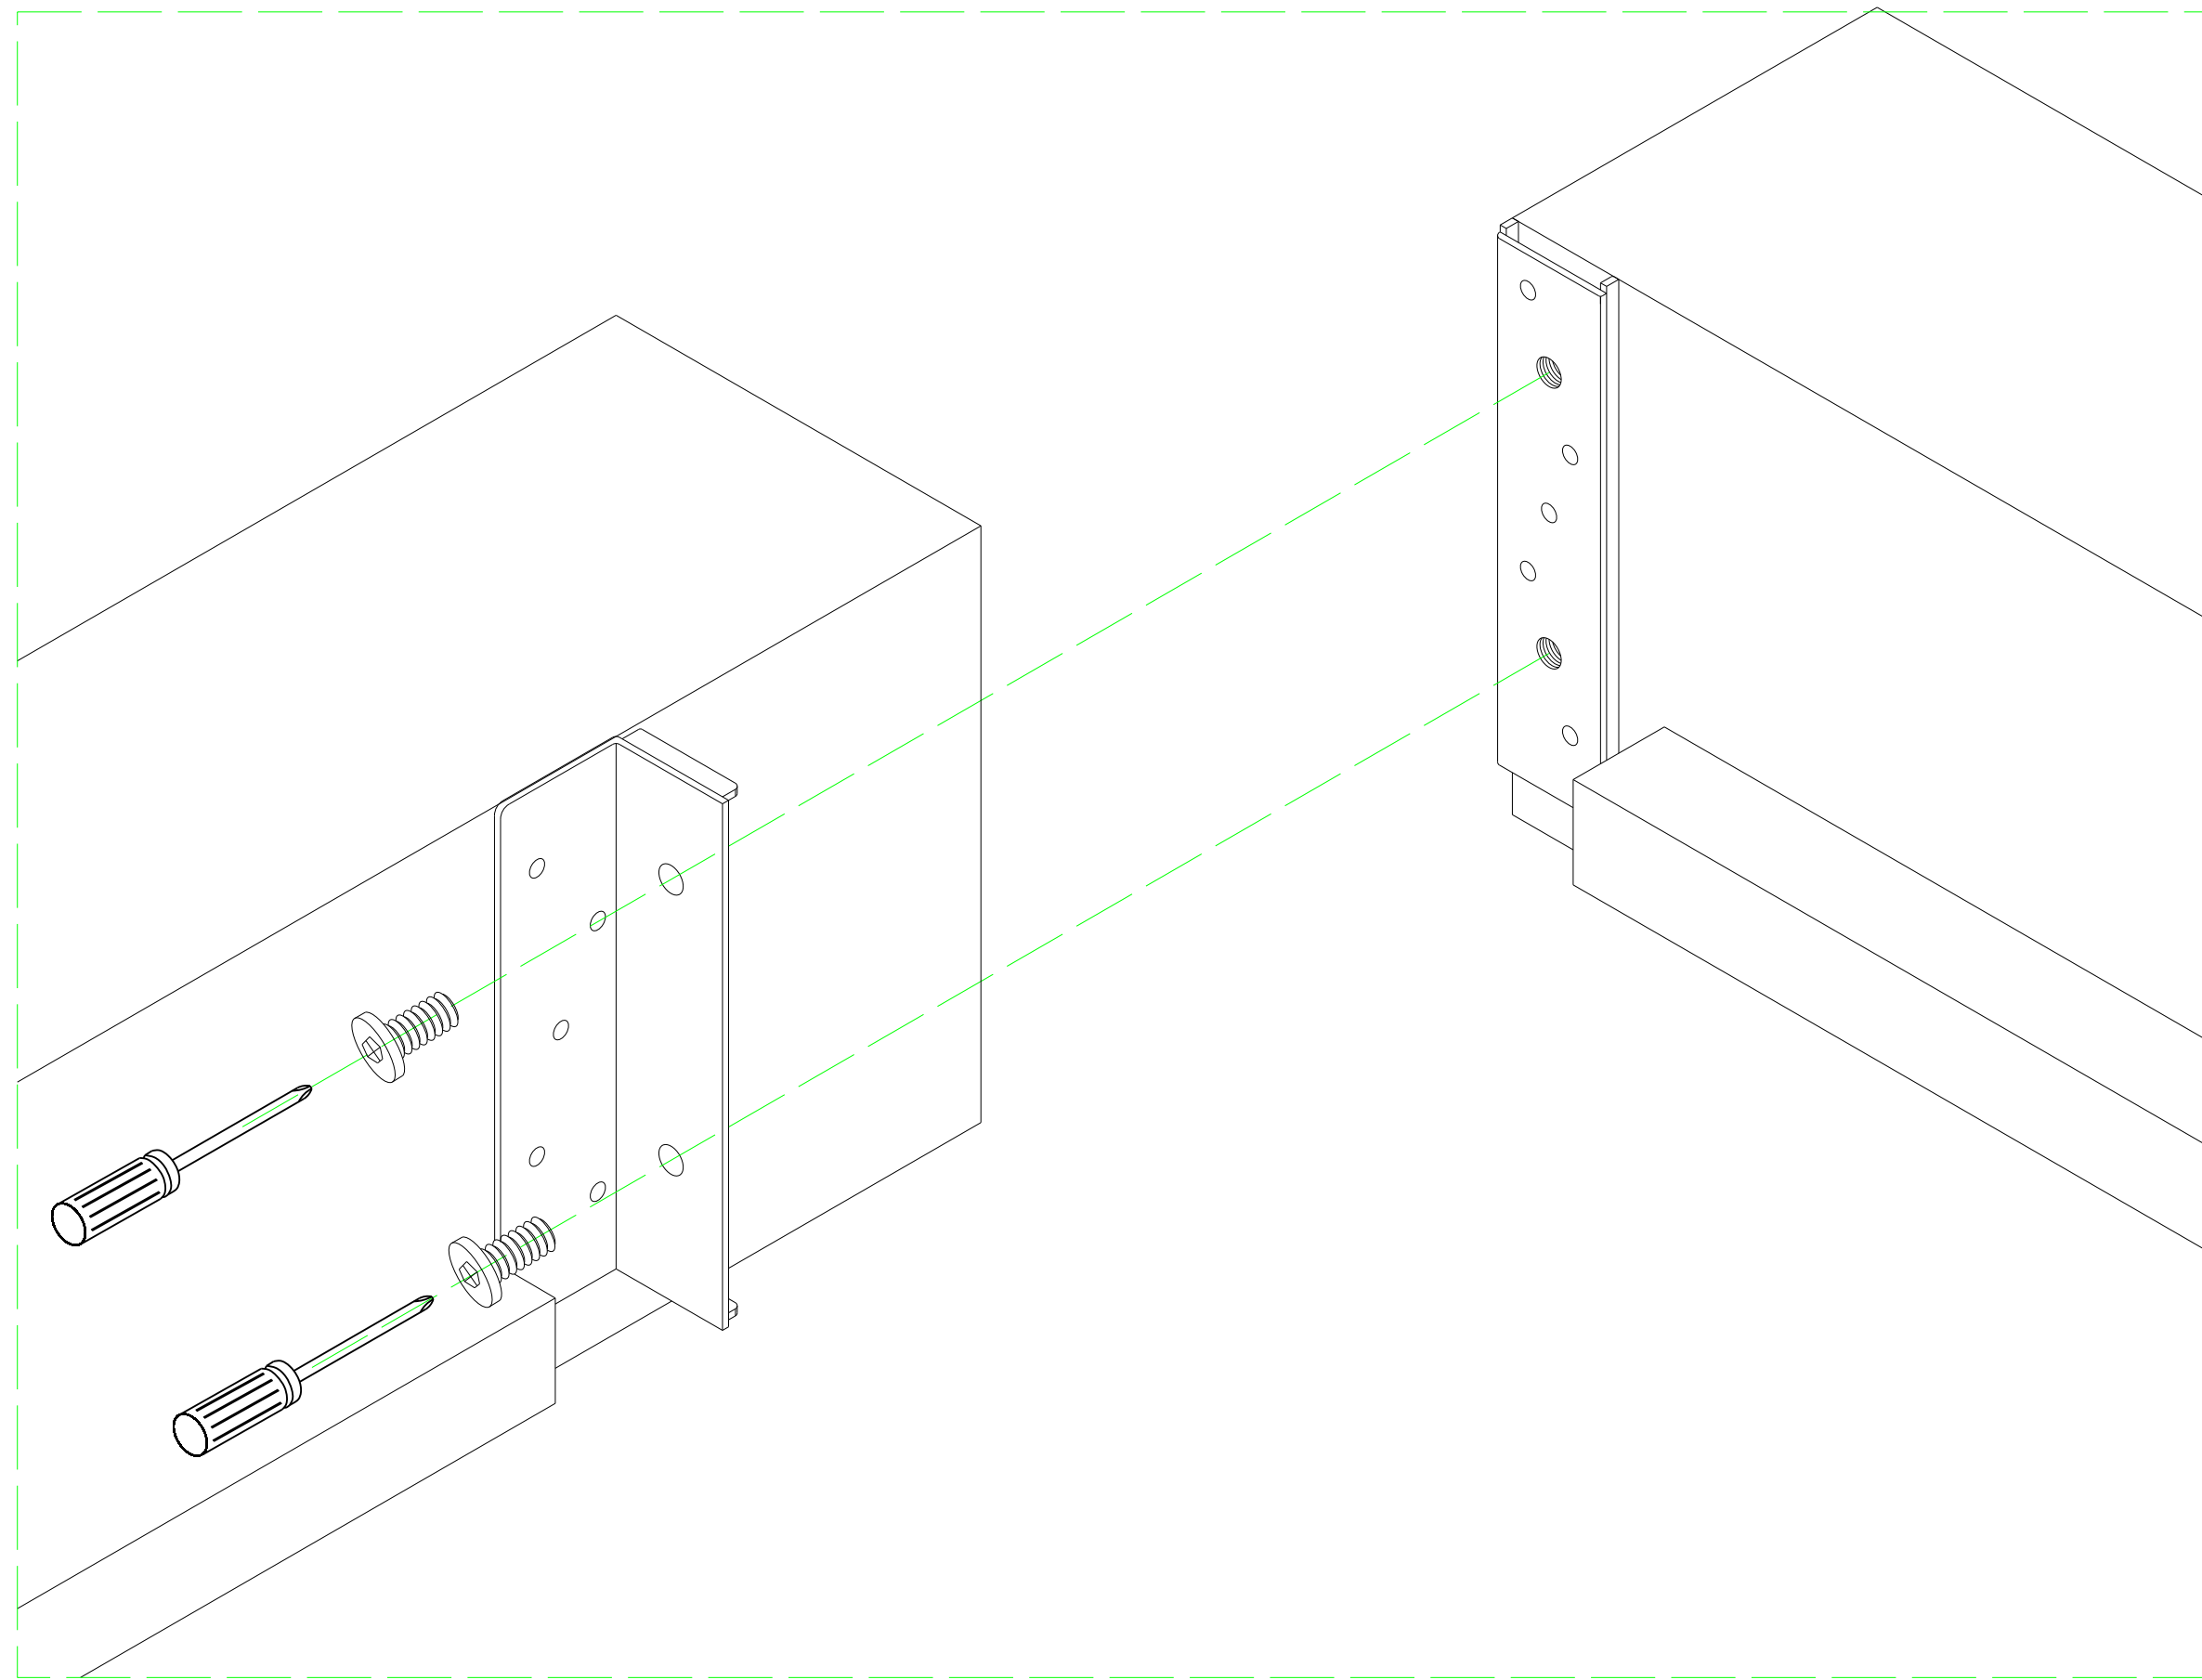

第四步：将床框后板与侧板固定，
用侧板床铰钩挂住前板床铰，用螺
杆固定，用十字螺丝刀拧紧。

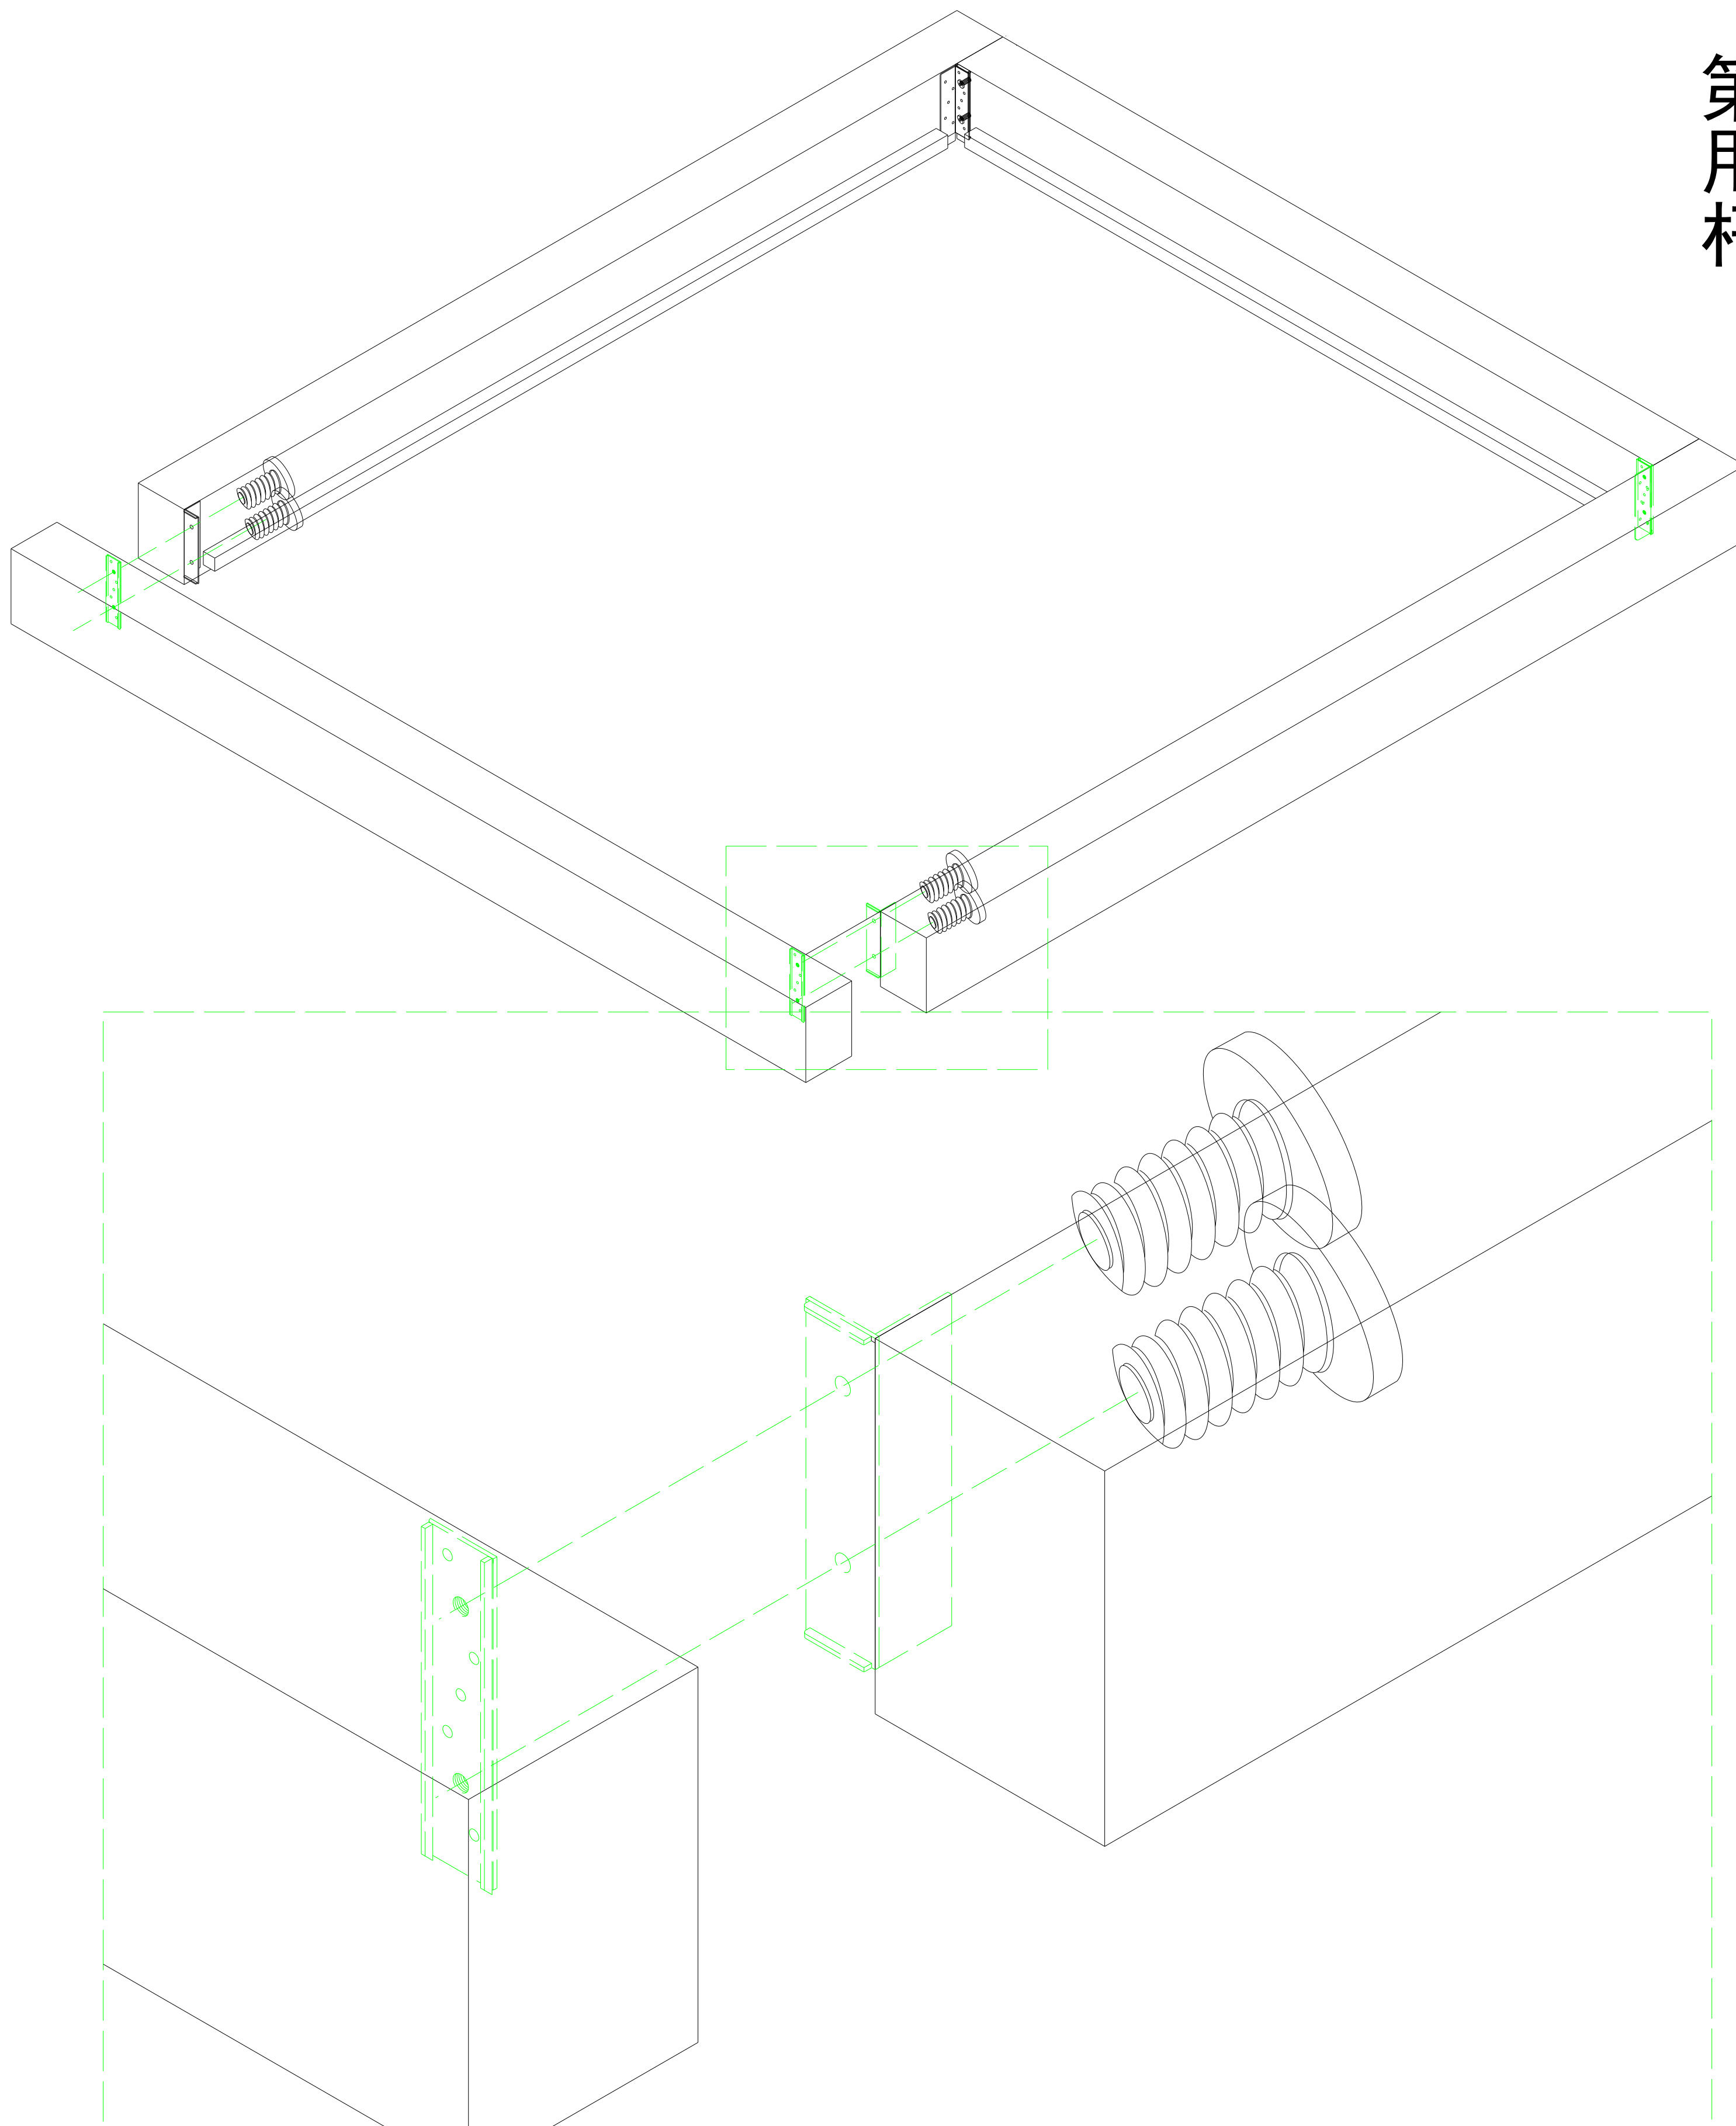


第五步：用螺丝锁做托盘。

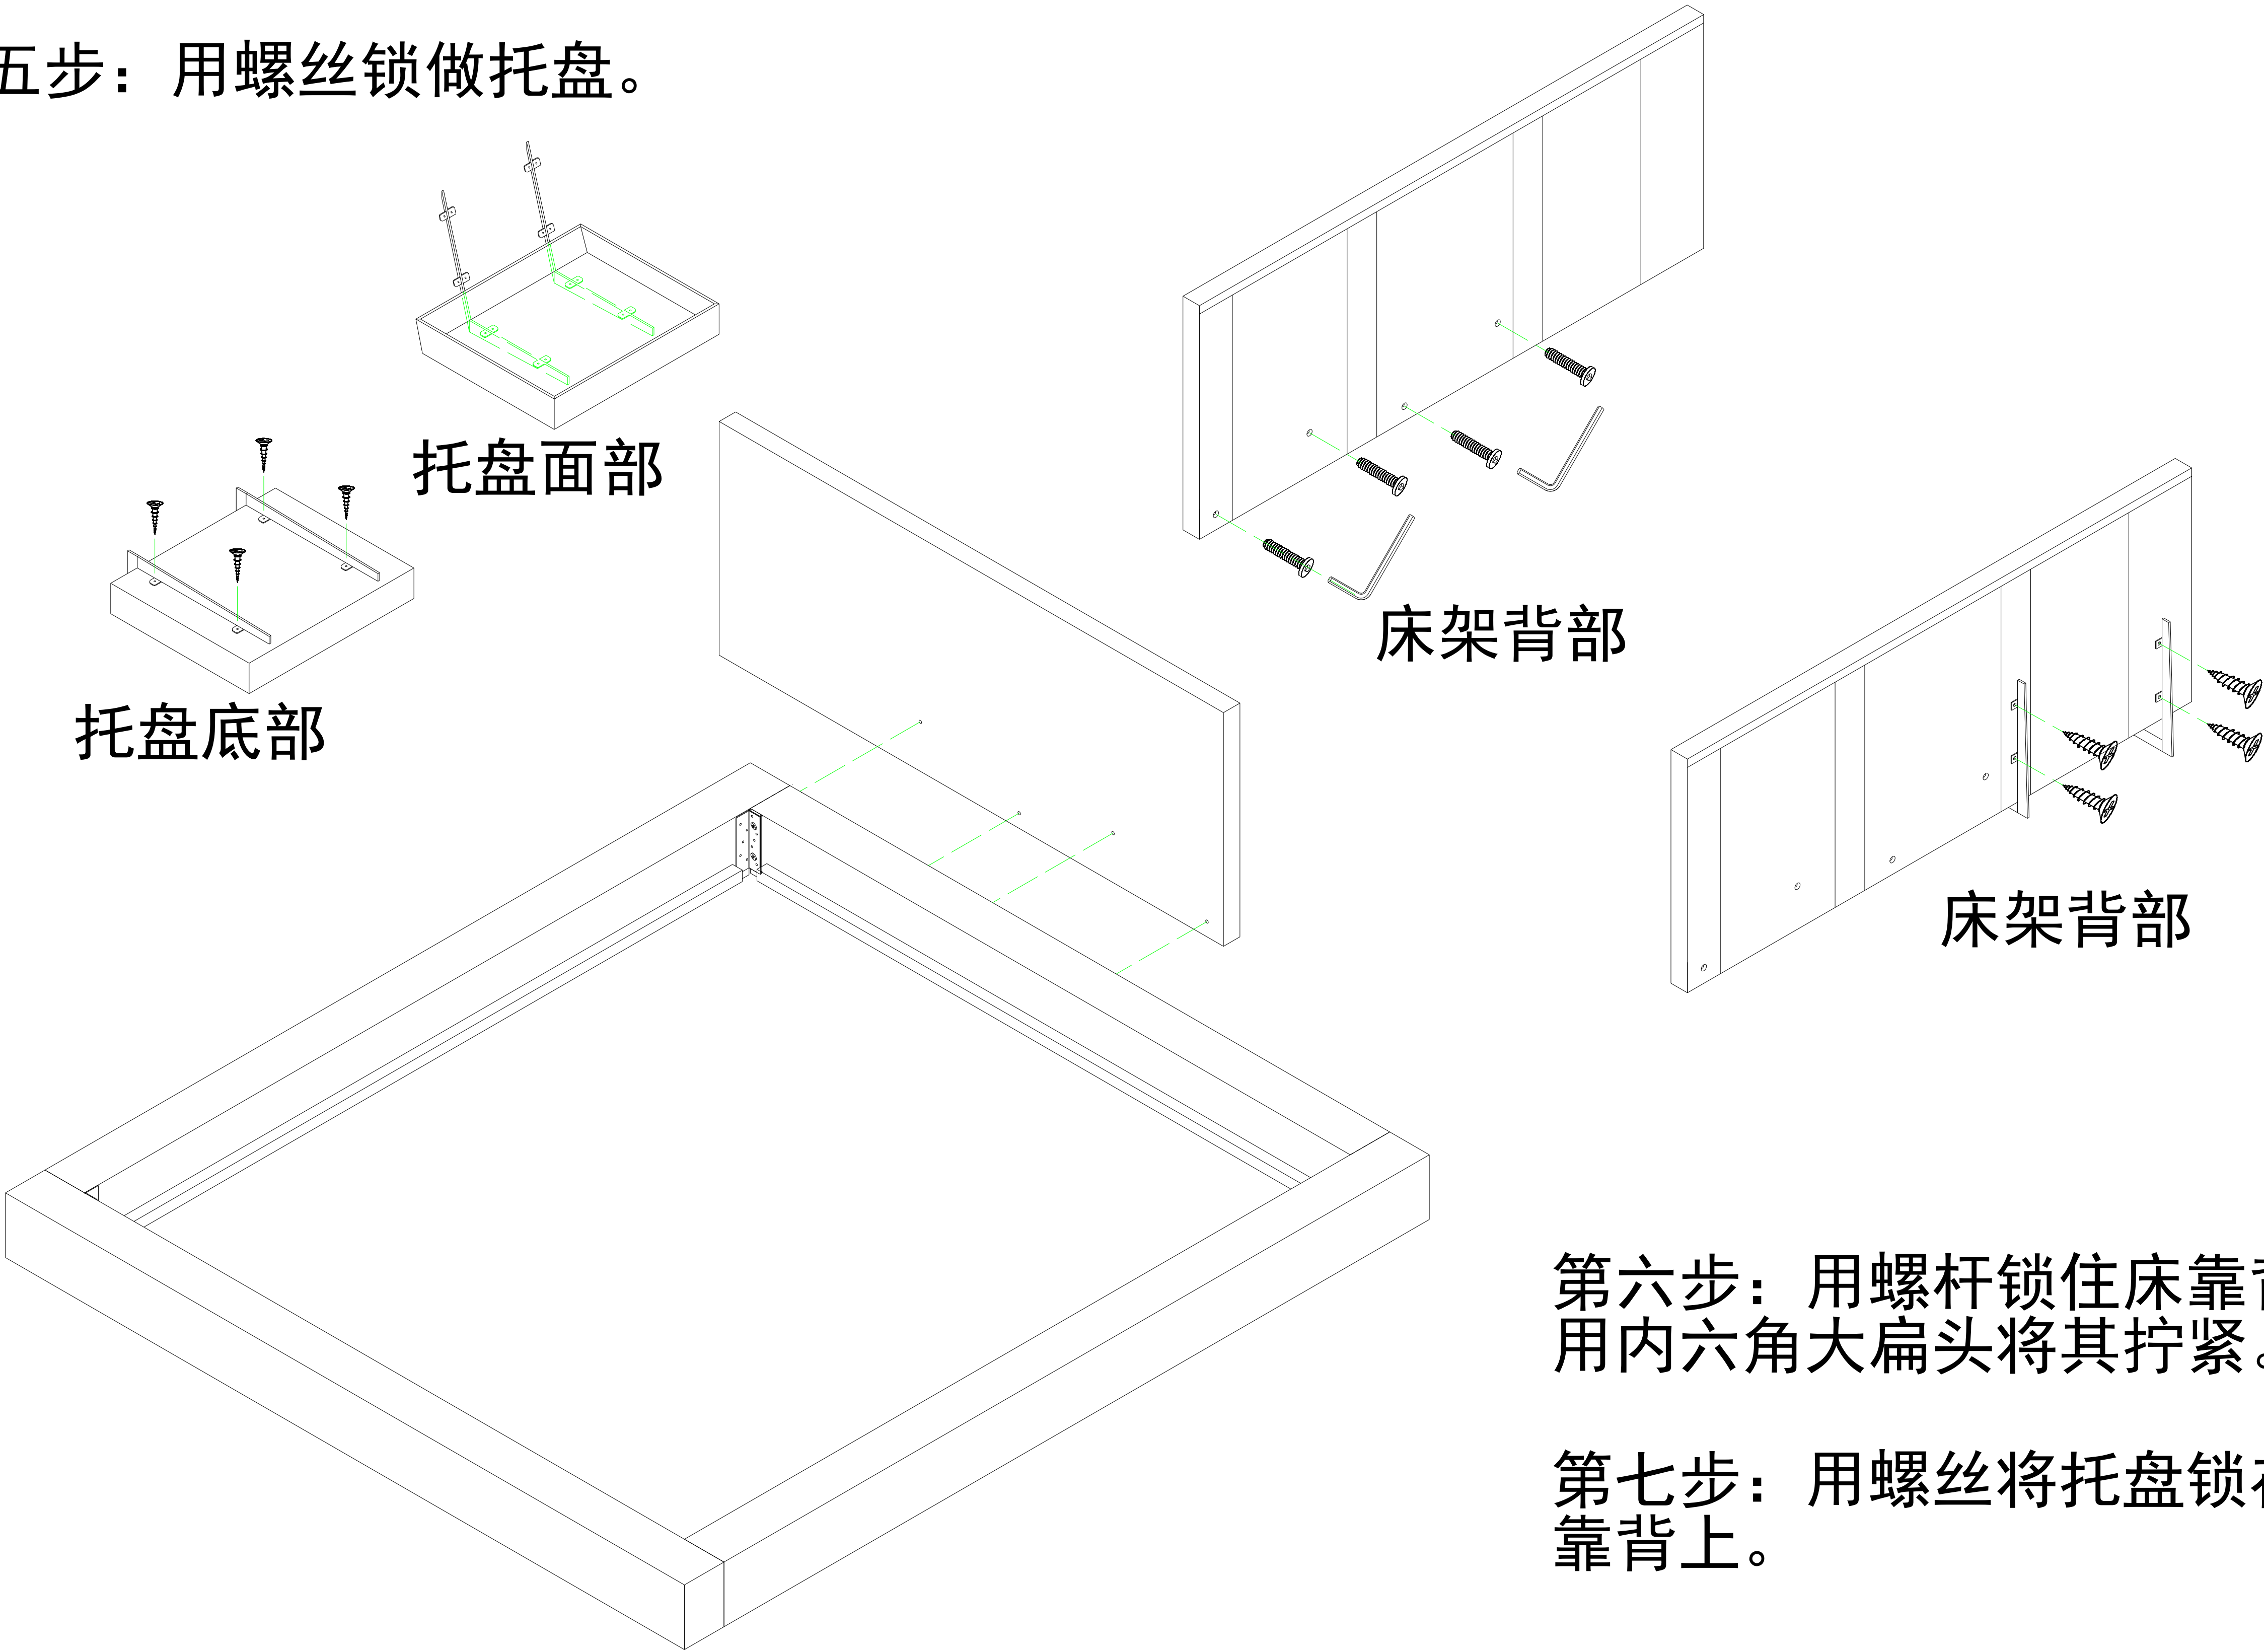


第六步：用螺杆锁住床靠背，用内六角大扁头将其拧紧。

第七步：用螺丝将托盘锁在床靠背上。


第八步：同理重复六七步，将另一块床靠背锁住拧紧，用螺丝锁住托盘在床靠背上；同时将两块靠背用金属件连接，用螺丝固定。

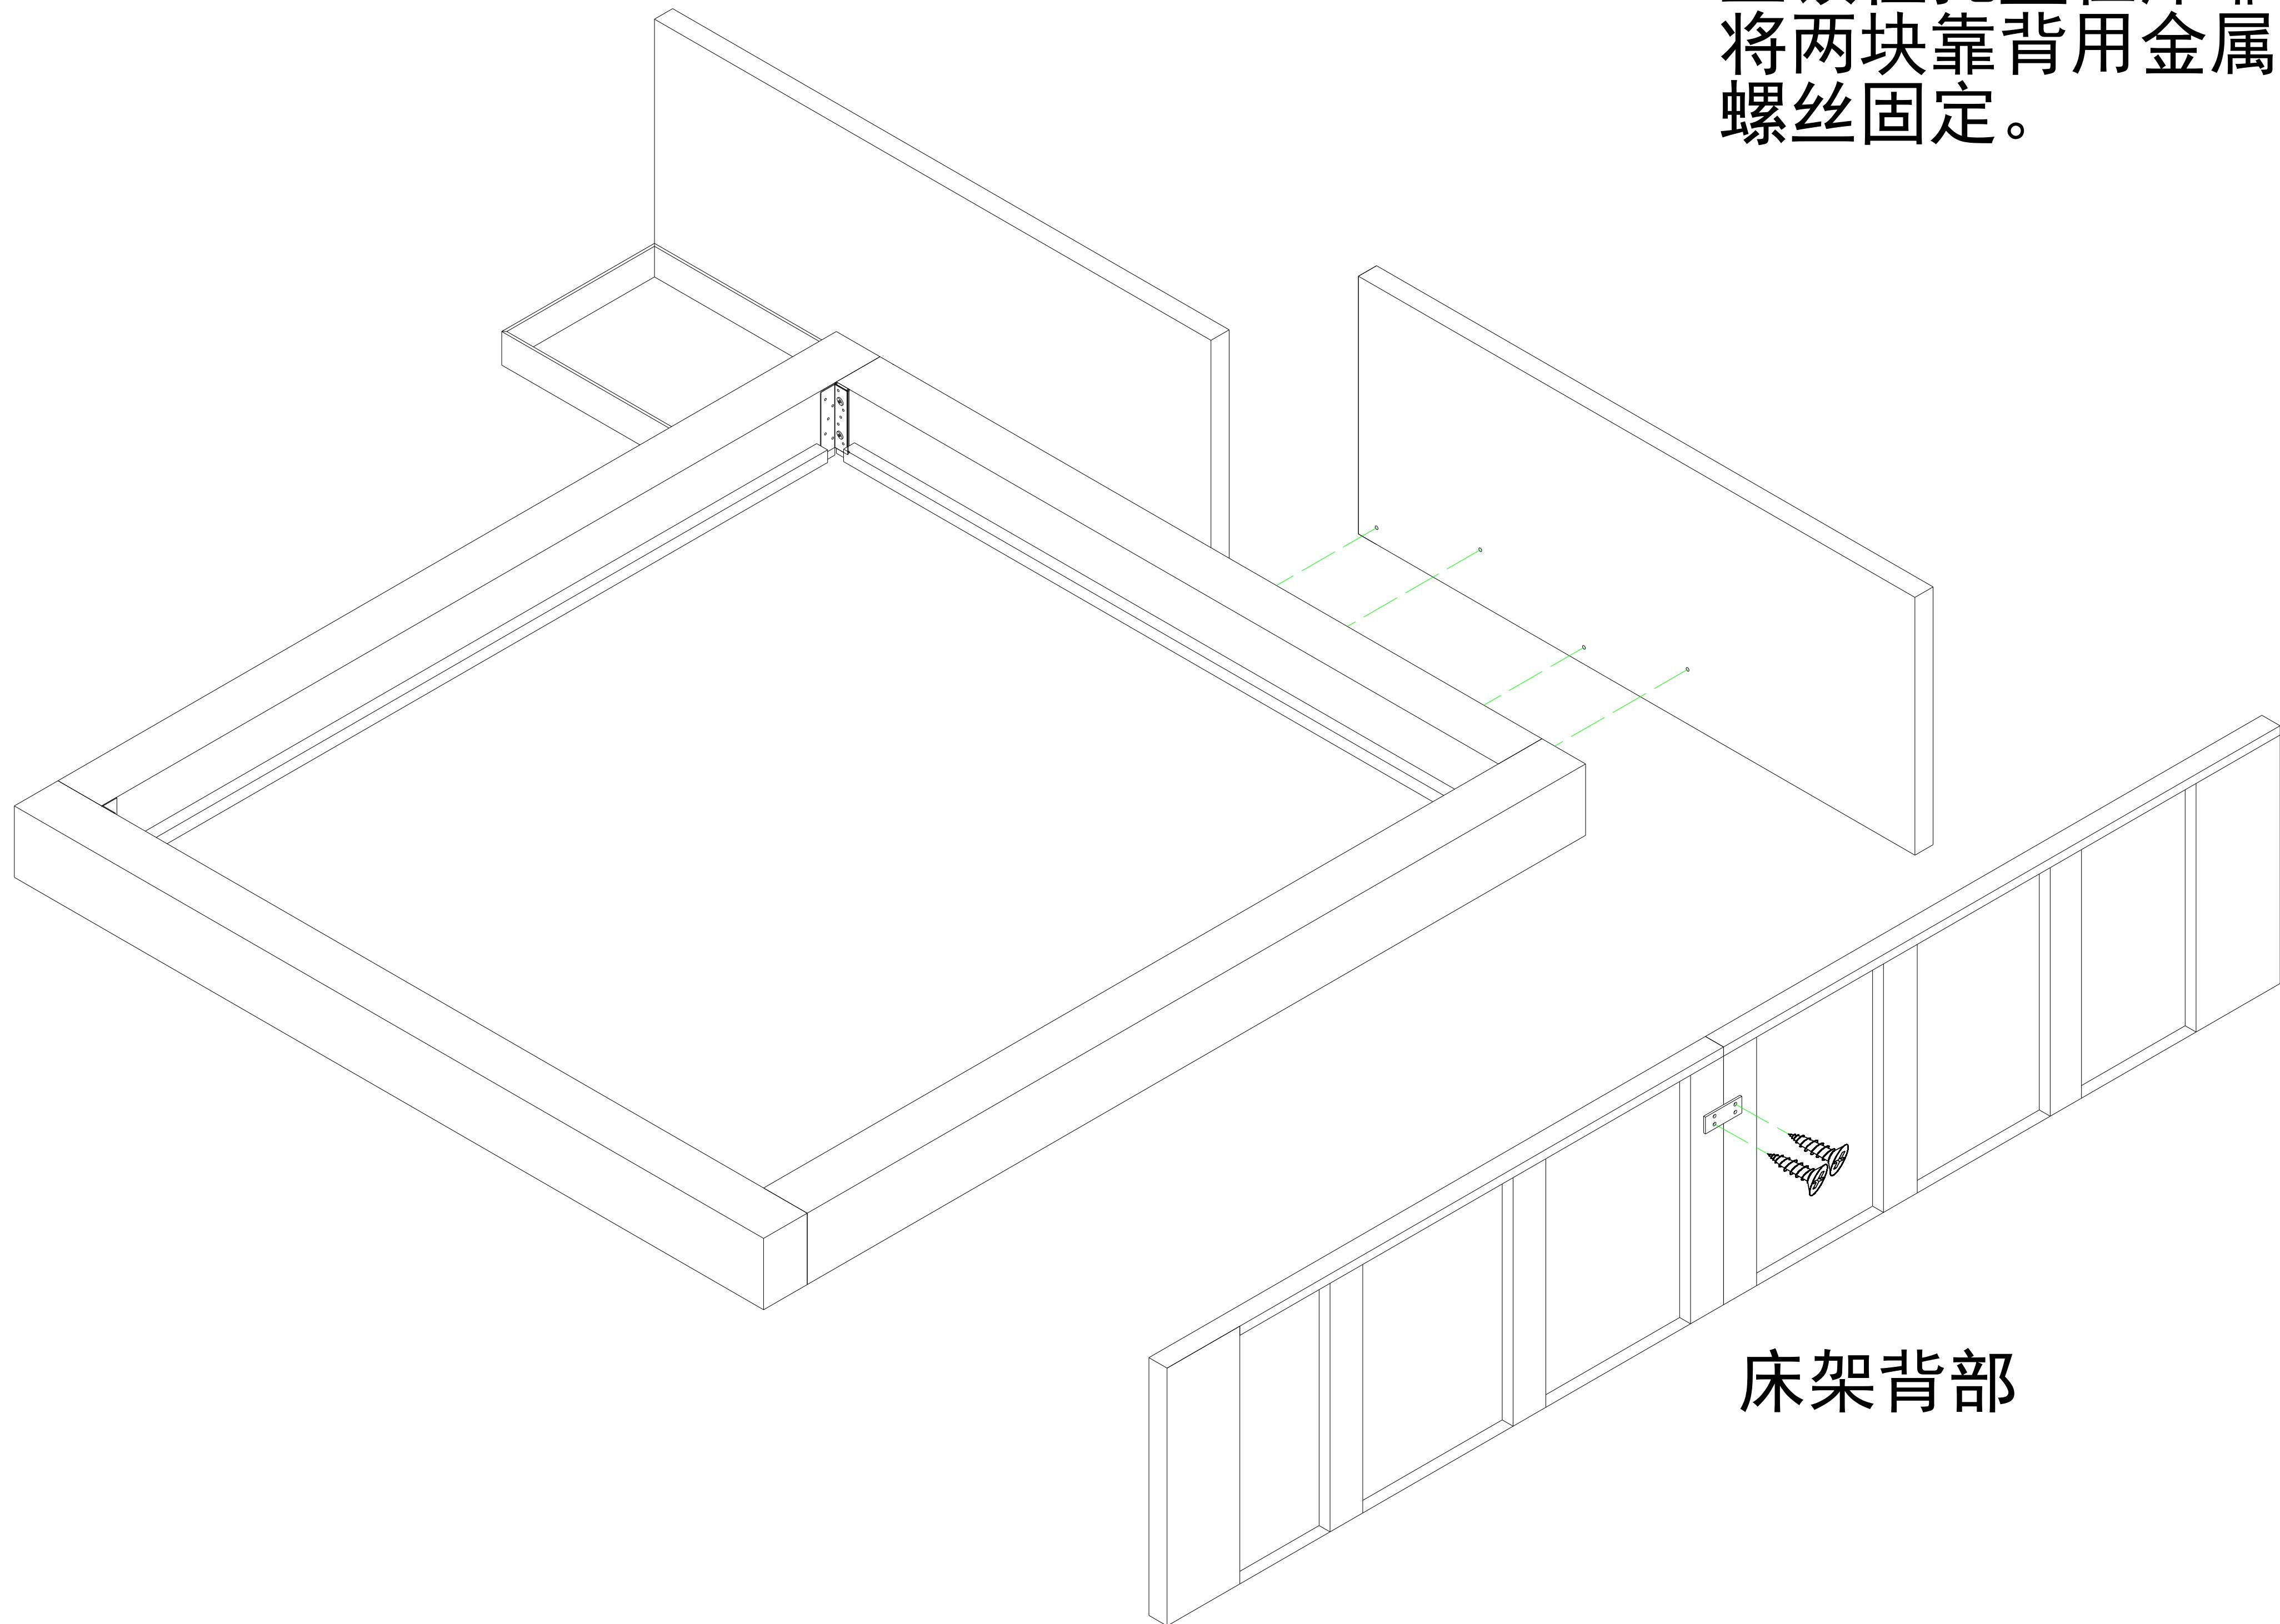


床架背部

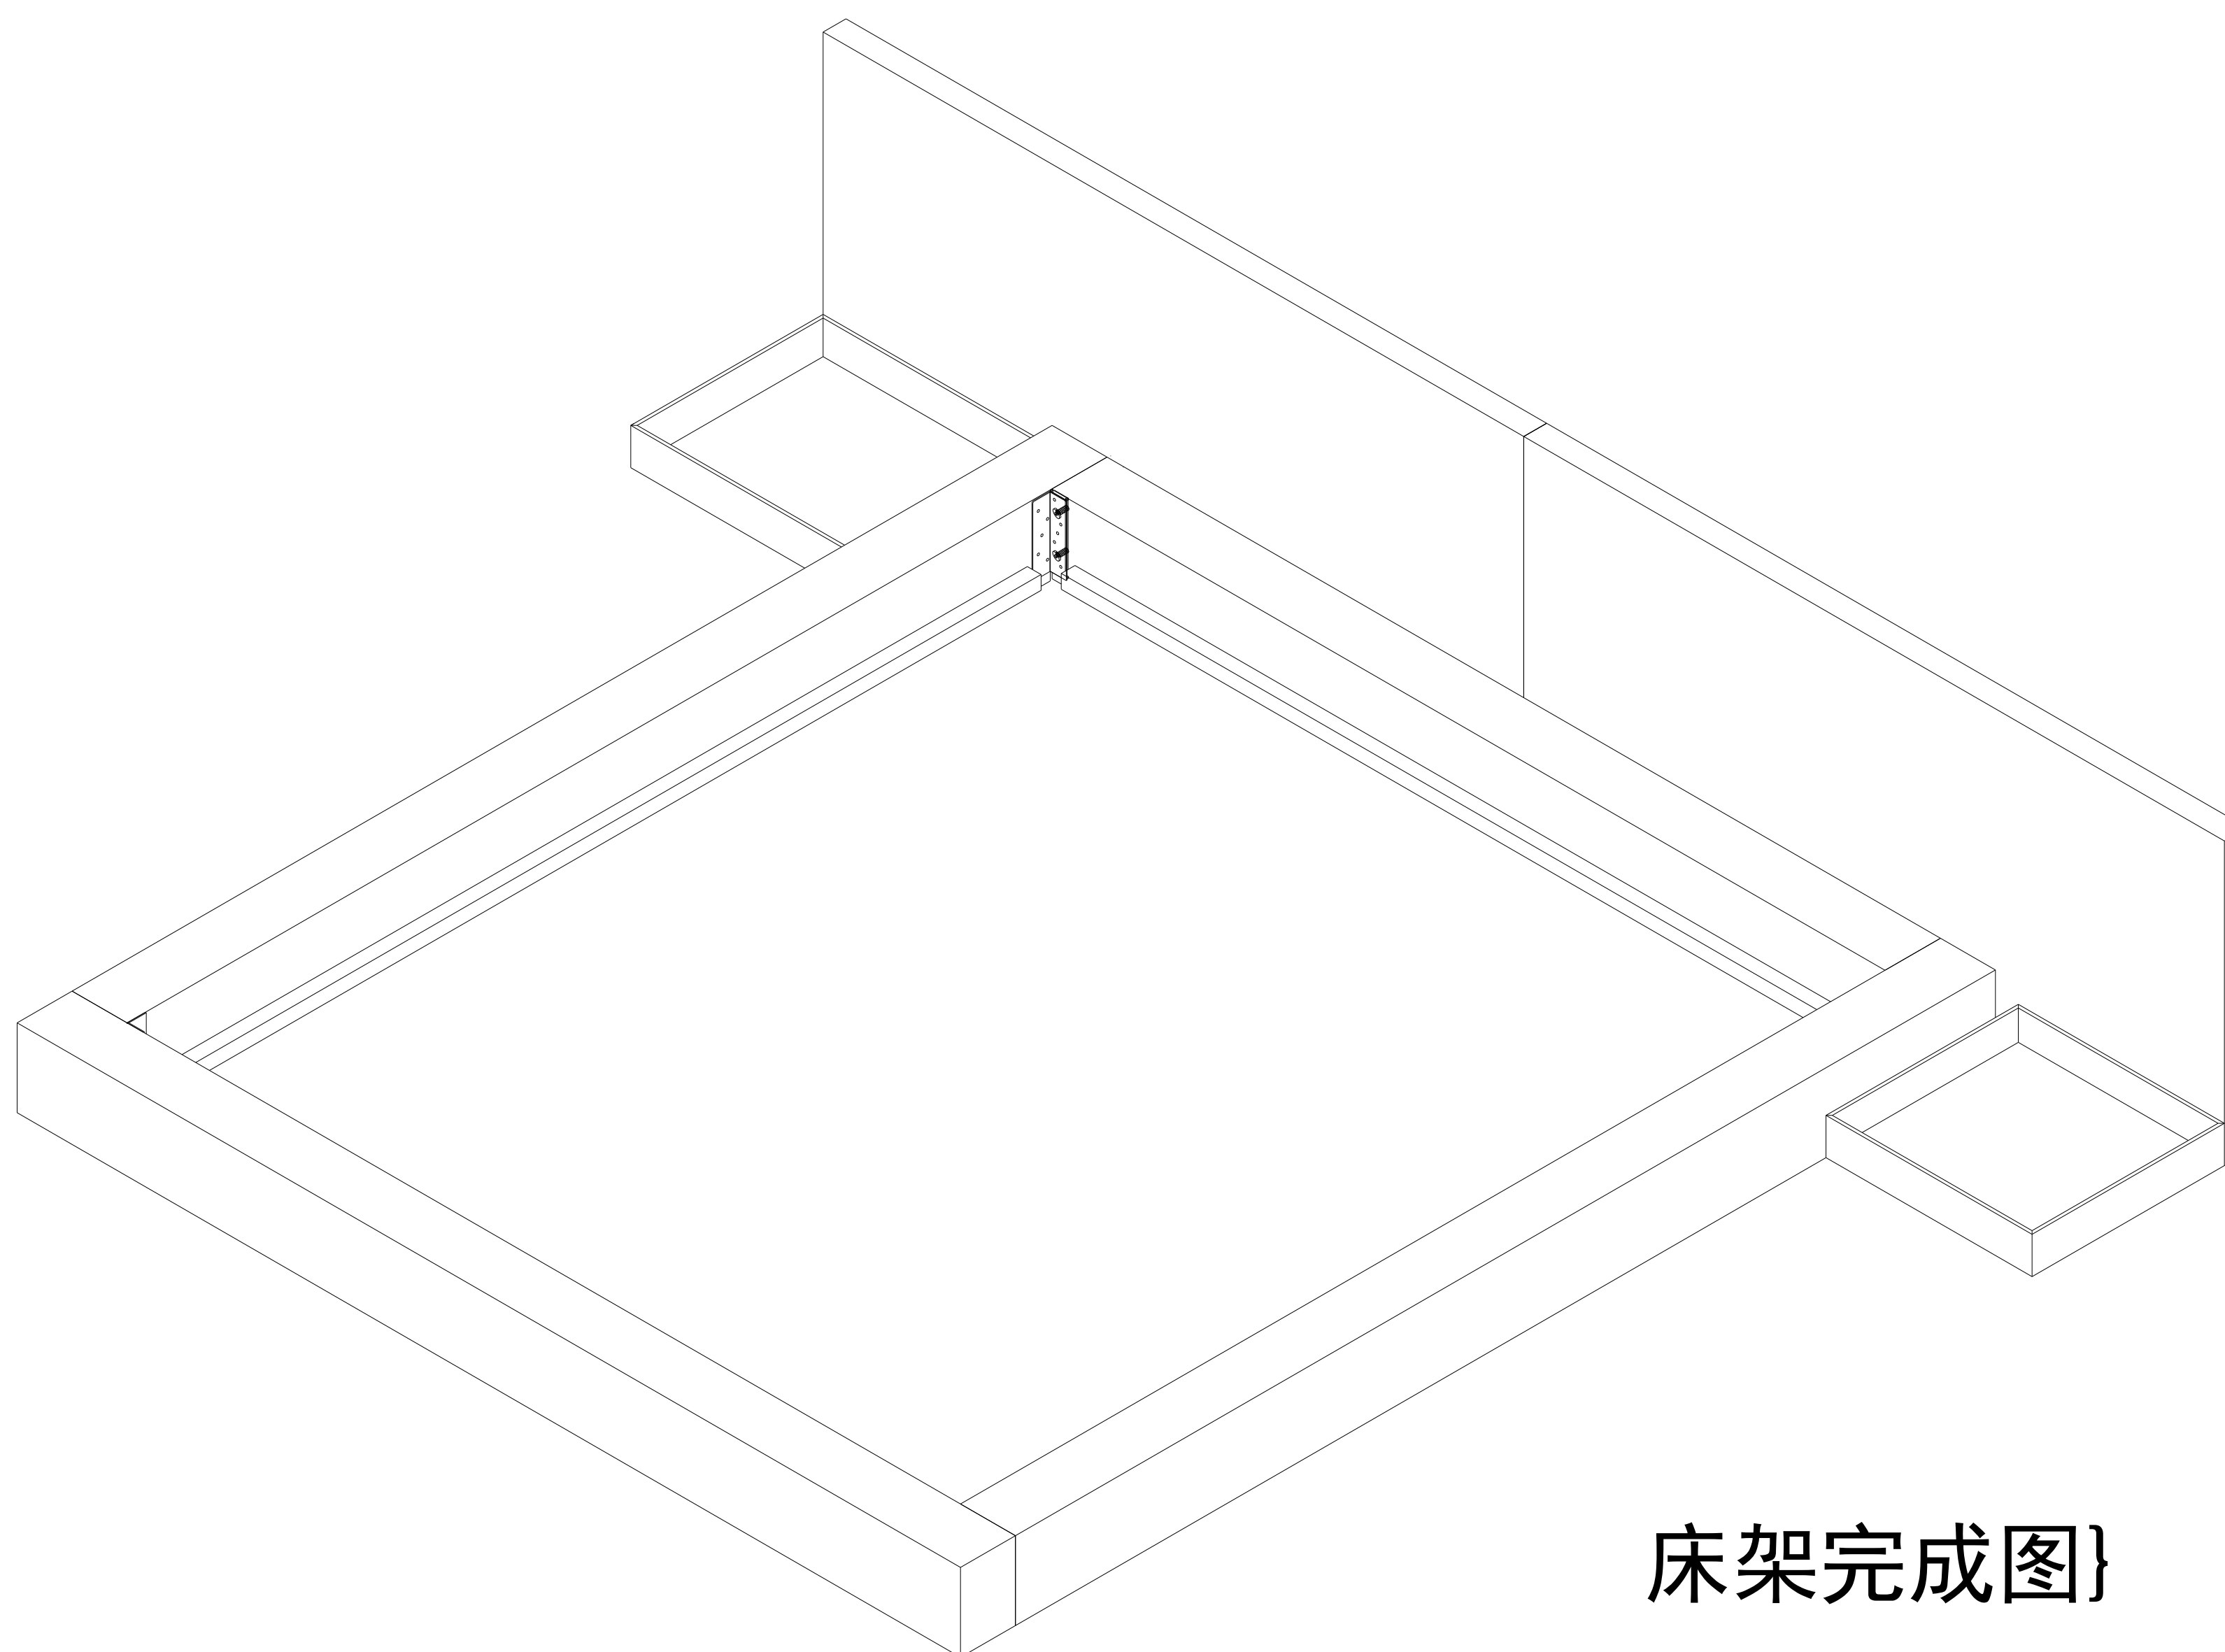



床架完成图}

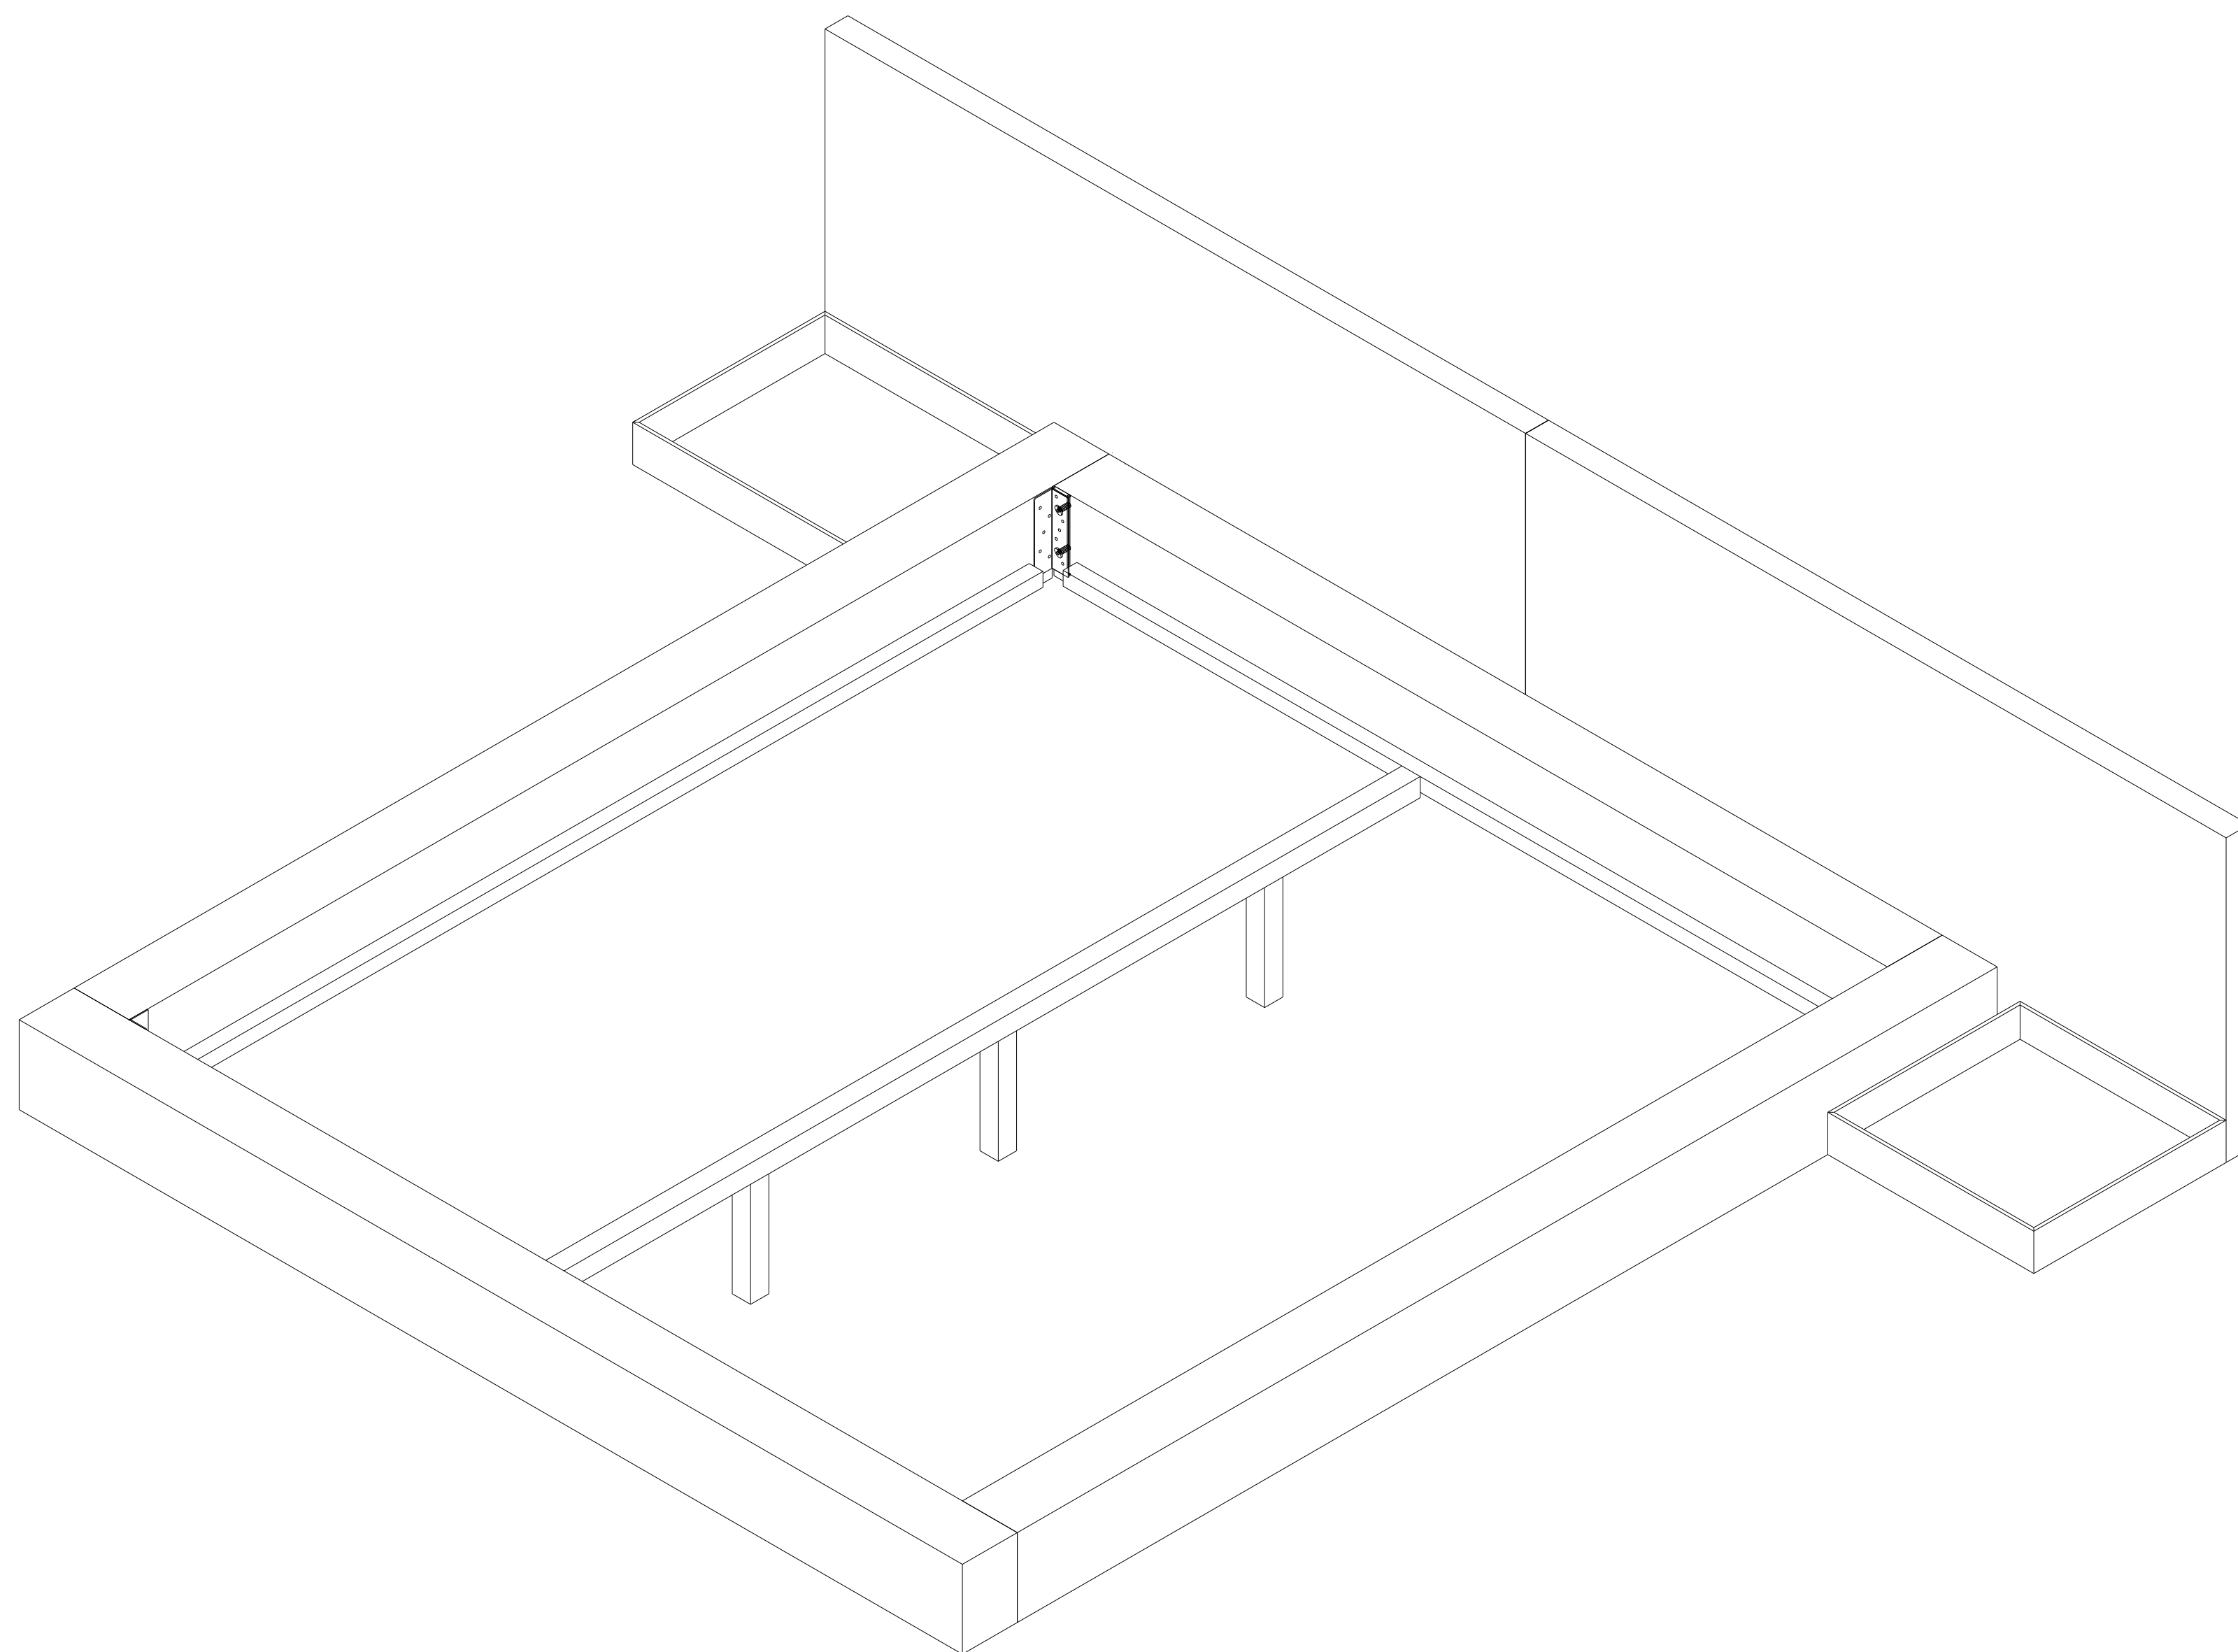

第九步：将床架竖横条放入床
框架里。

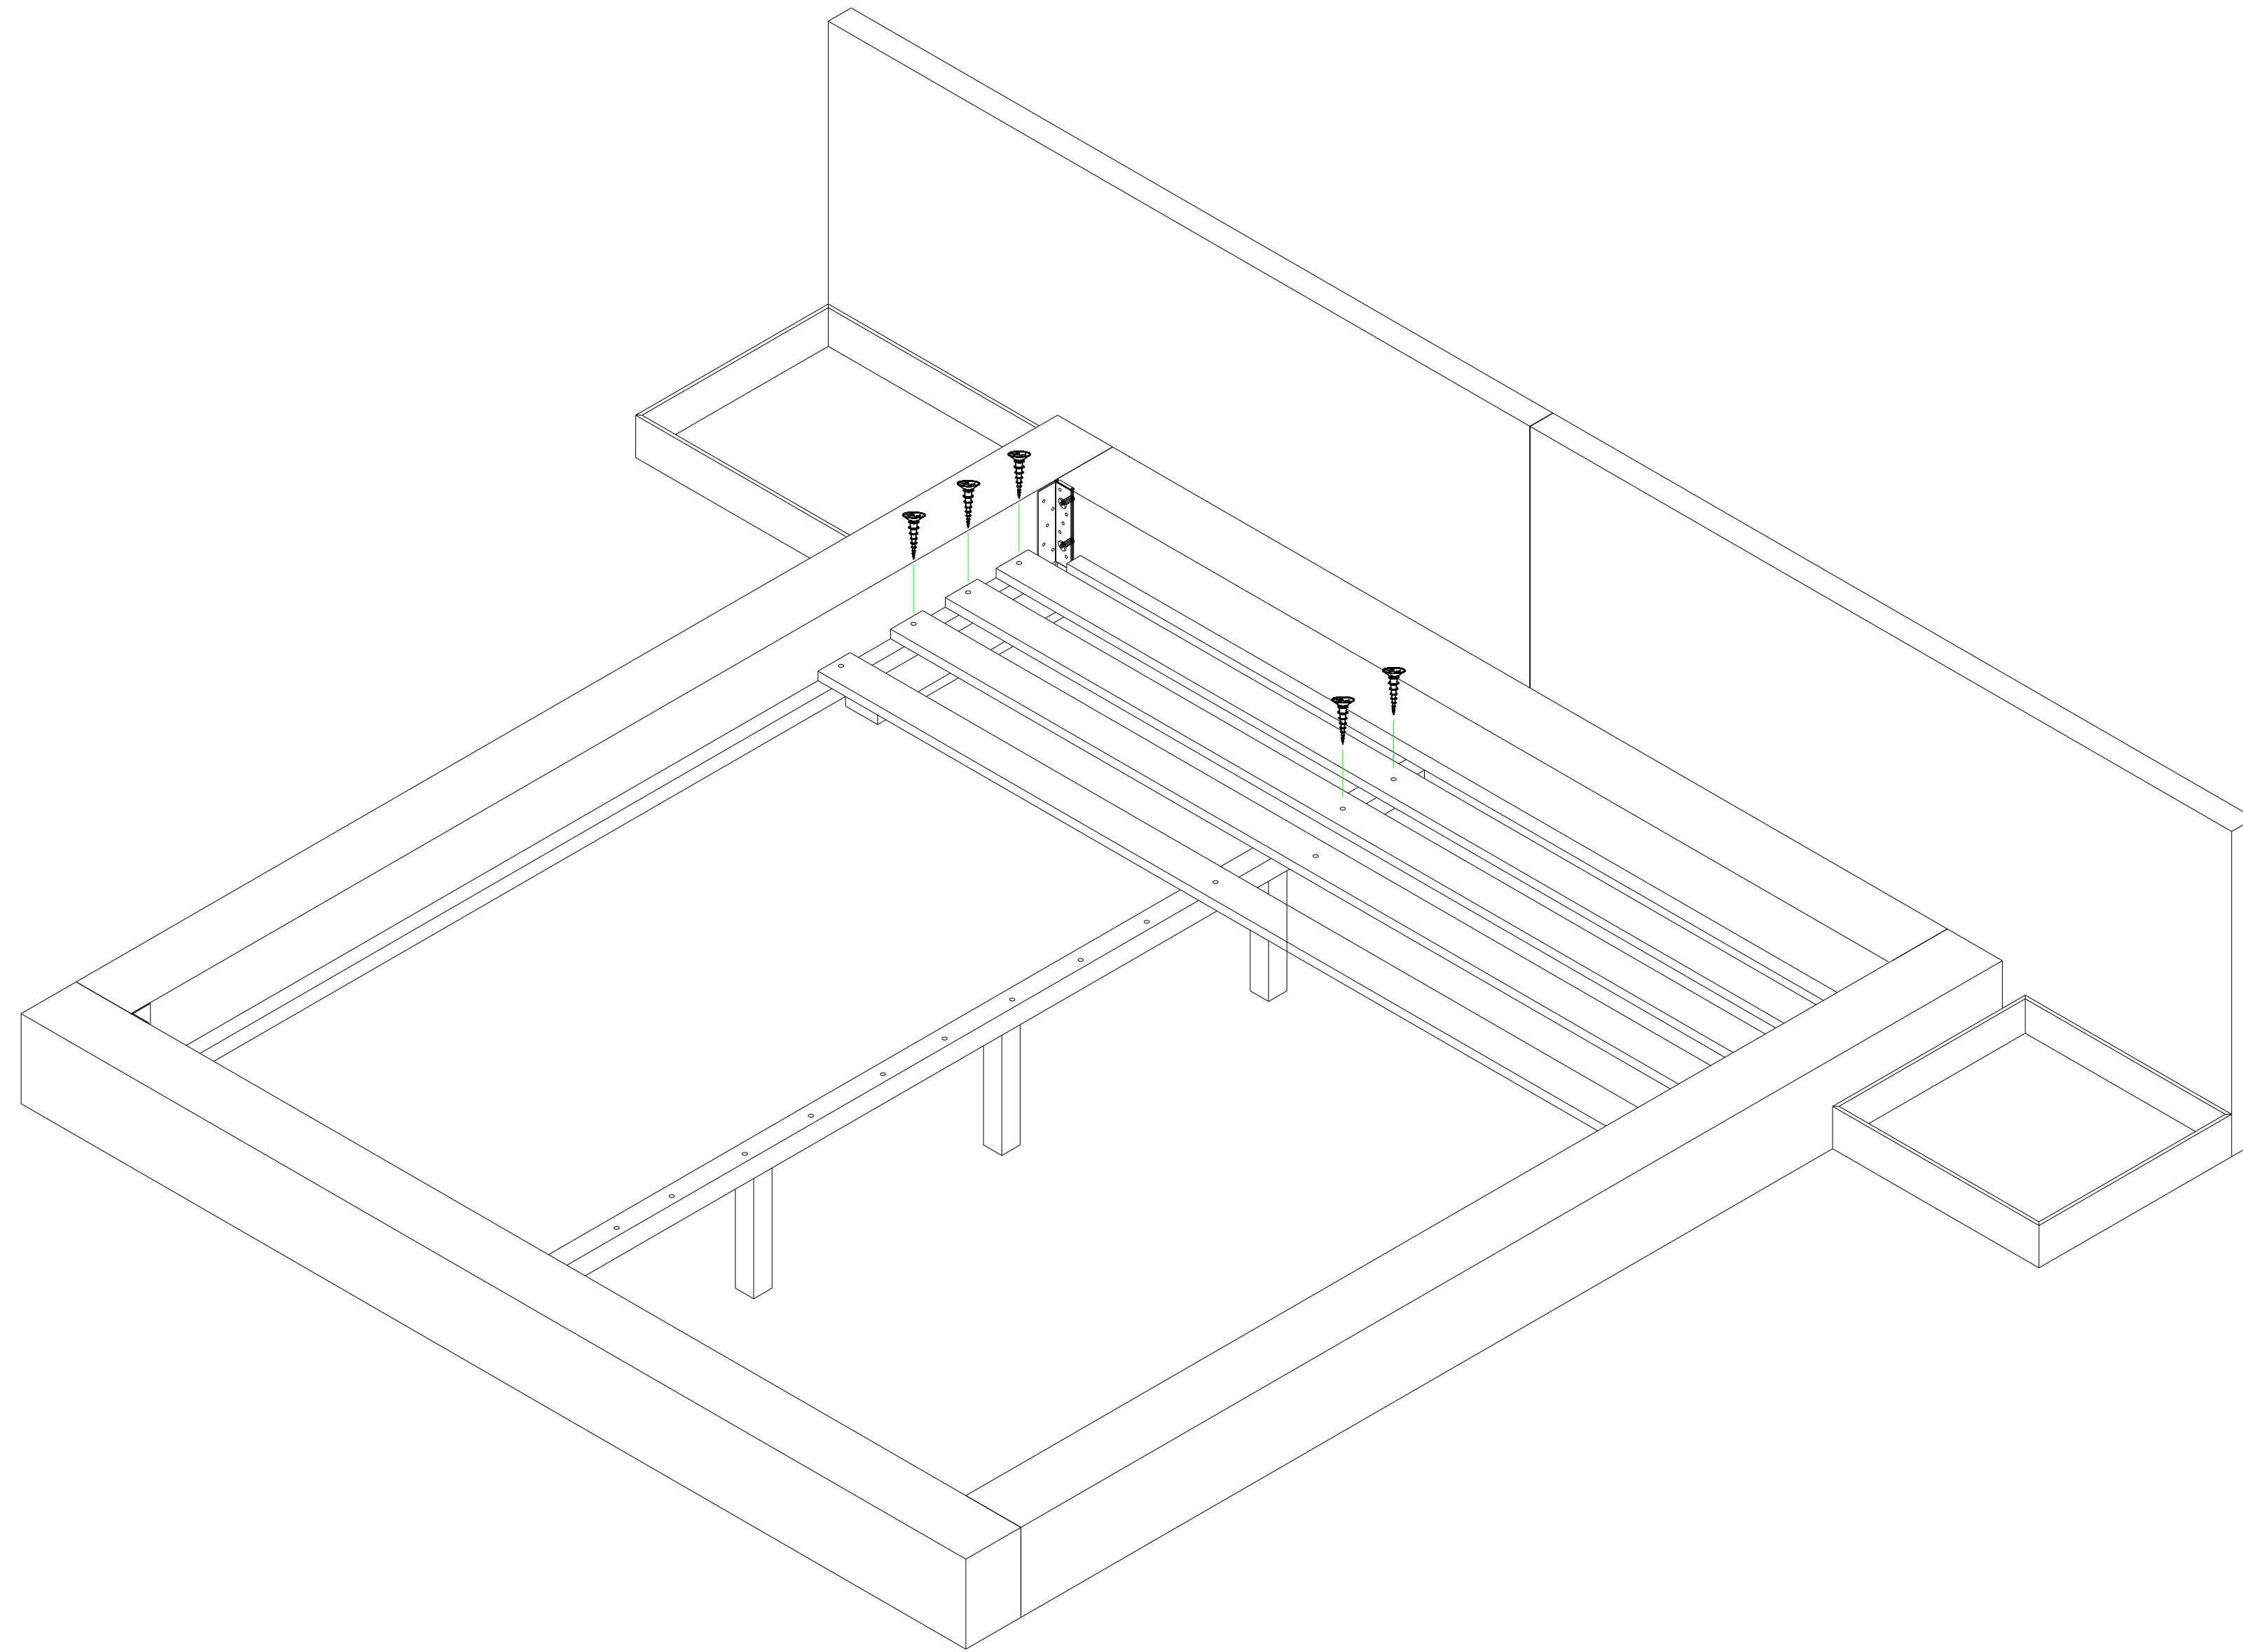


第十步：将床骨架锁在床框架上，用快牙将其固定。

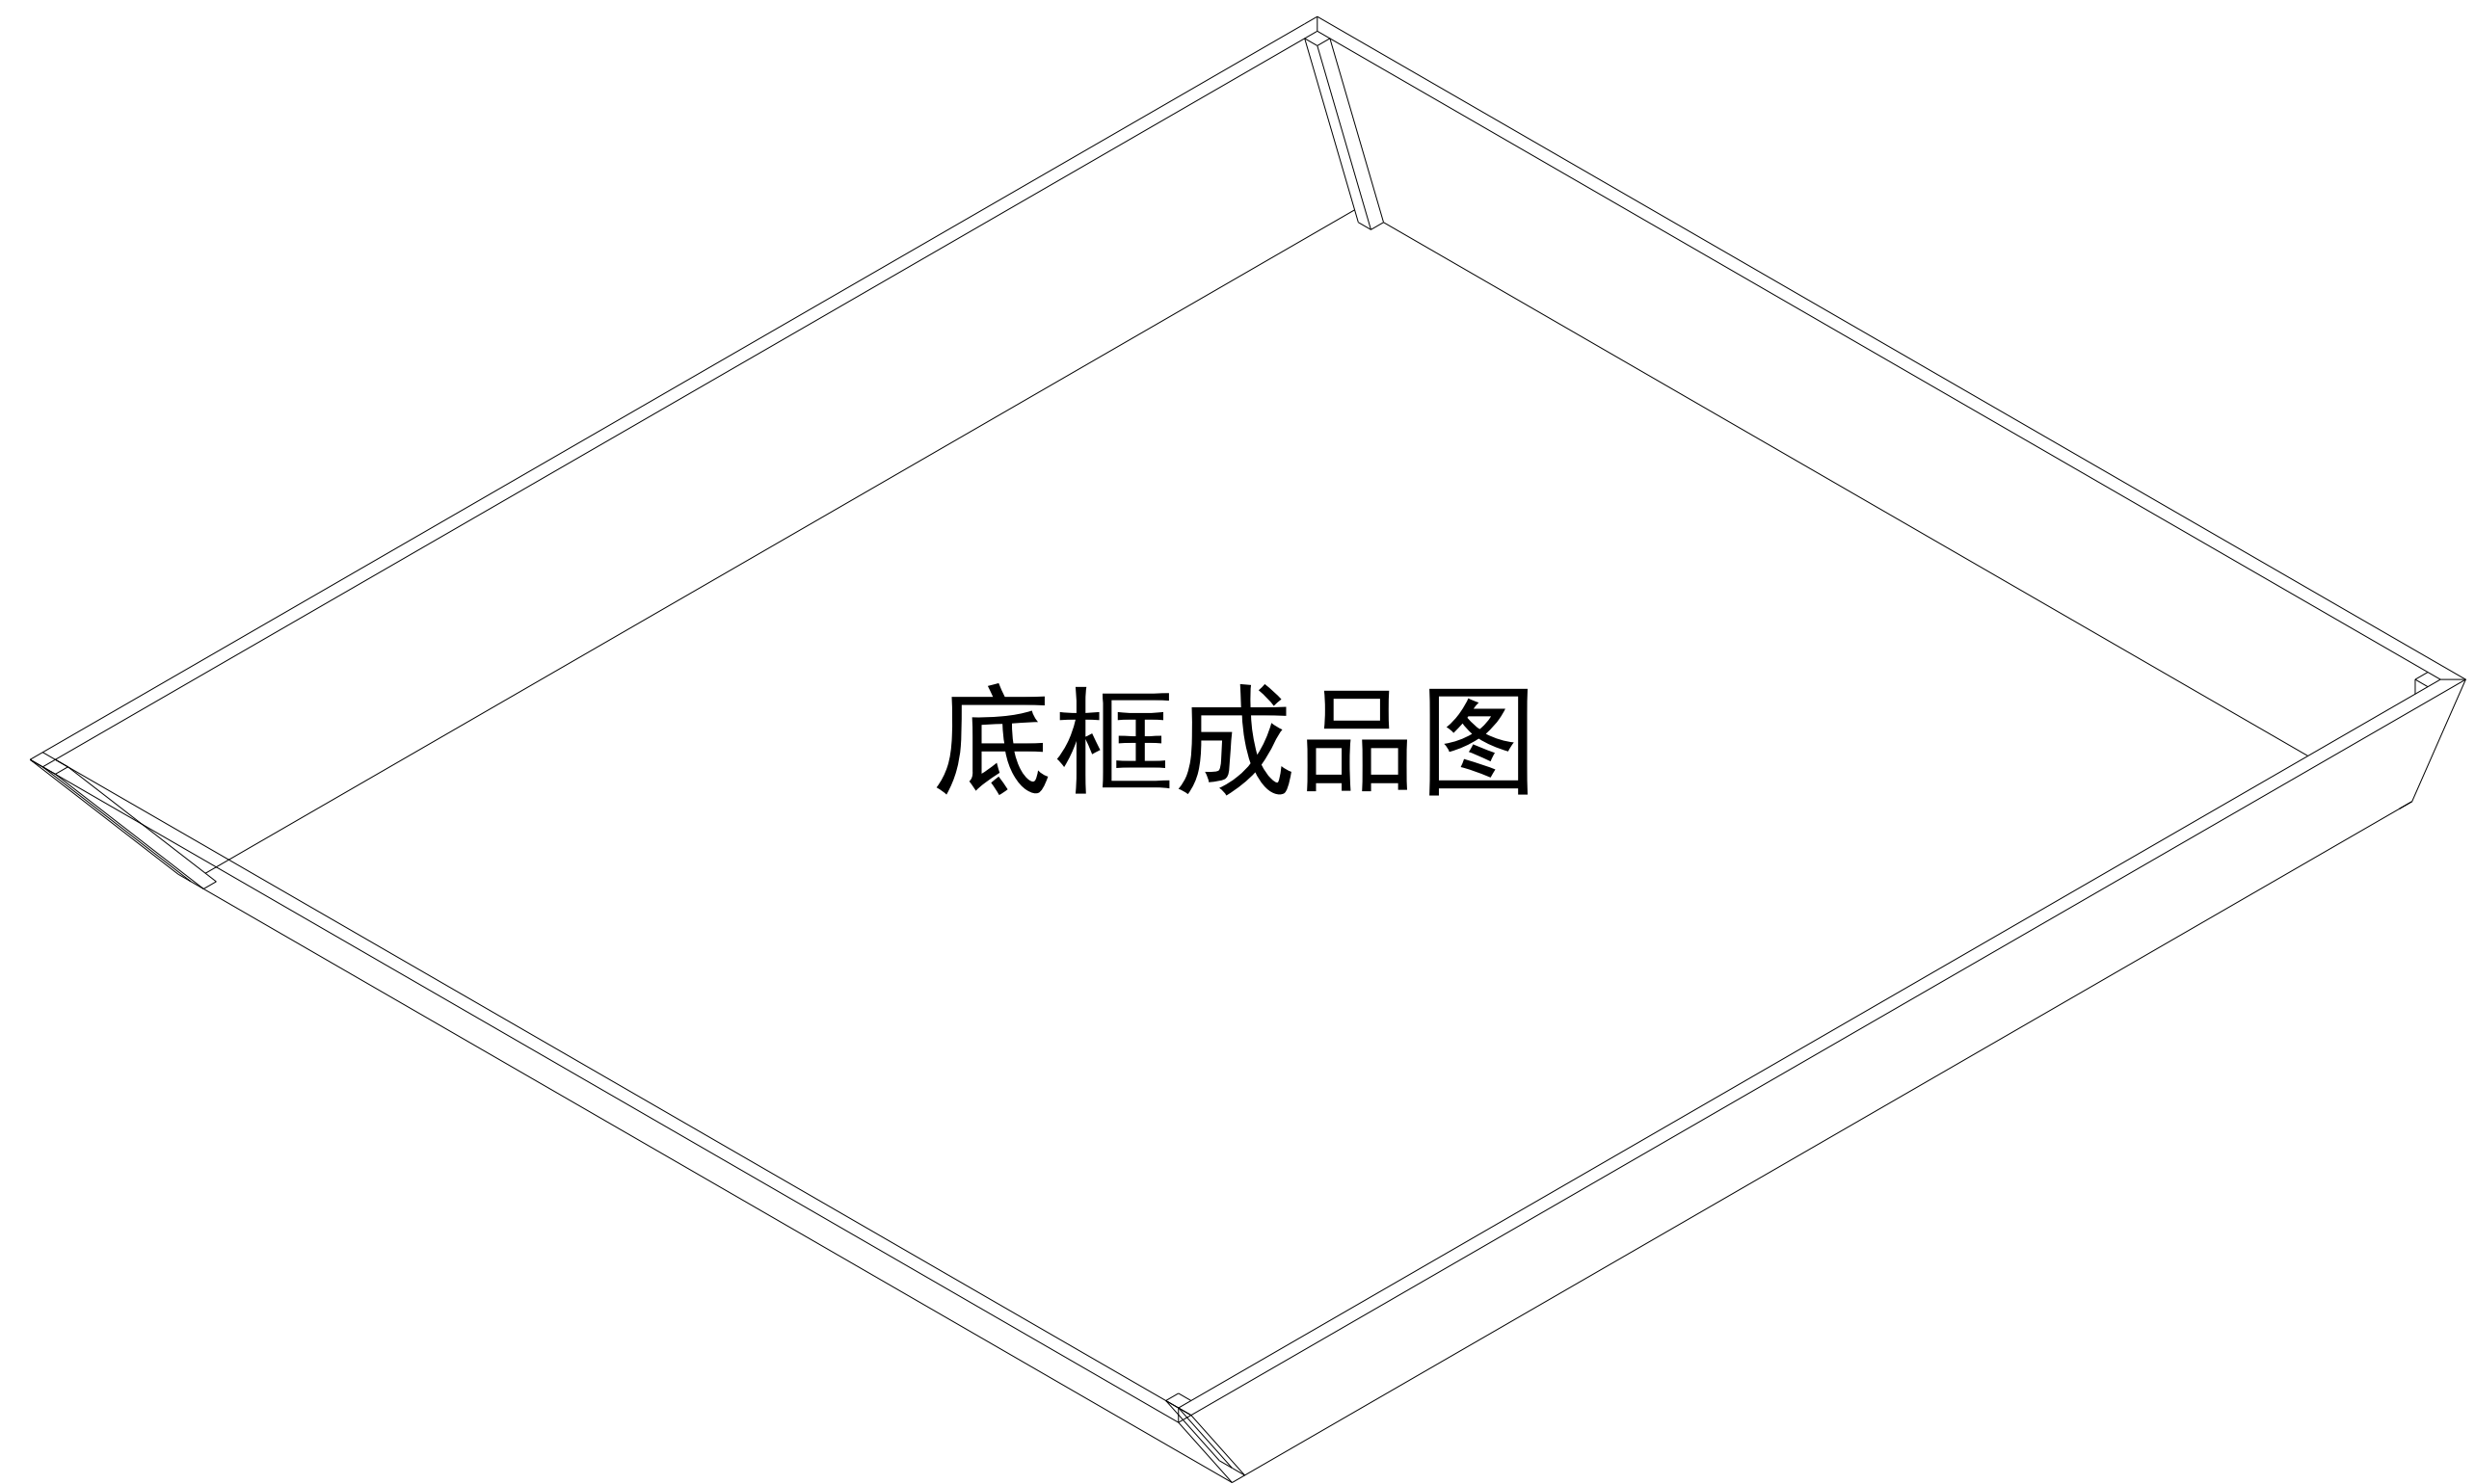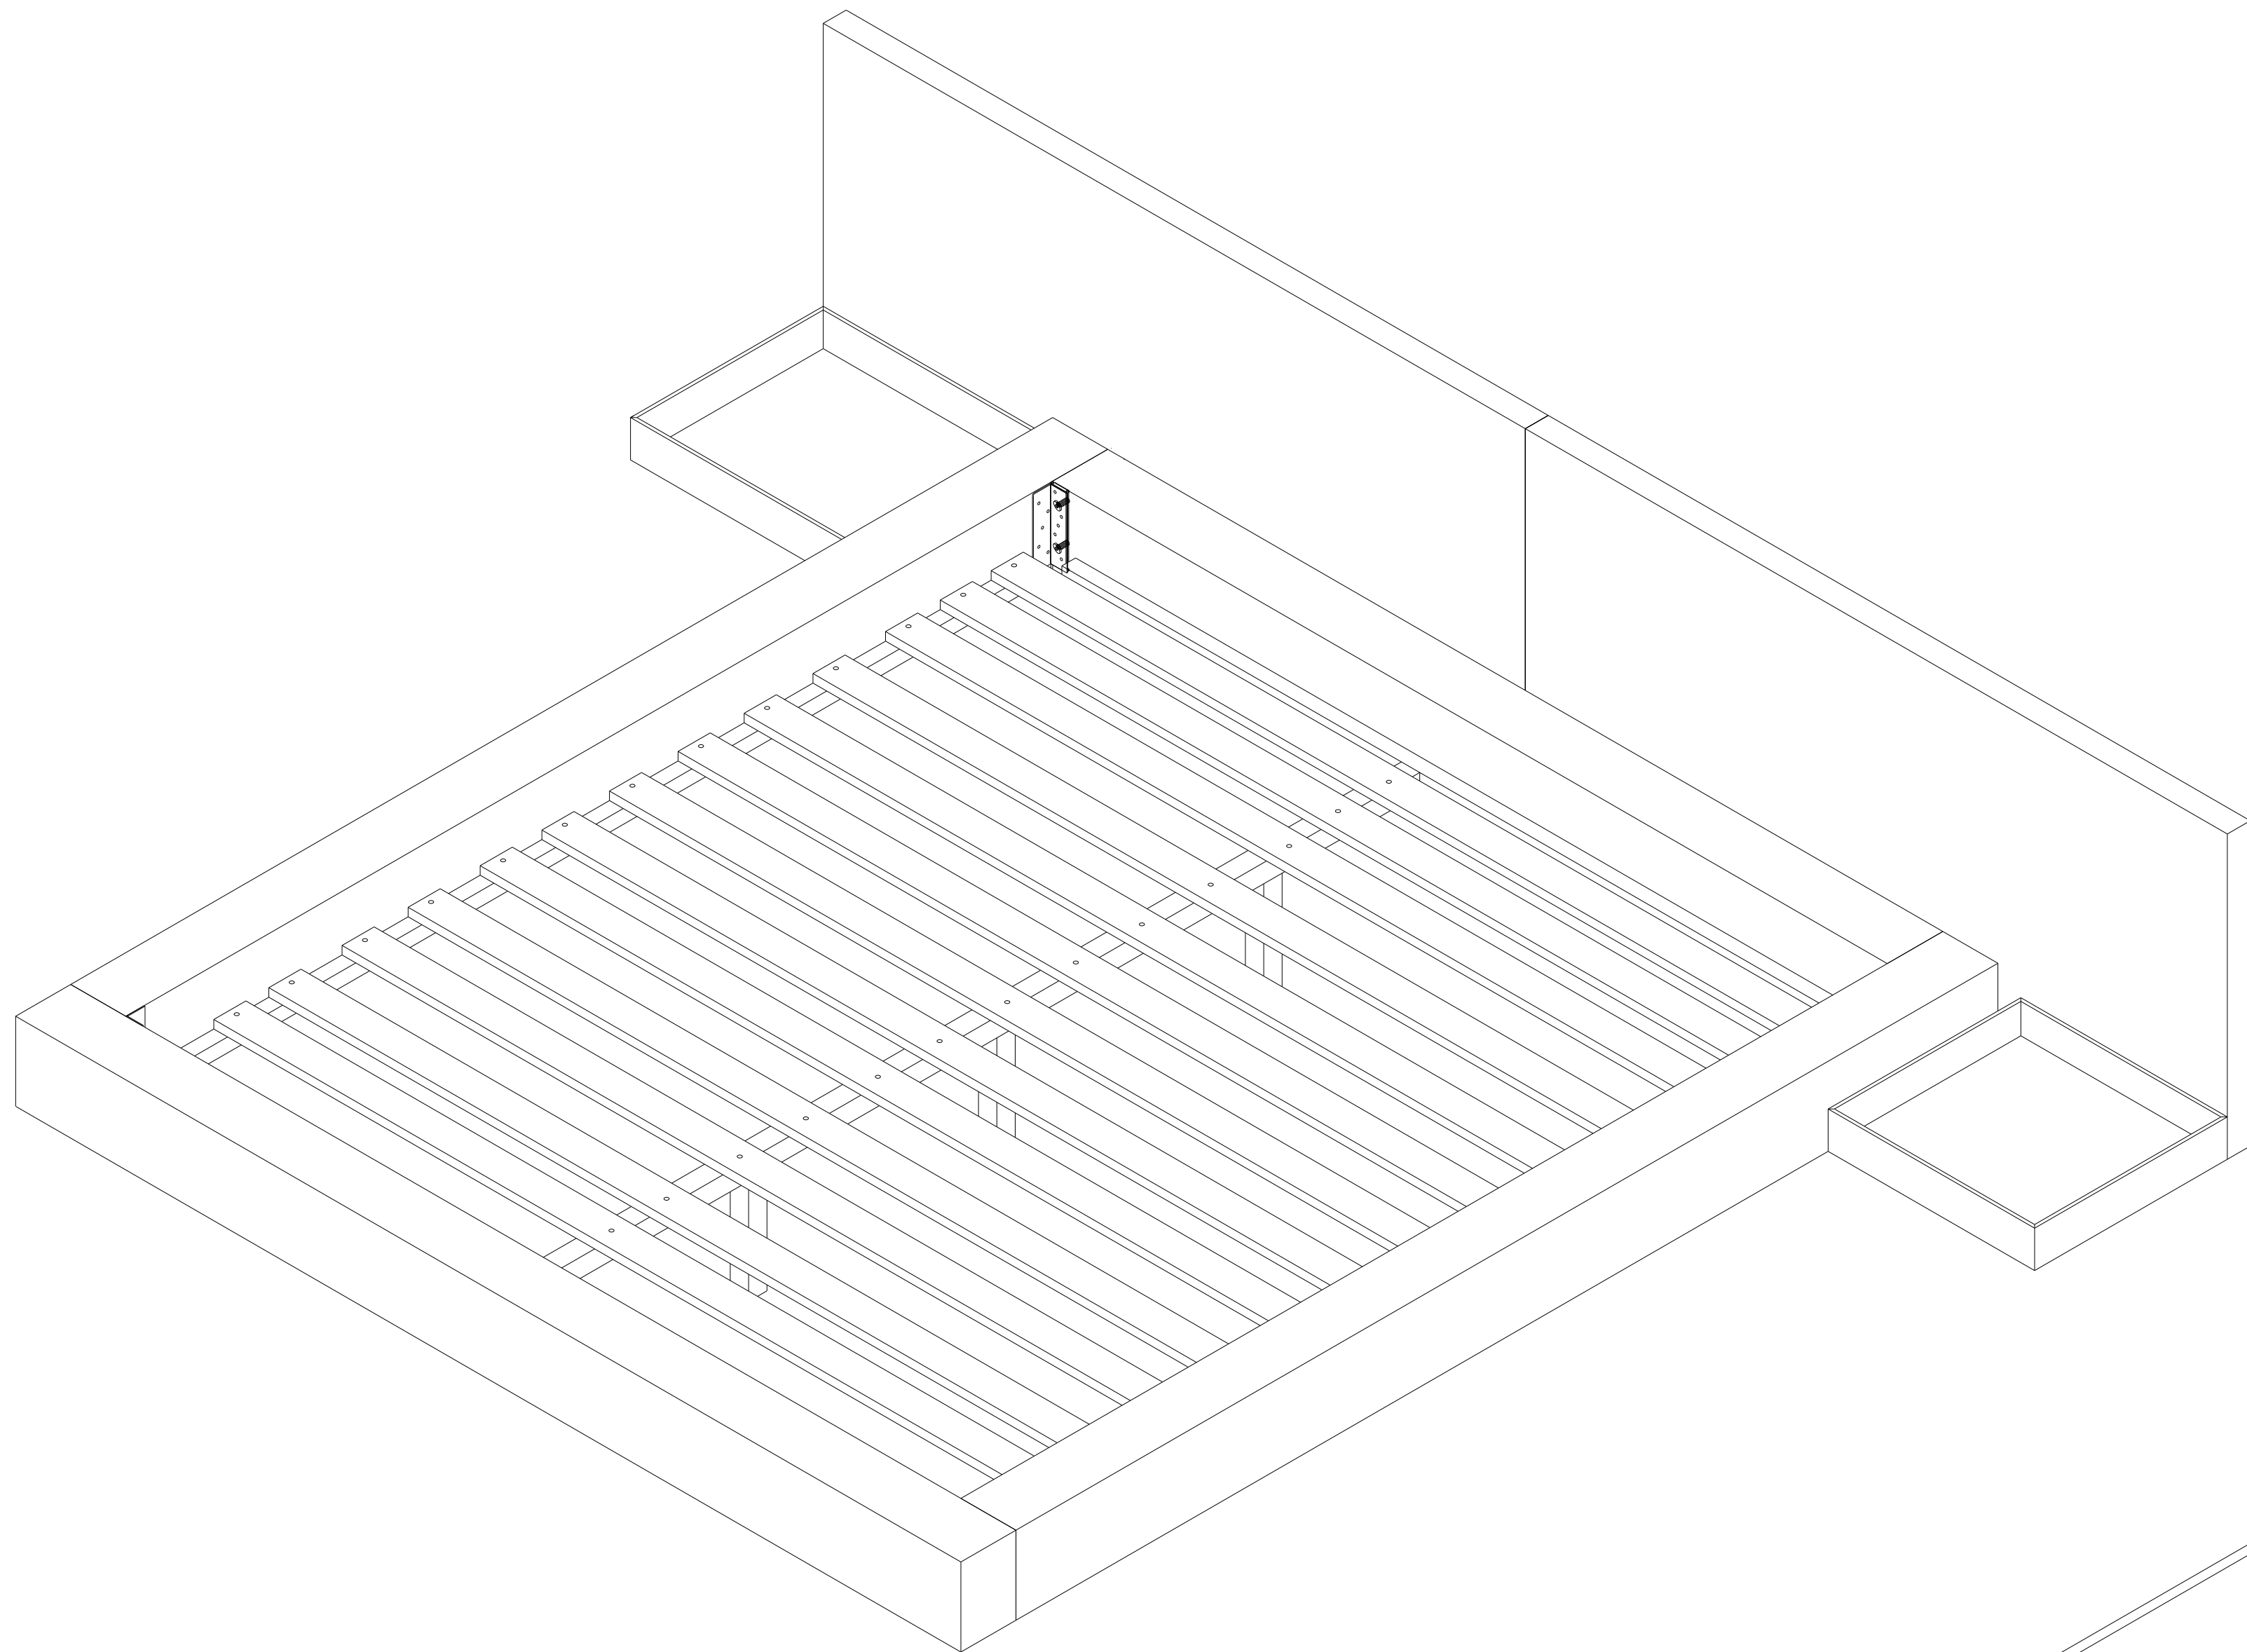

底框成品图

第十一步：将床框抬起放入底框上。

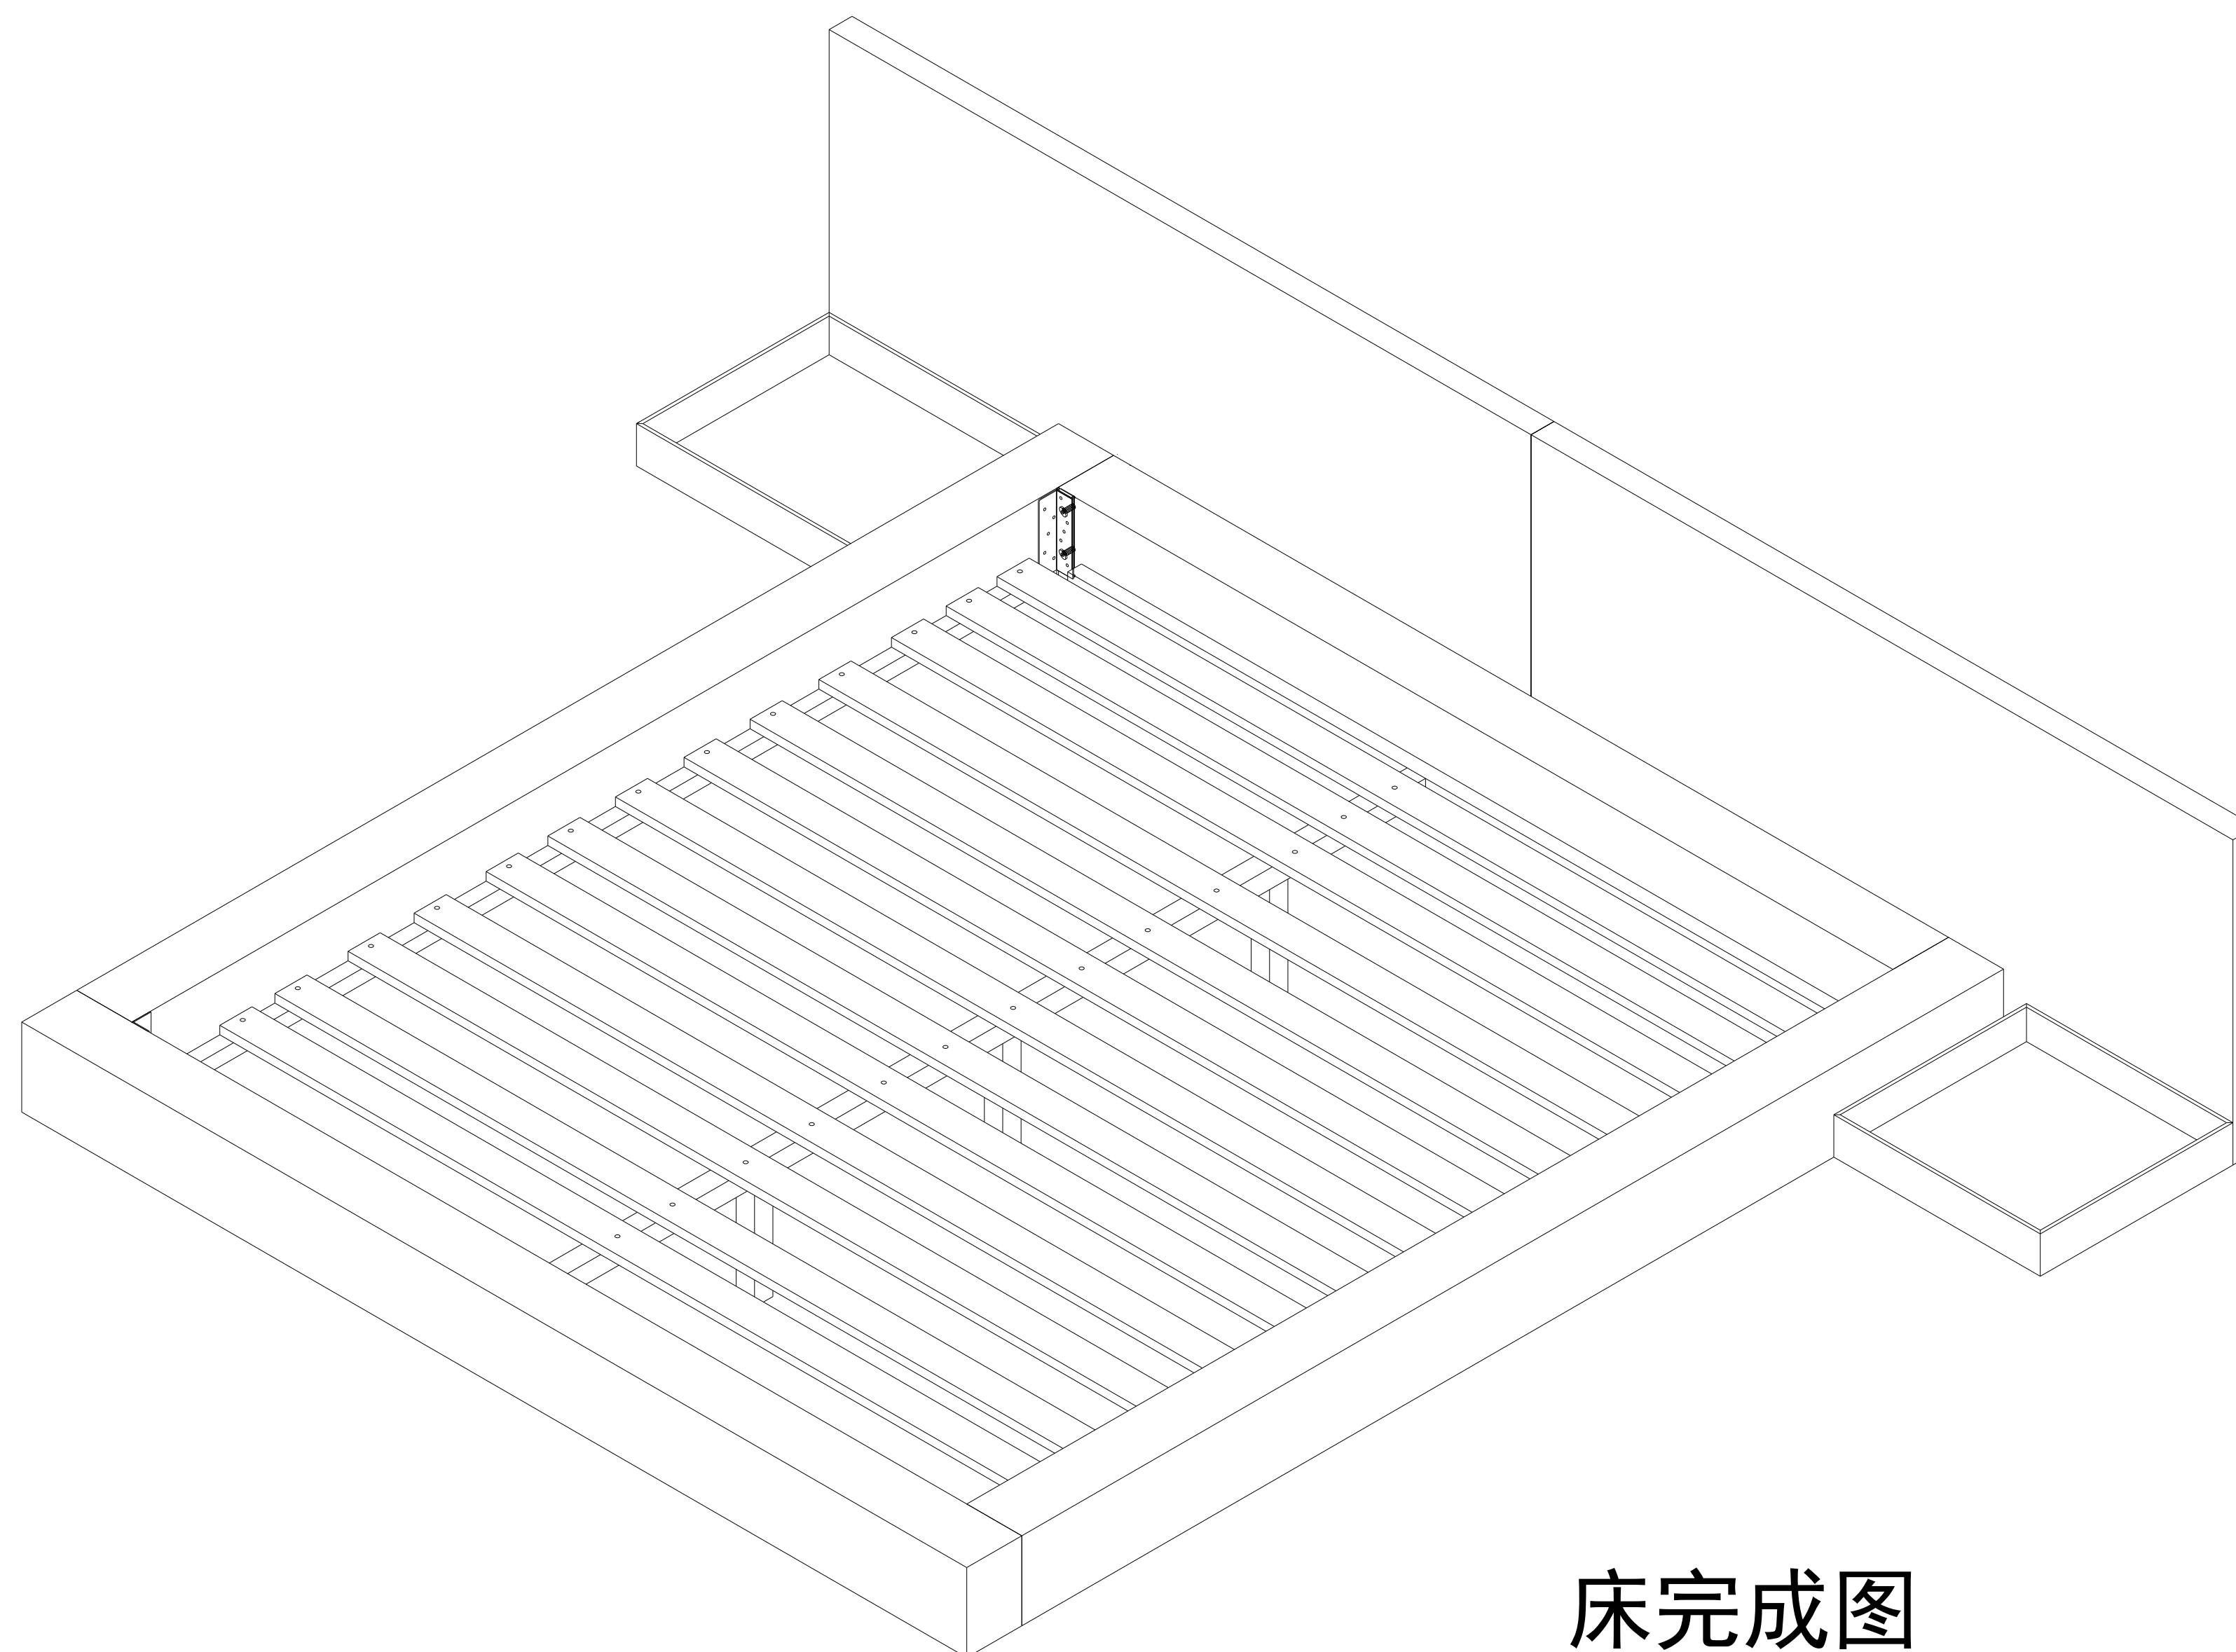

床完成图