

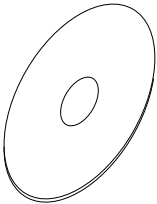
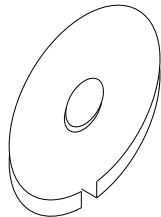
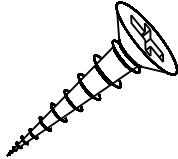
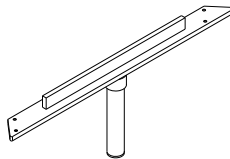
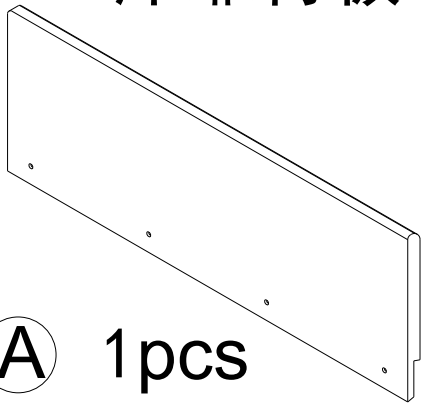
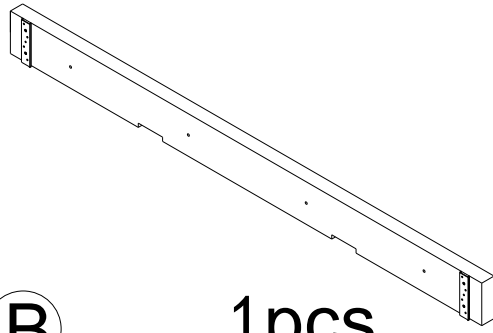
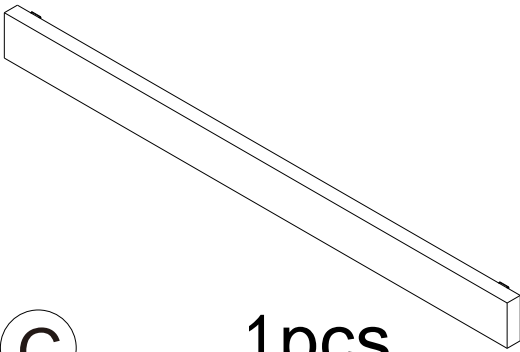
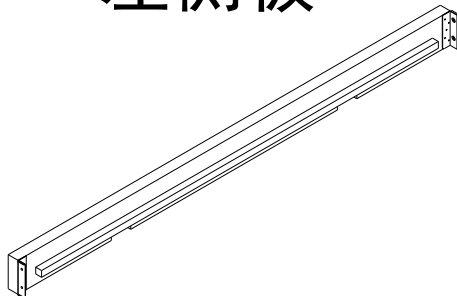
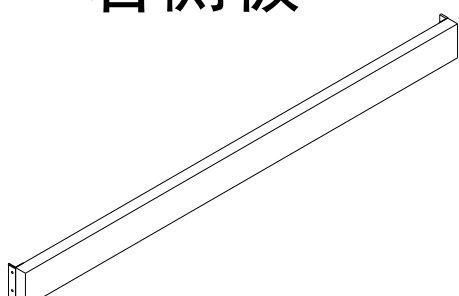
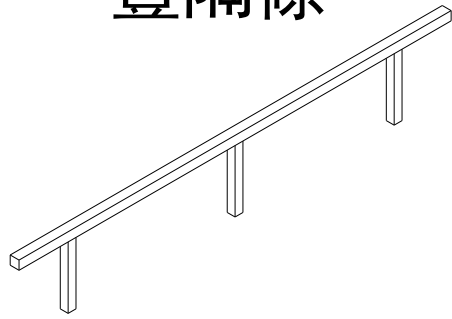
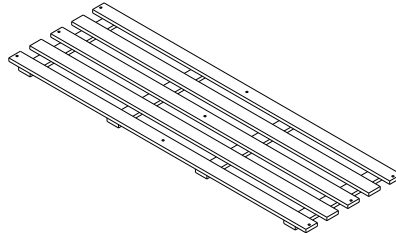


V0037床组裝说明书


感謝您購買本產品，一定要檢查所有包裝，可能在運輸過程中有散落在紙箱中。識別和計數所有零件和零件清單。

請在地毯上進行組裝，以防刮花家具零件表面。


五金 零件清單	內六角大扁頭 (短)  ①	內六角大扁頭 (長)  ② 4pcs	垫片  ③ 4pcs	防滑丝垫片  ④ 4pcs	快速牙  ⑤ 27pcs	金属脚  ⑥ 4pcs	六角扳手  ⑦ 1pcs	
部件清單	床靠背板  Ⓐ 1pcs	床框前板  Ⓑ 1pcs	床框后板  Ⓒ 1pcs	左侧板  Ⓓ 1pcs	右侧板  Ⓔ 1pcs	豎隔條  Ⓕ 1pcs	床架板  Ⓖ 3pcs	

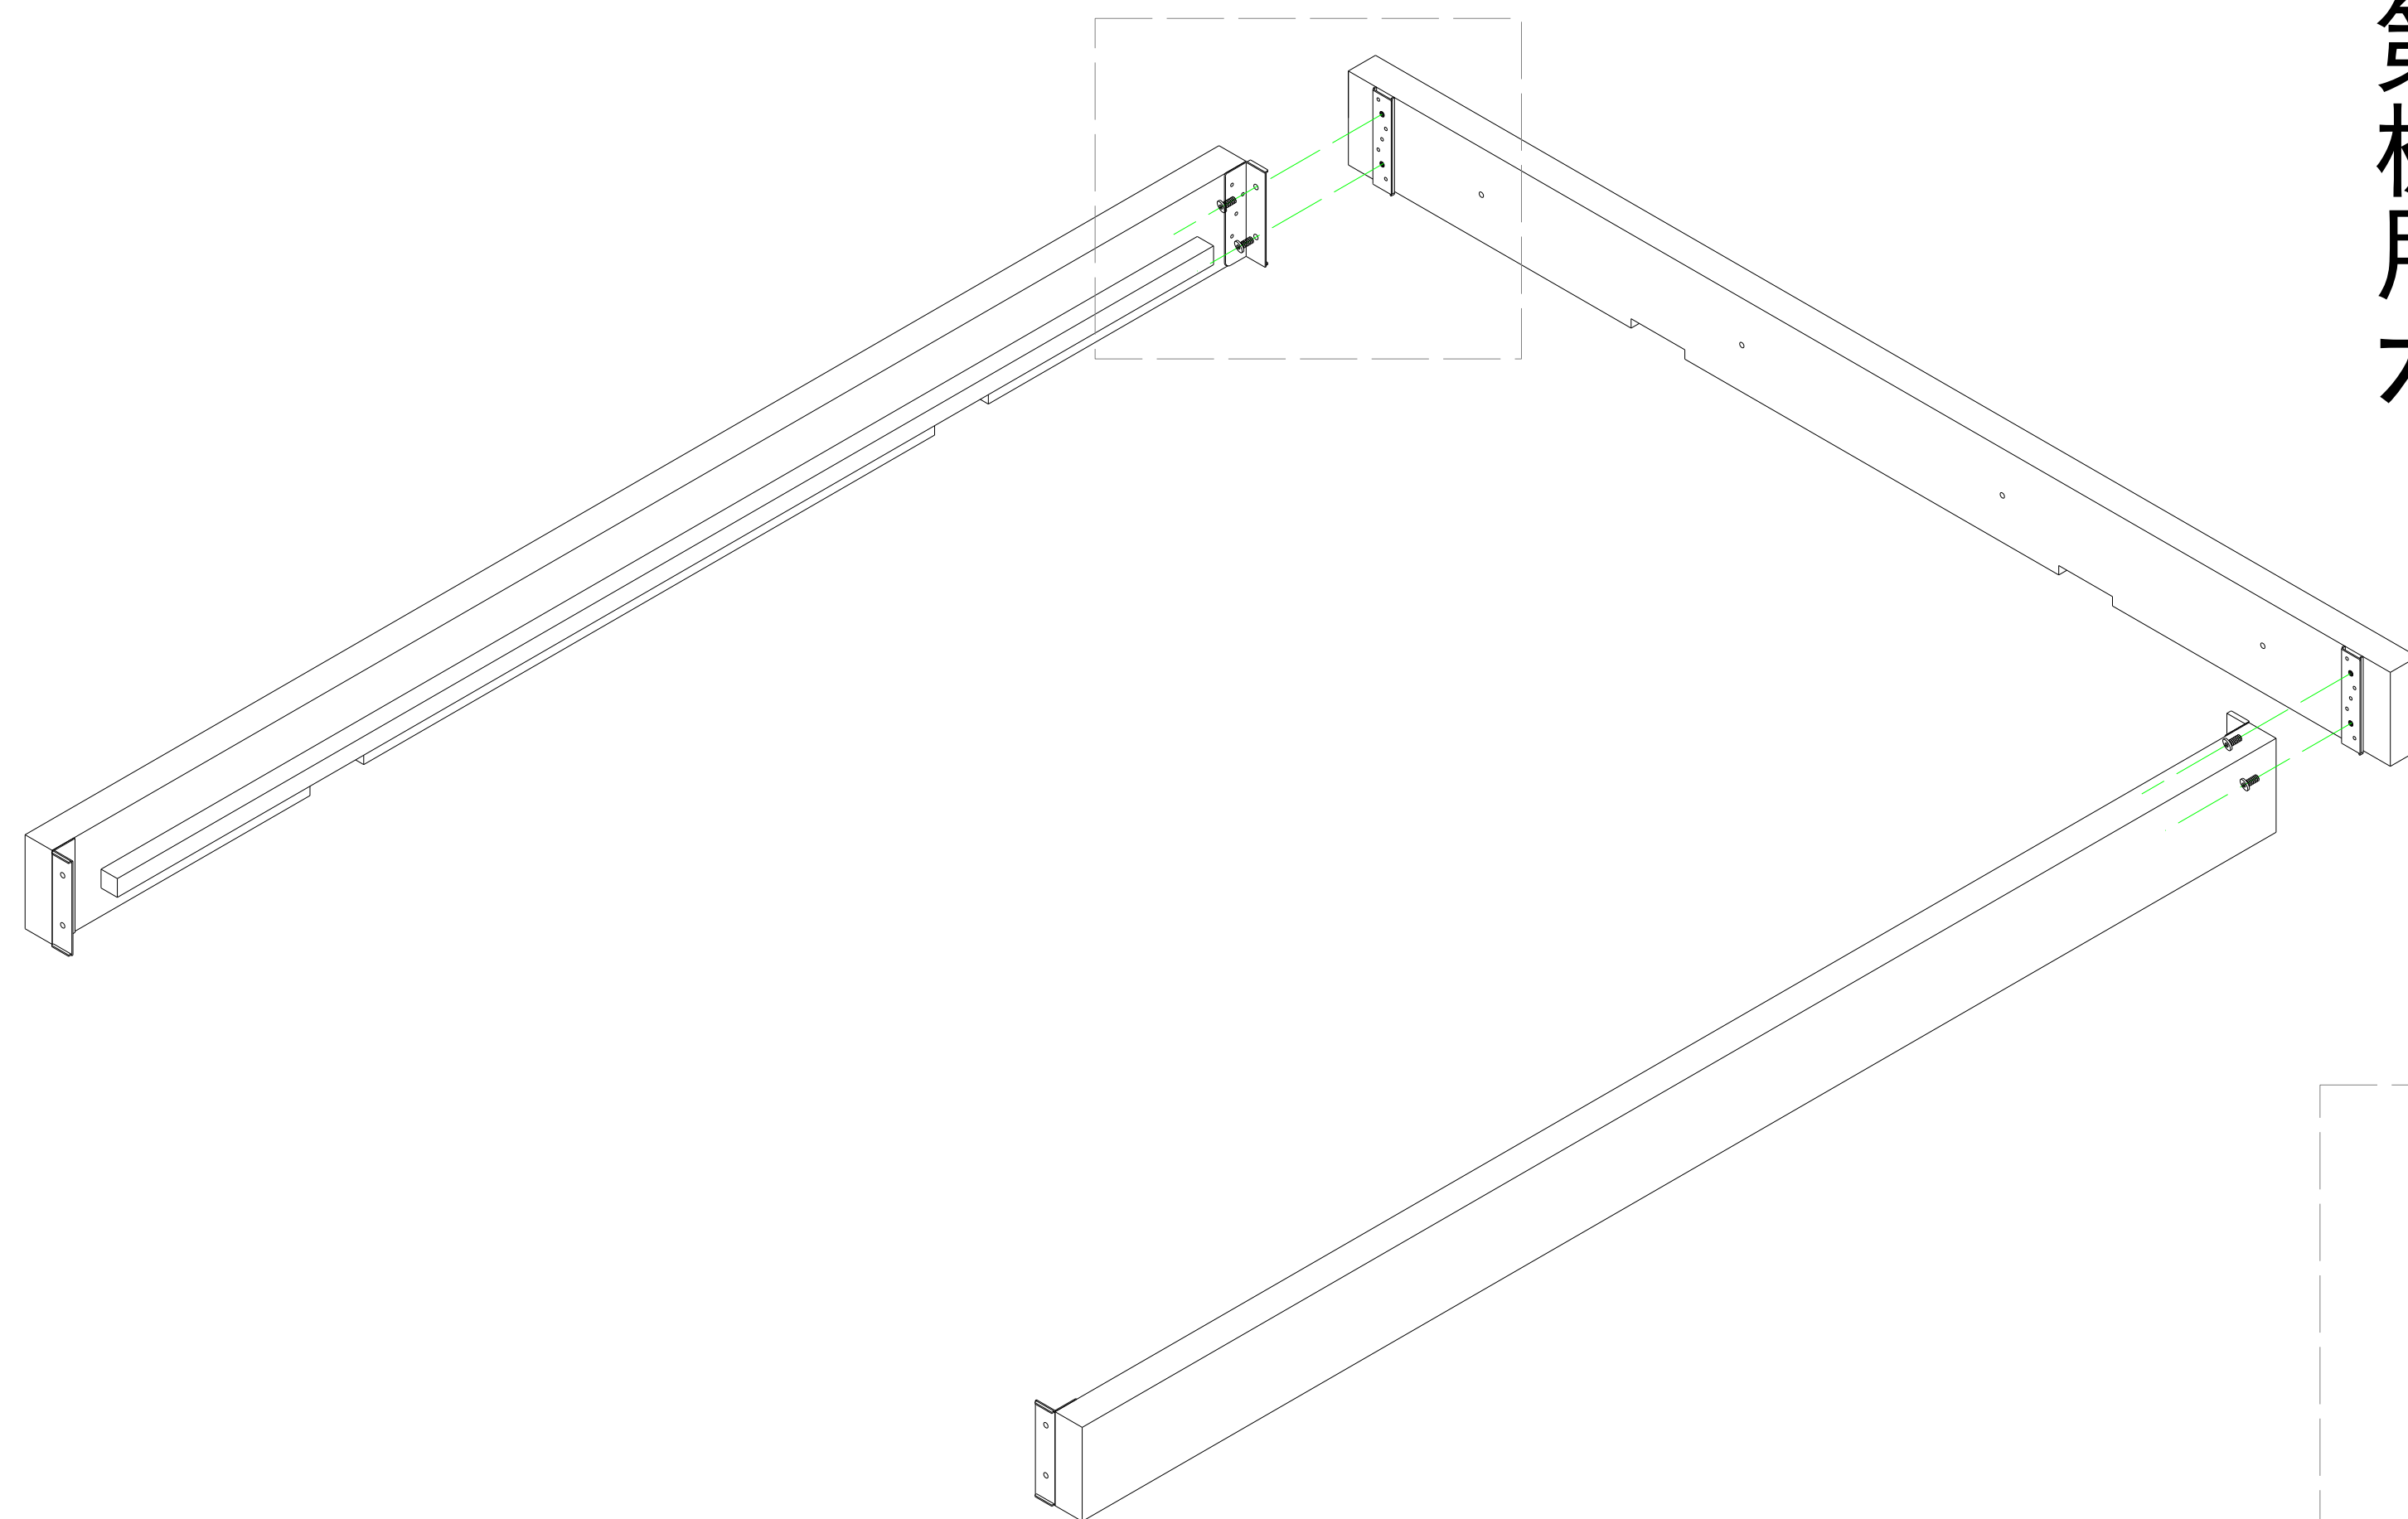


第一步：将床架框前板与床架框左右侧板固定（首先拧开床架前板六角螺母，用左右侧板床铰链钩住床架前板），用六角螺母对准螺母孔，用螺丝刀拧紧。

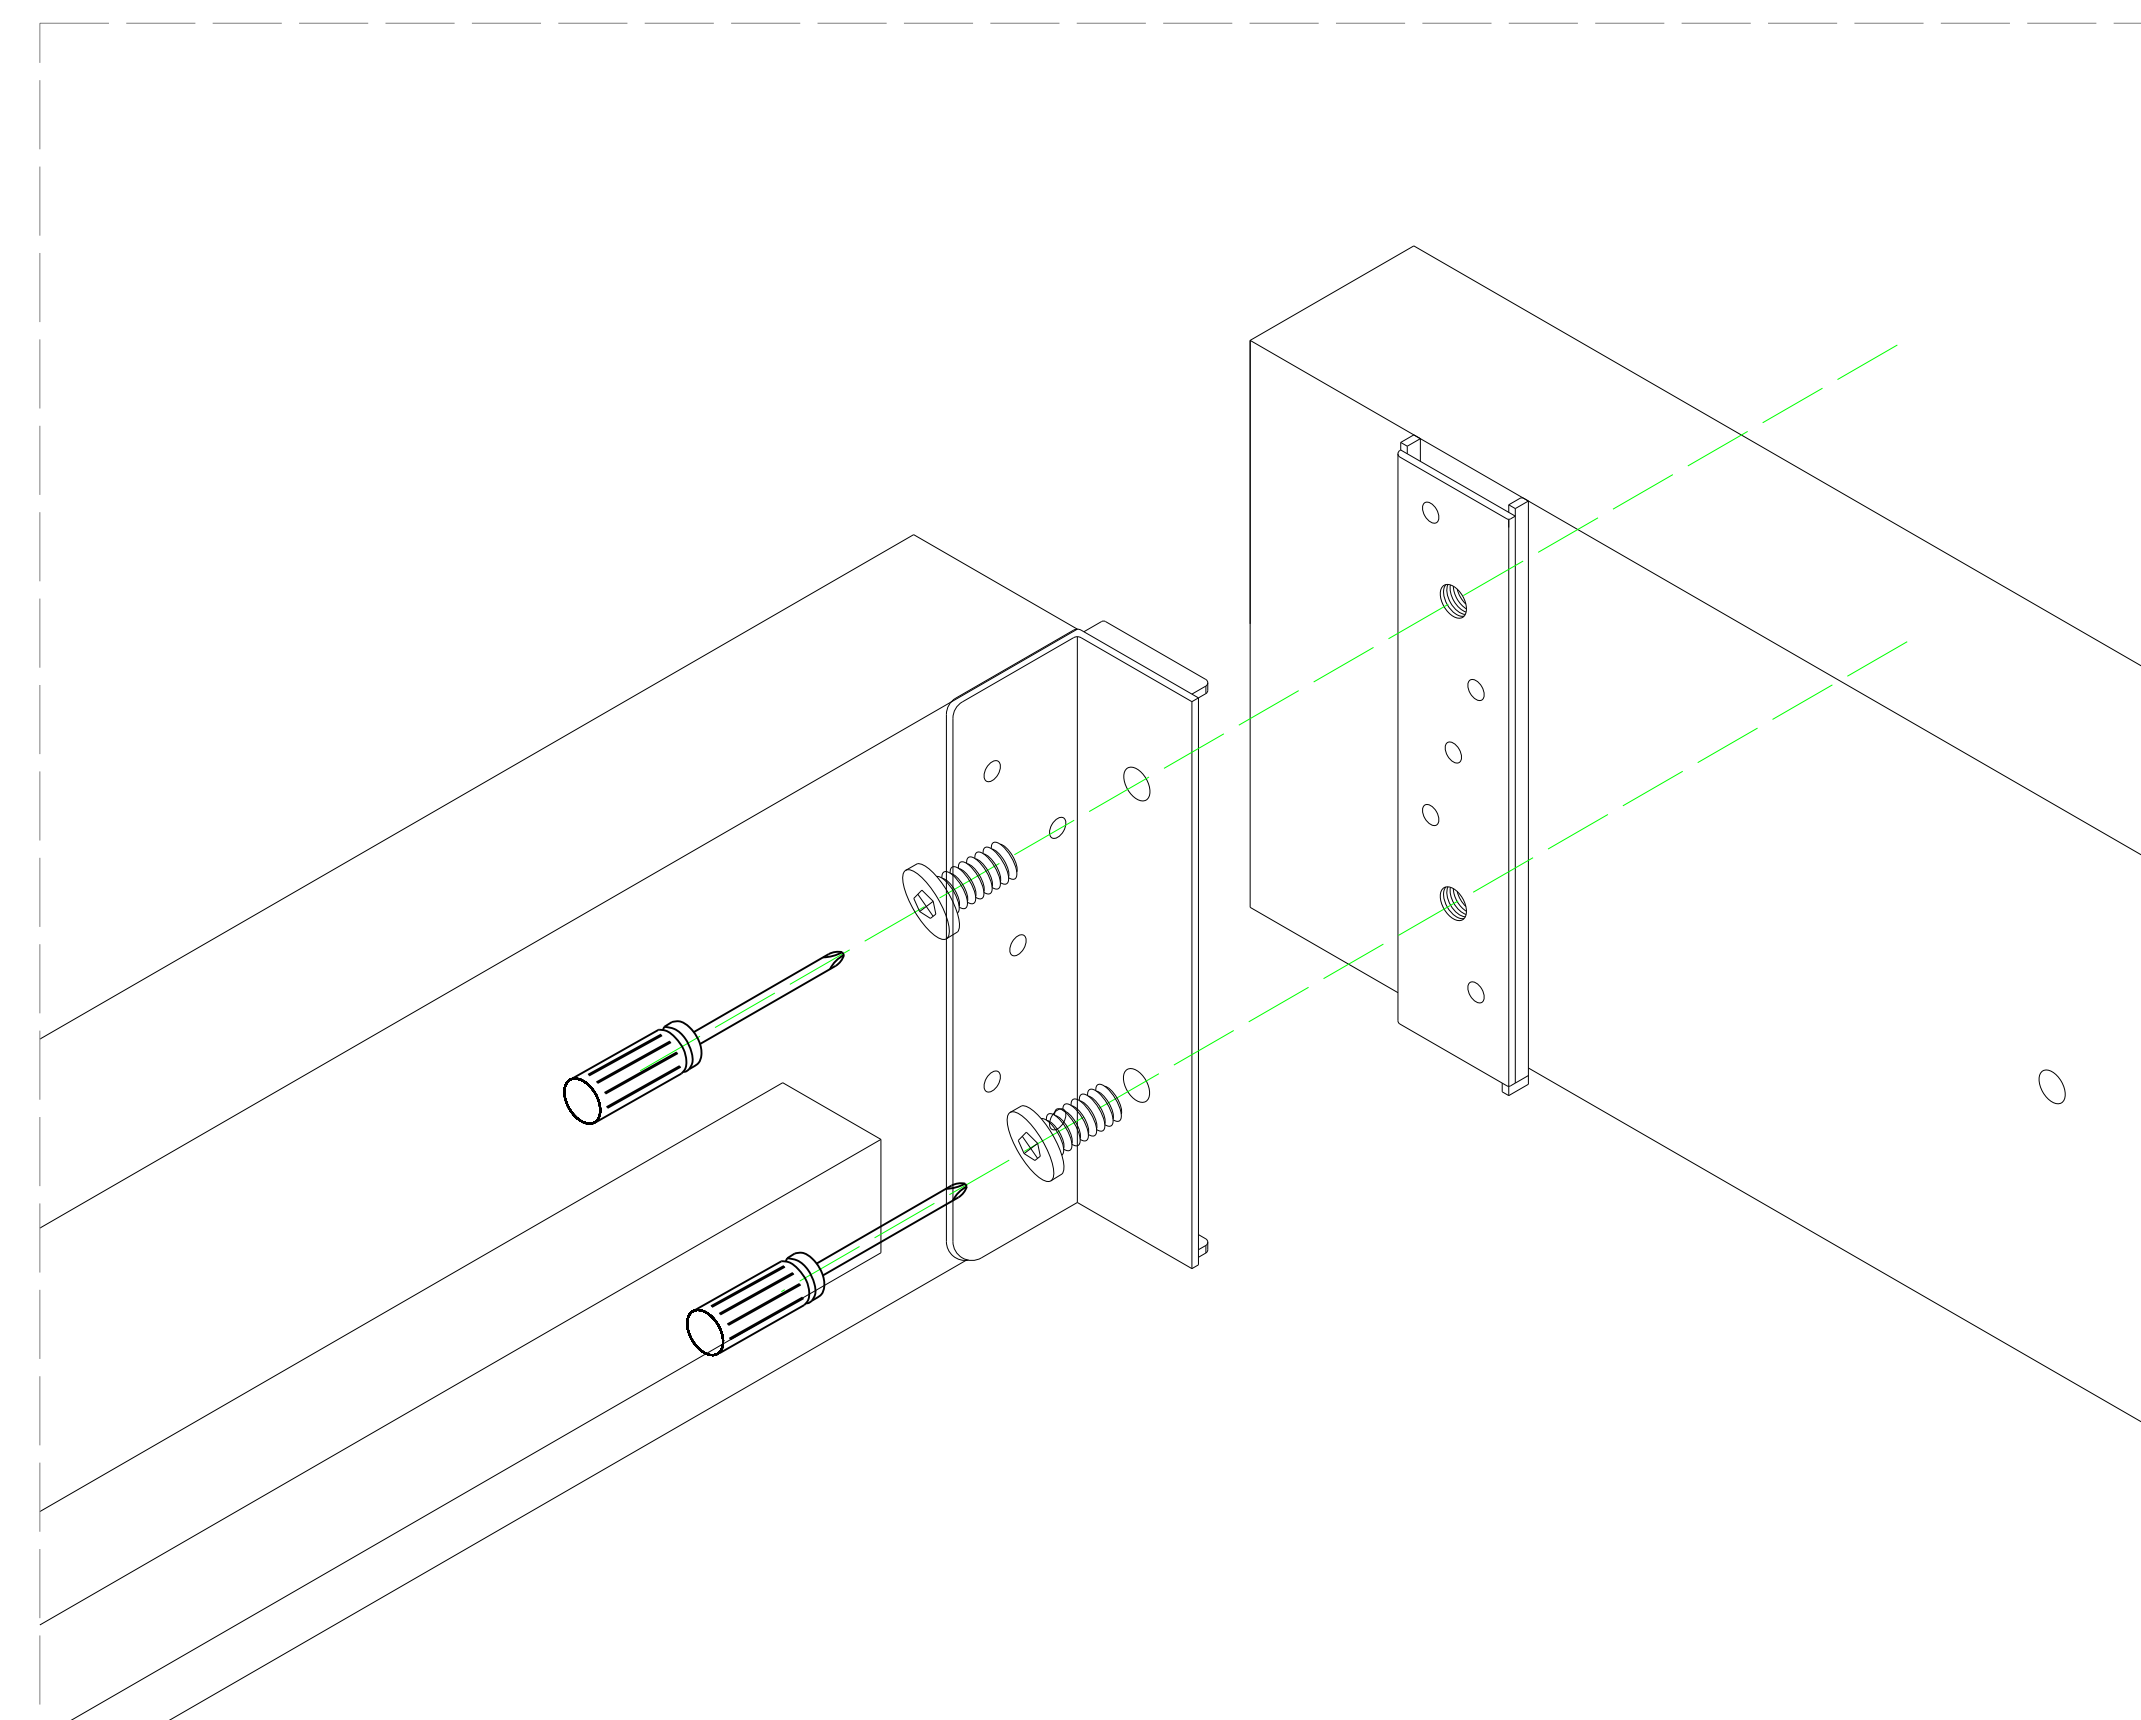


第二步：重复第一步动作将左右床架框与床架后框组装，用螺丝刀将其拧紧

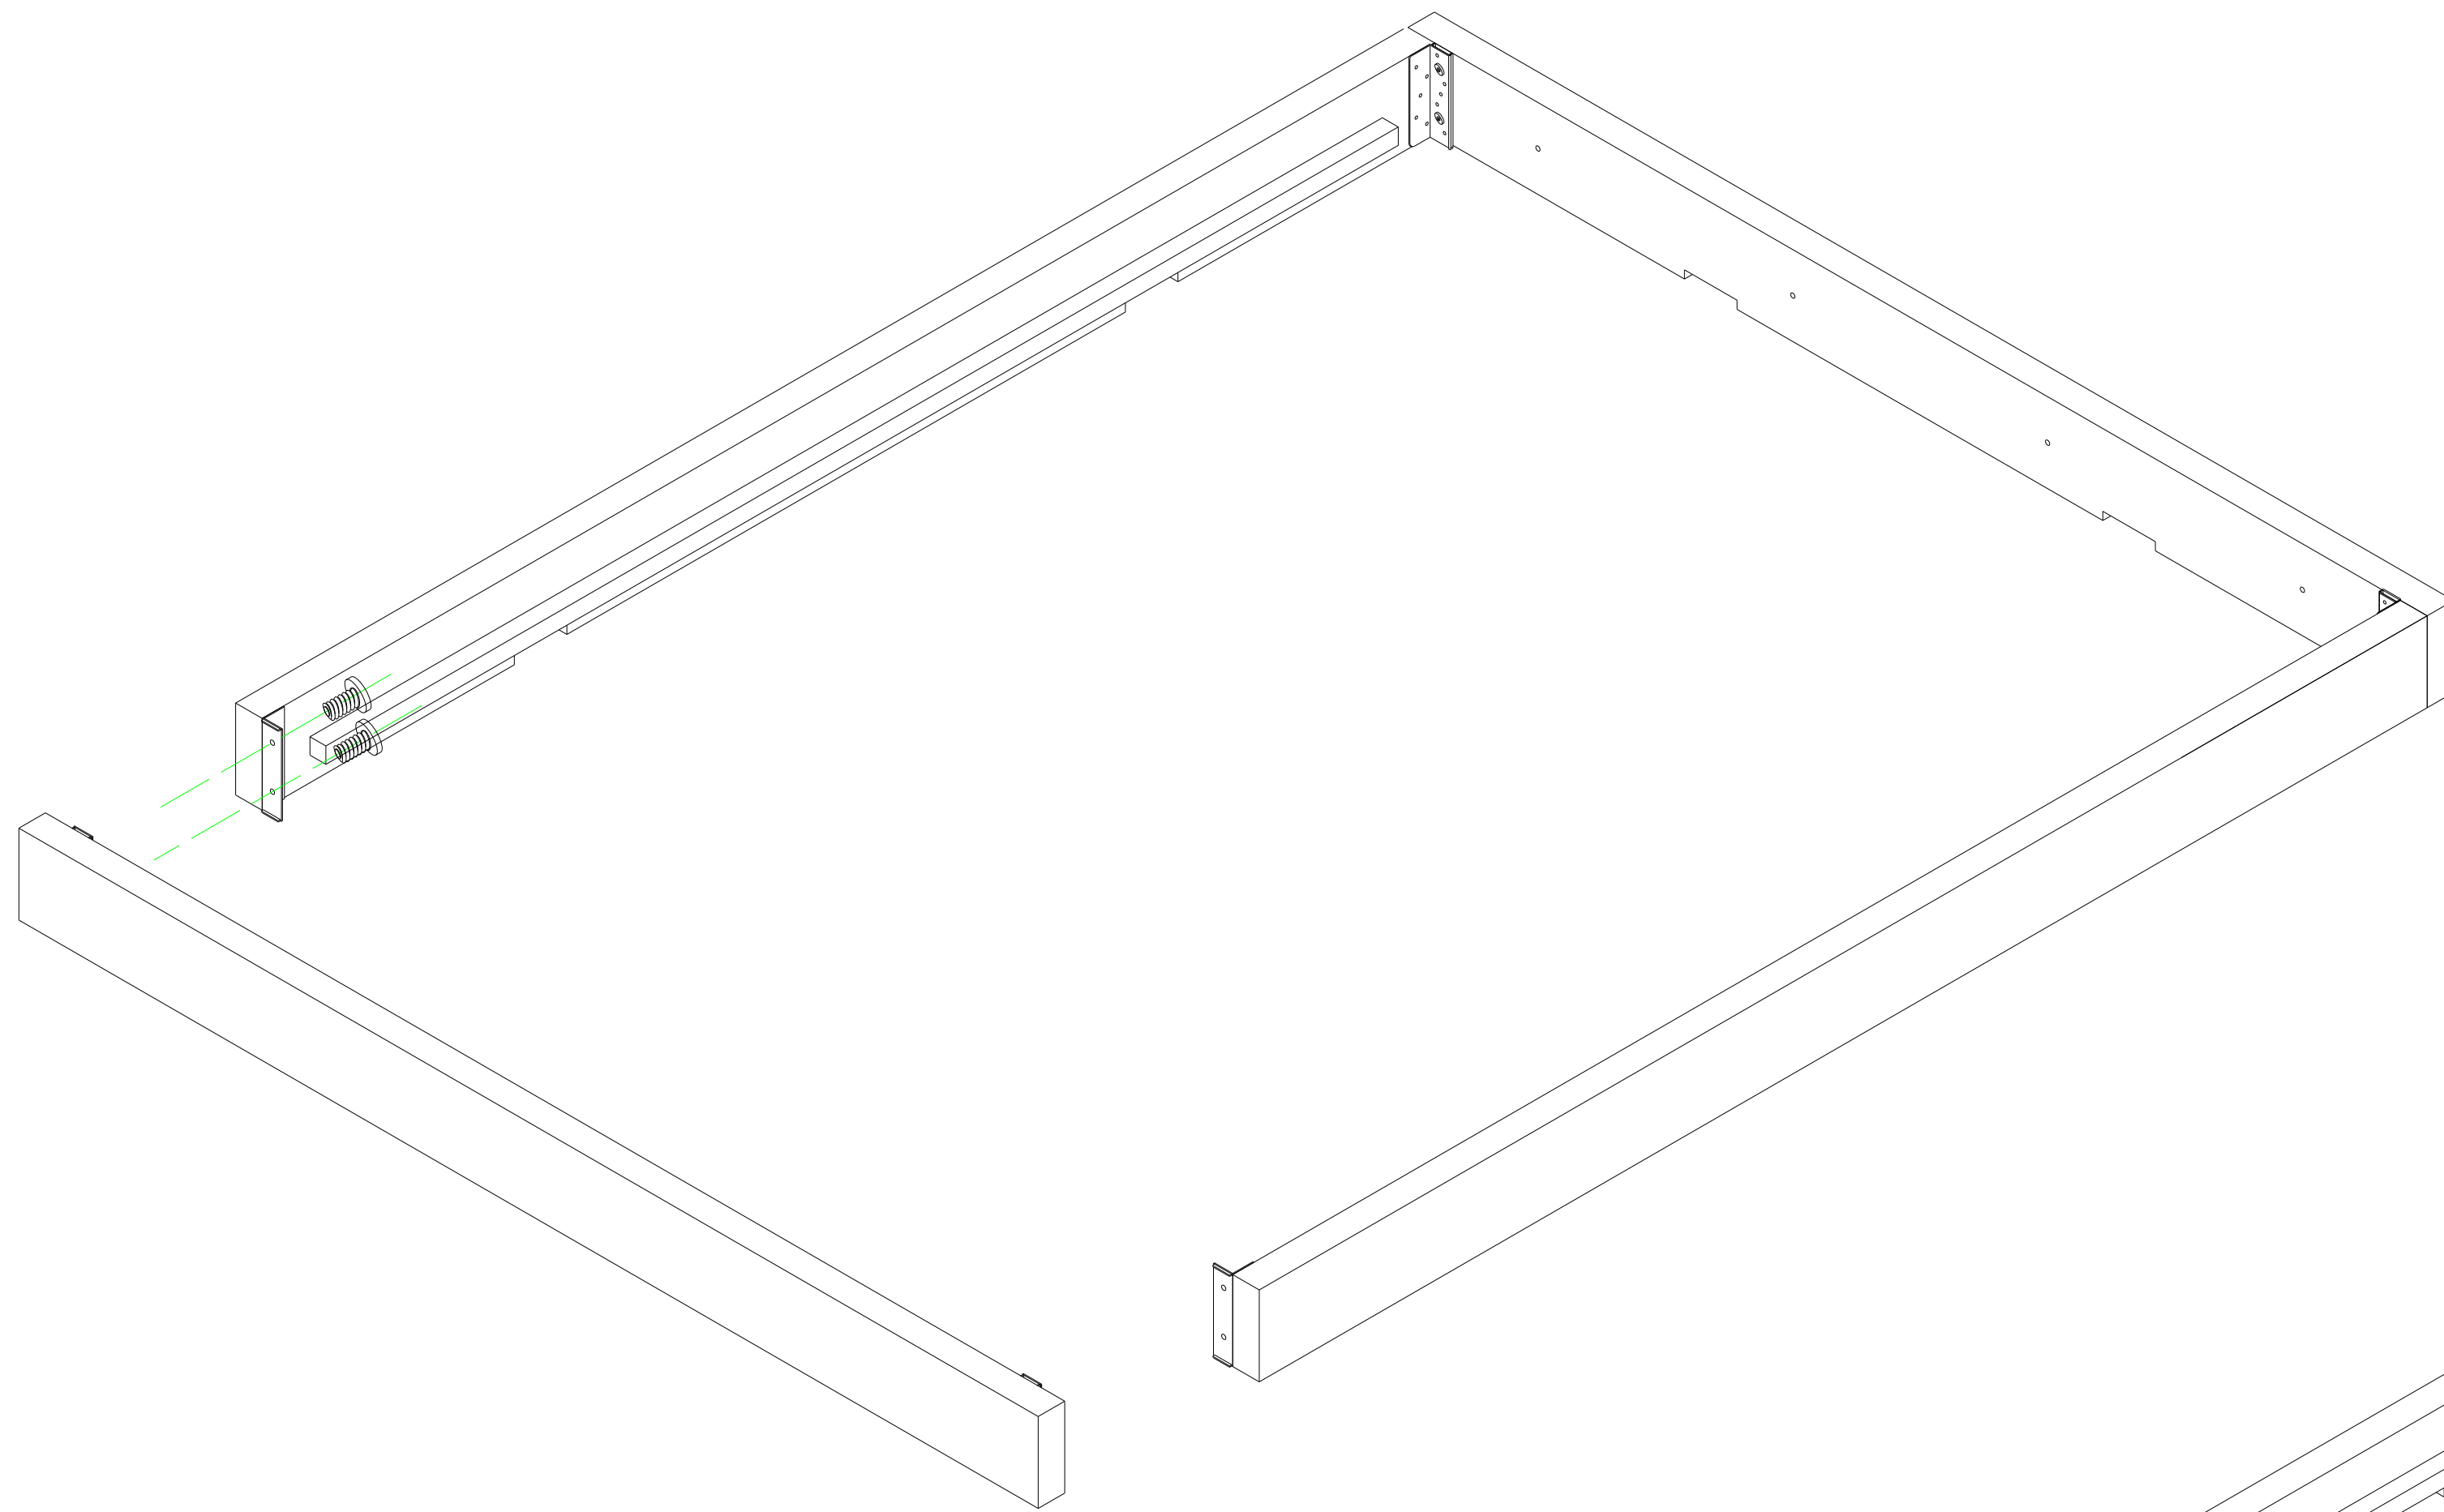



床架框完成图

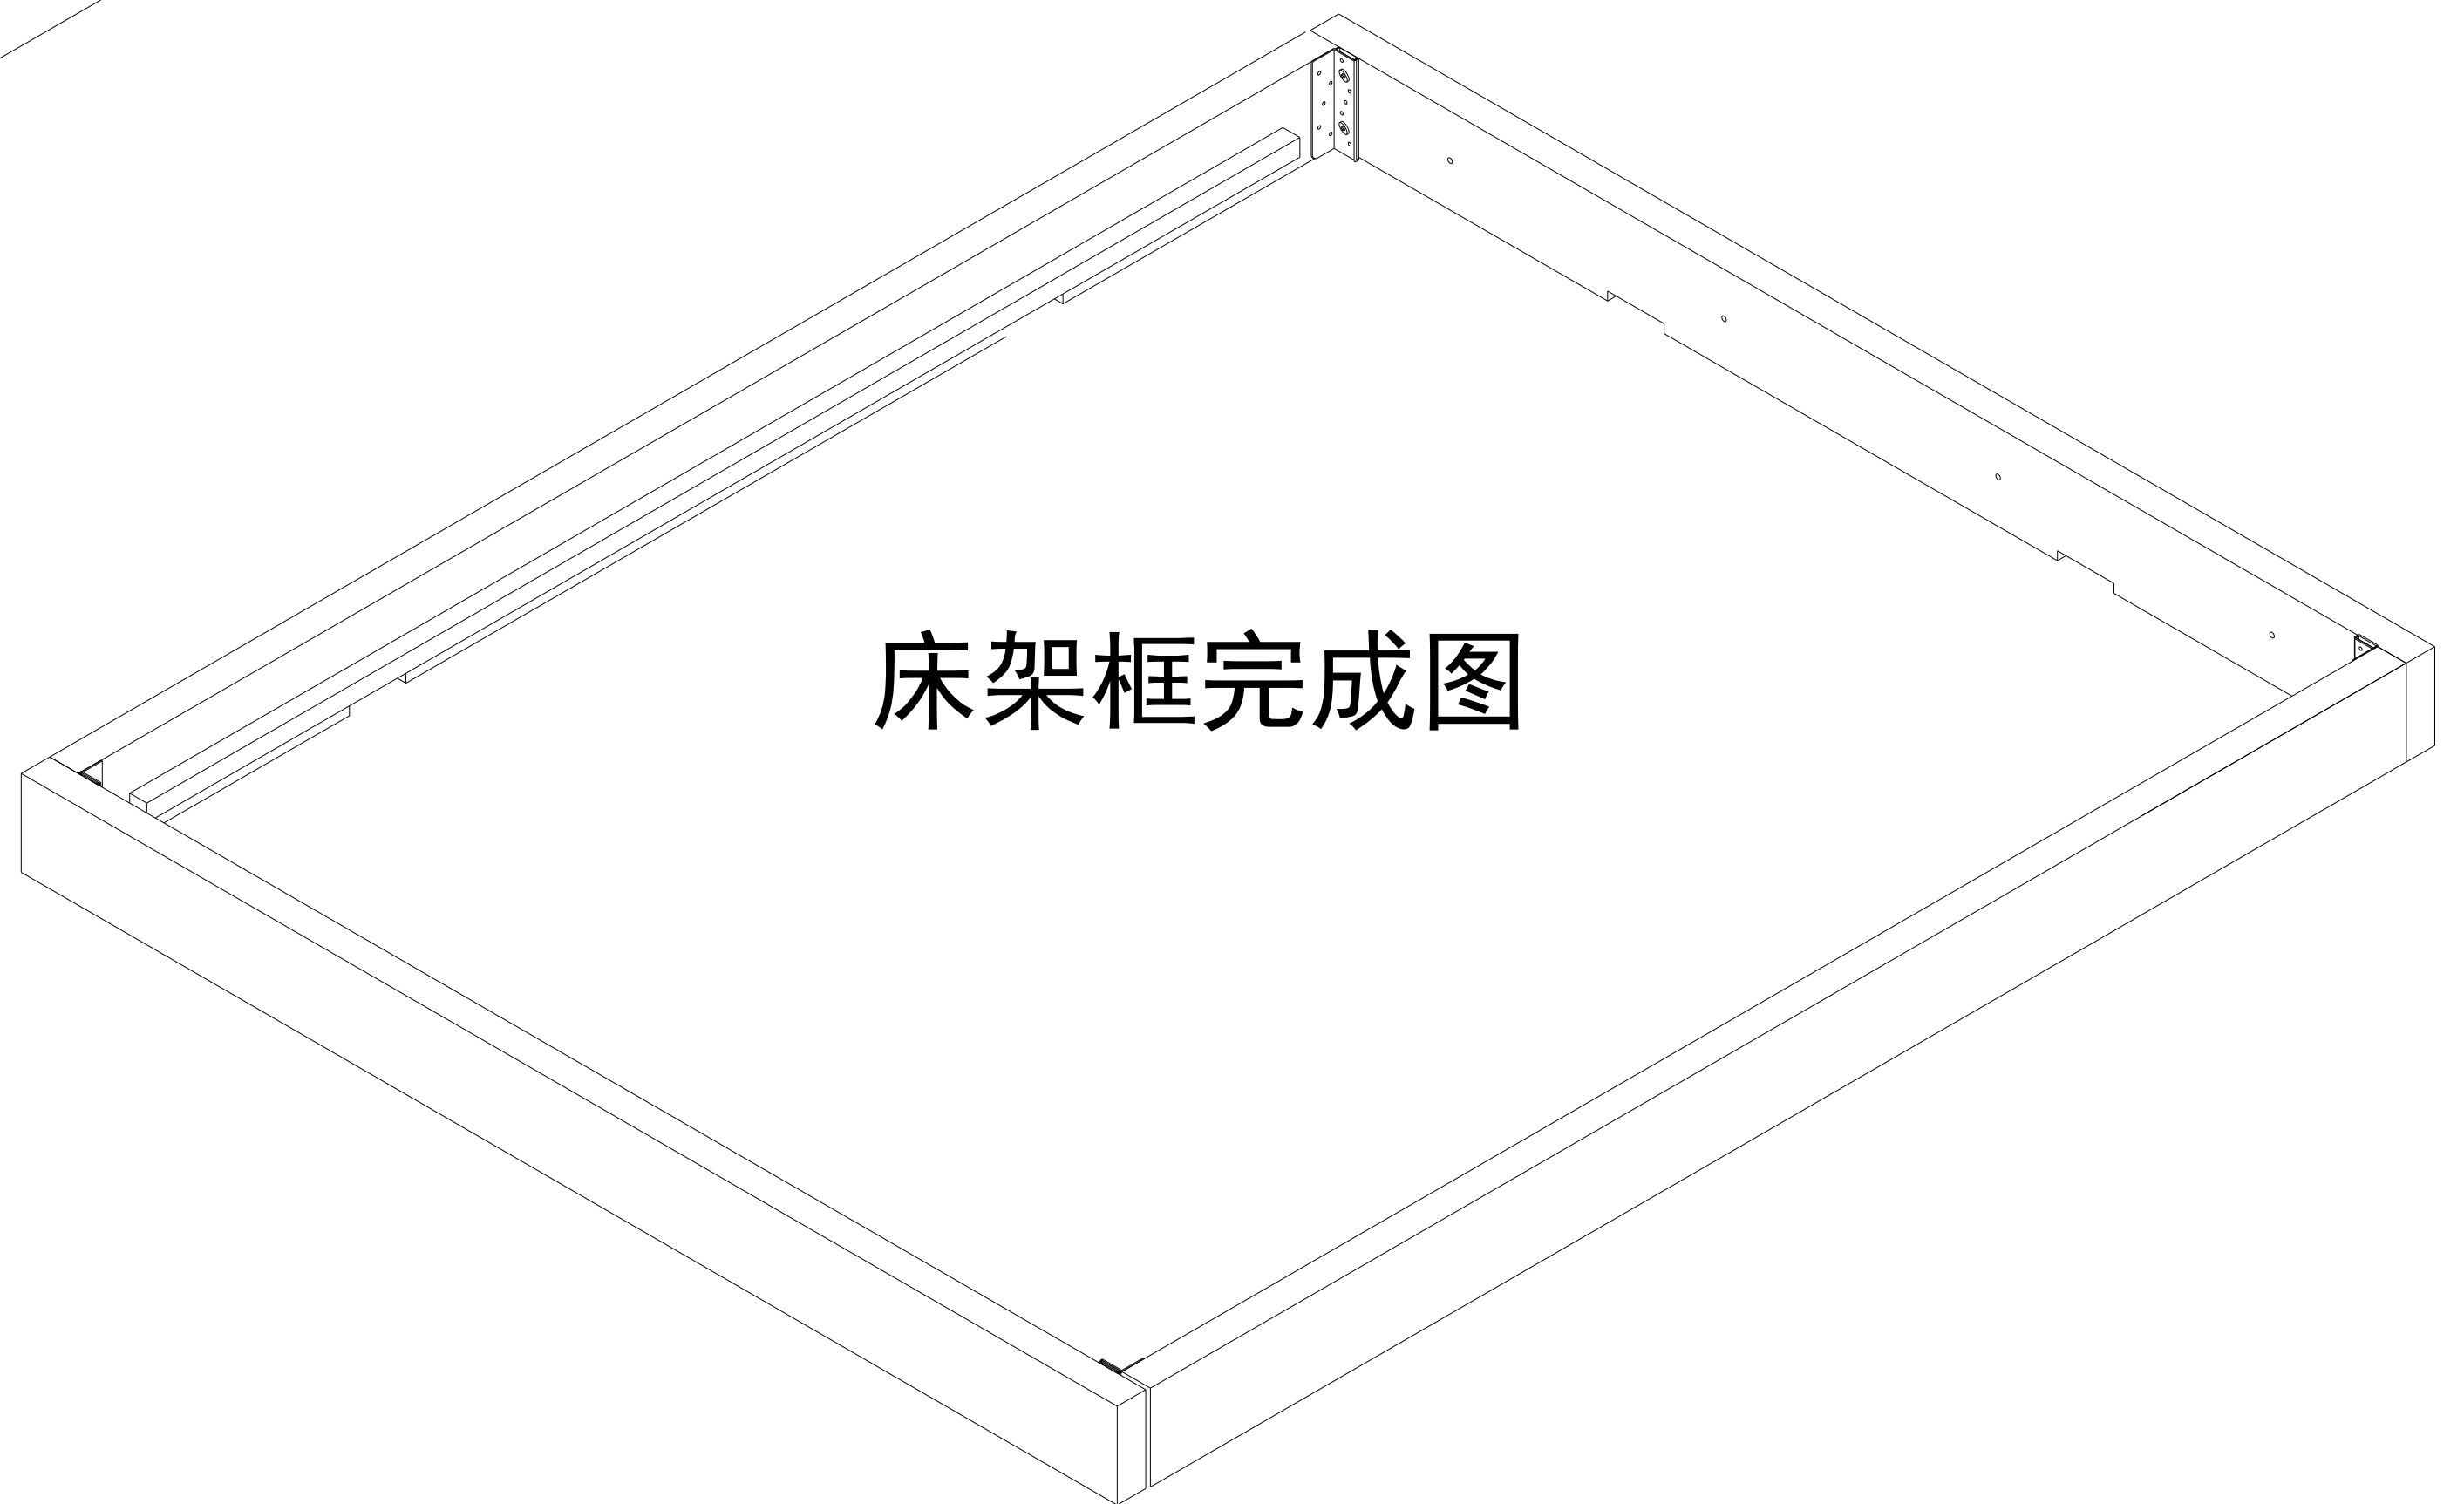

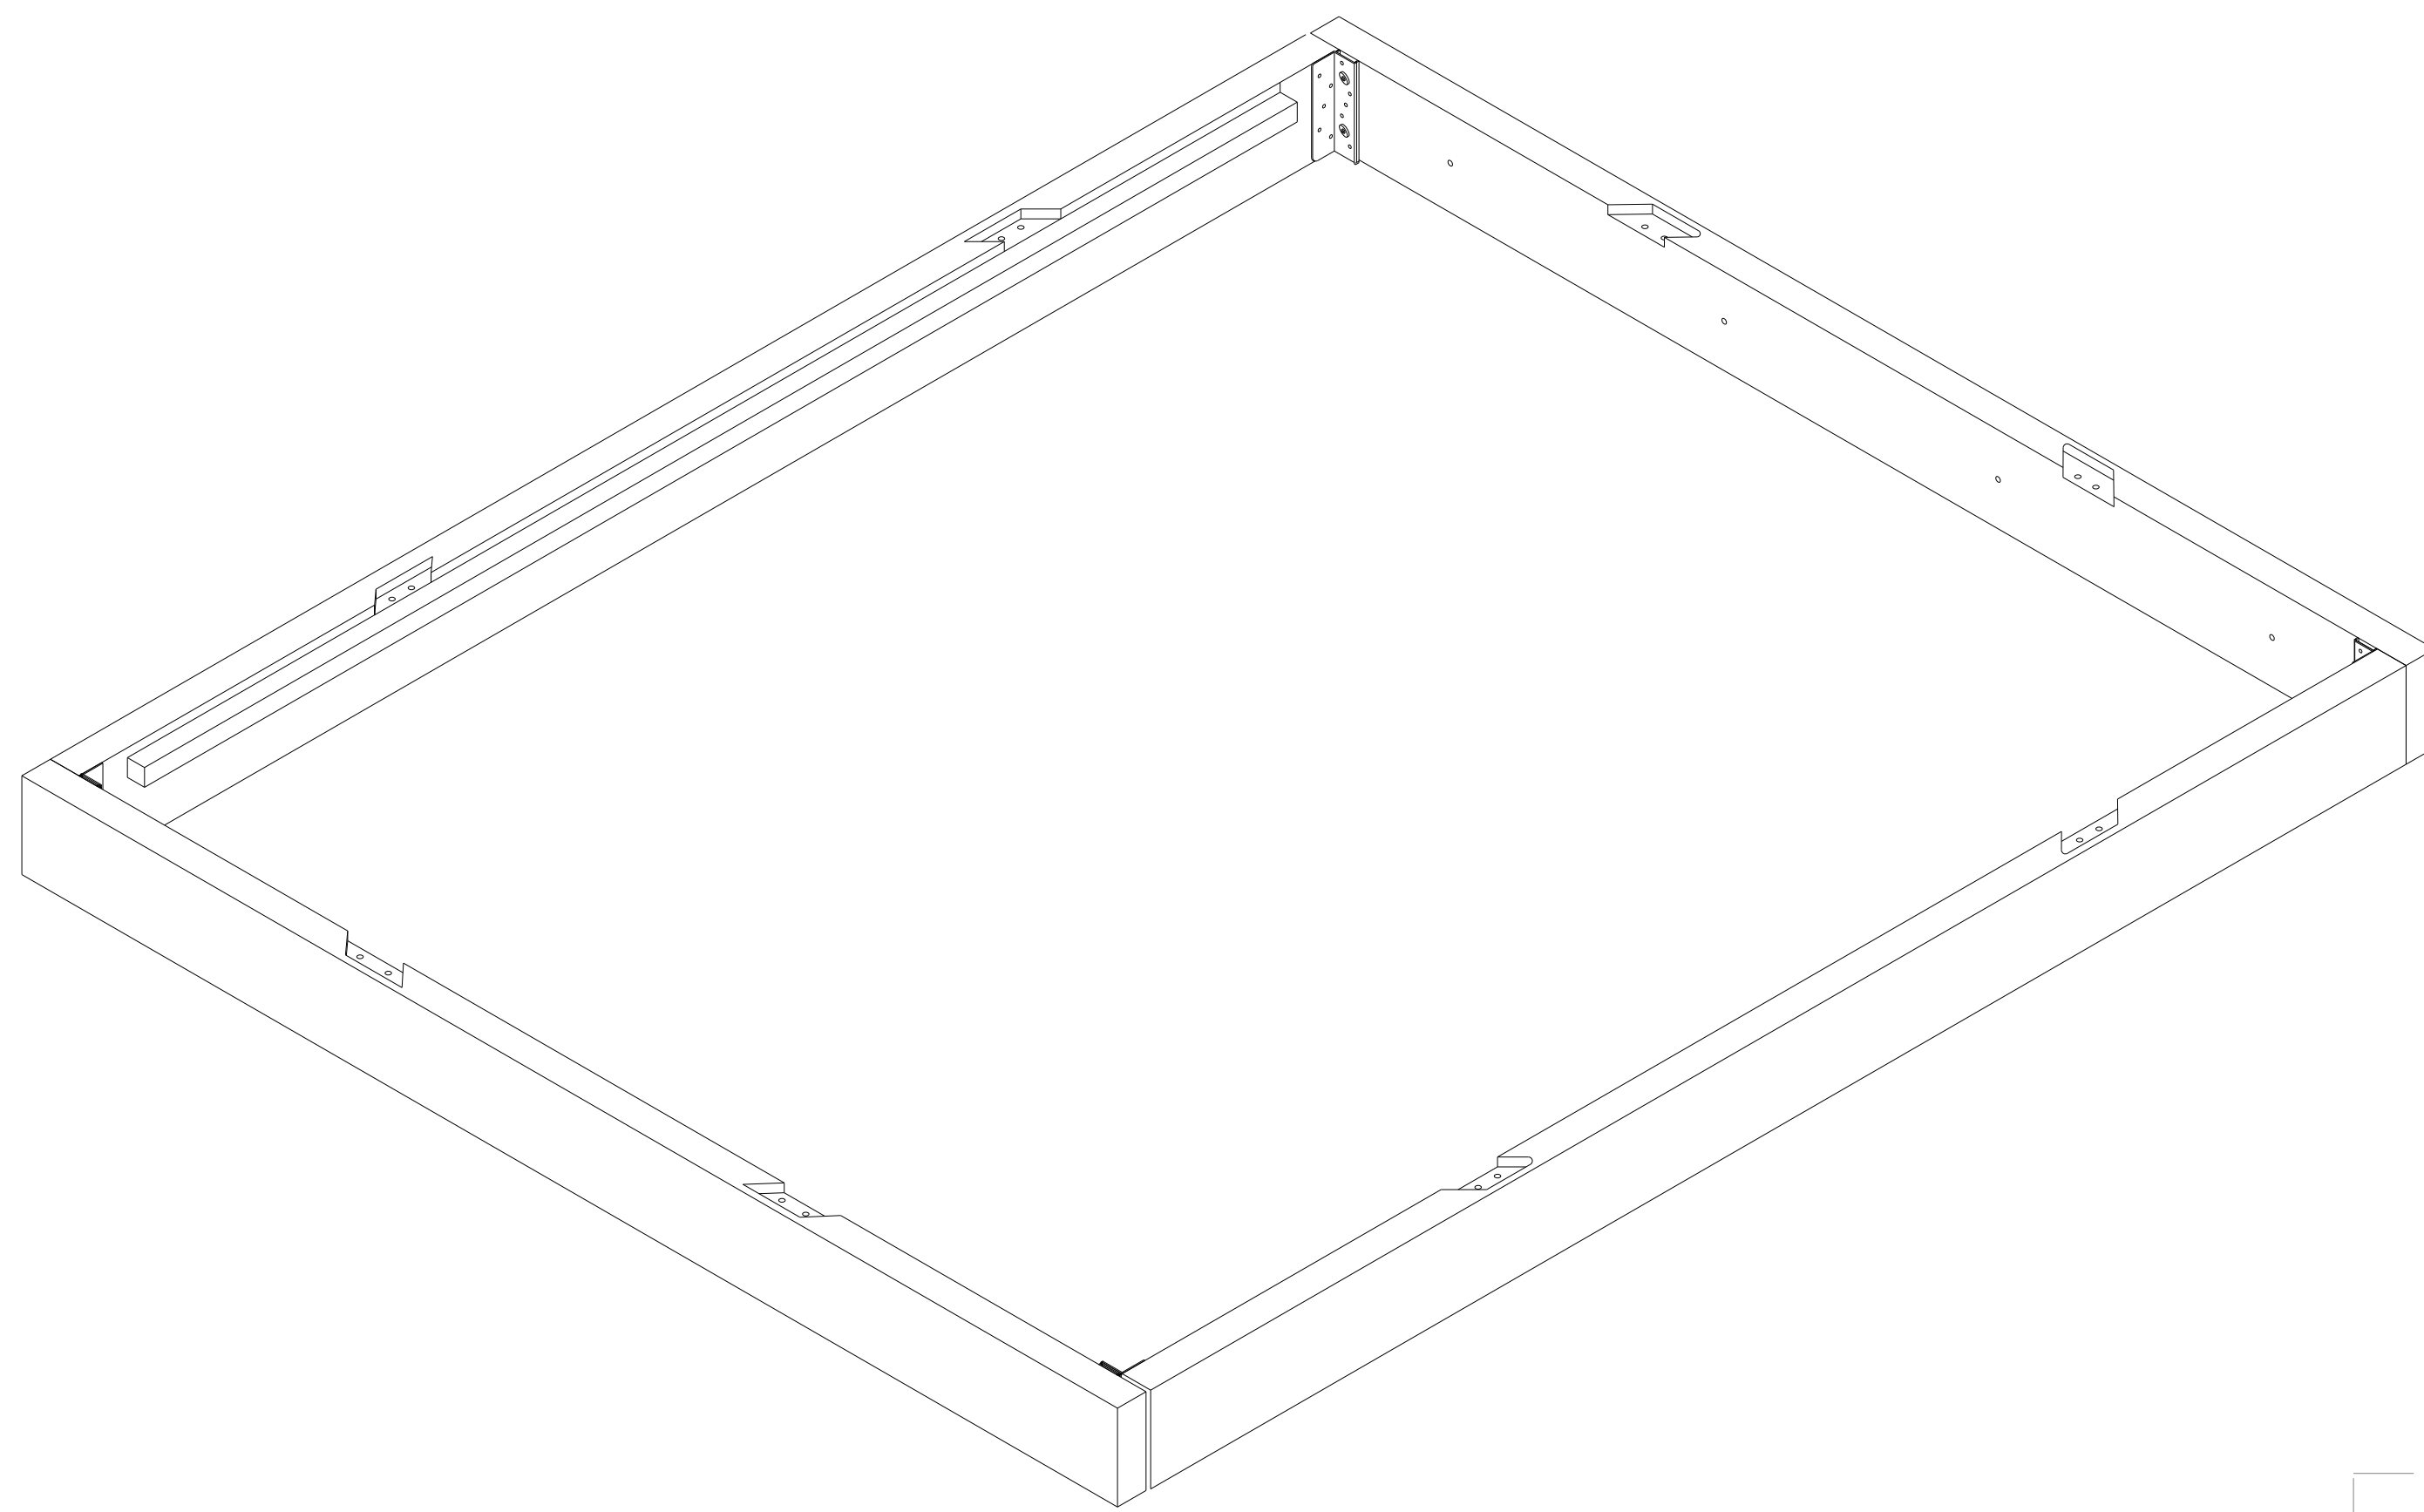


第三步：把床架框翻转如图所示。

第四步：把金属脚放入床架框凹槽内，用短六角大扁头将其固定，用内六角扳手顺时针拧紧。

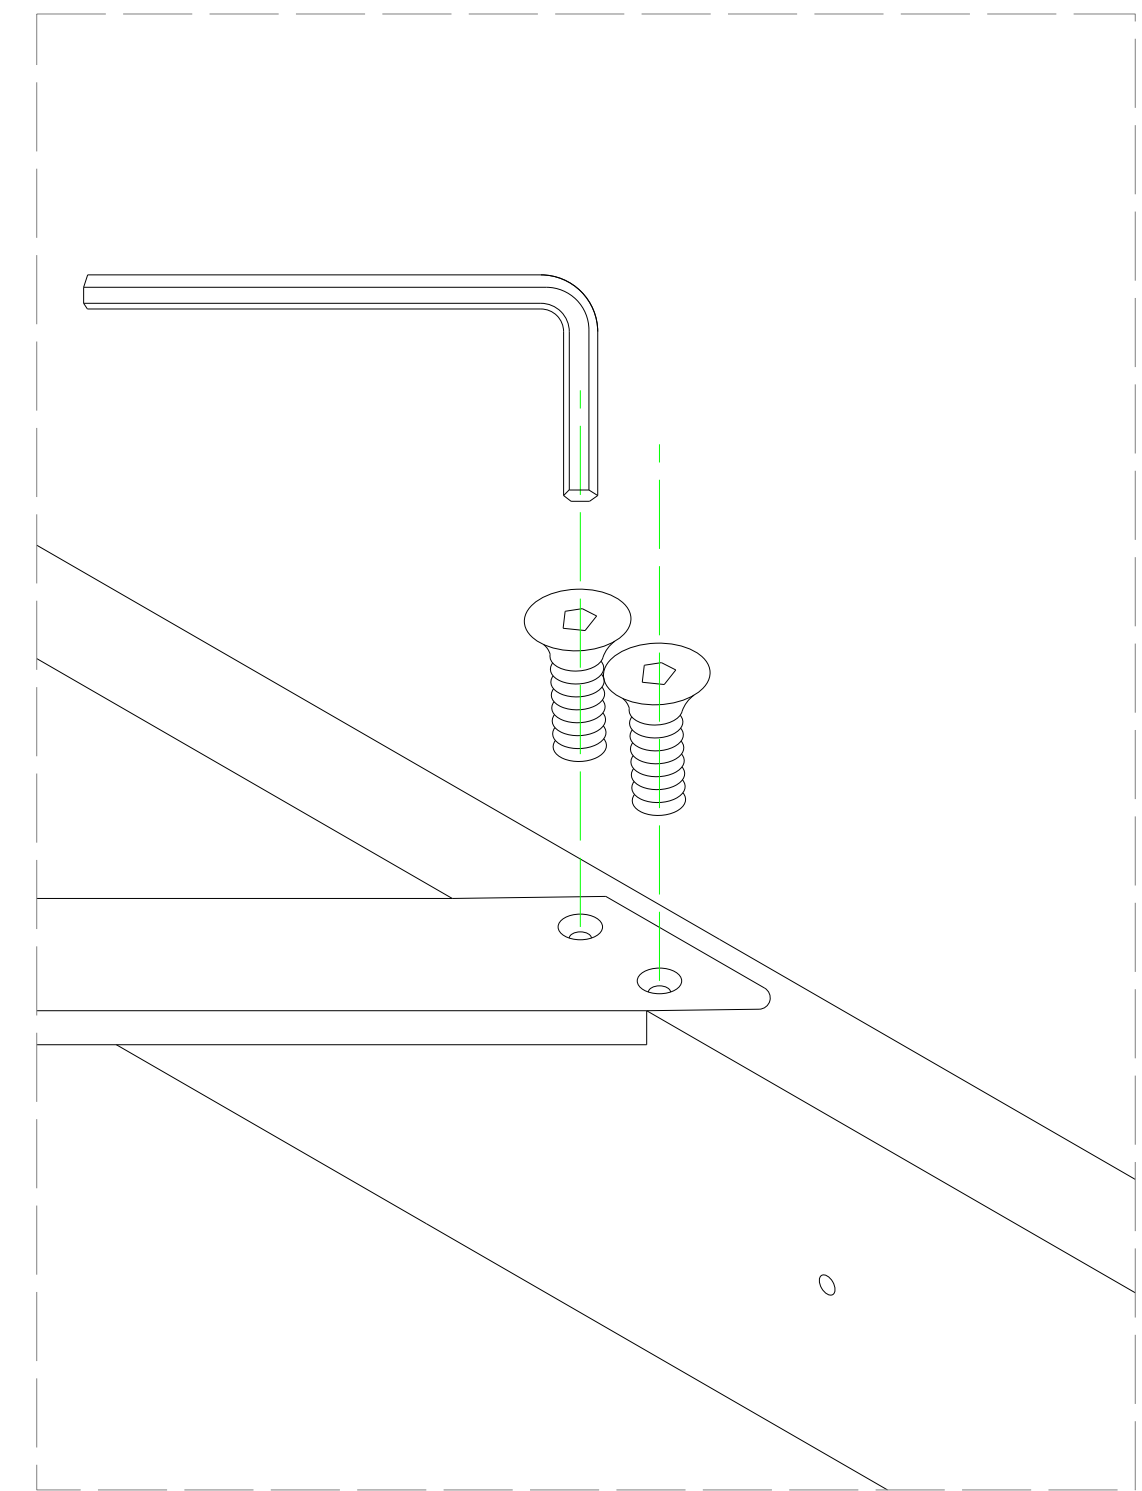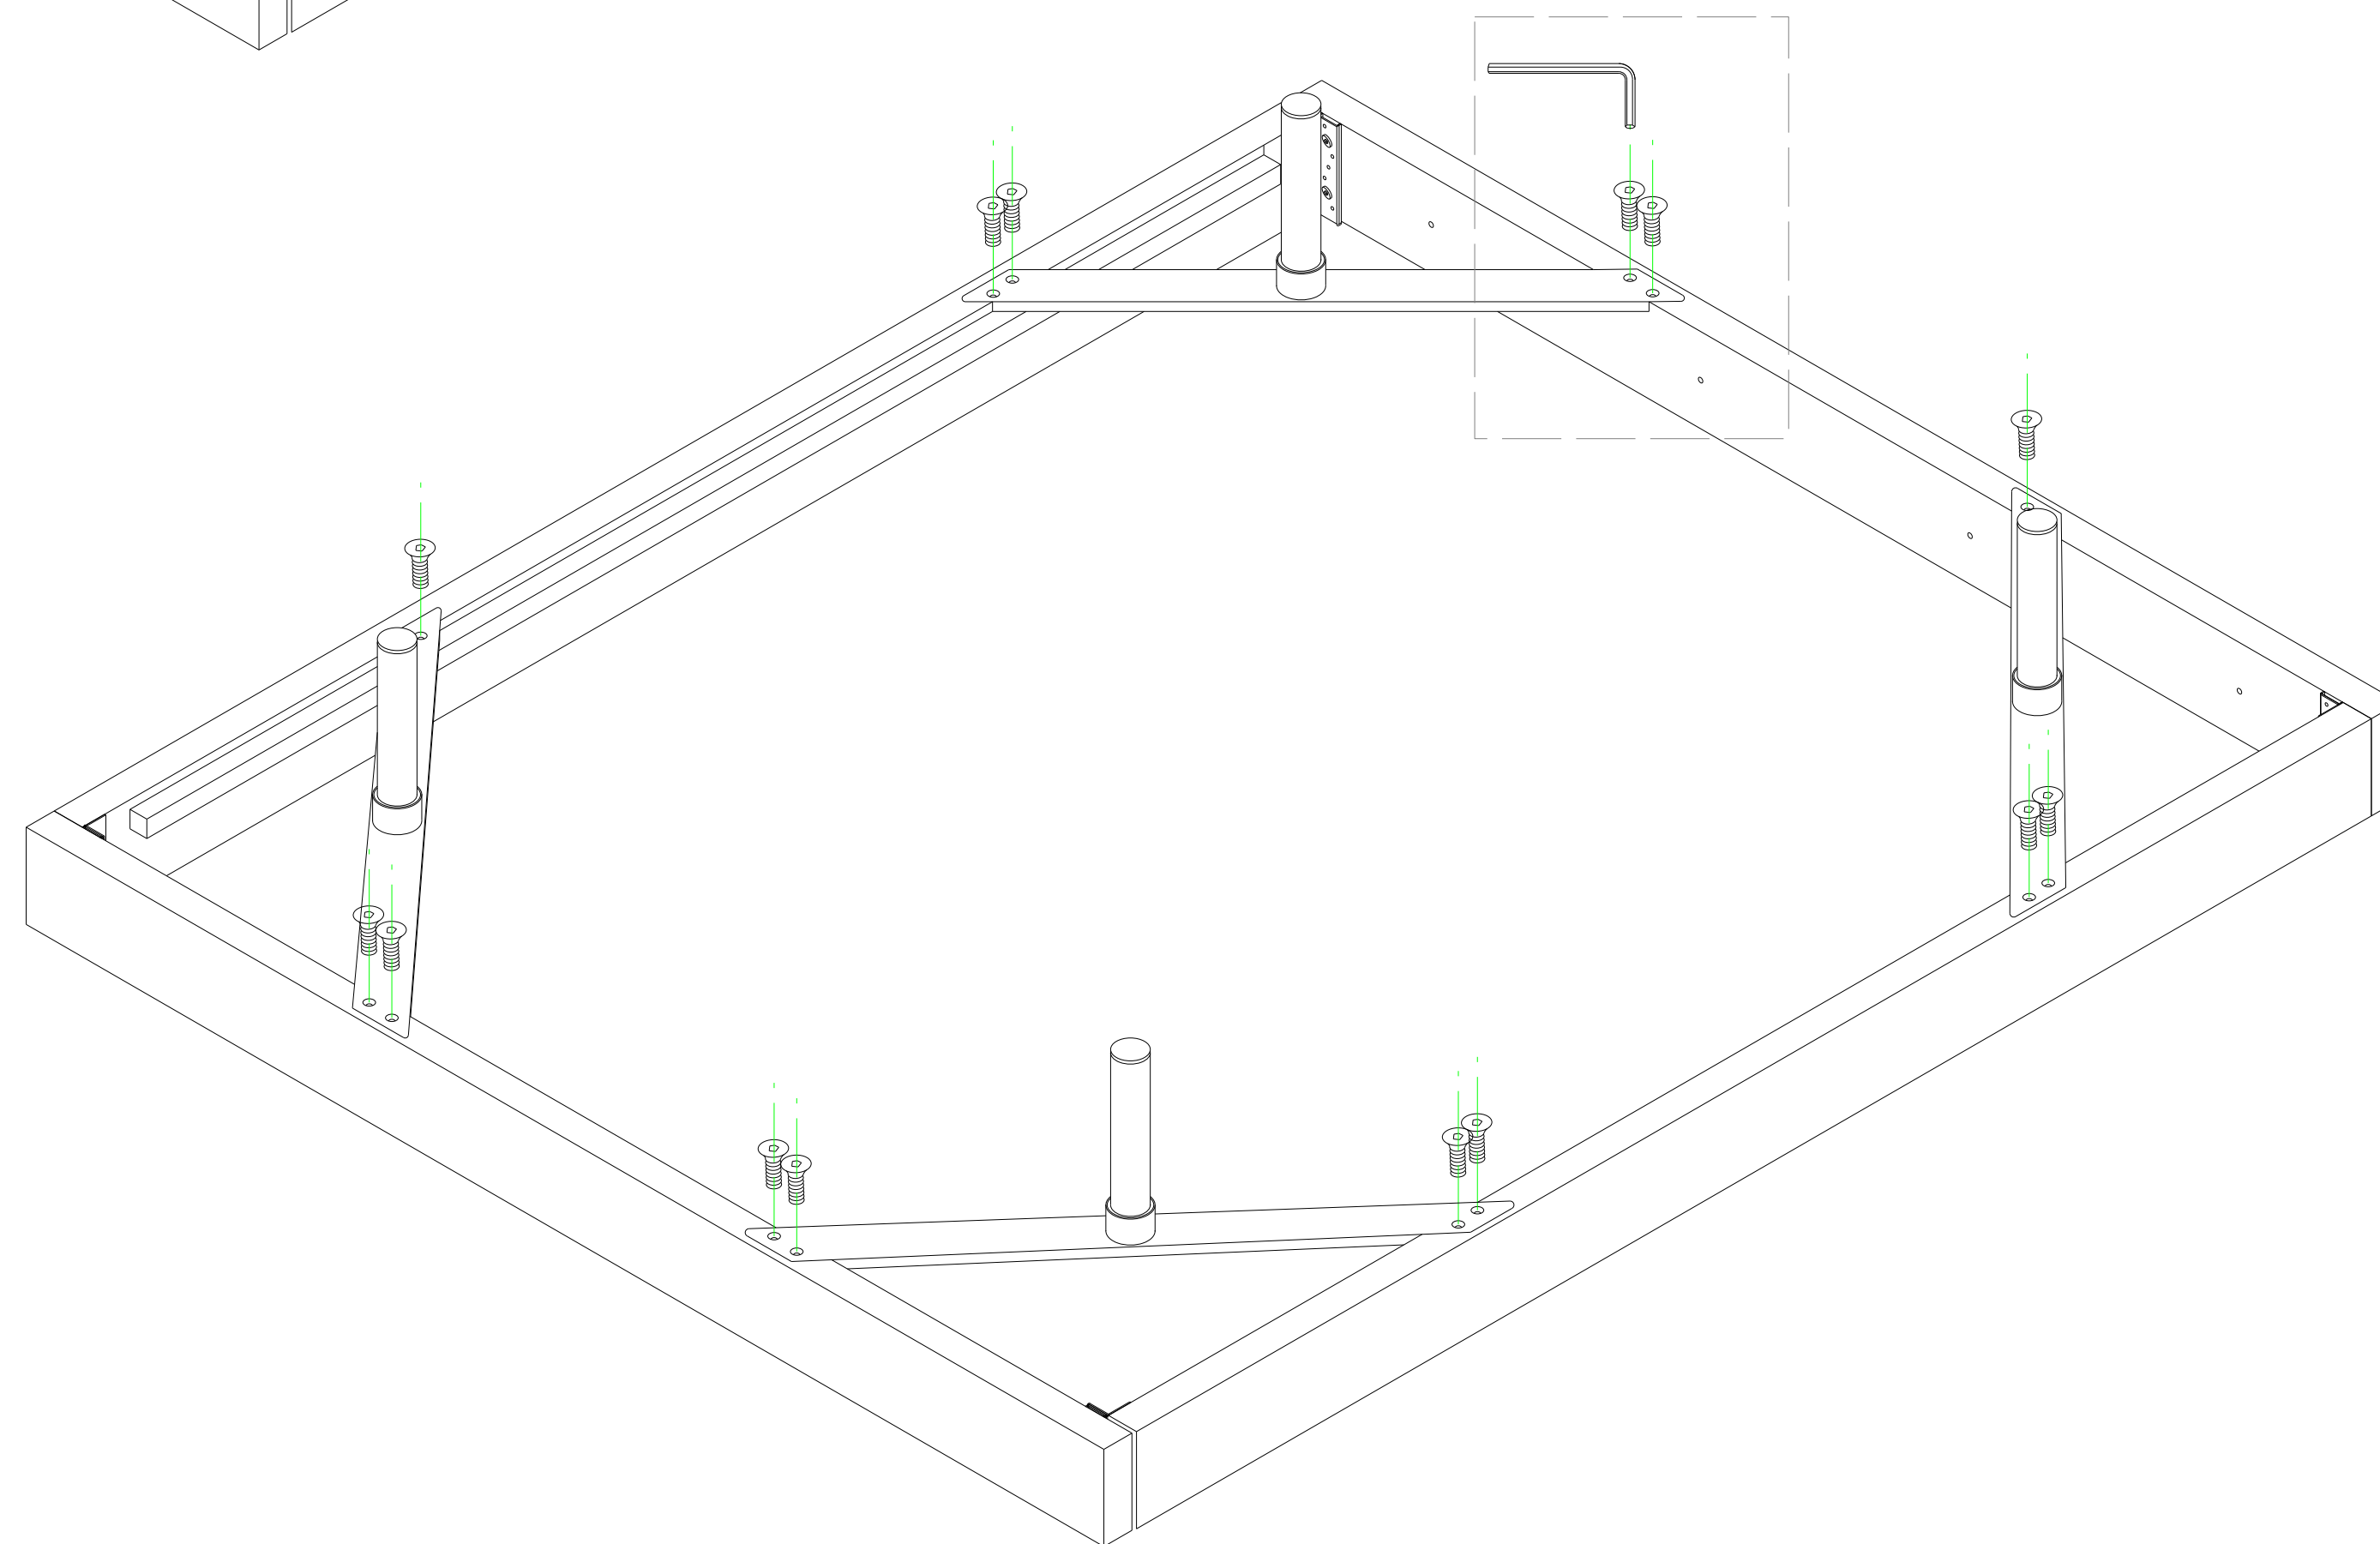




第五步：把床架安装好的脚之后
翻转，如图所示。

第六步：把床靠背板放入床架框
前板之上（靠背板凹槽落入床
架前板之上）。

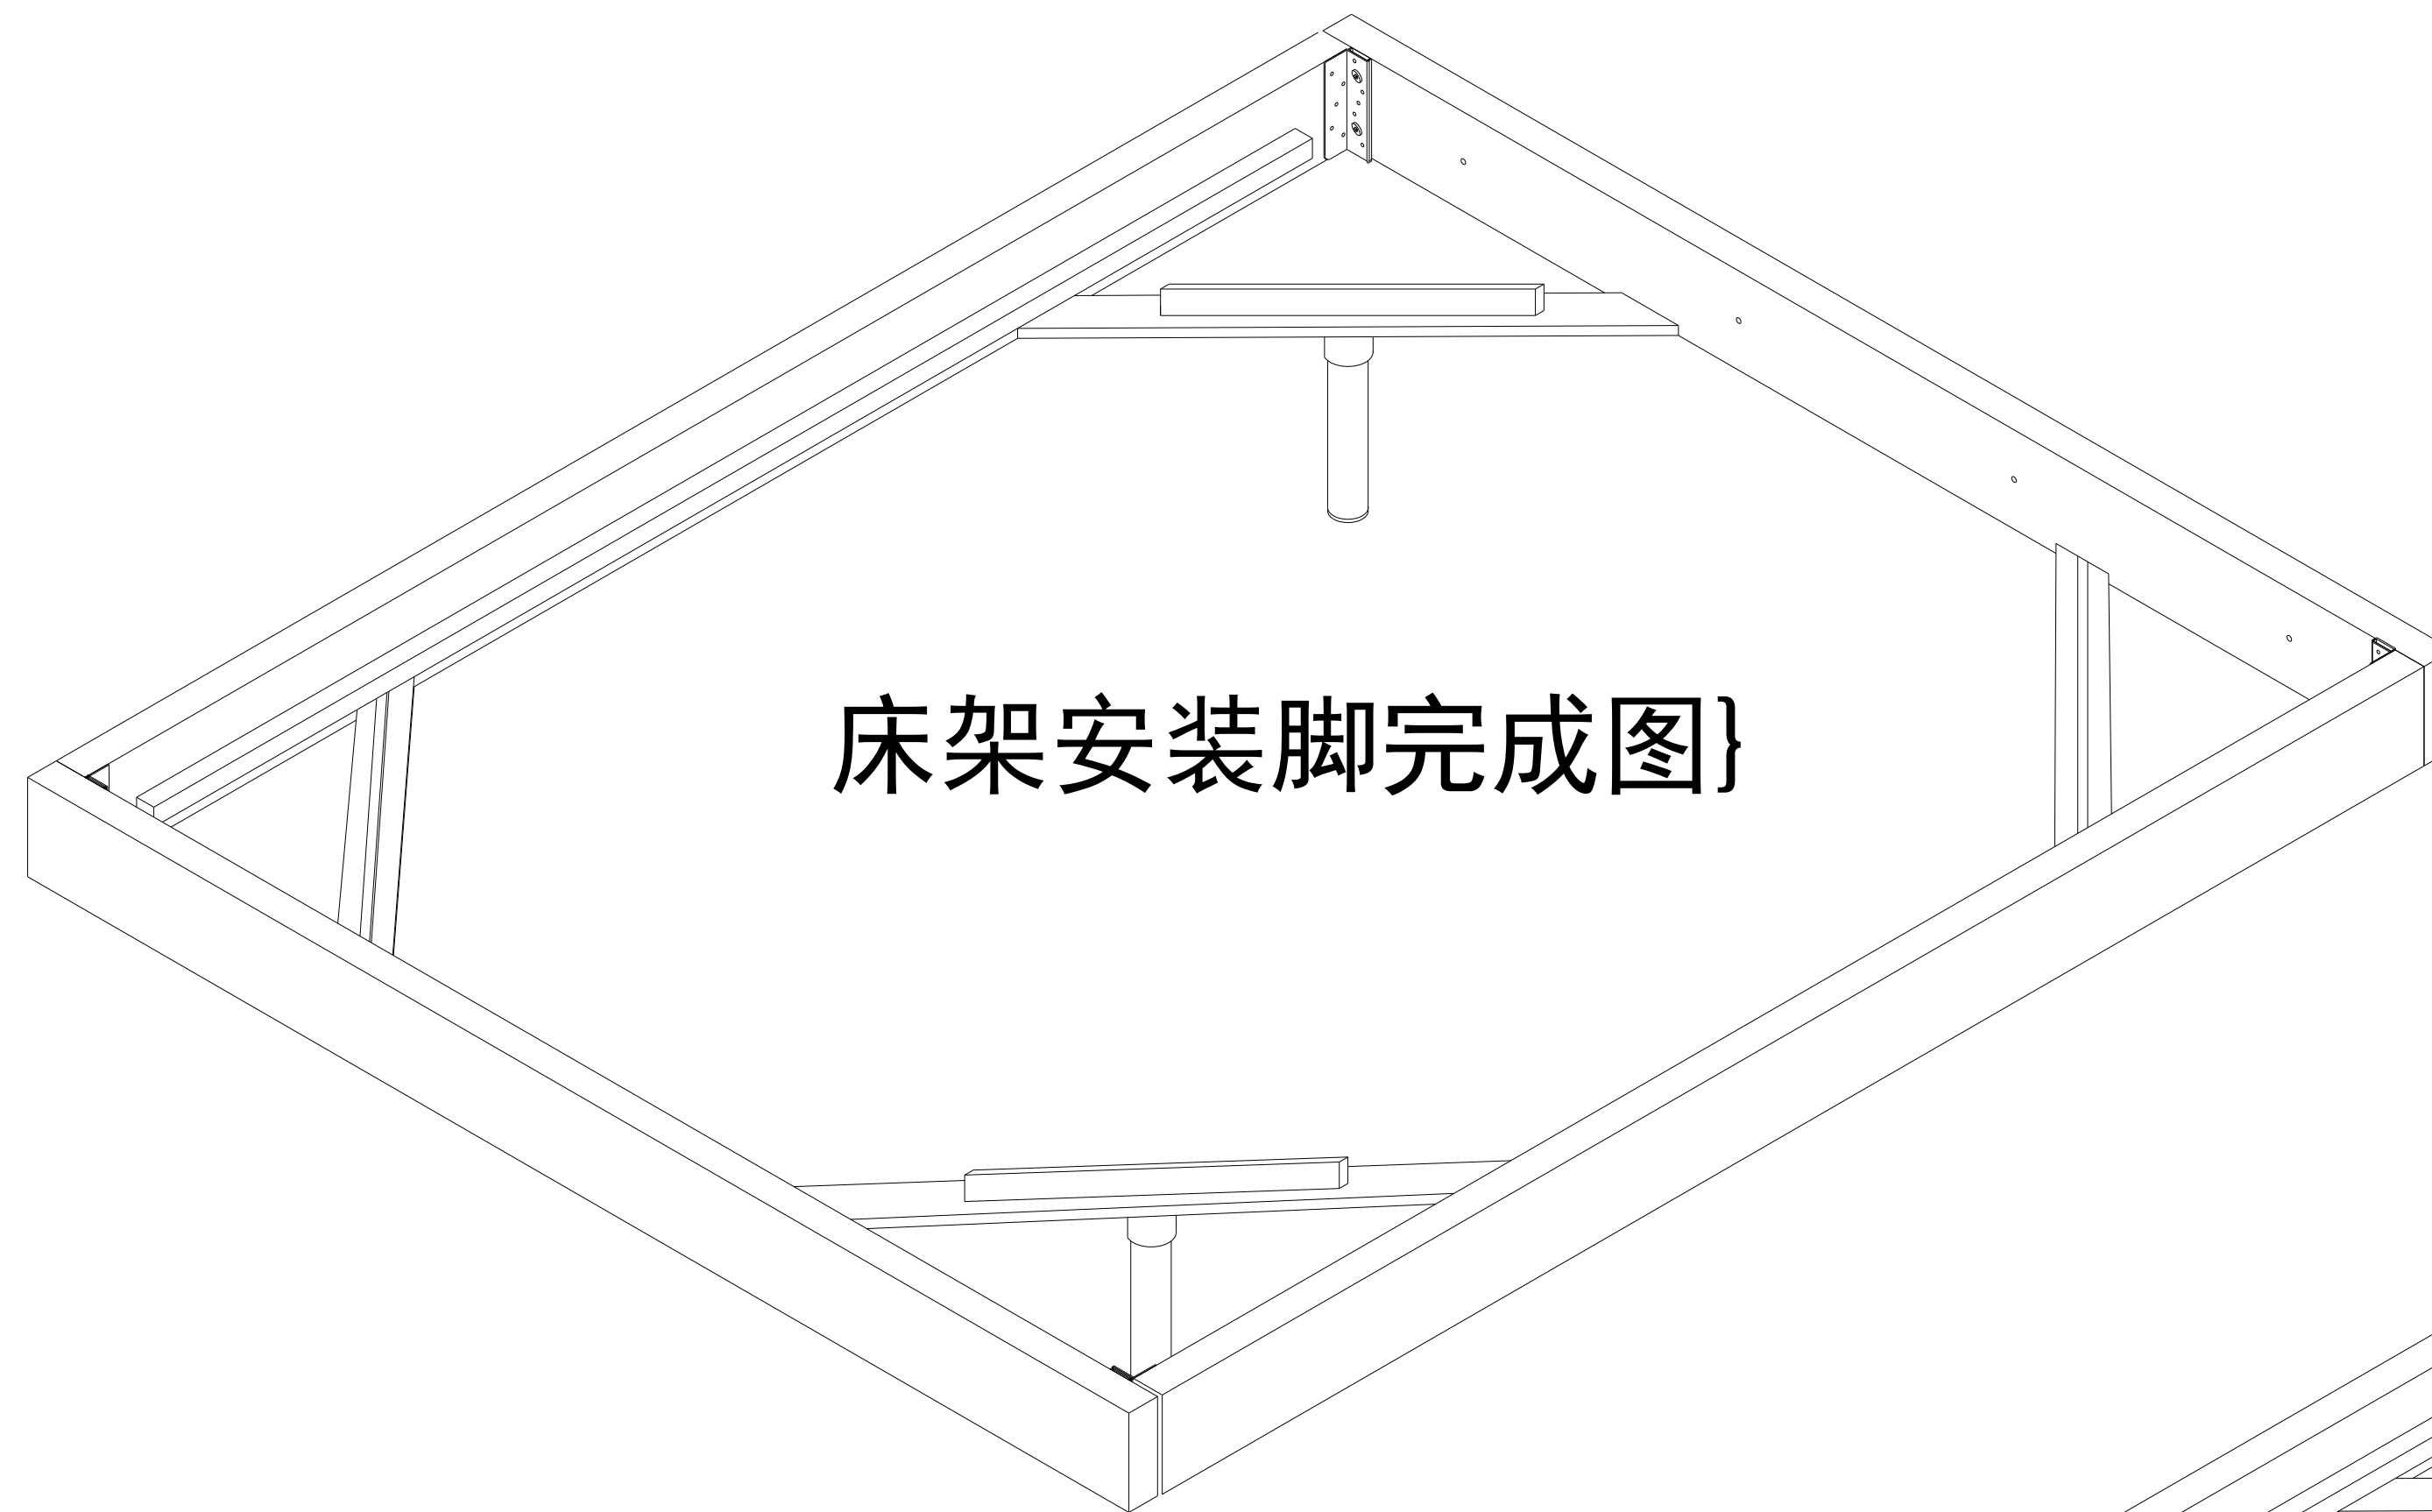


床架安装脚完成图}

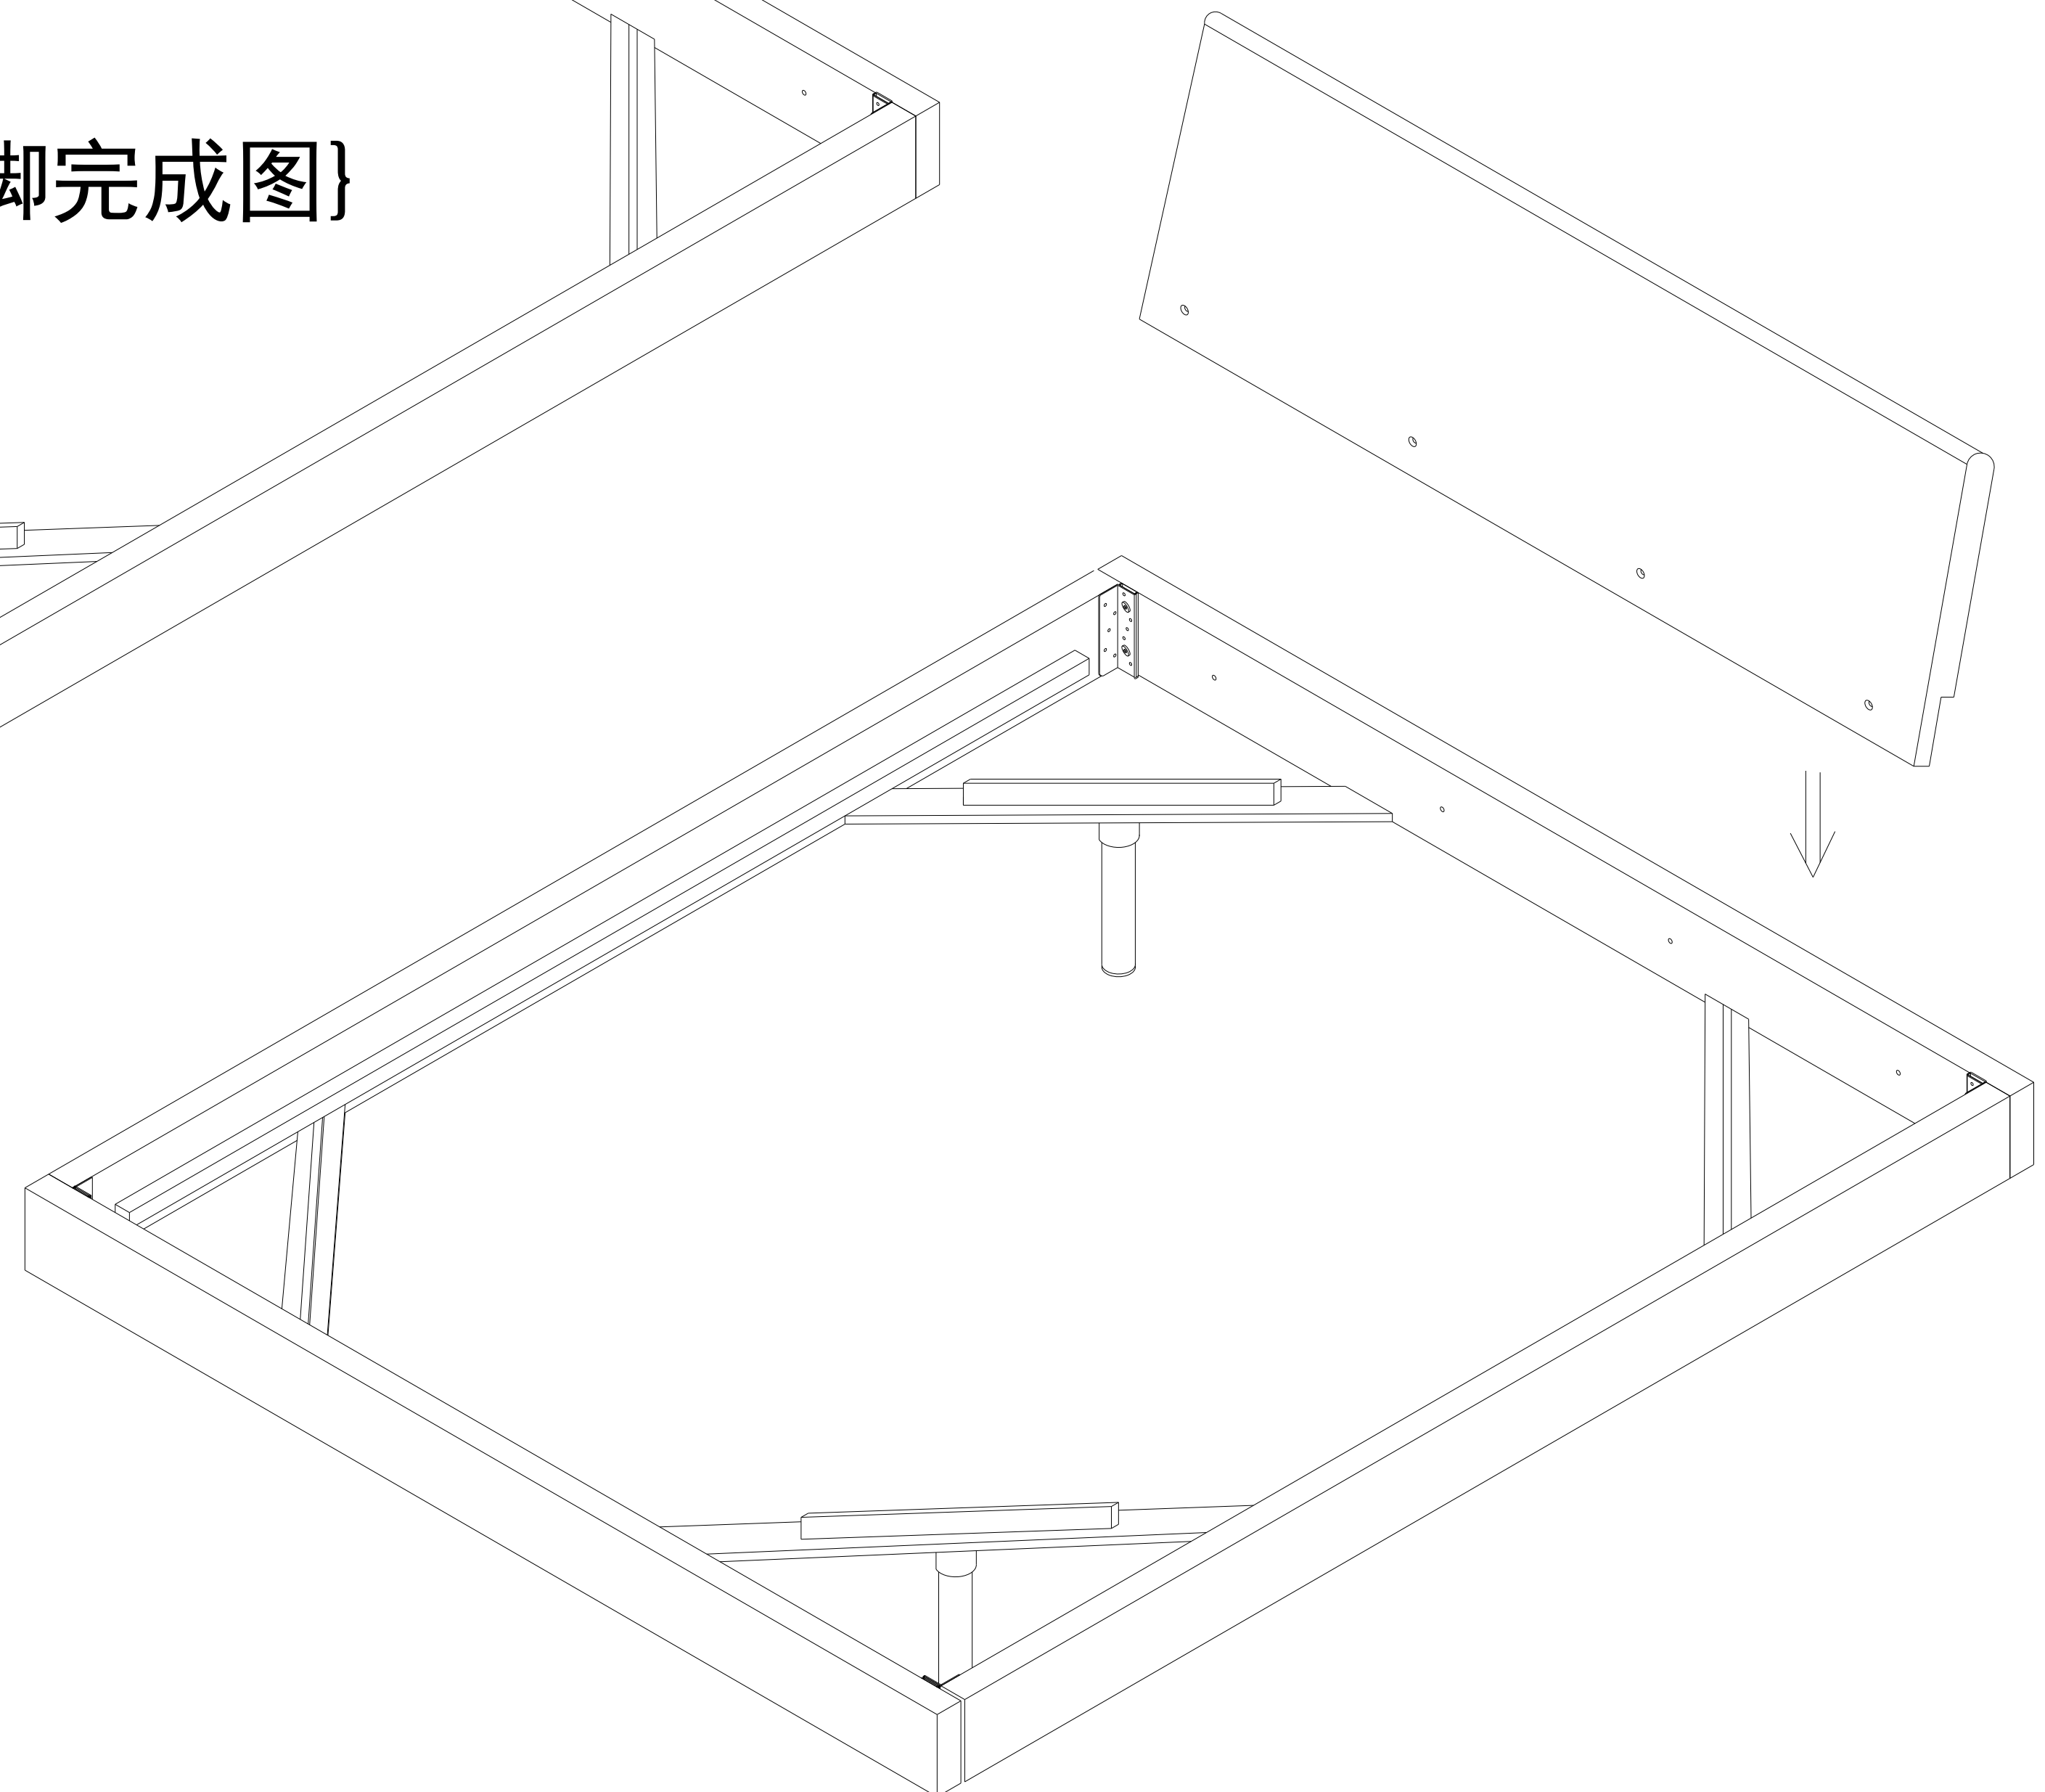

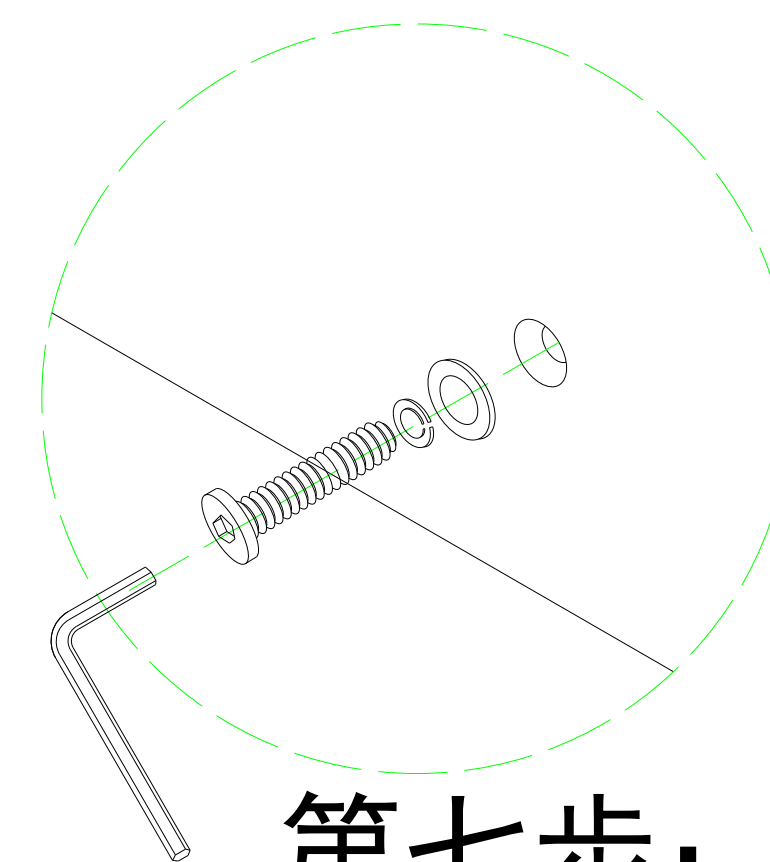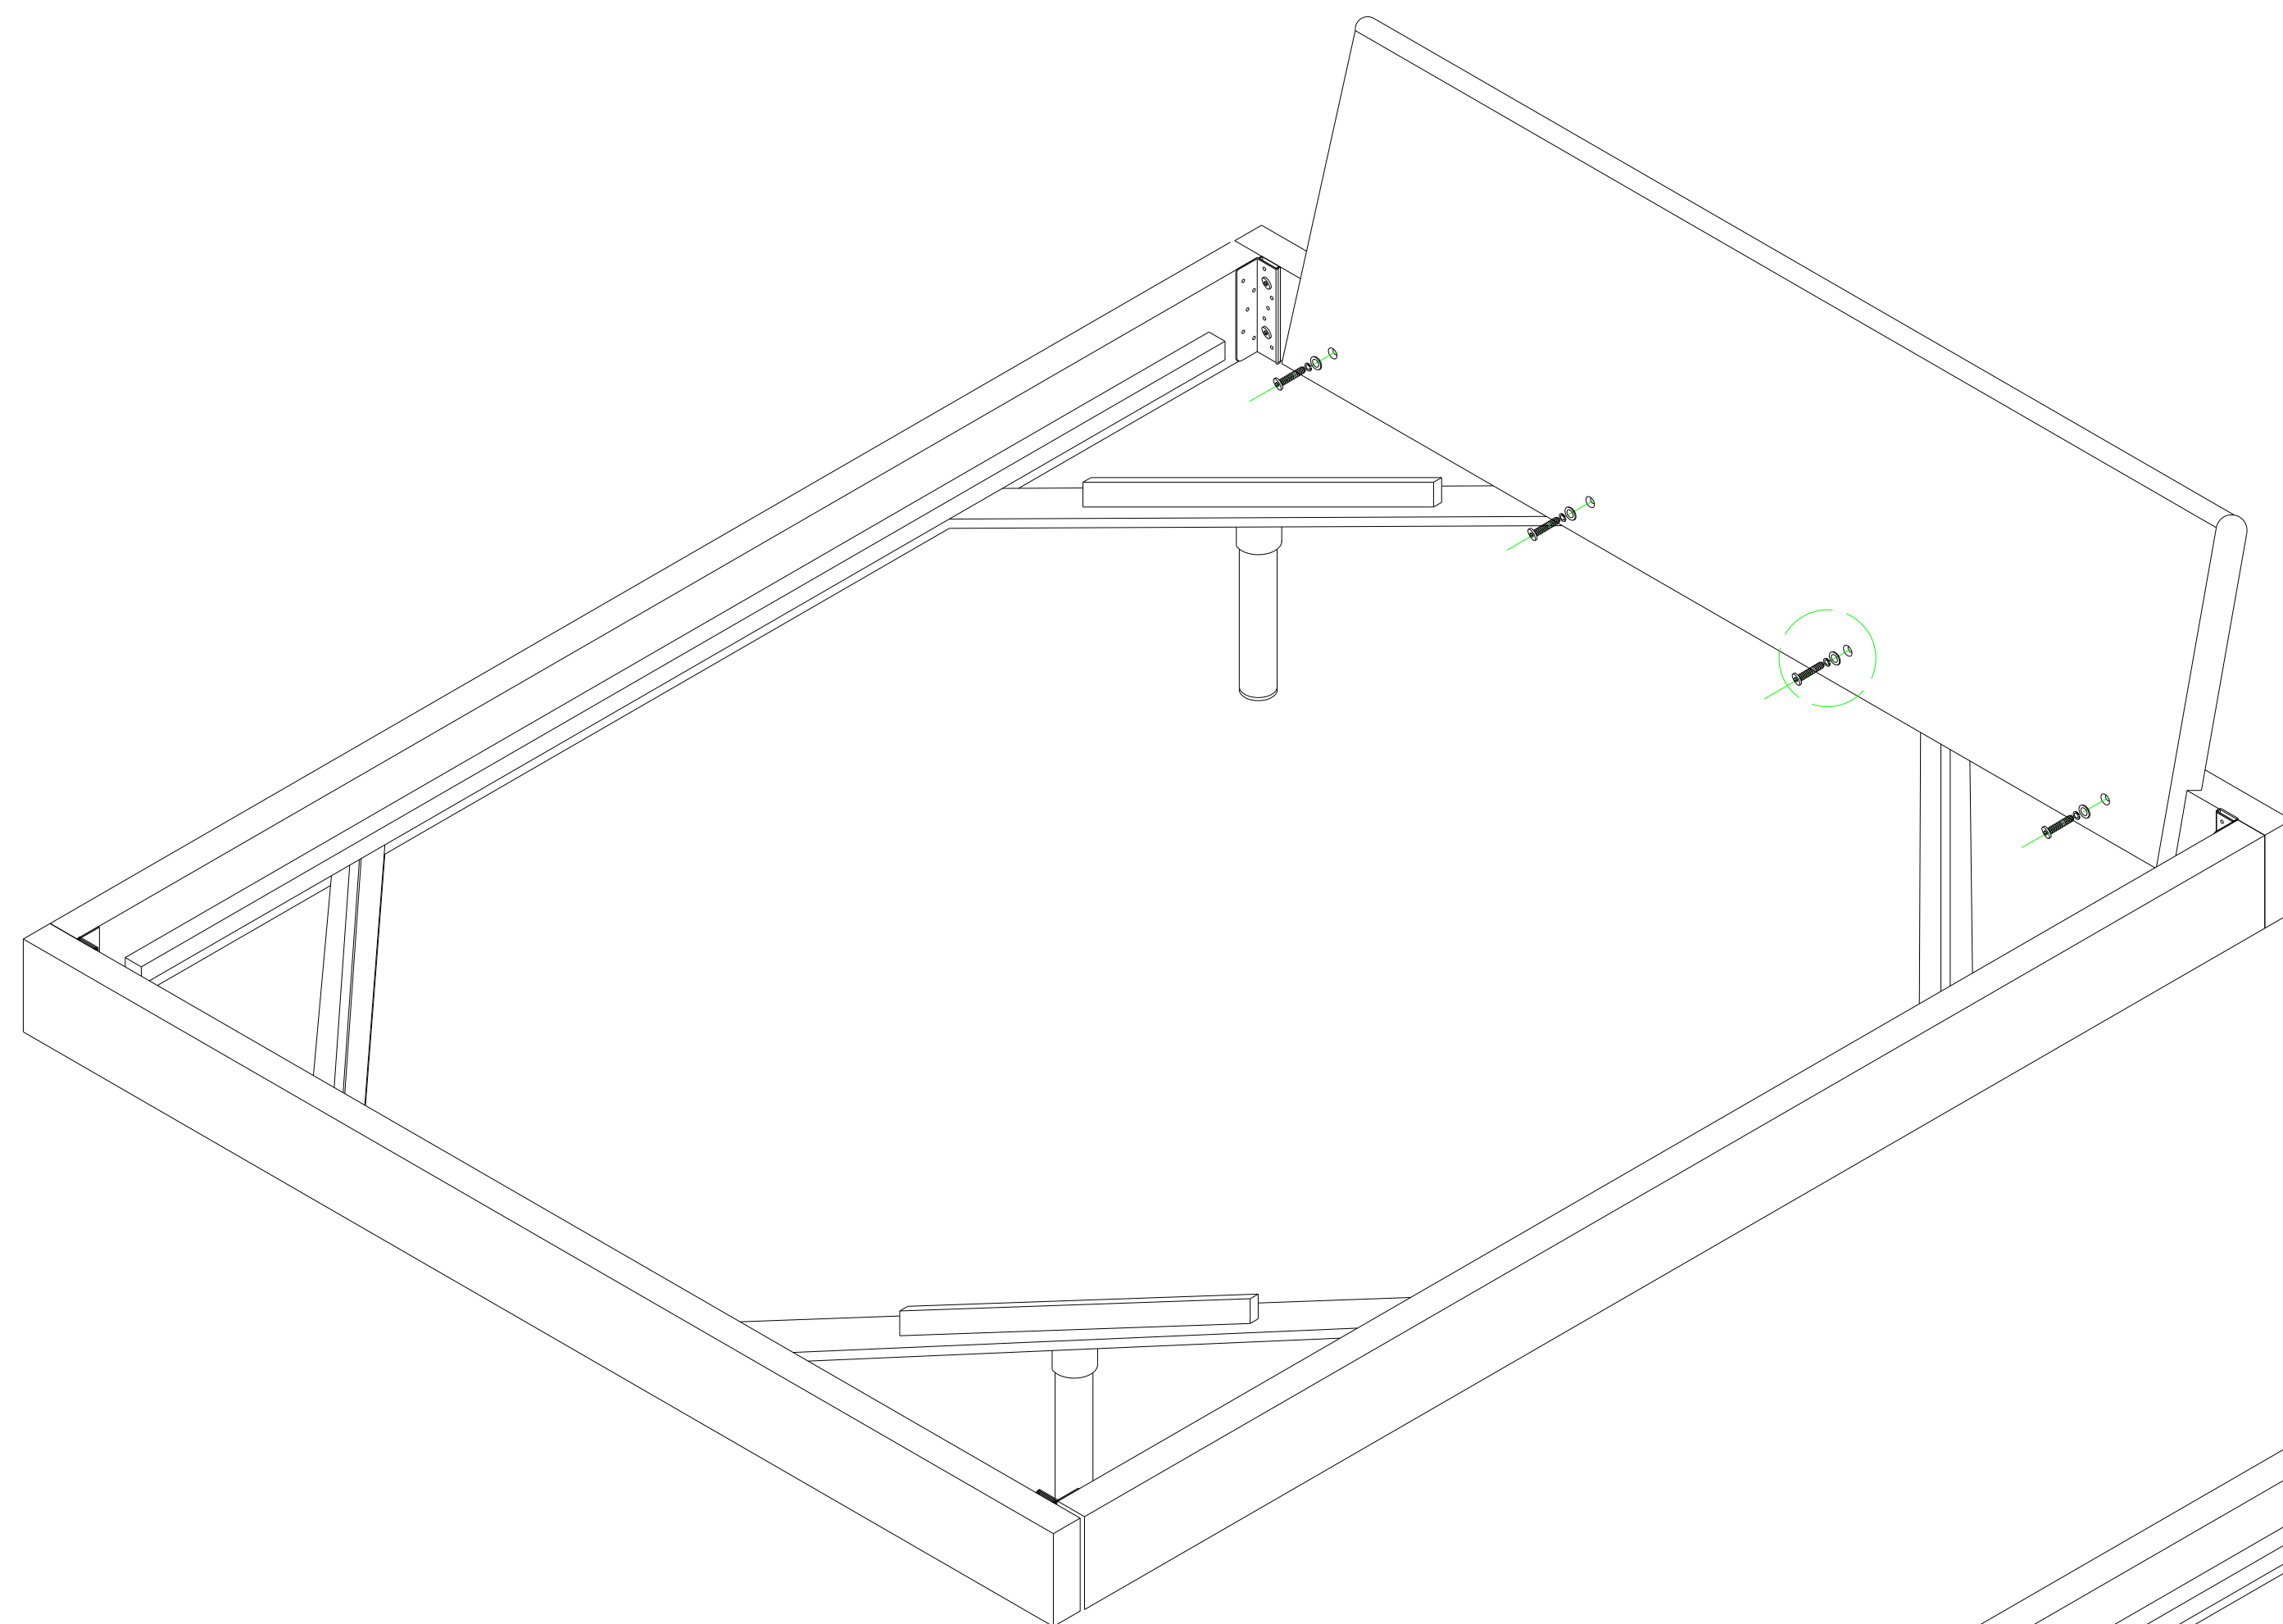

第七步：用内六角大便头+弹滑丝片+平滑丝片锁紧。

第八步：把床架竖隔板放入床架框内中间位置。

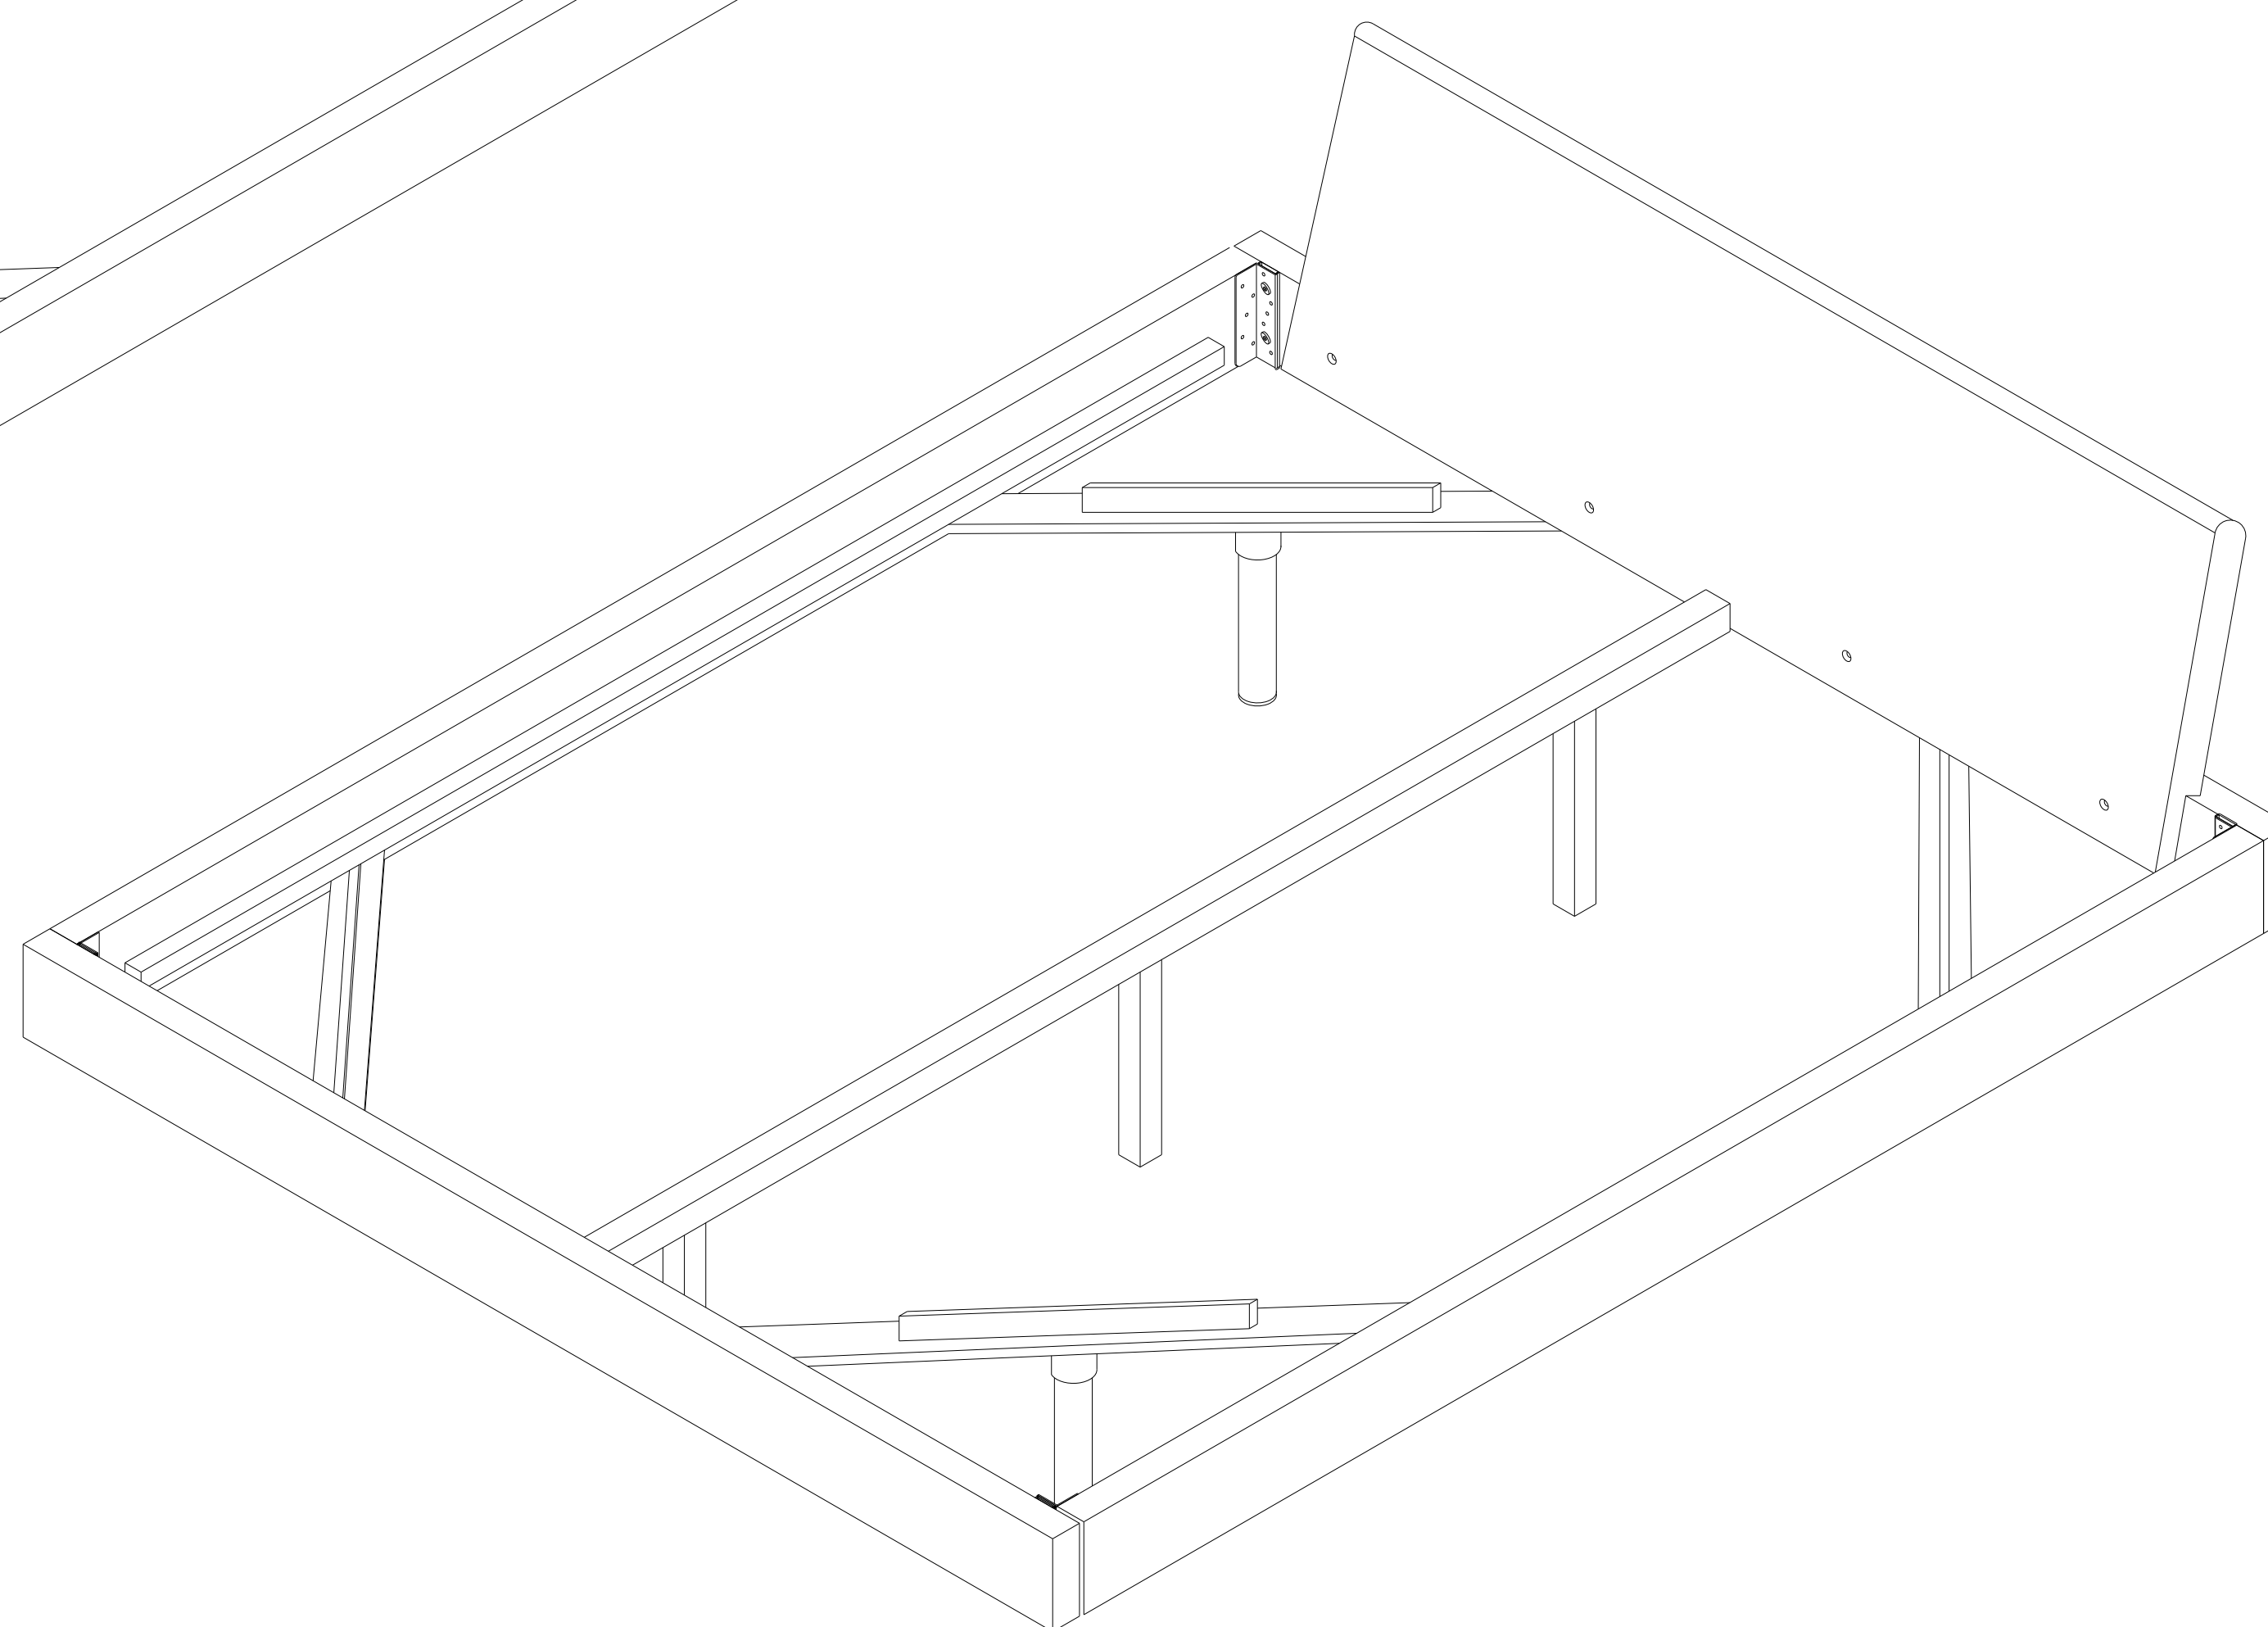

第九步：把床架板放入床架框内
用快牙将其锁紧。

