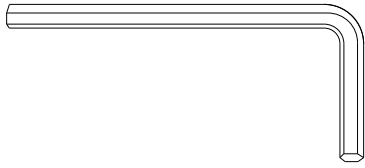
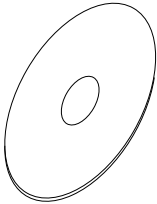
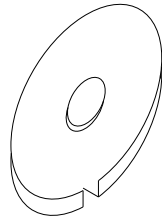
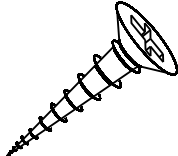
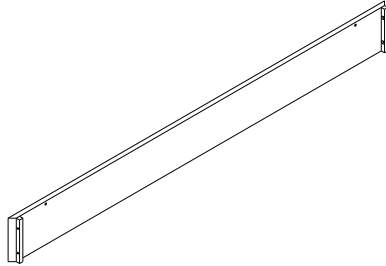
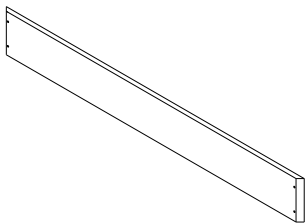
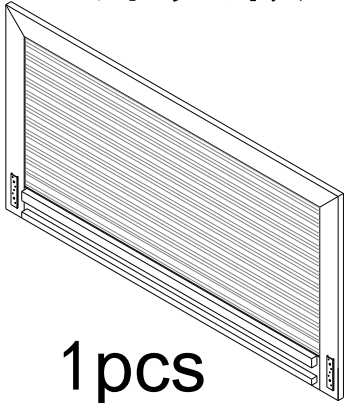
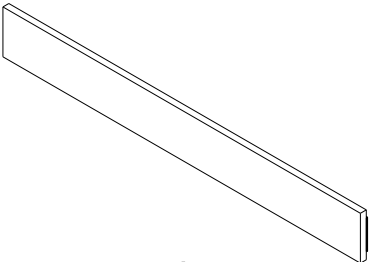
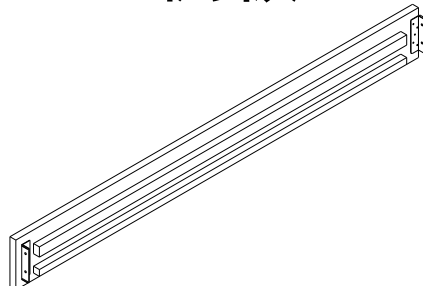
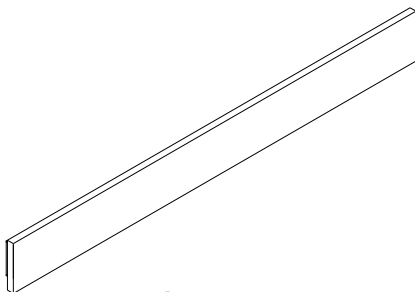
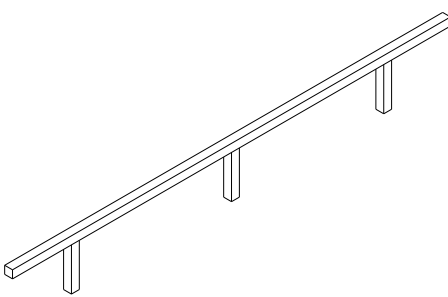
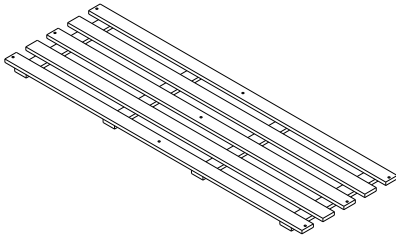




V0100床组装说明书

感謝您購買本產品，一定要檢查所有包裝，可能在運輸過程中有散落在紙箱中。識別和計數所有零件和零件清單。


請在地毯上進行組裝，以防刮花家具零件表面。

五金 零件清單	六角扳手	內六角大扁	垫片	防滑丝垫片	快速牙			
	 ① 1pcs	 ② 8pcs	 ③ 8pcs	 ④ 8pcs	 ⑤ 35pcs			
部件清單	底框长板	底框短板	床头板	床尾板	左侧板	右侧板	豎隔條	床架板
	 Ⓐ 2pcs	 Ⓑ 2pcs	 Ⓒ 1pcs	 Ⓓ 1pcs	 Ⓔ 1pcs	 Ⓕ 1pcs	 Ⓖ 1pcs	 Ⓗ 3pcs


第一步：将黑色底框长板与底框短板组装，用内六角大扁头+弹簧垫片+平滑丝片固定拧紧。

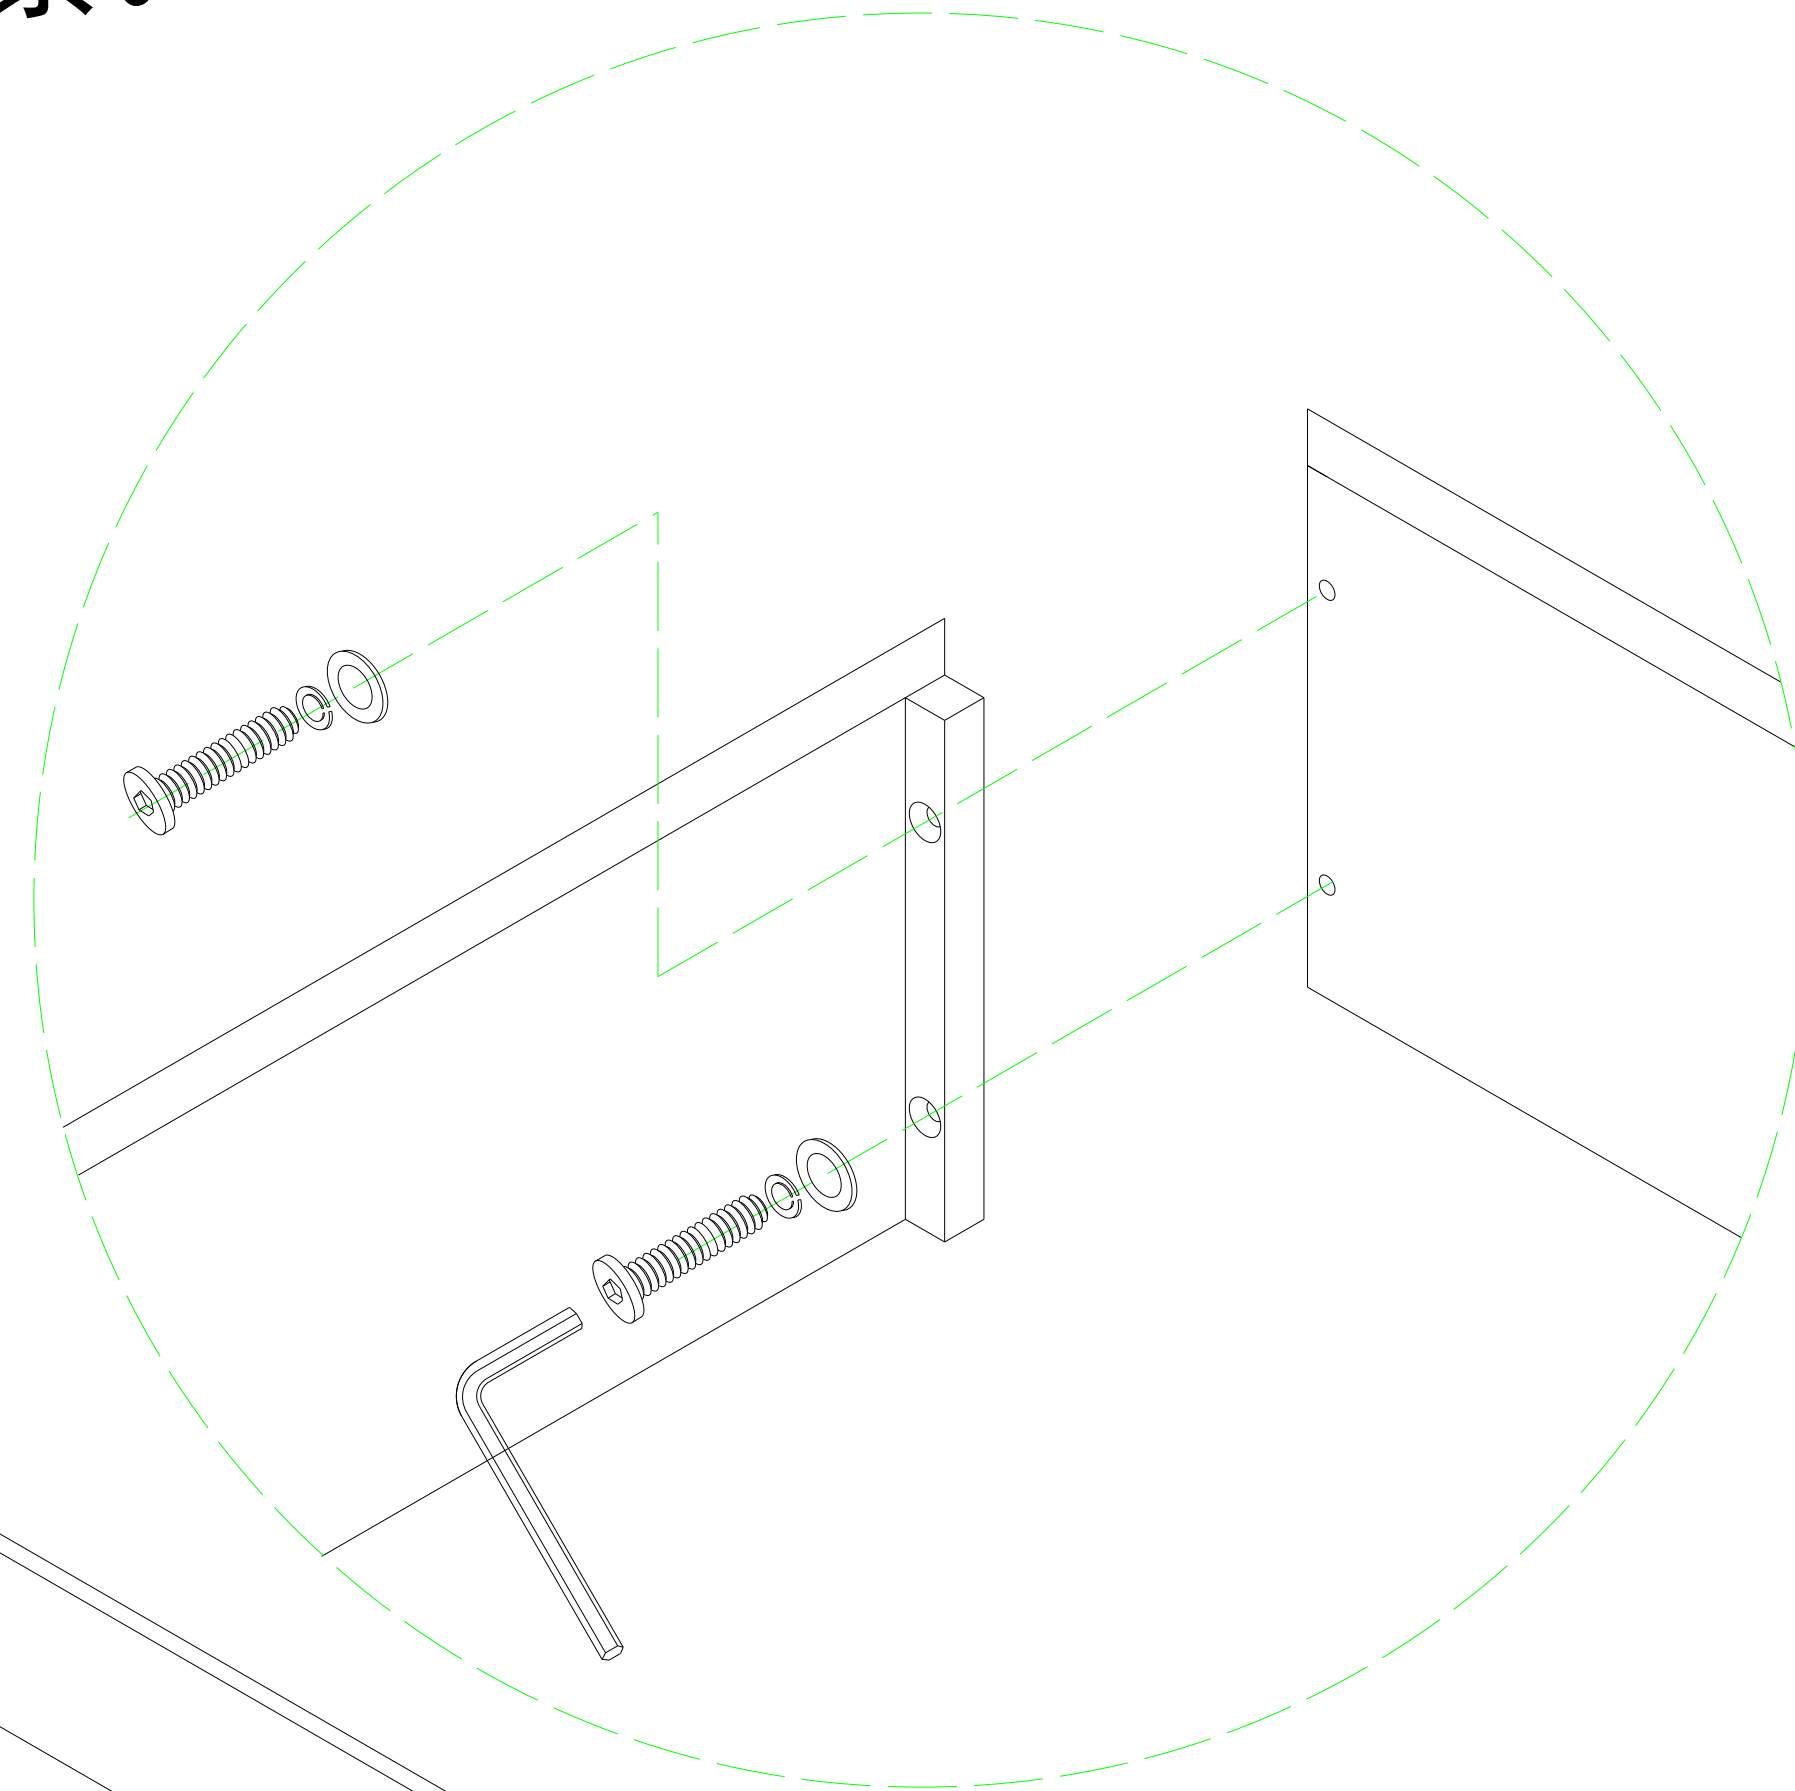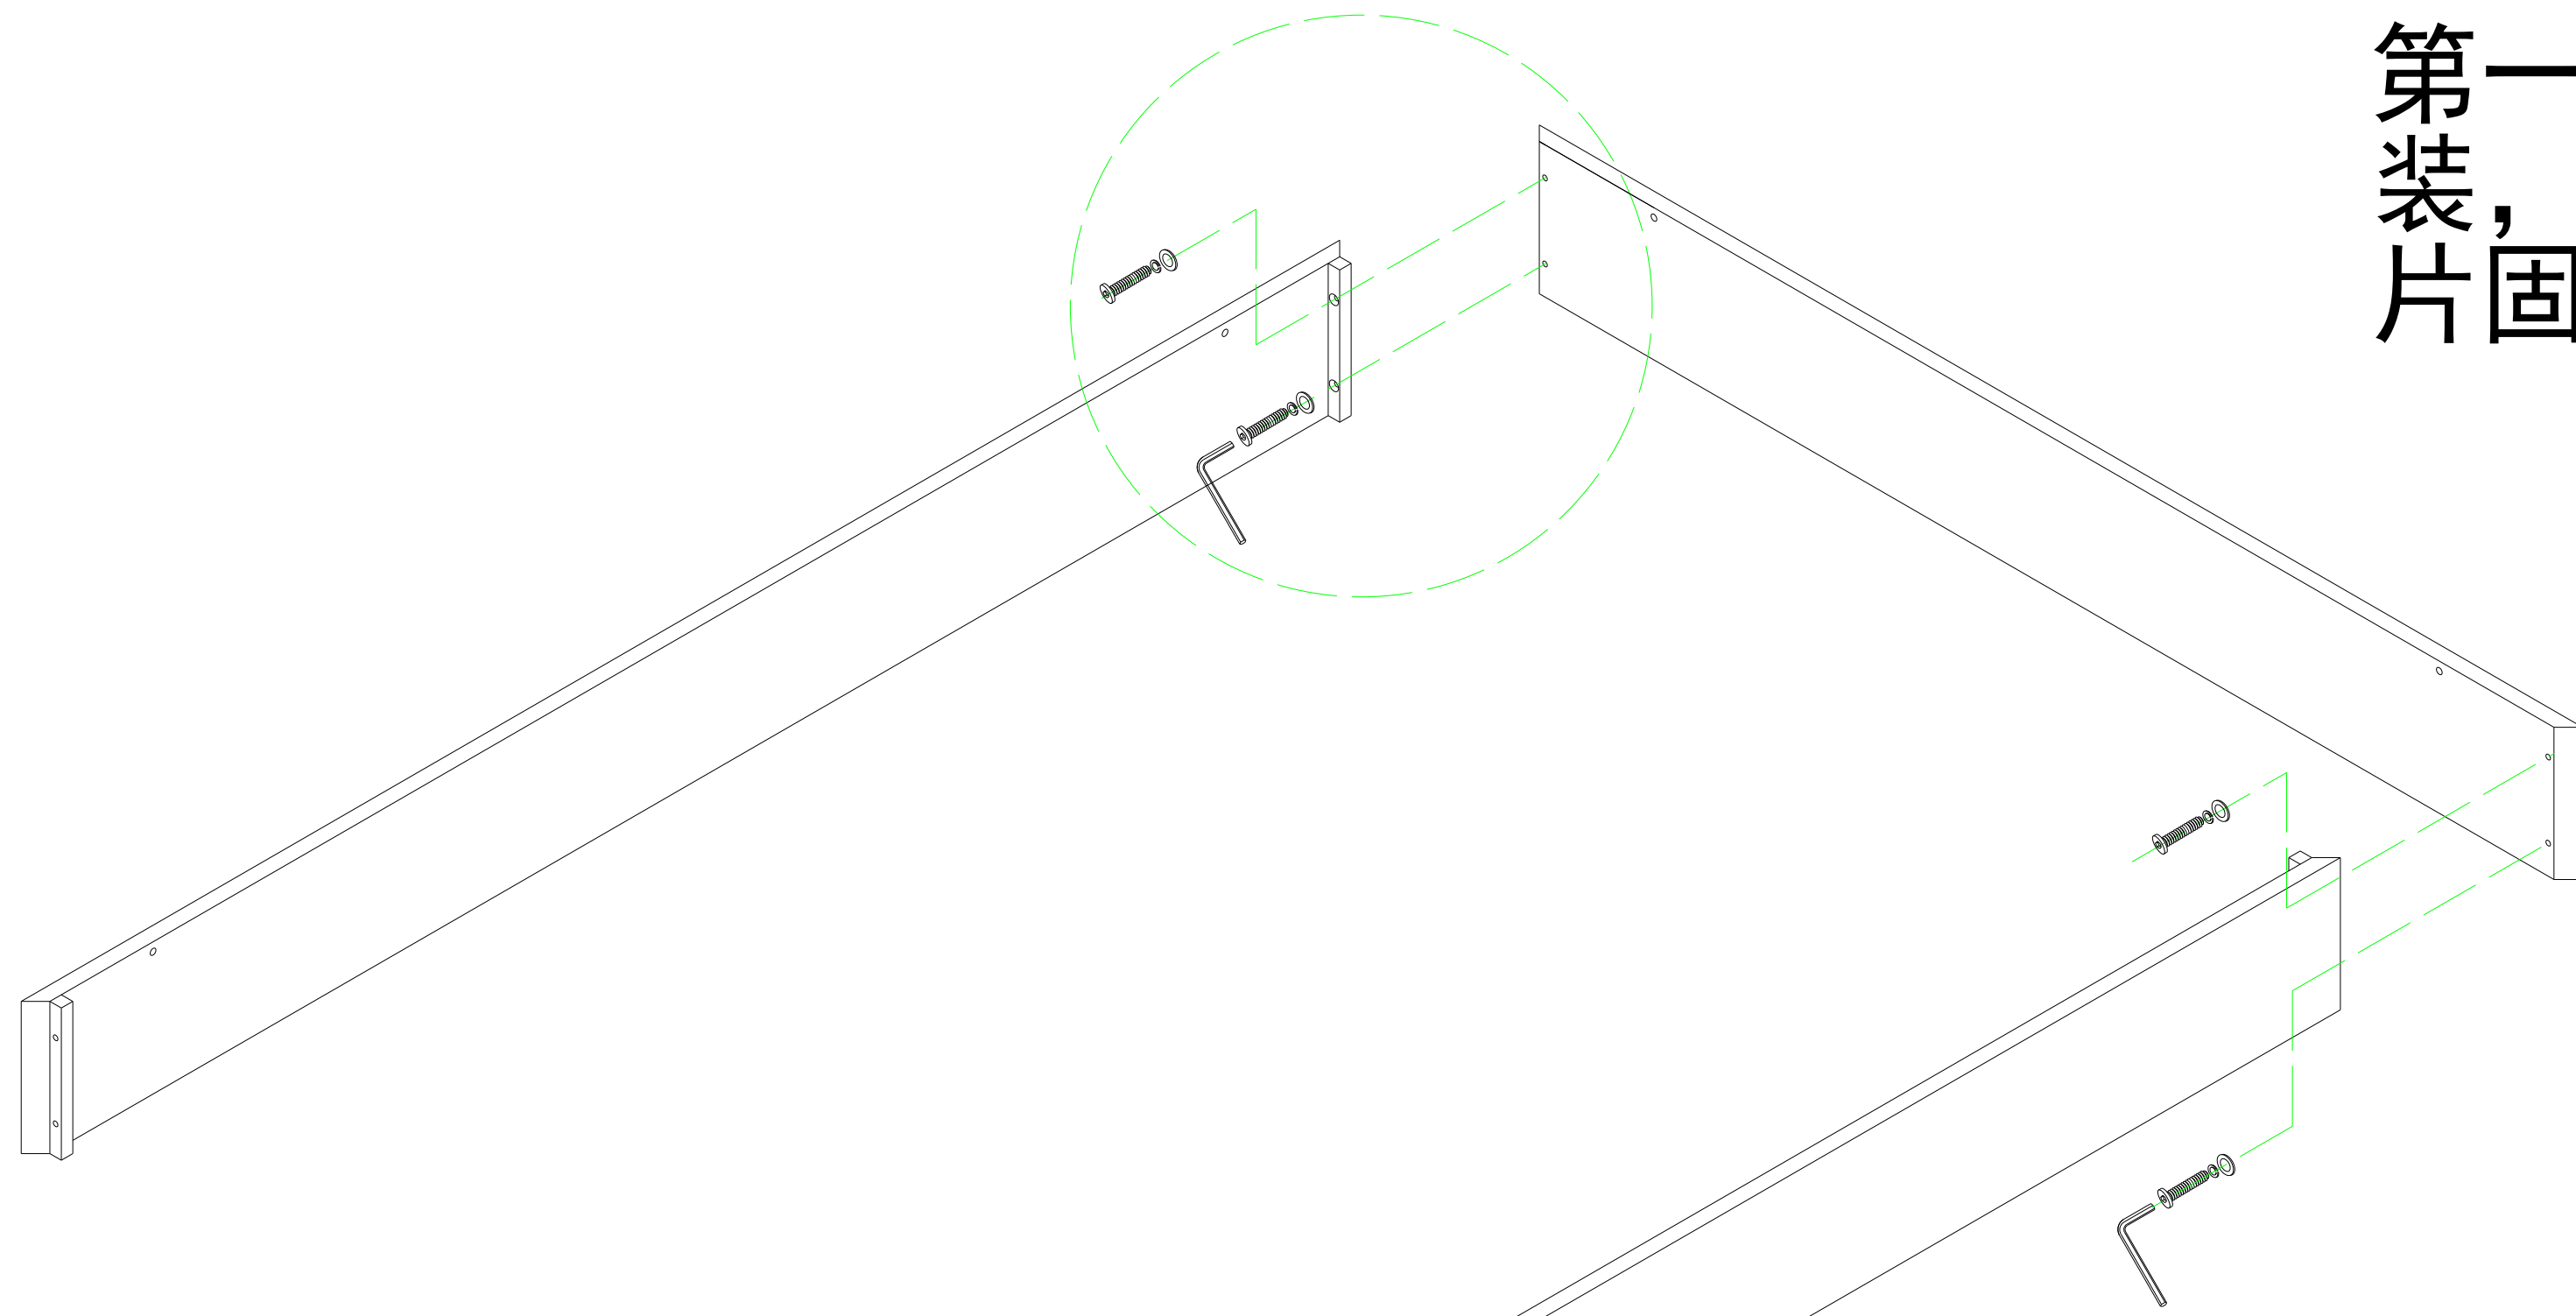


第二步：同理将其捏紧。

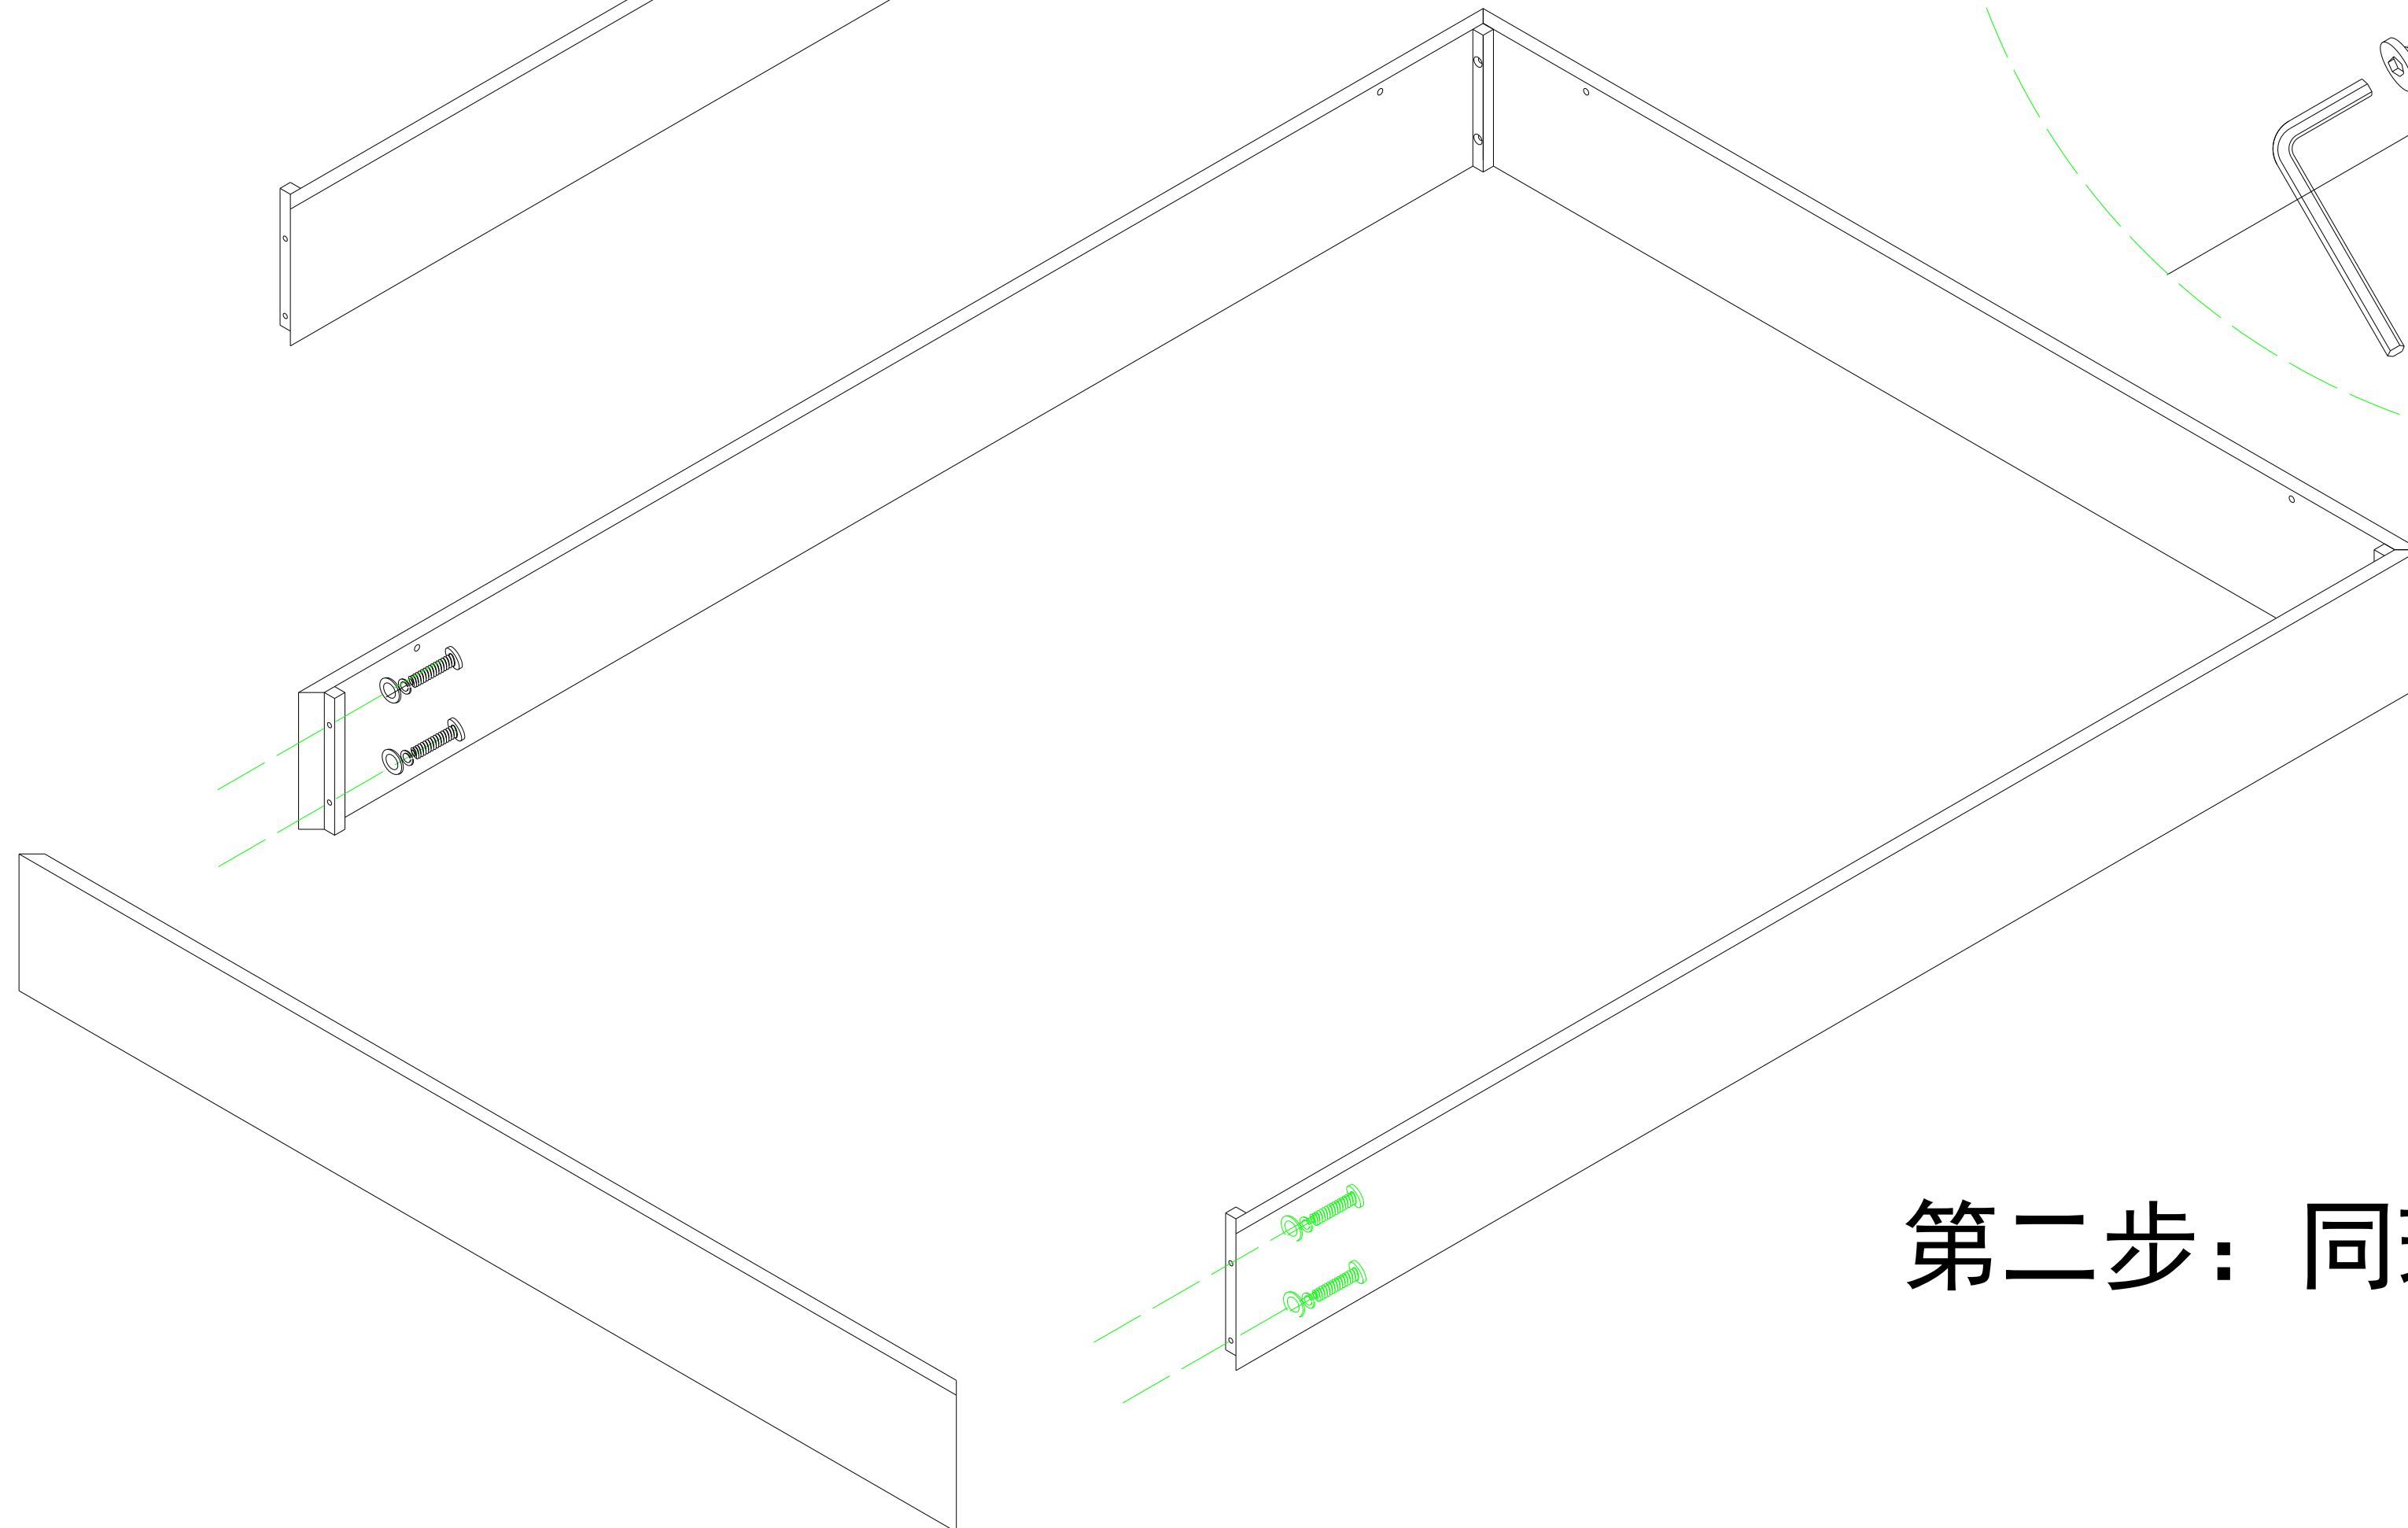

第三步：将床头板与床架左右侧板组
装，（首先拧开床头板内六角螺母）用
螺丝刀将内六角大扁头固定拧紧。

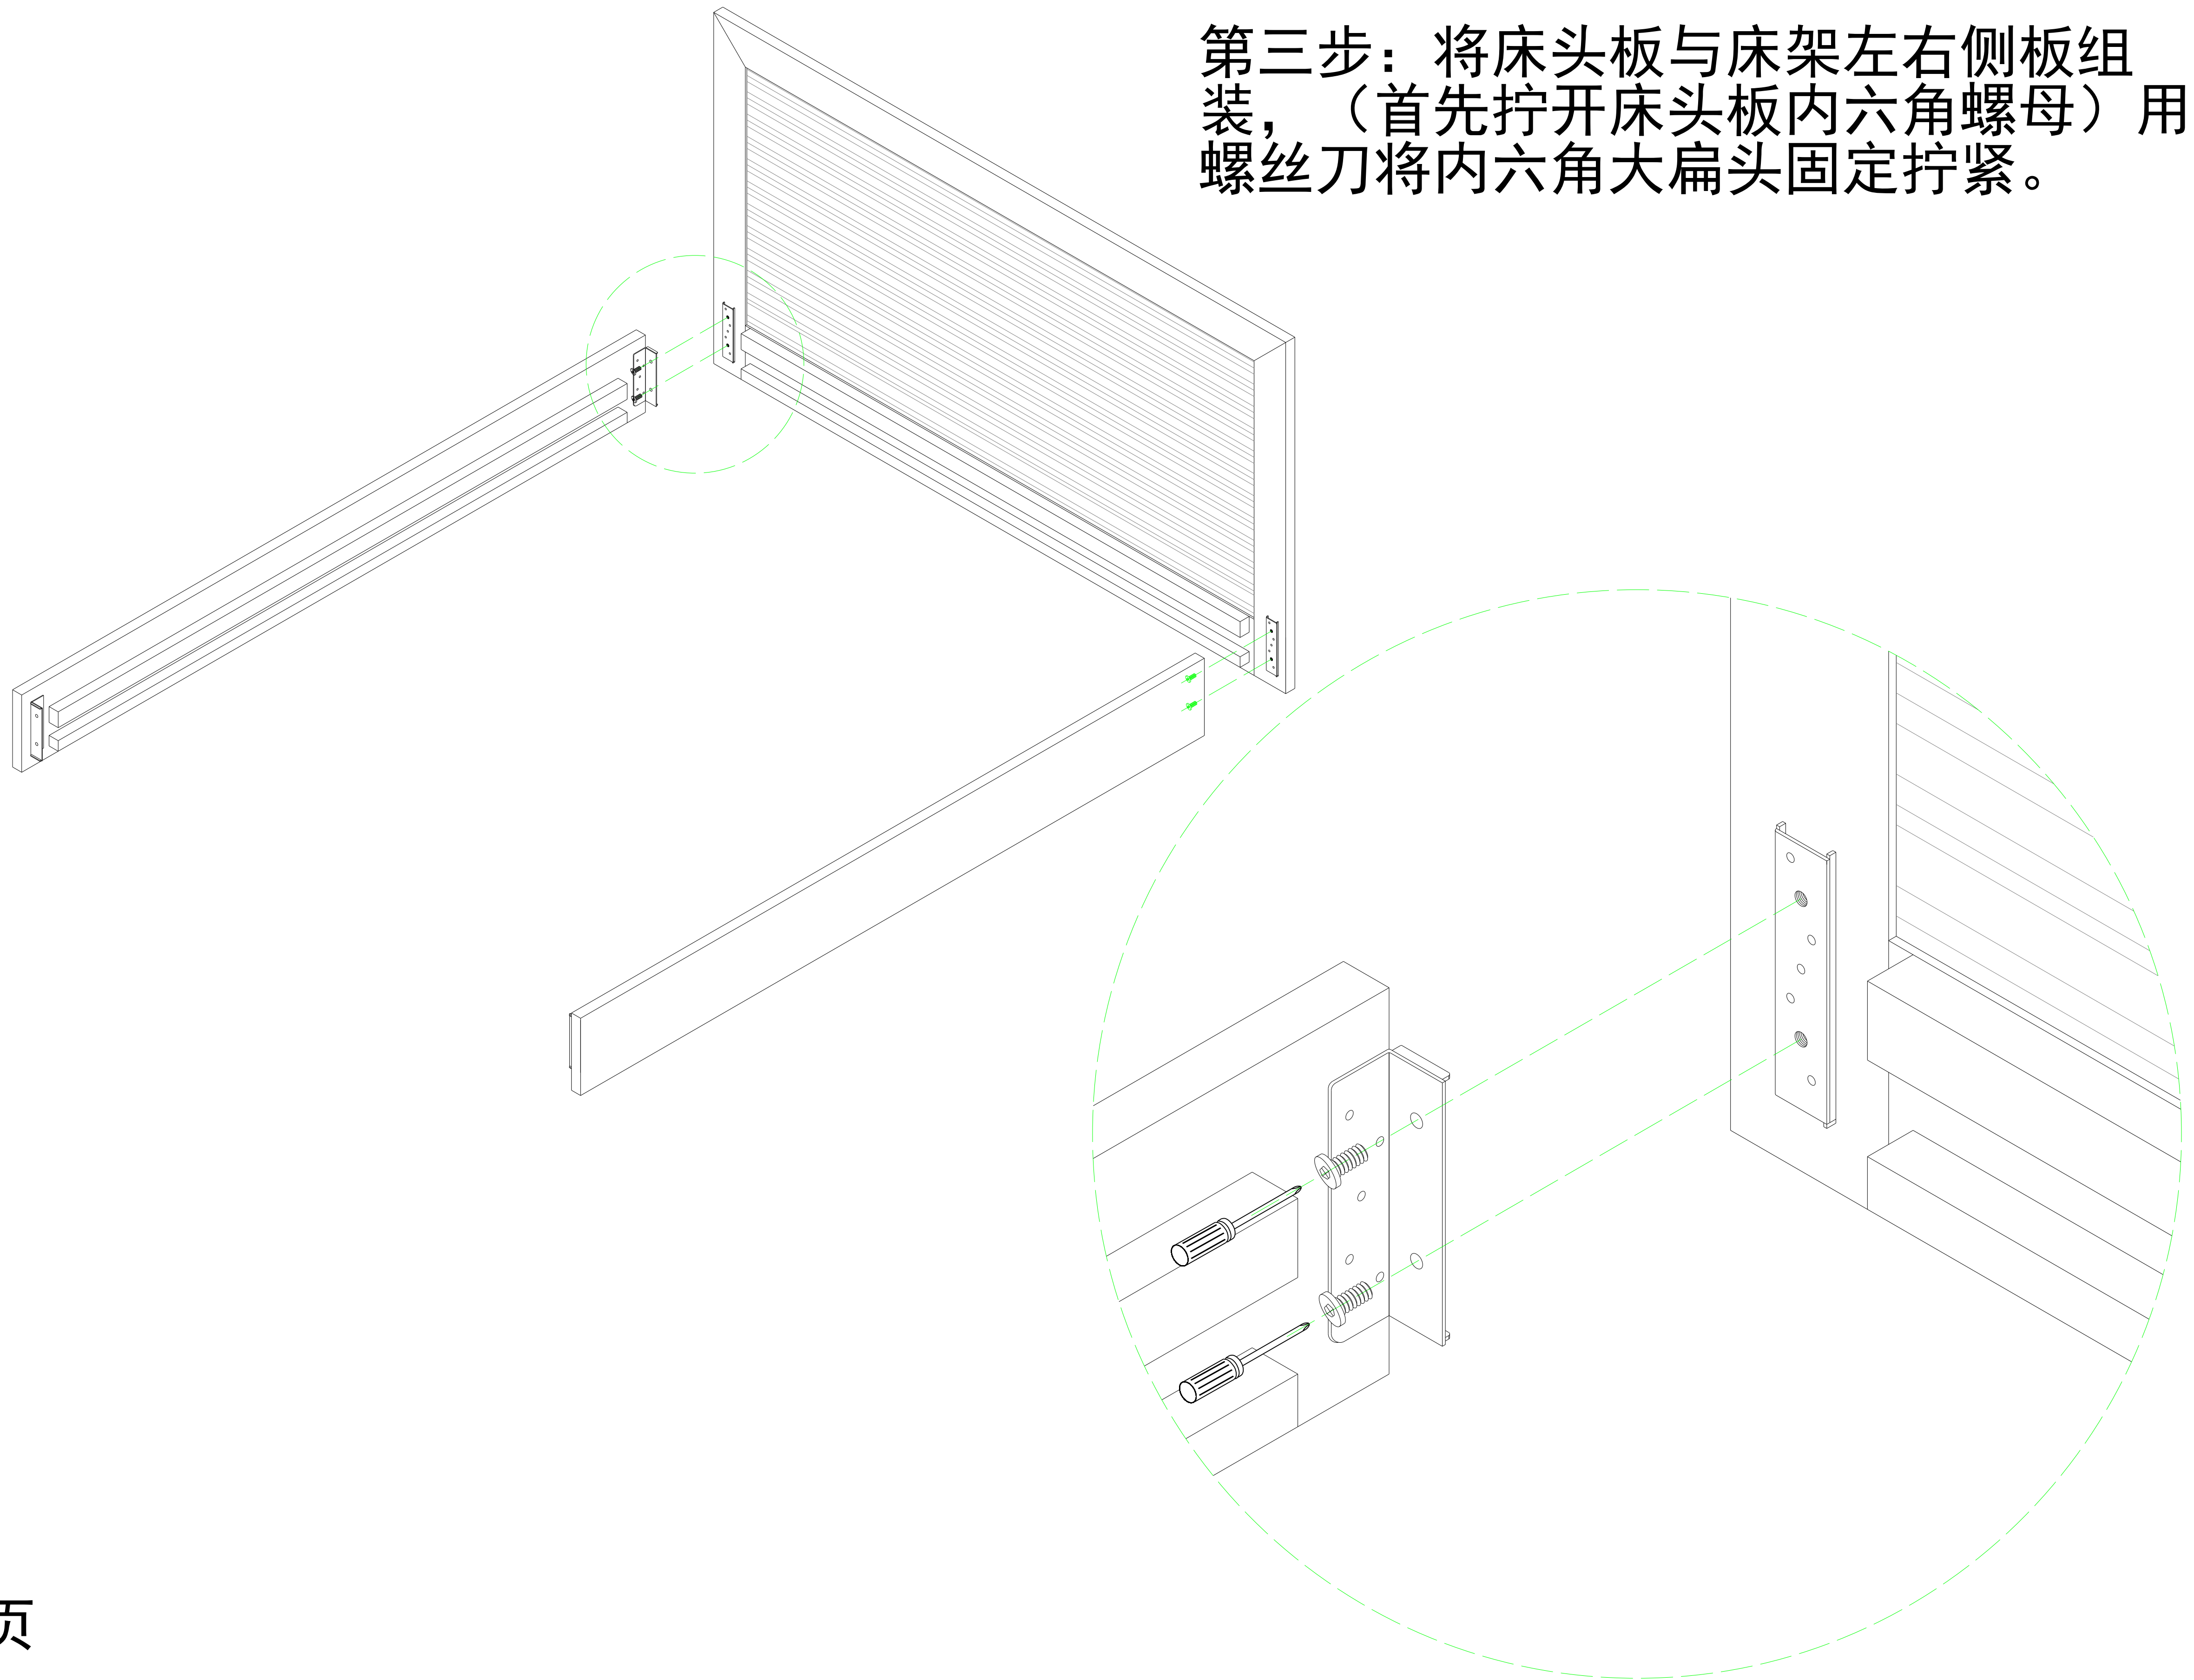



第四步：将床尾板与床架左右侧板组
装，（首先拧开床尾板内六角螺母）用
螺丝刀将内六角螺母固定拧紧。

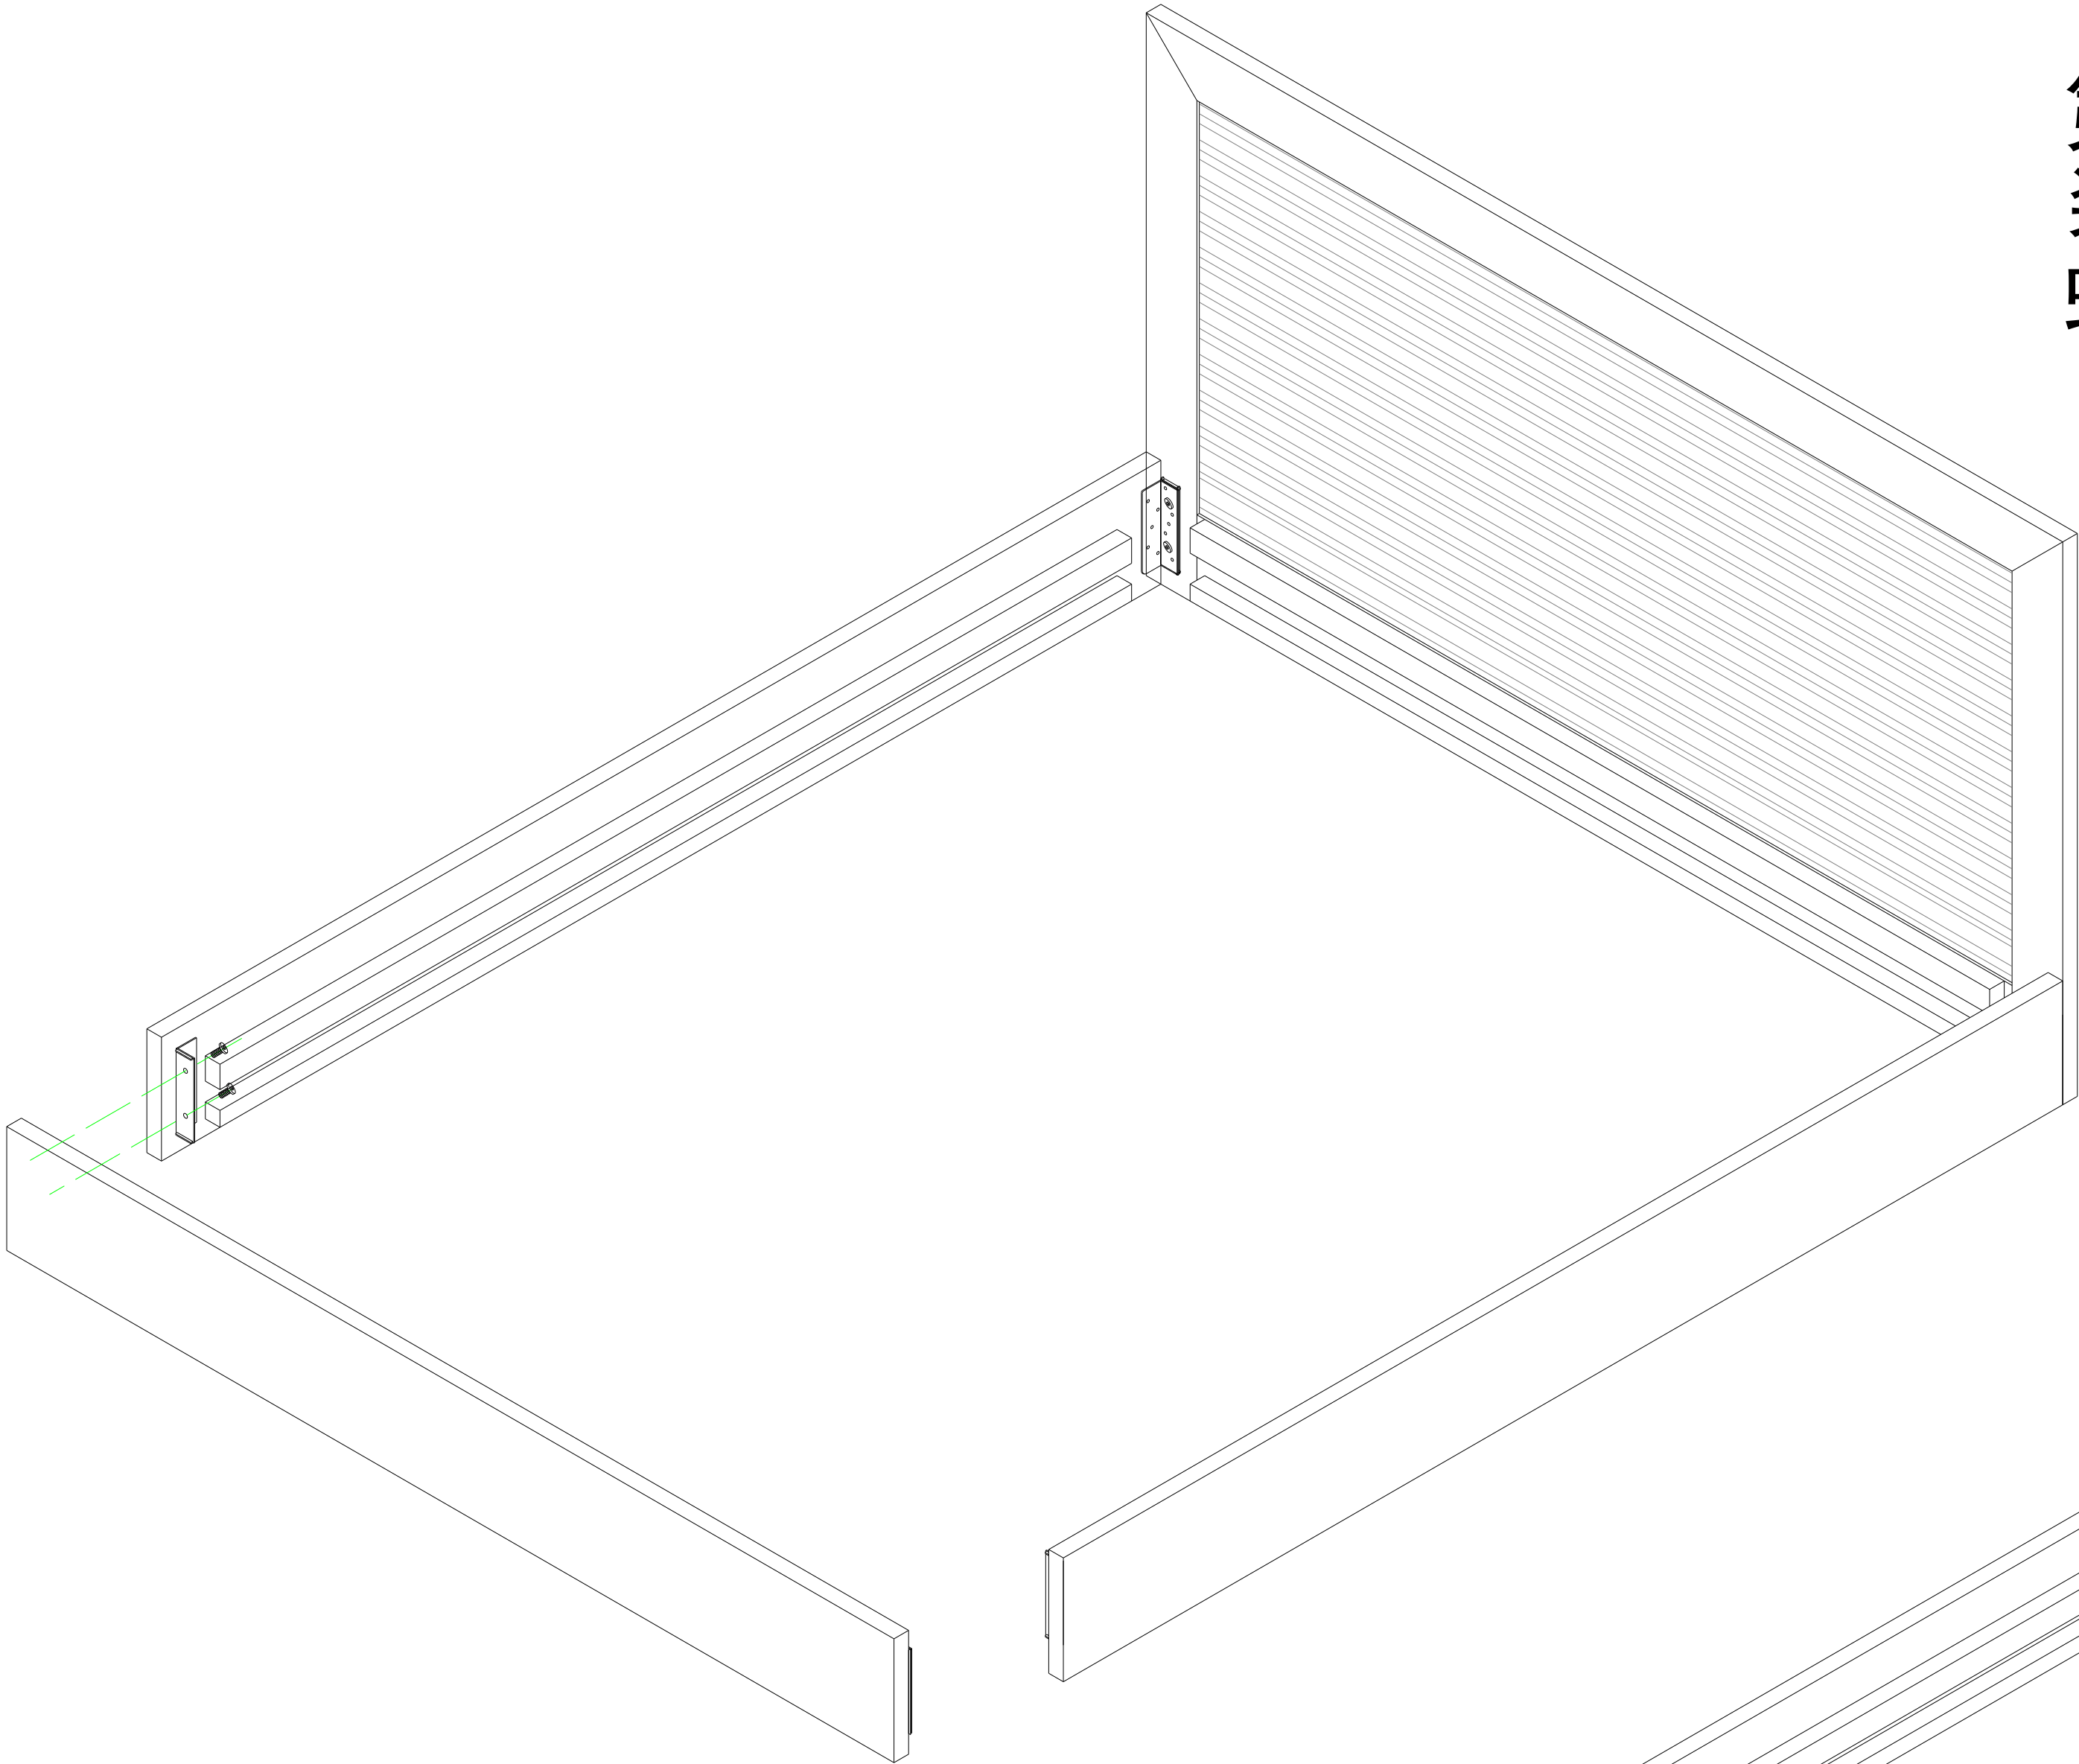

床架完成图



第五步：将组装好的床架抬起放入底框之上，用快牙将其链接固定锁紧，如图所示。


底框完成图

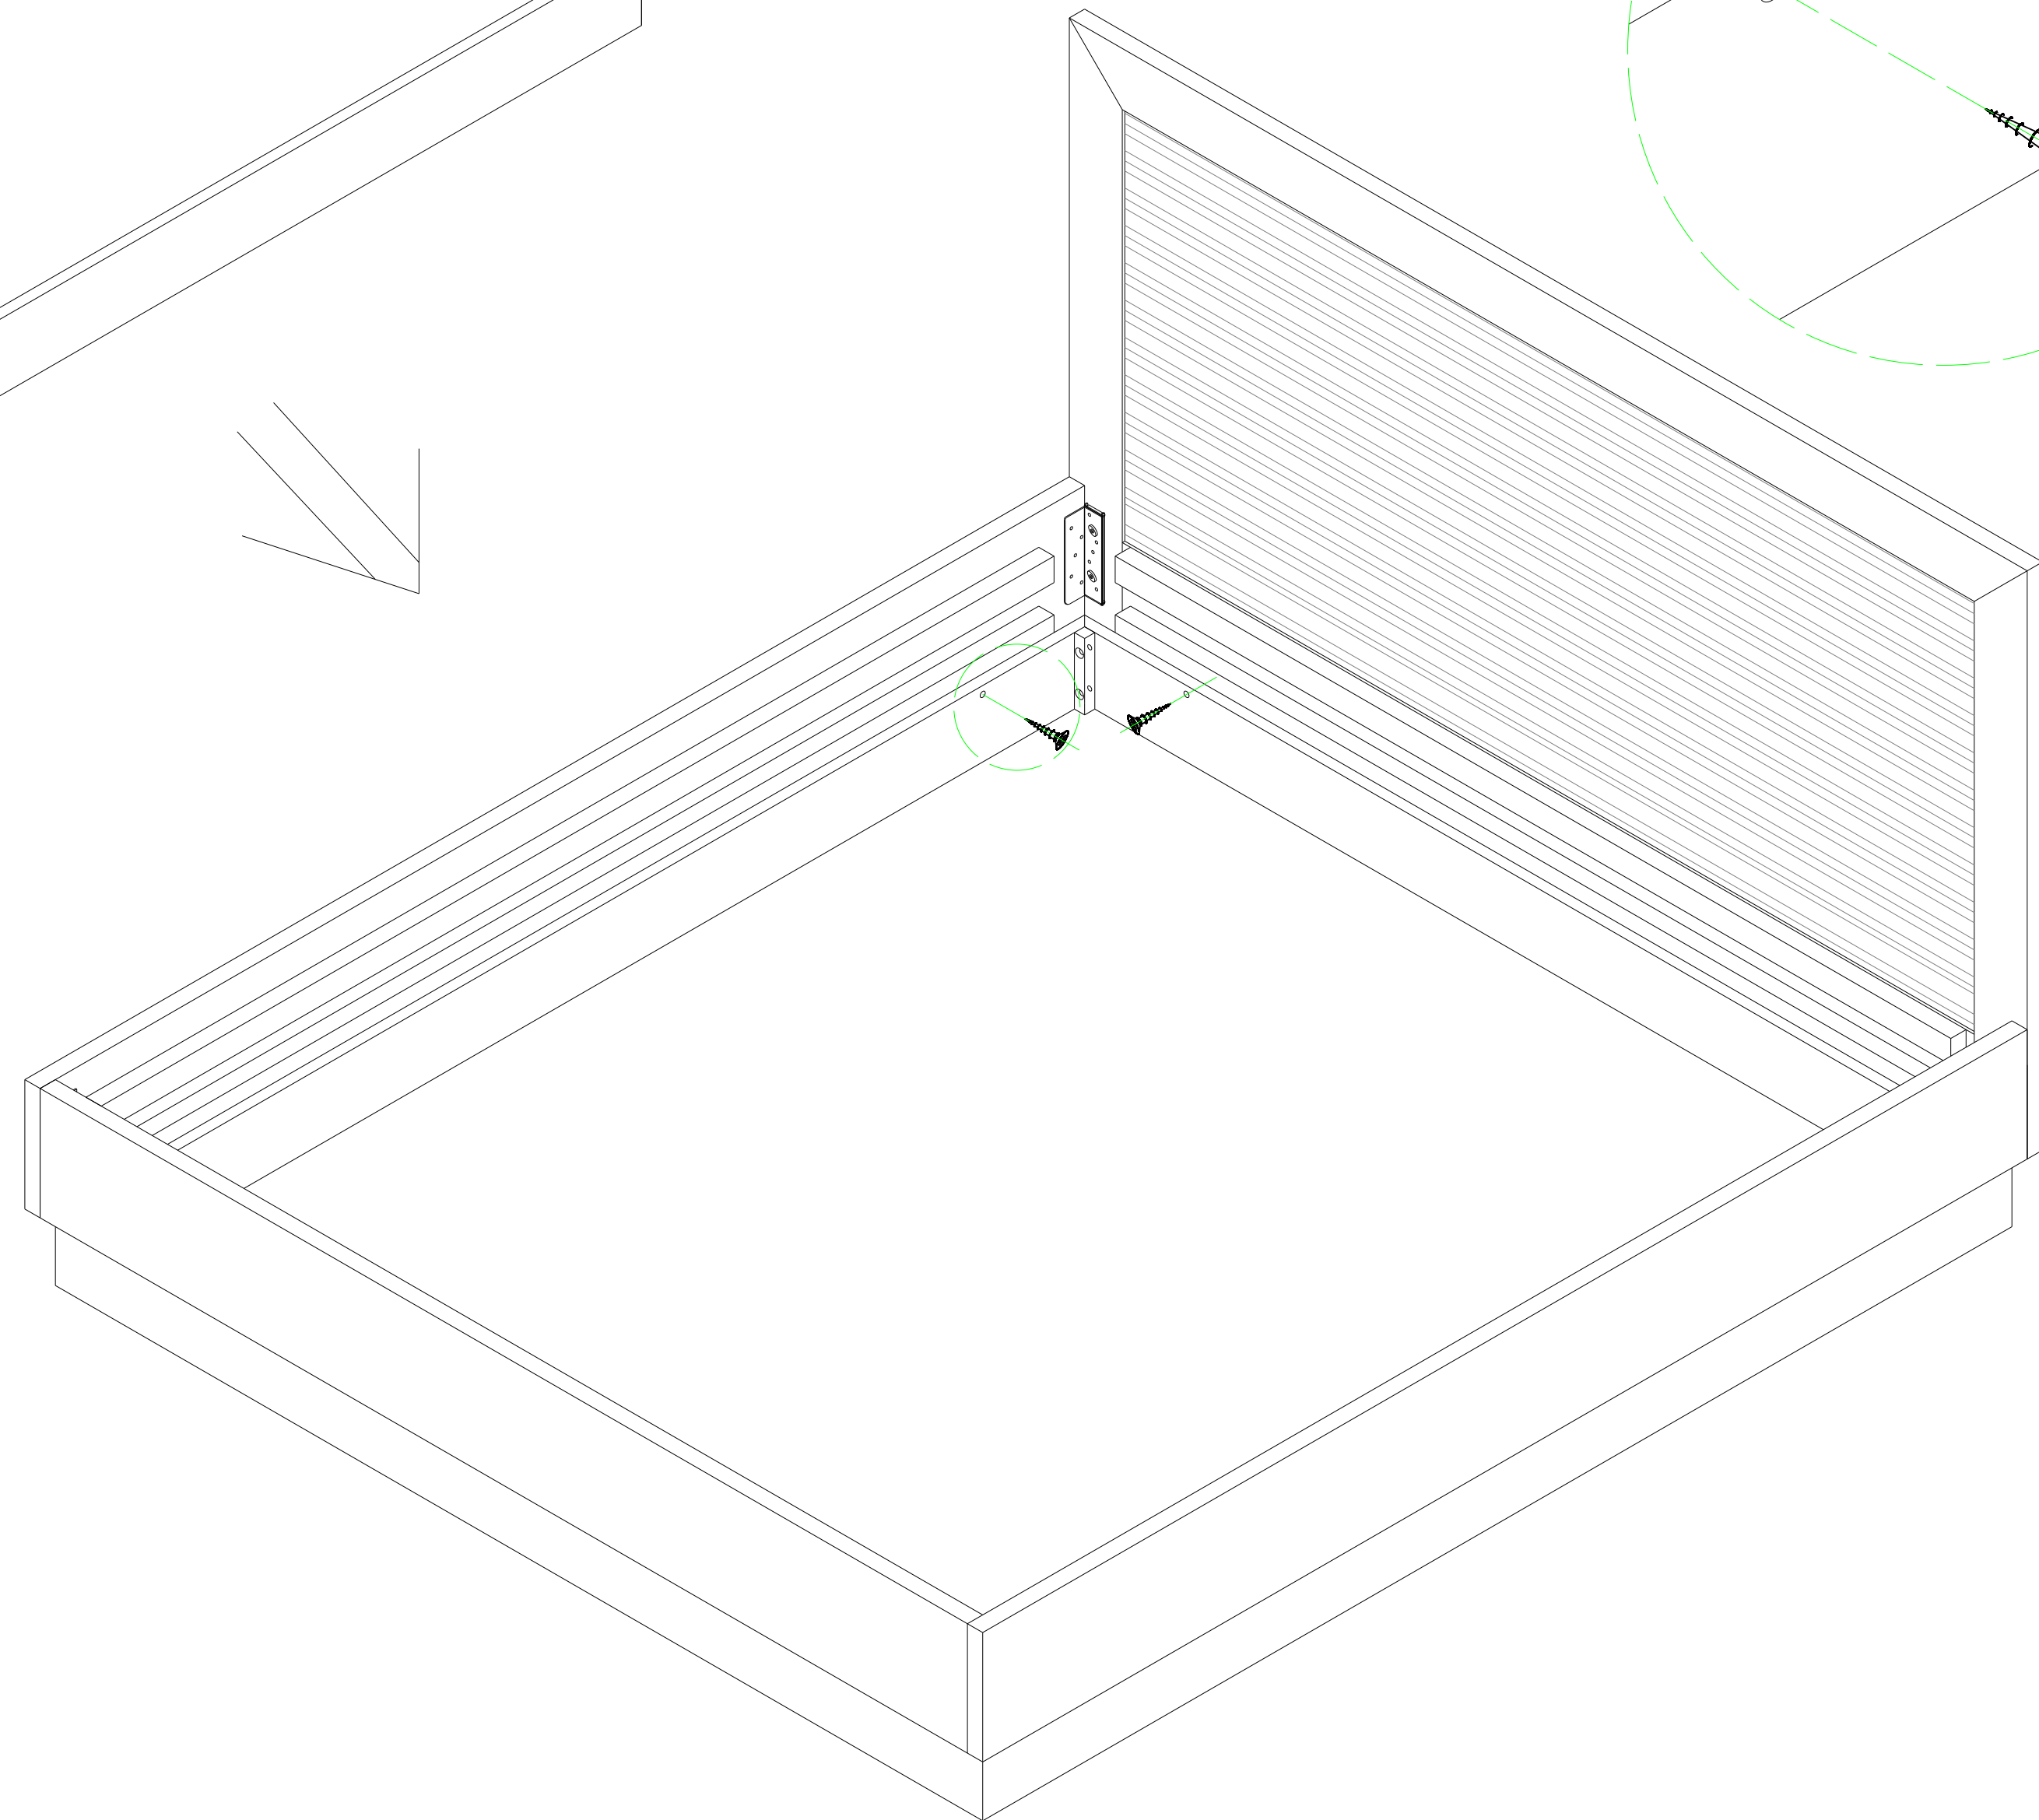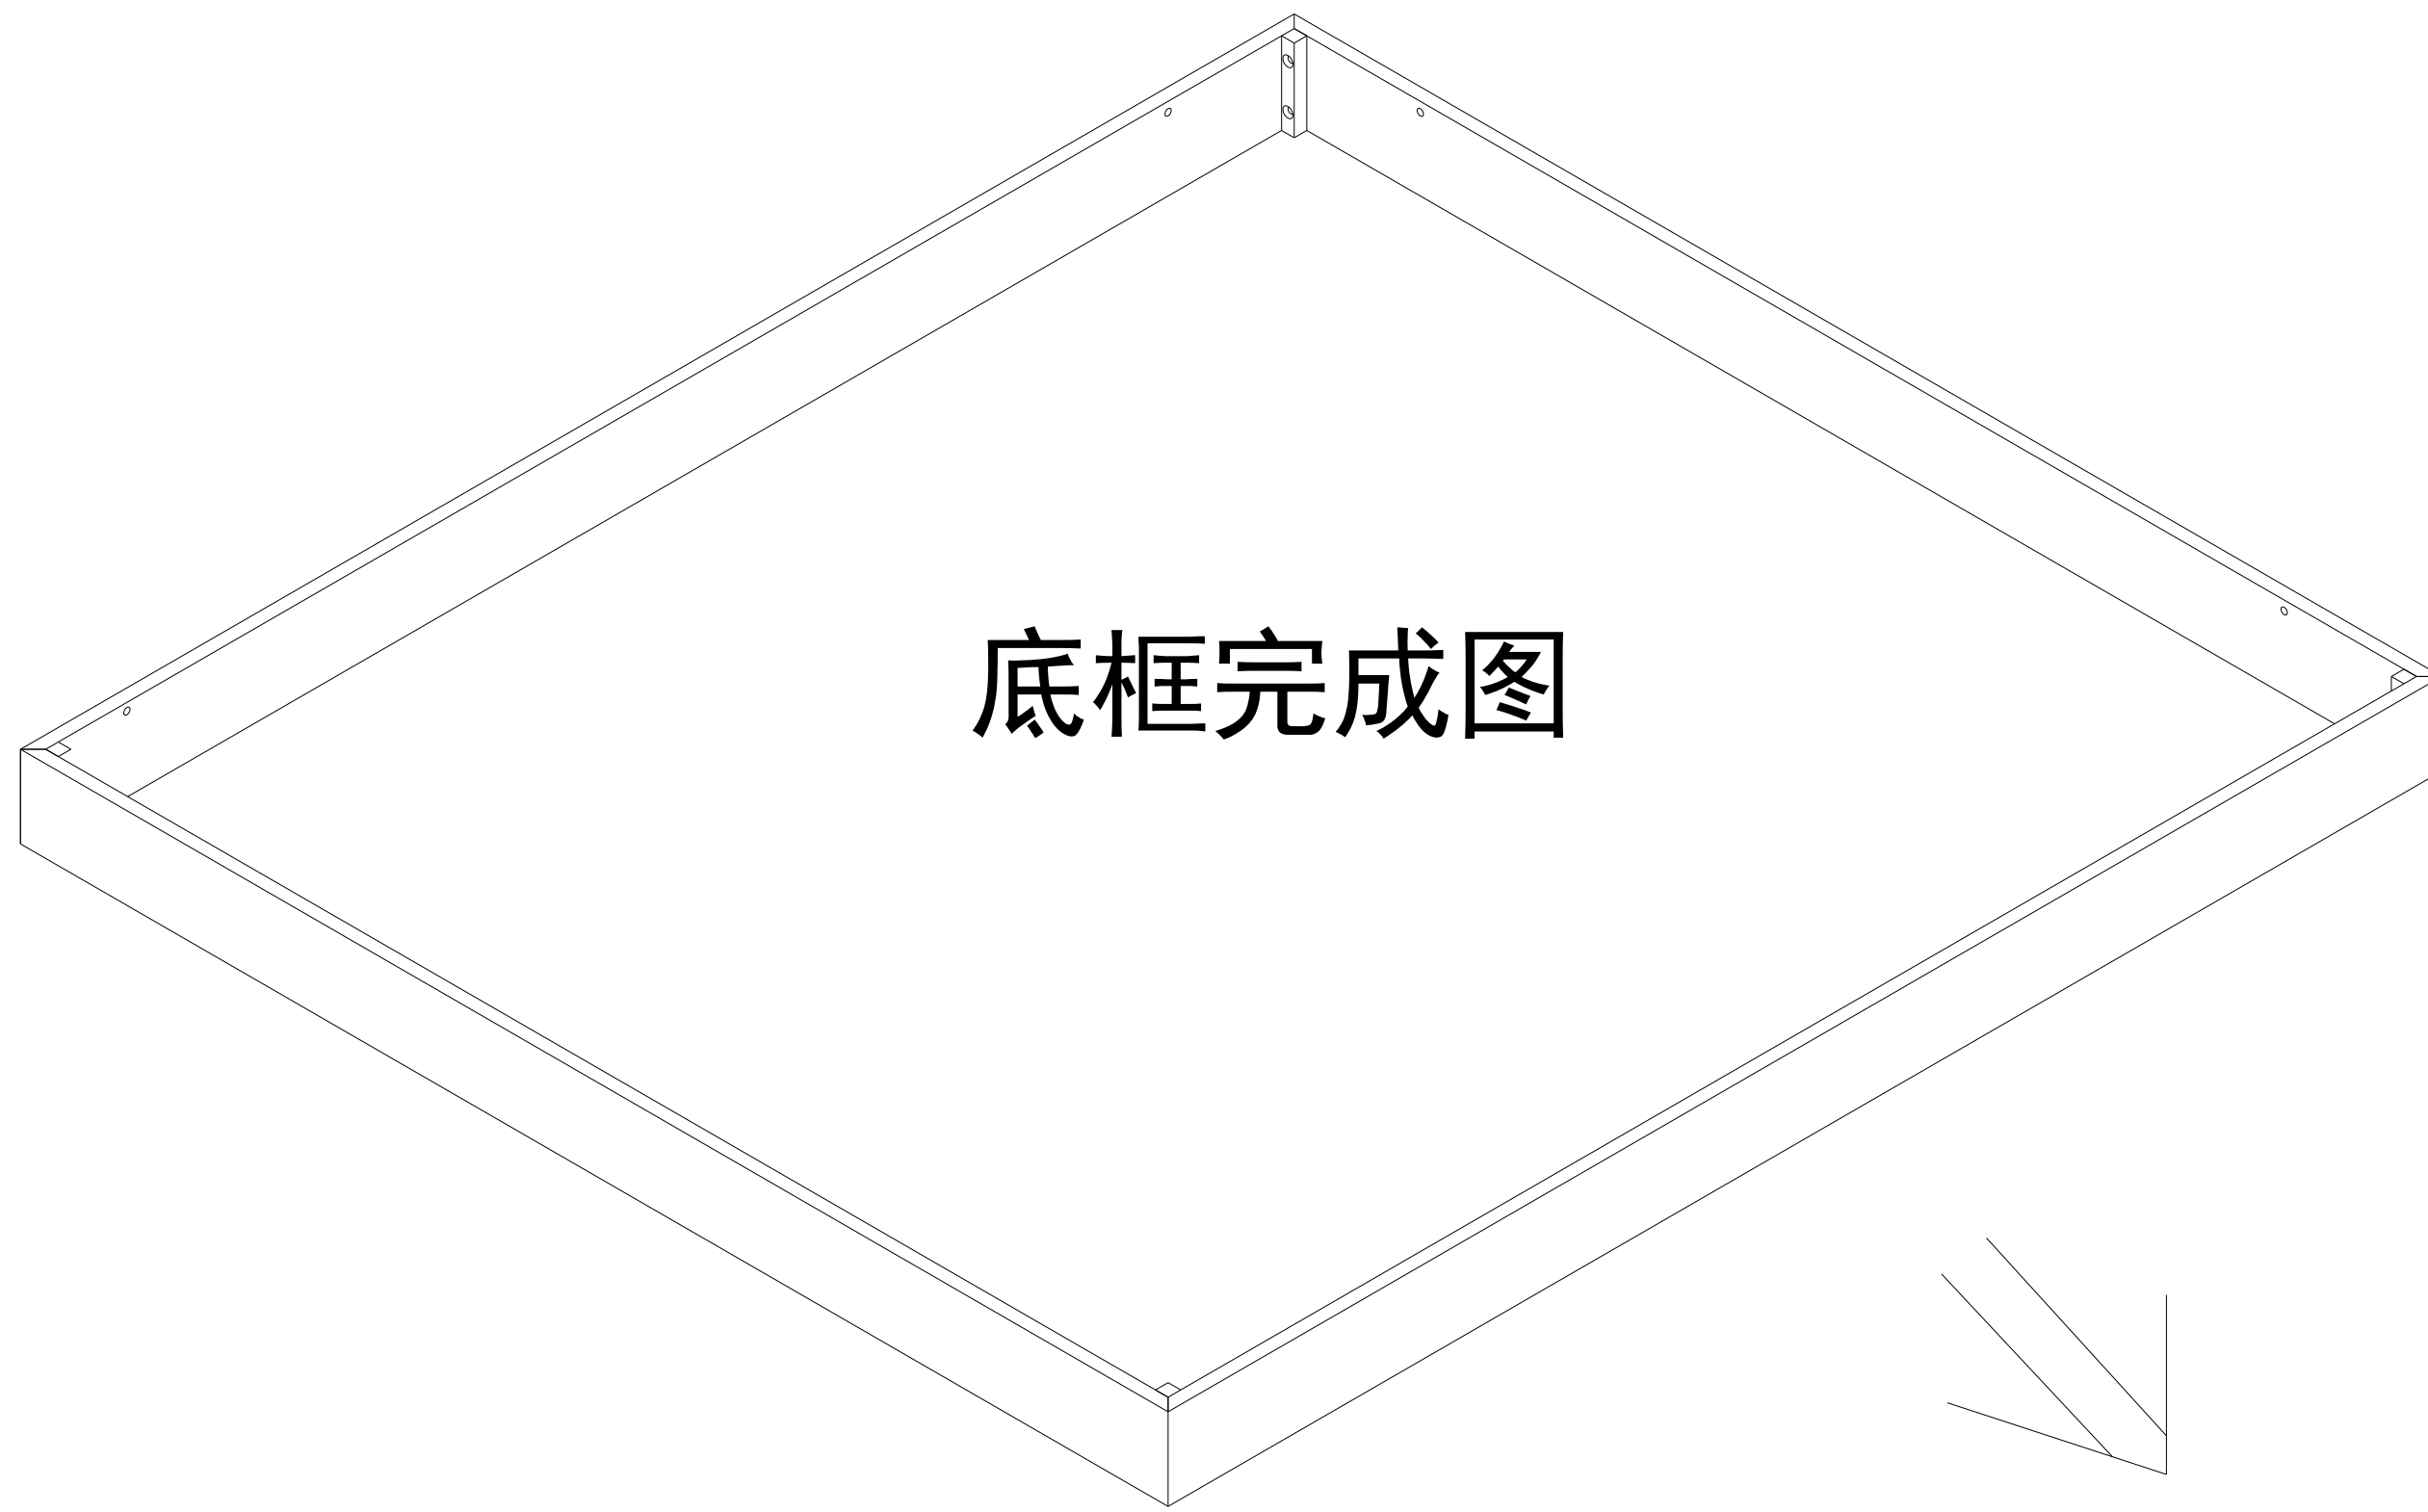

第六步：将竖隔条放入床架内。

第七步：将床架板放入床架框内，用快牙将其固定锁紧。

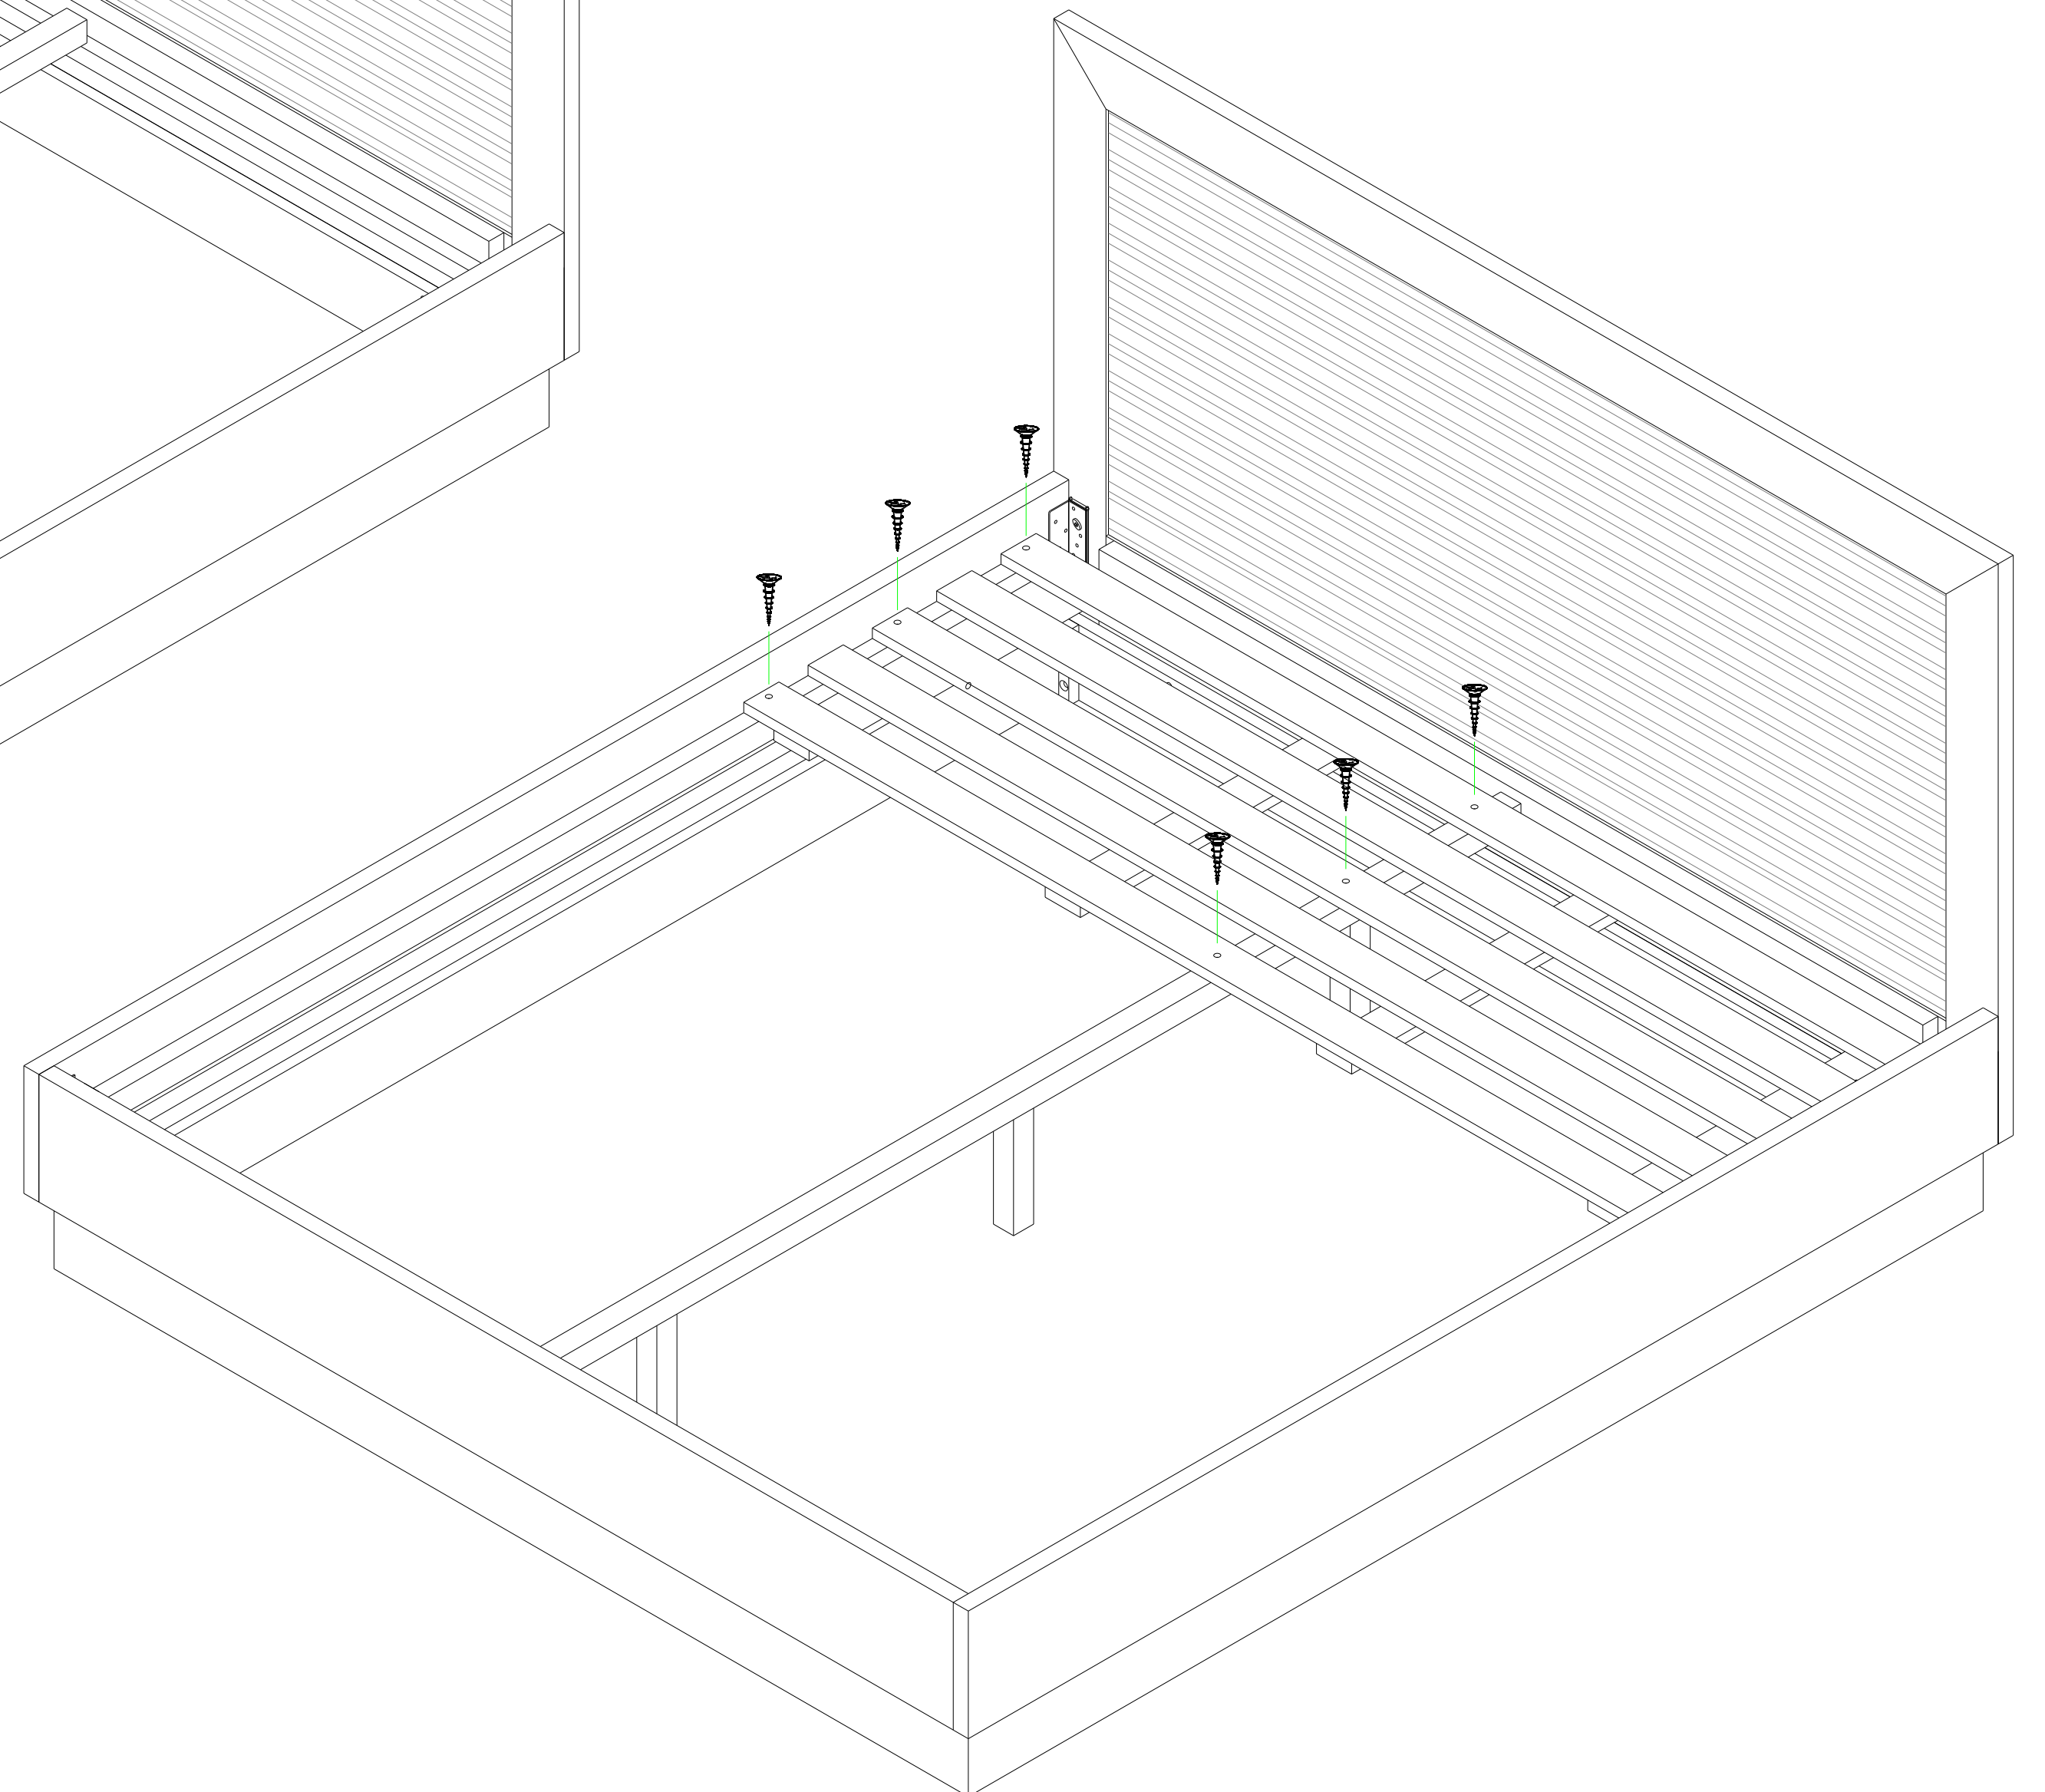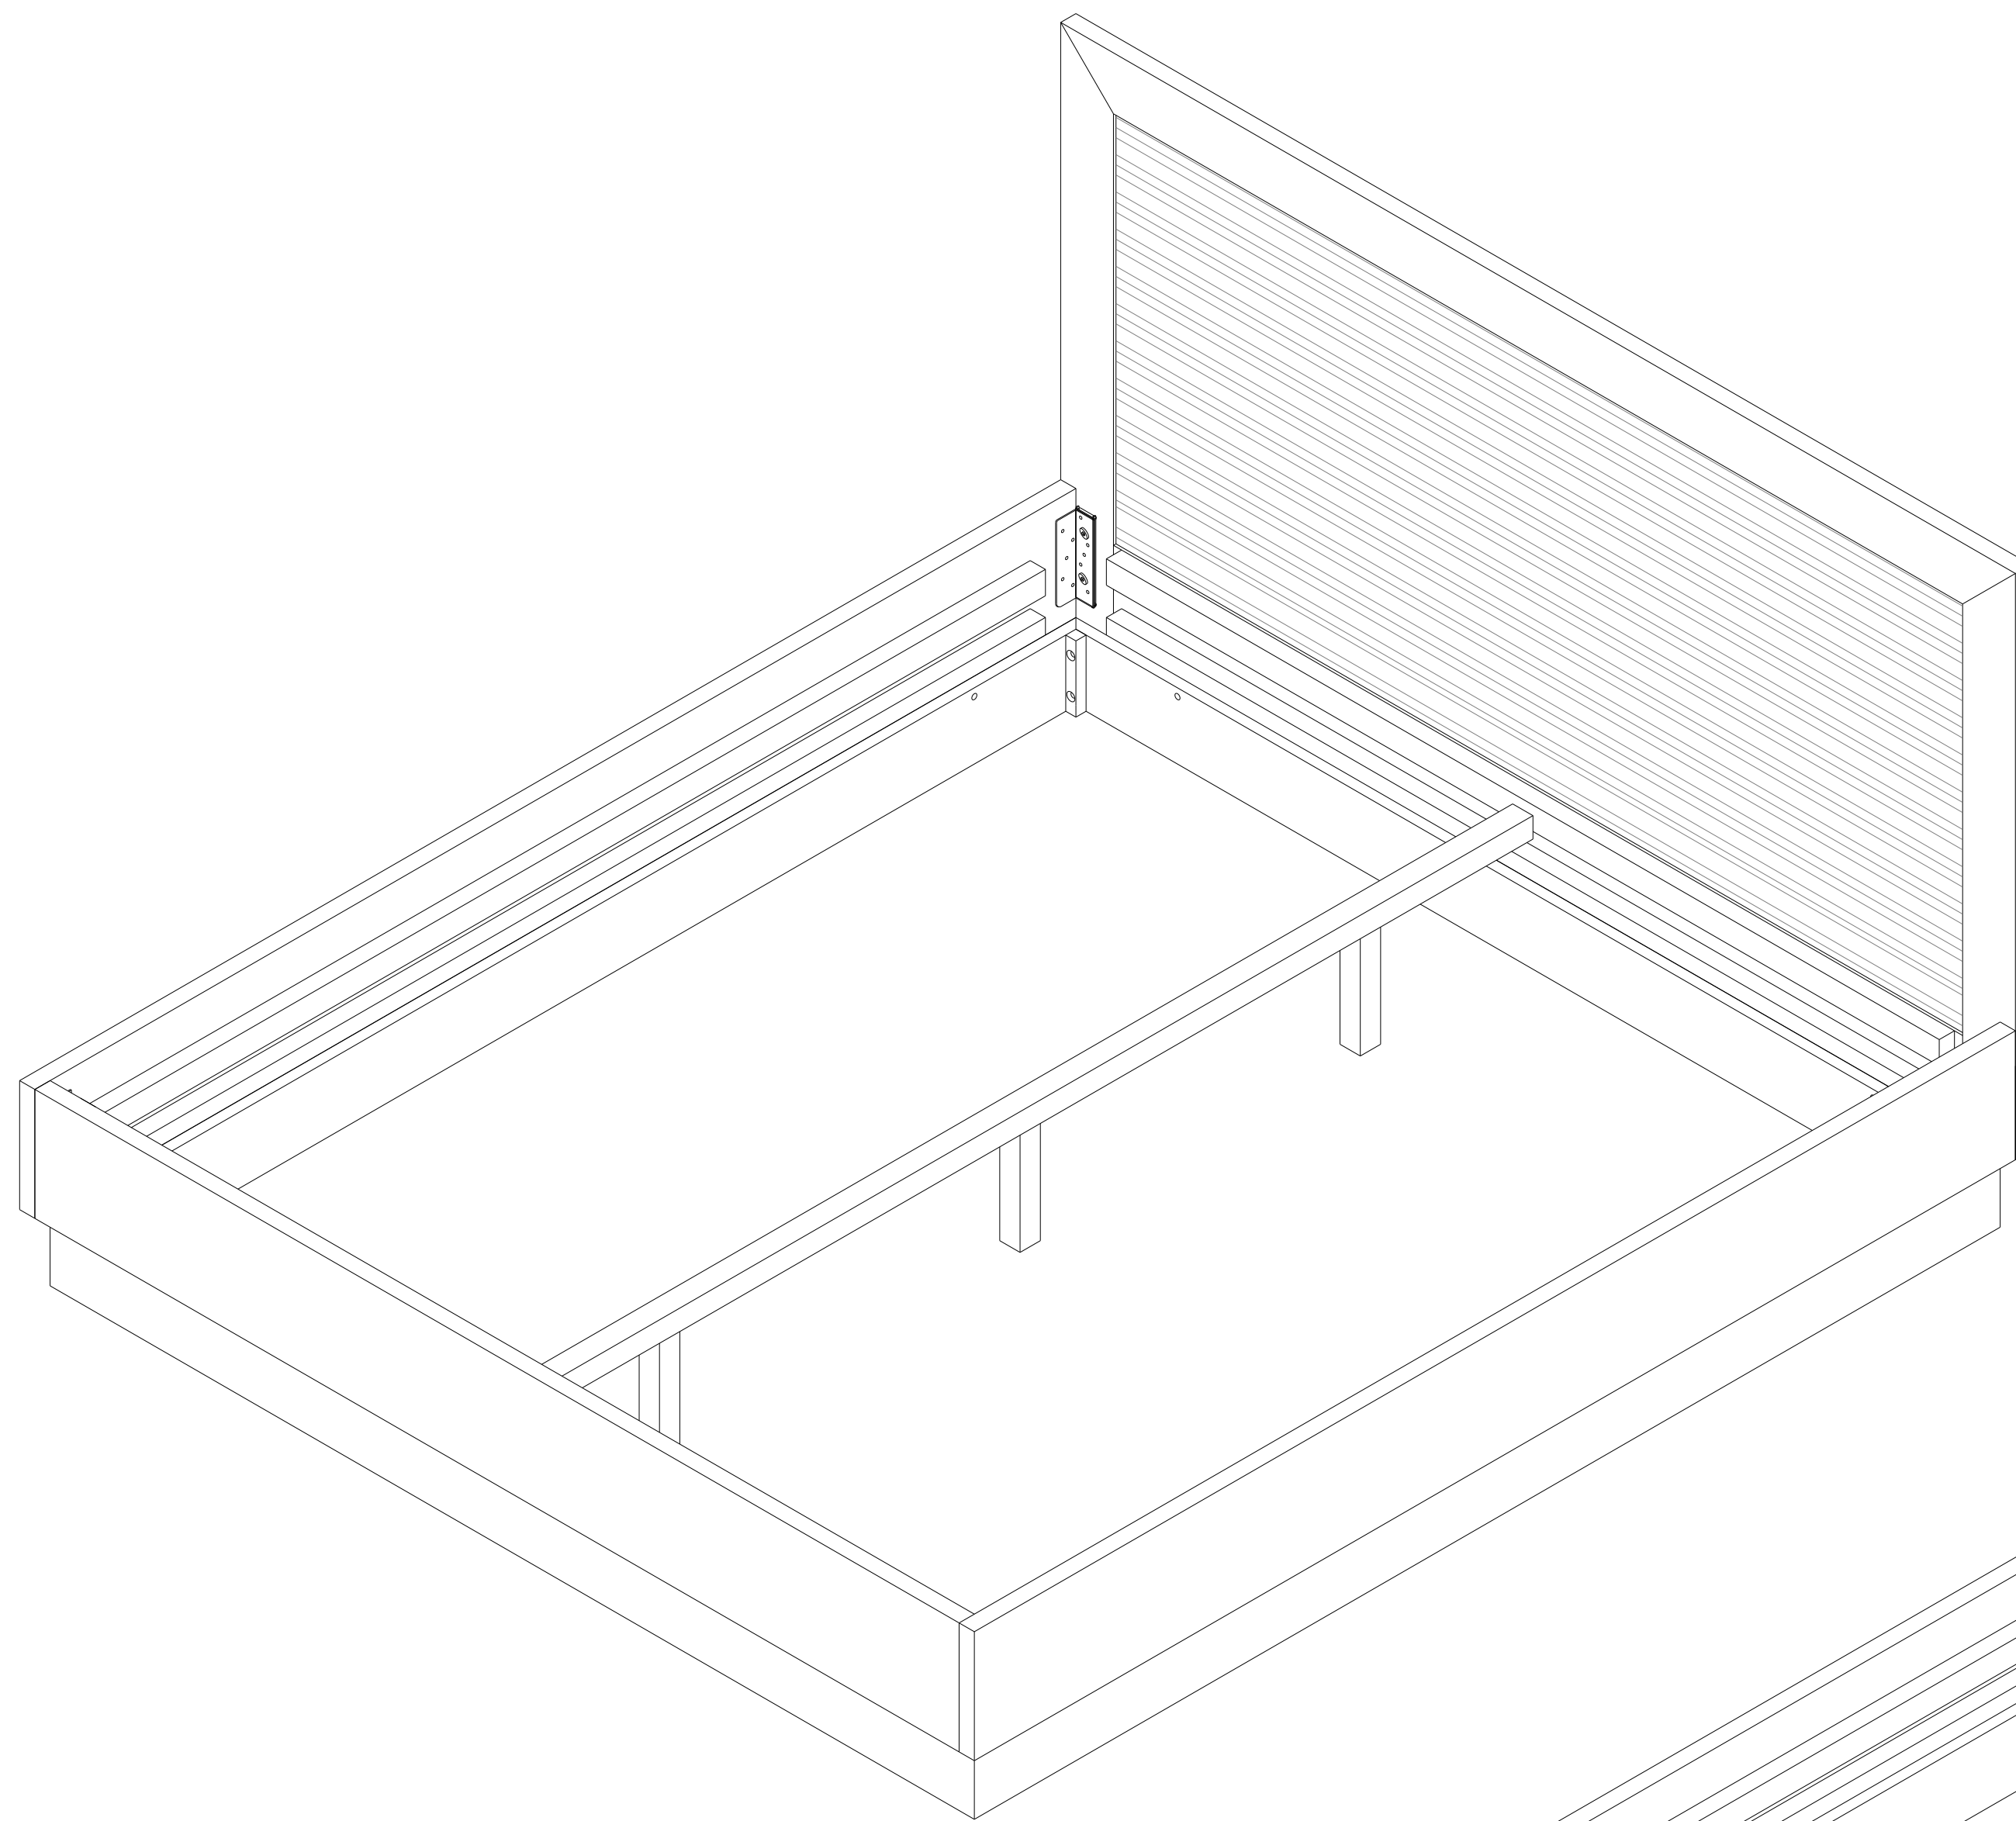

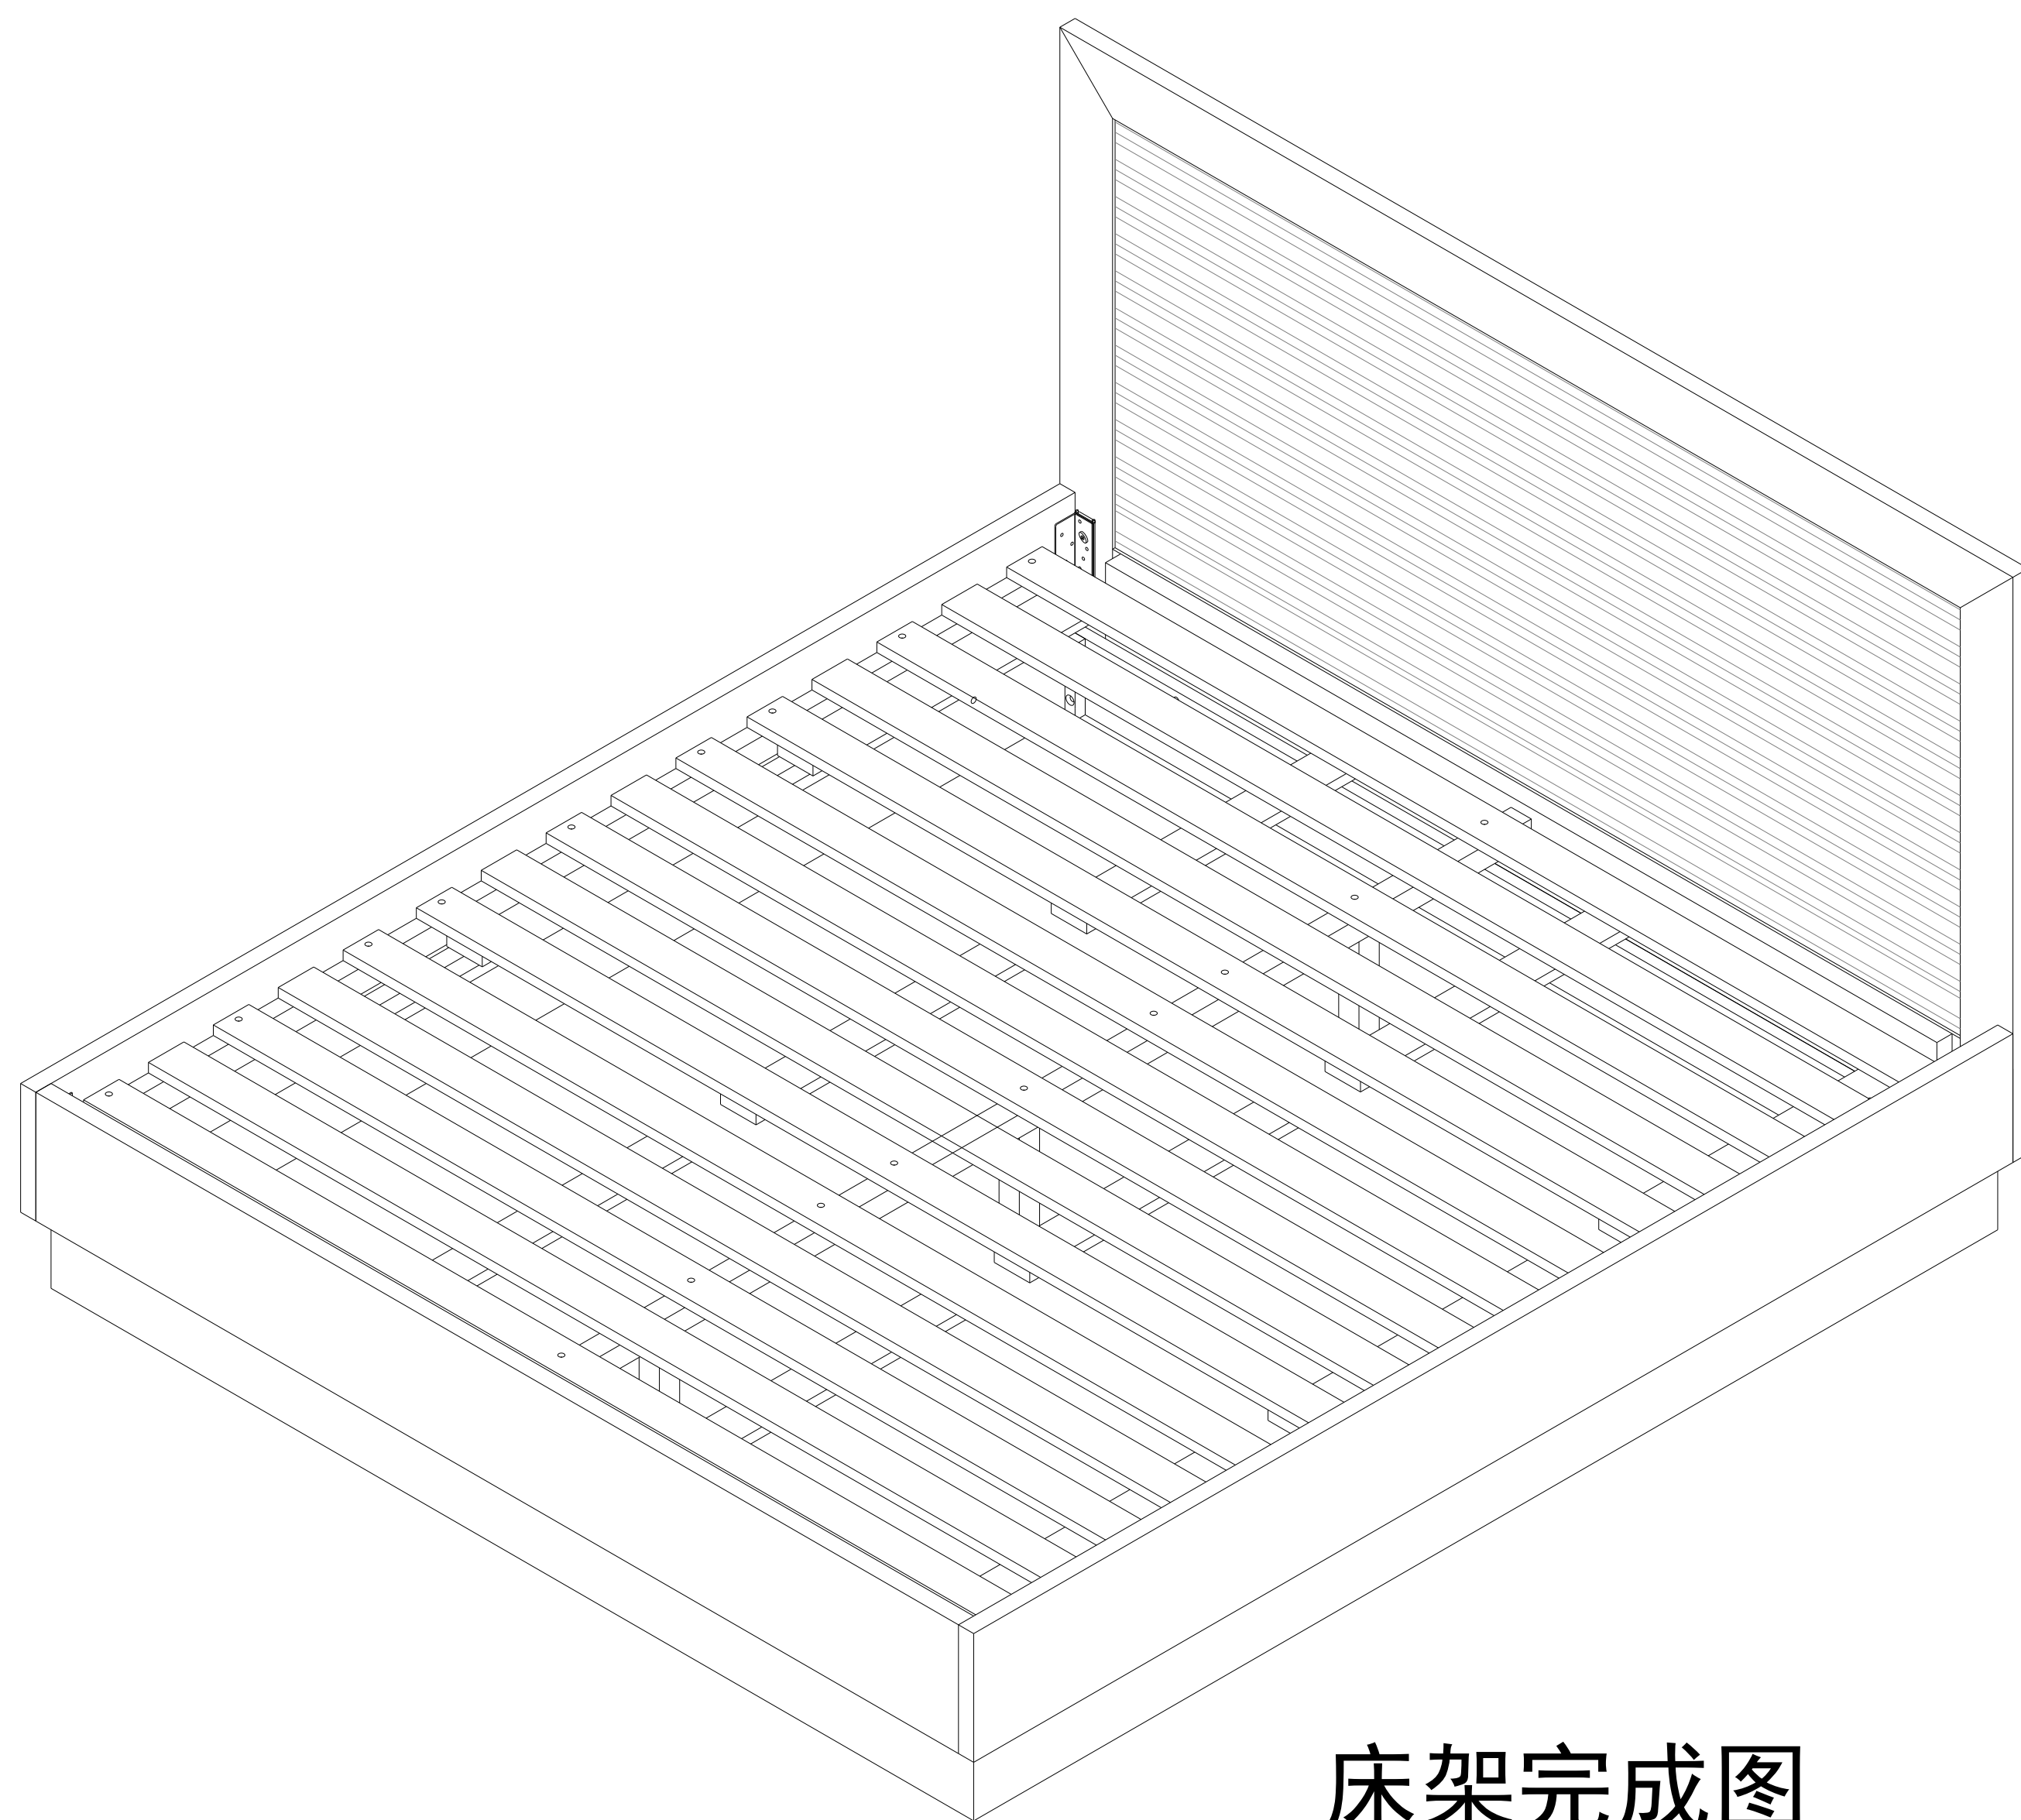

床架完成图