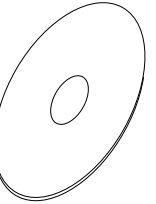
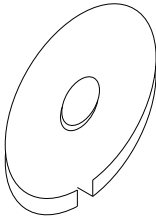
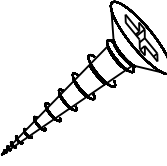

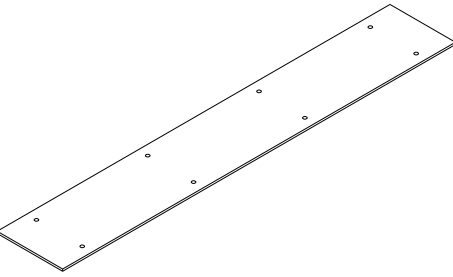
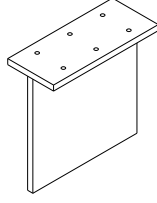
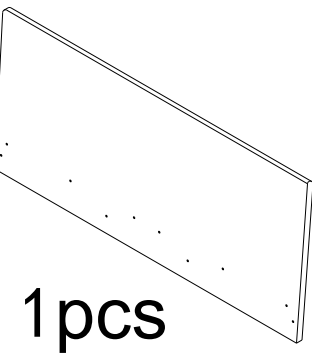
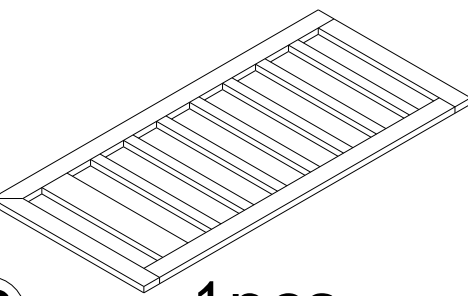
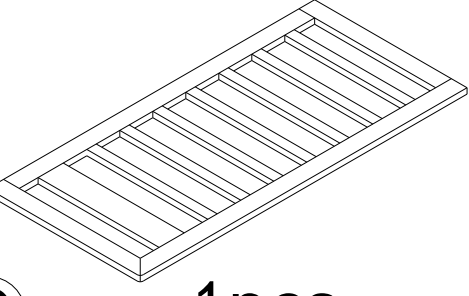
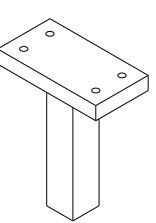



V0105（1800MM）床组装说明书



感谢您购买本产品，一定要检查所有包装，可能在运输过程中有散落在纸箱中。识别和计数所有零件和零件清单。

请在地毯上进行组装，以防刮花家具零件表面。


五金 零件清单	六角扳手	内六角大扁头	垫片	防滑丝垫片	快速牙	金属片1	金属片2	金属脚
	 ① 1pcs	 ② 14pcs	 ③ 14pcs	 ④ 14pcs	 ⑤ 56pcs	 ⑥ 2pcs	 ⑦ 2pcs	 ⑧ 2pcs
部件清单	床头靠板	左床架框	右床架框	脚	三角贴木			
	 A 1pcs	 B 1pcs	 C 1pcs	 D 3pcs	 E 4pcs			

第一步：将左右床架框用金属件1与金属件2链接（有孔一面为锁金属件）。




第二步：将木脚锁在左右床架金属件之间空位（与金属件同一面）。

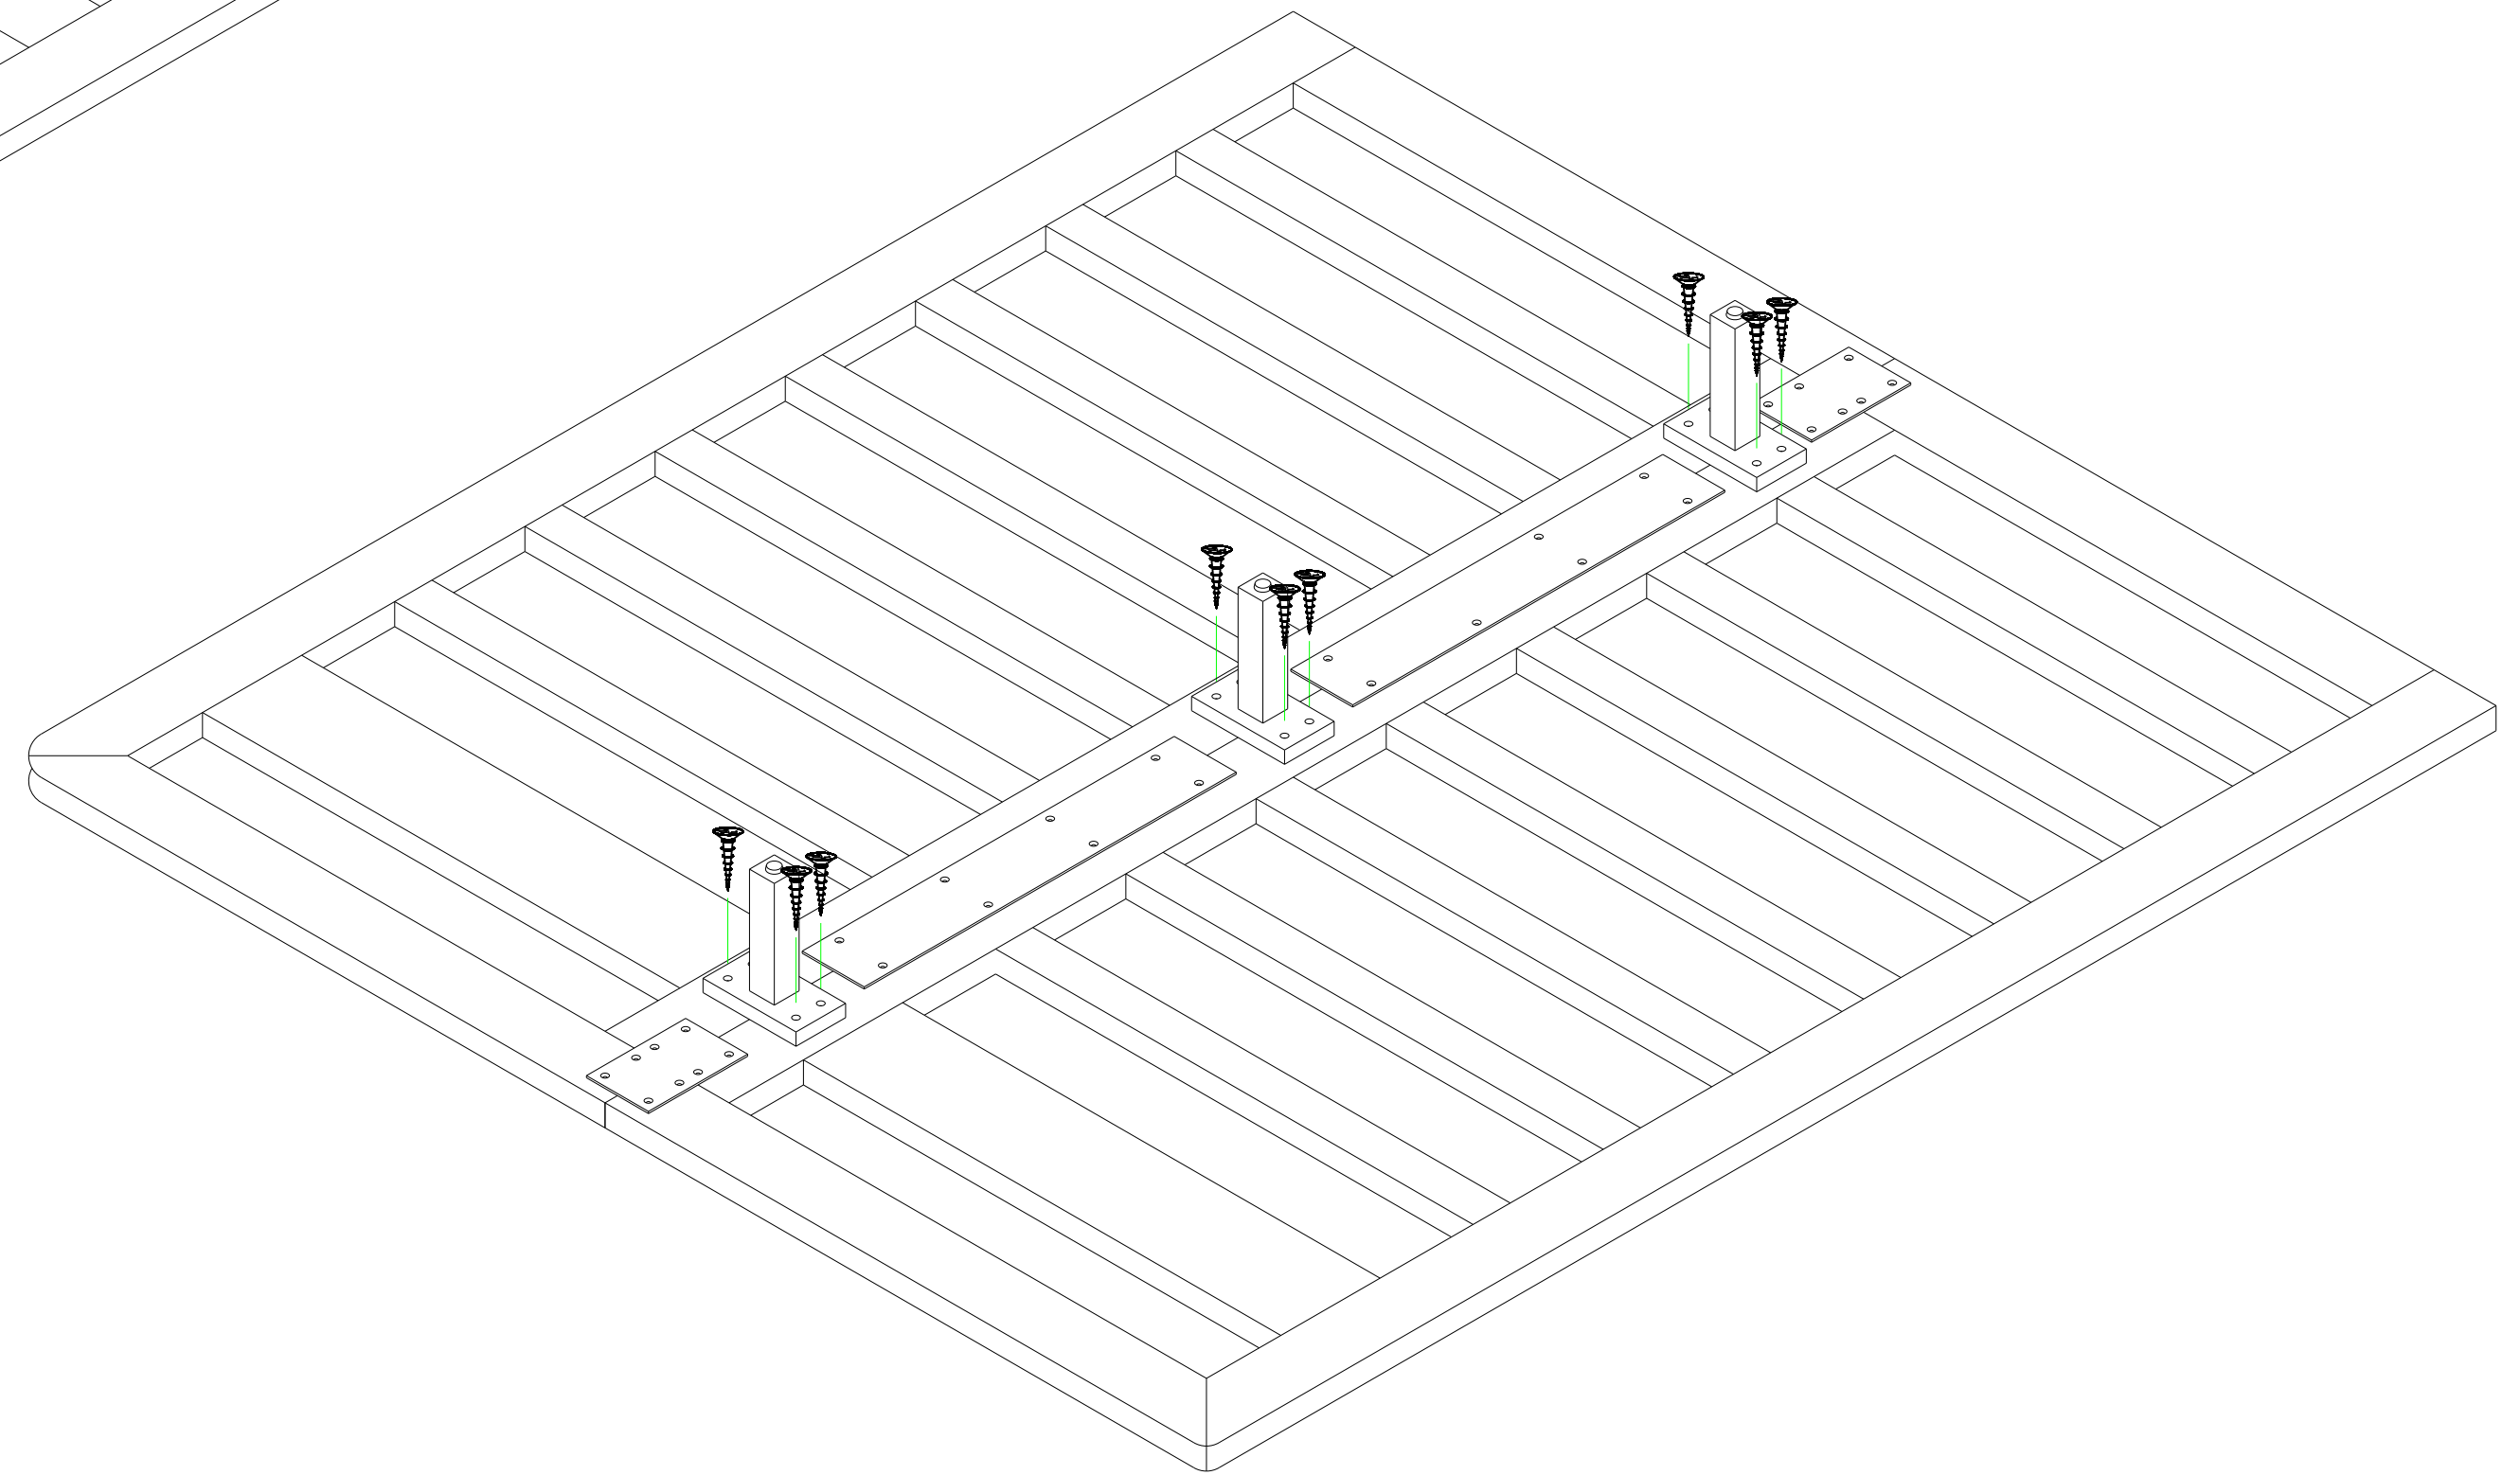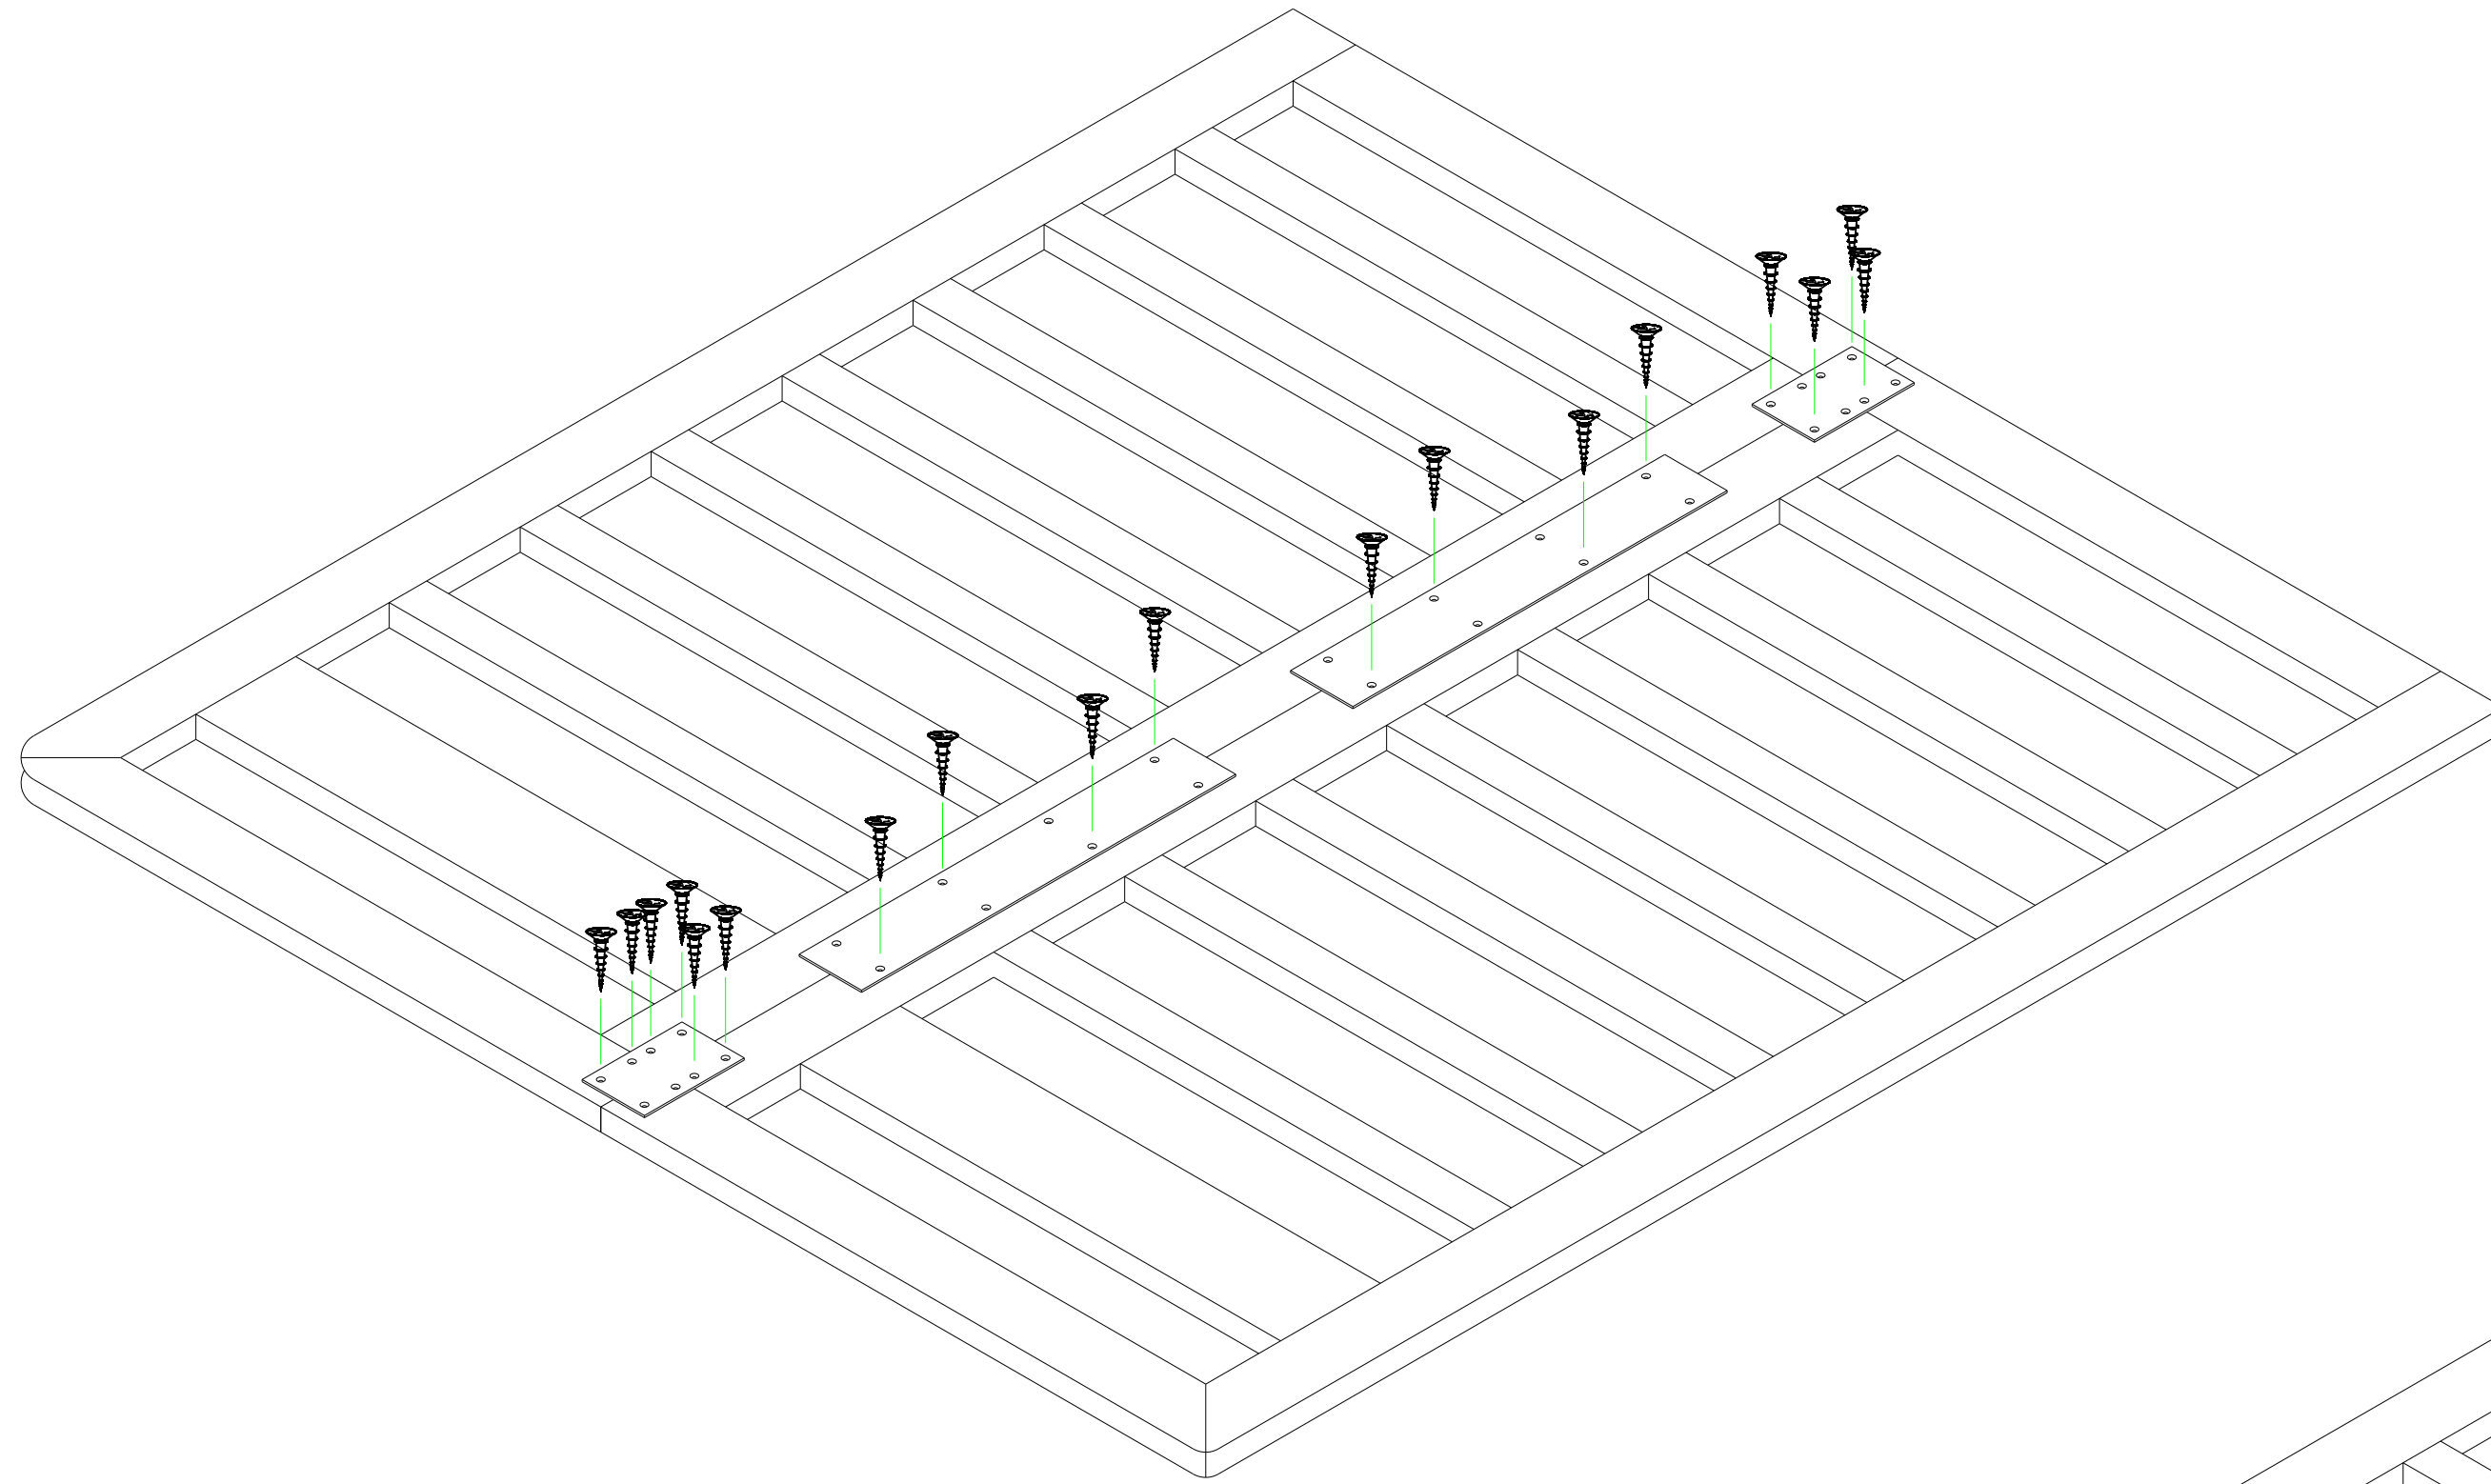



第三步：将金属脚锁在左右床架尾端第二格床架之上，用快牙将其固定锁紧（与金属件同一面）。

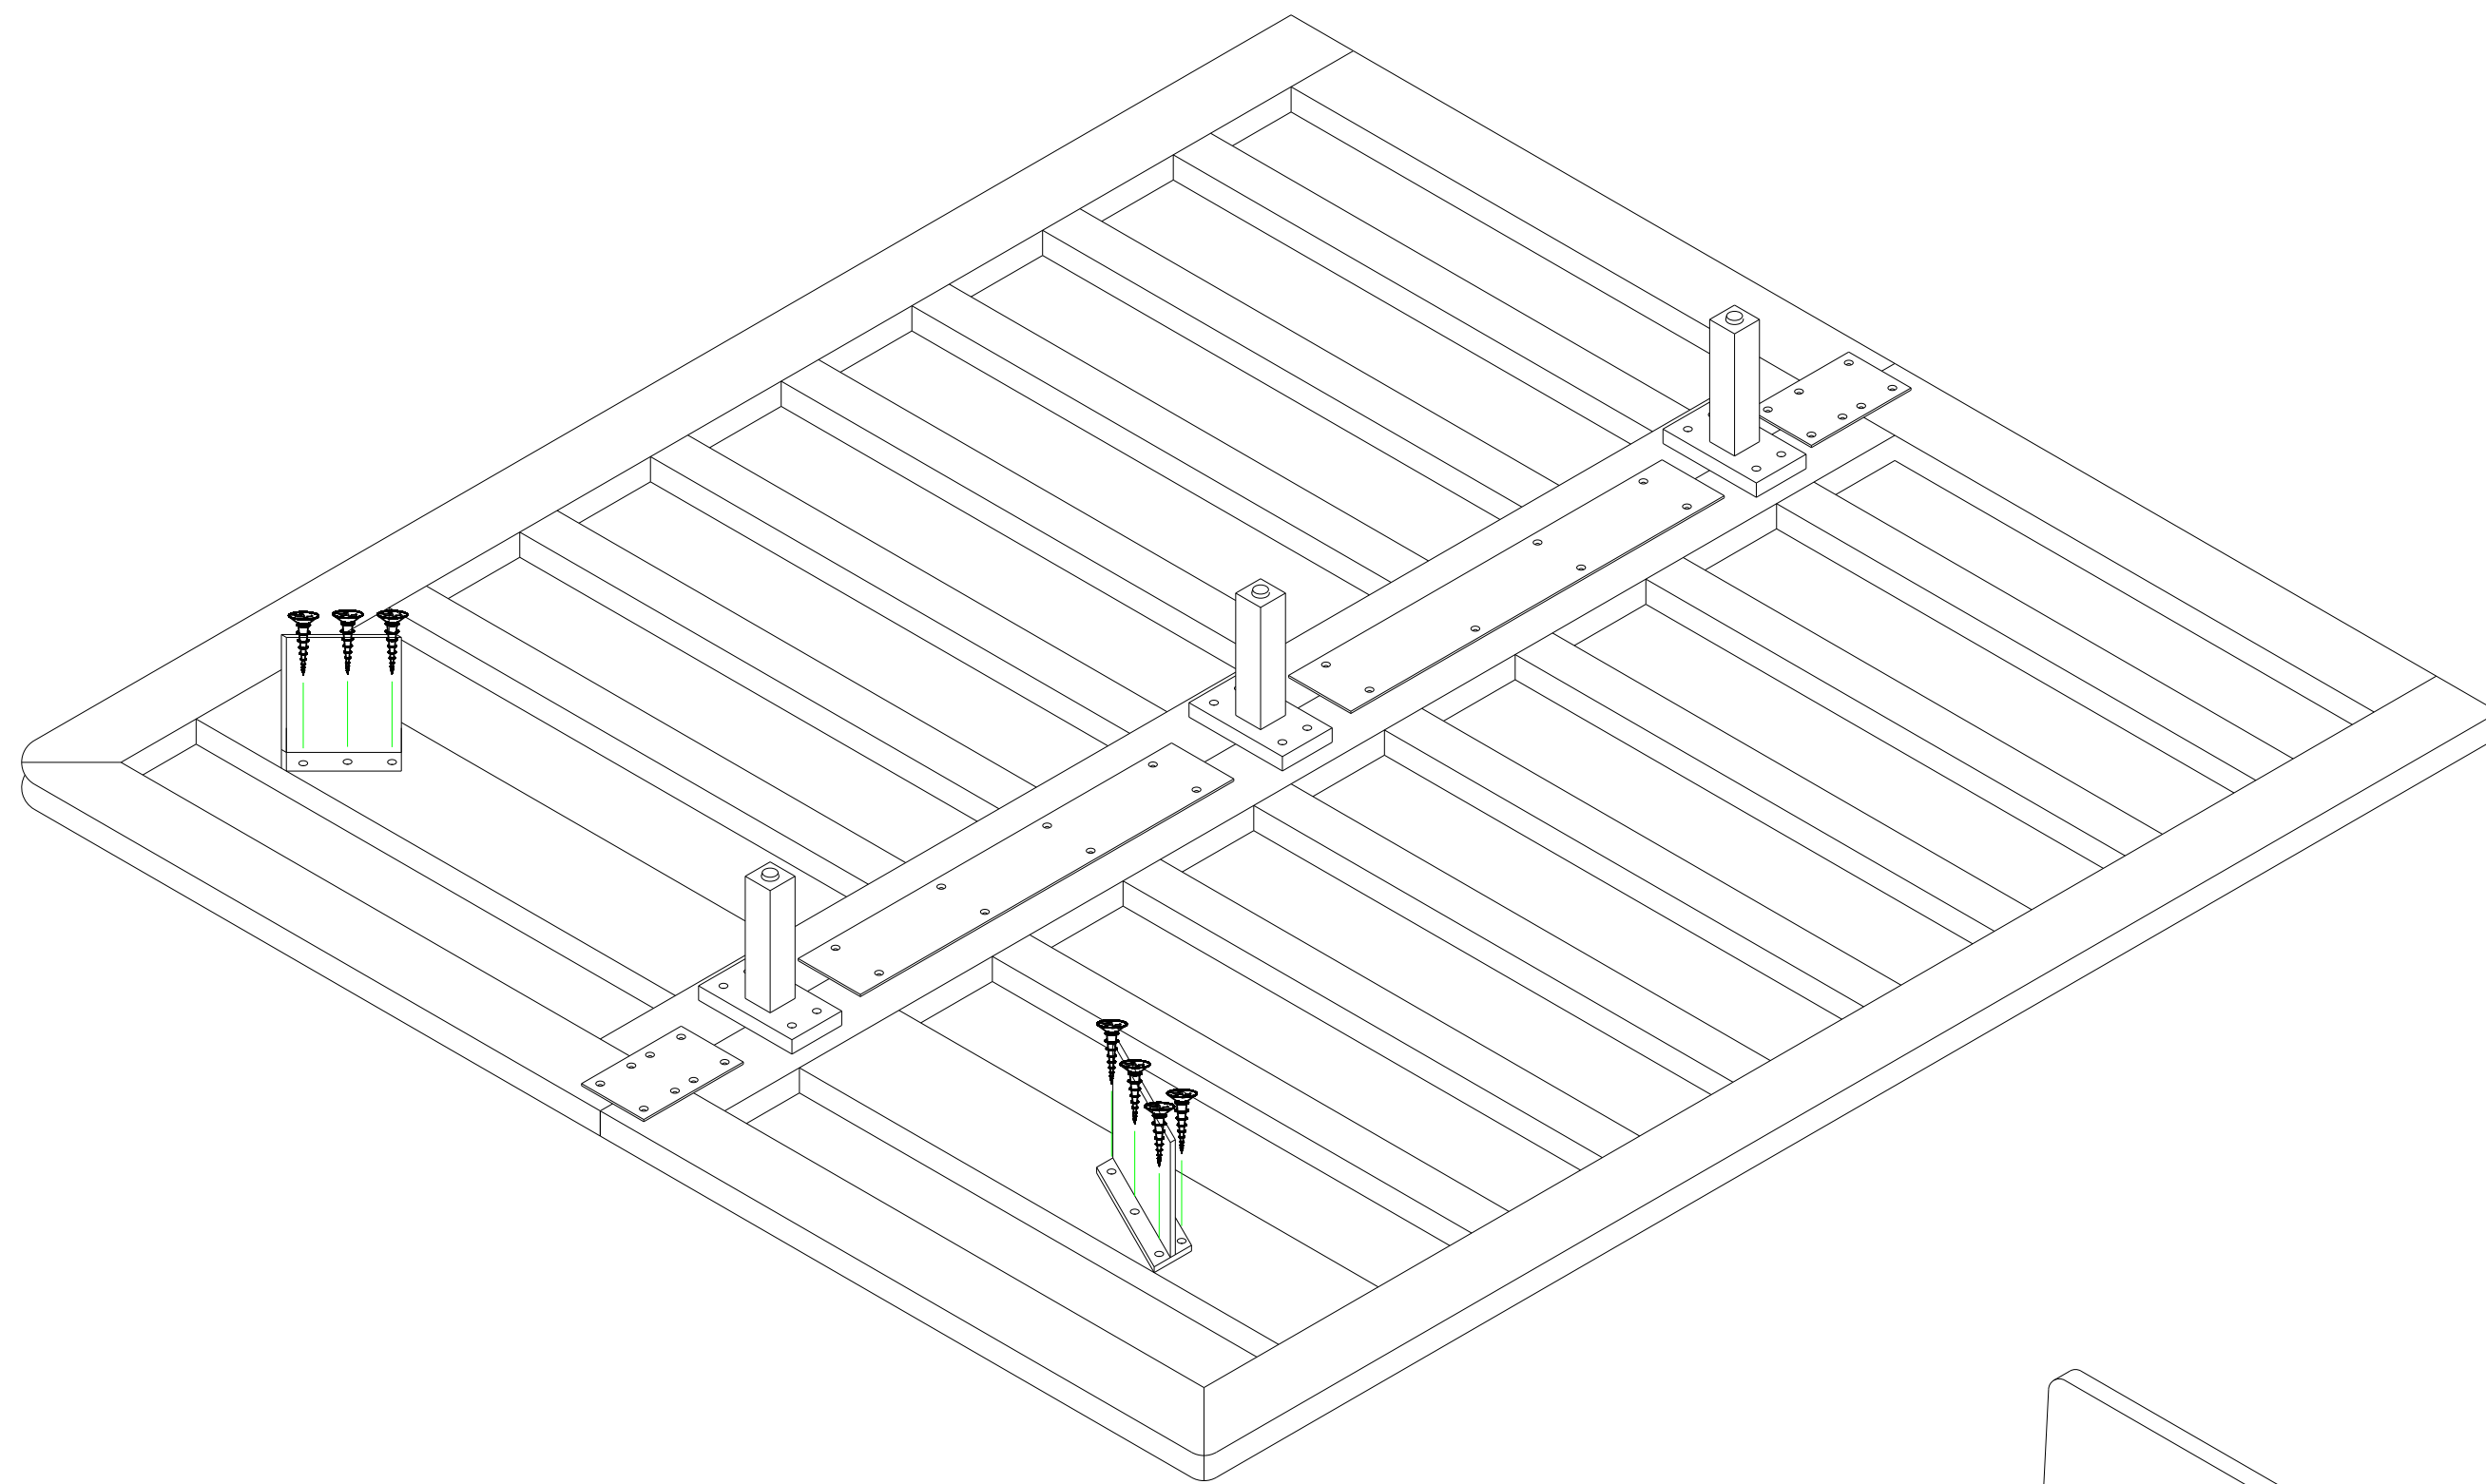


第四步：将床架翻转，把床头板与床架链接，用内六角大扁头+弹滑丝片+平滑丝片锁紧固定，用六角扳手拧紧。

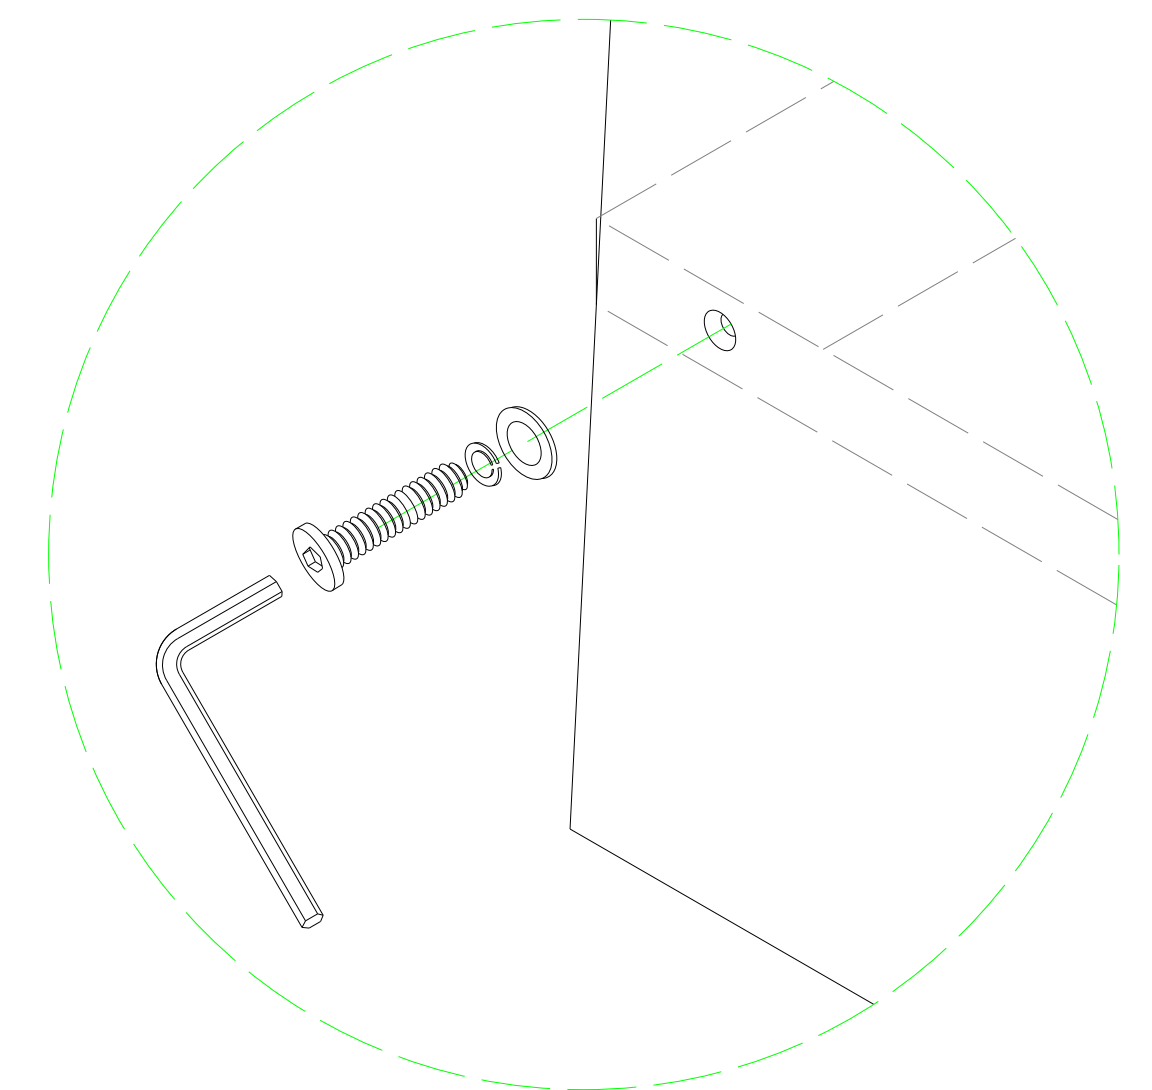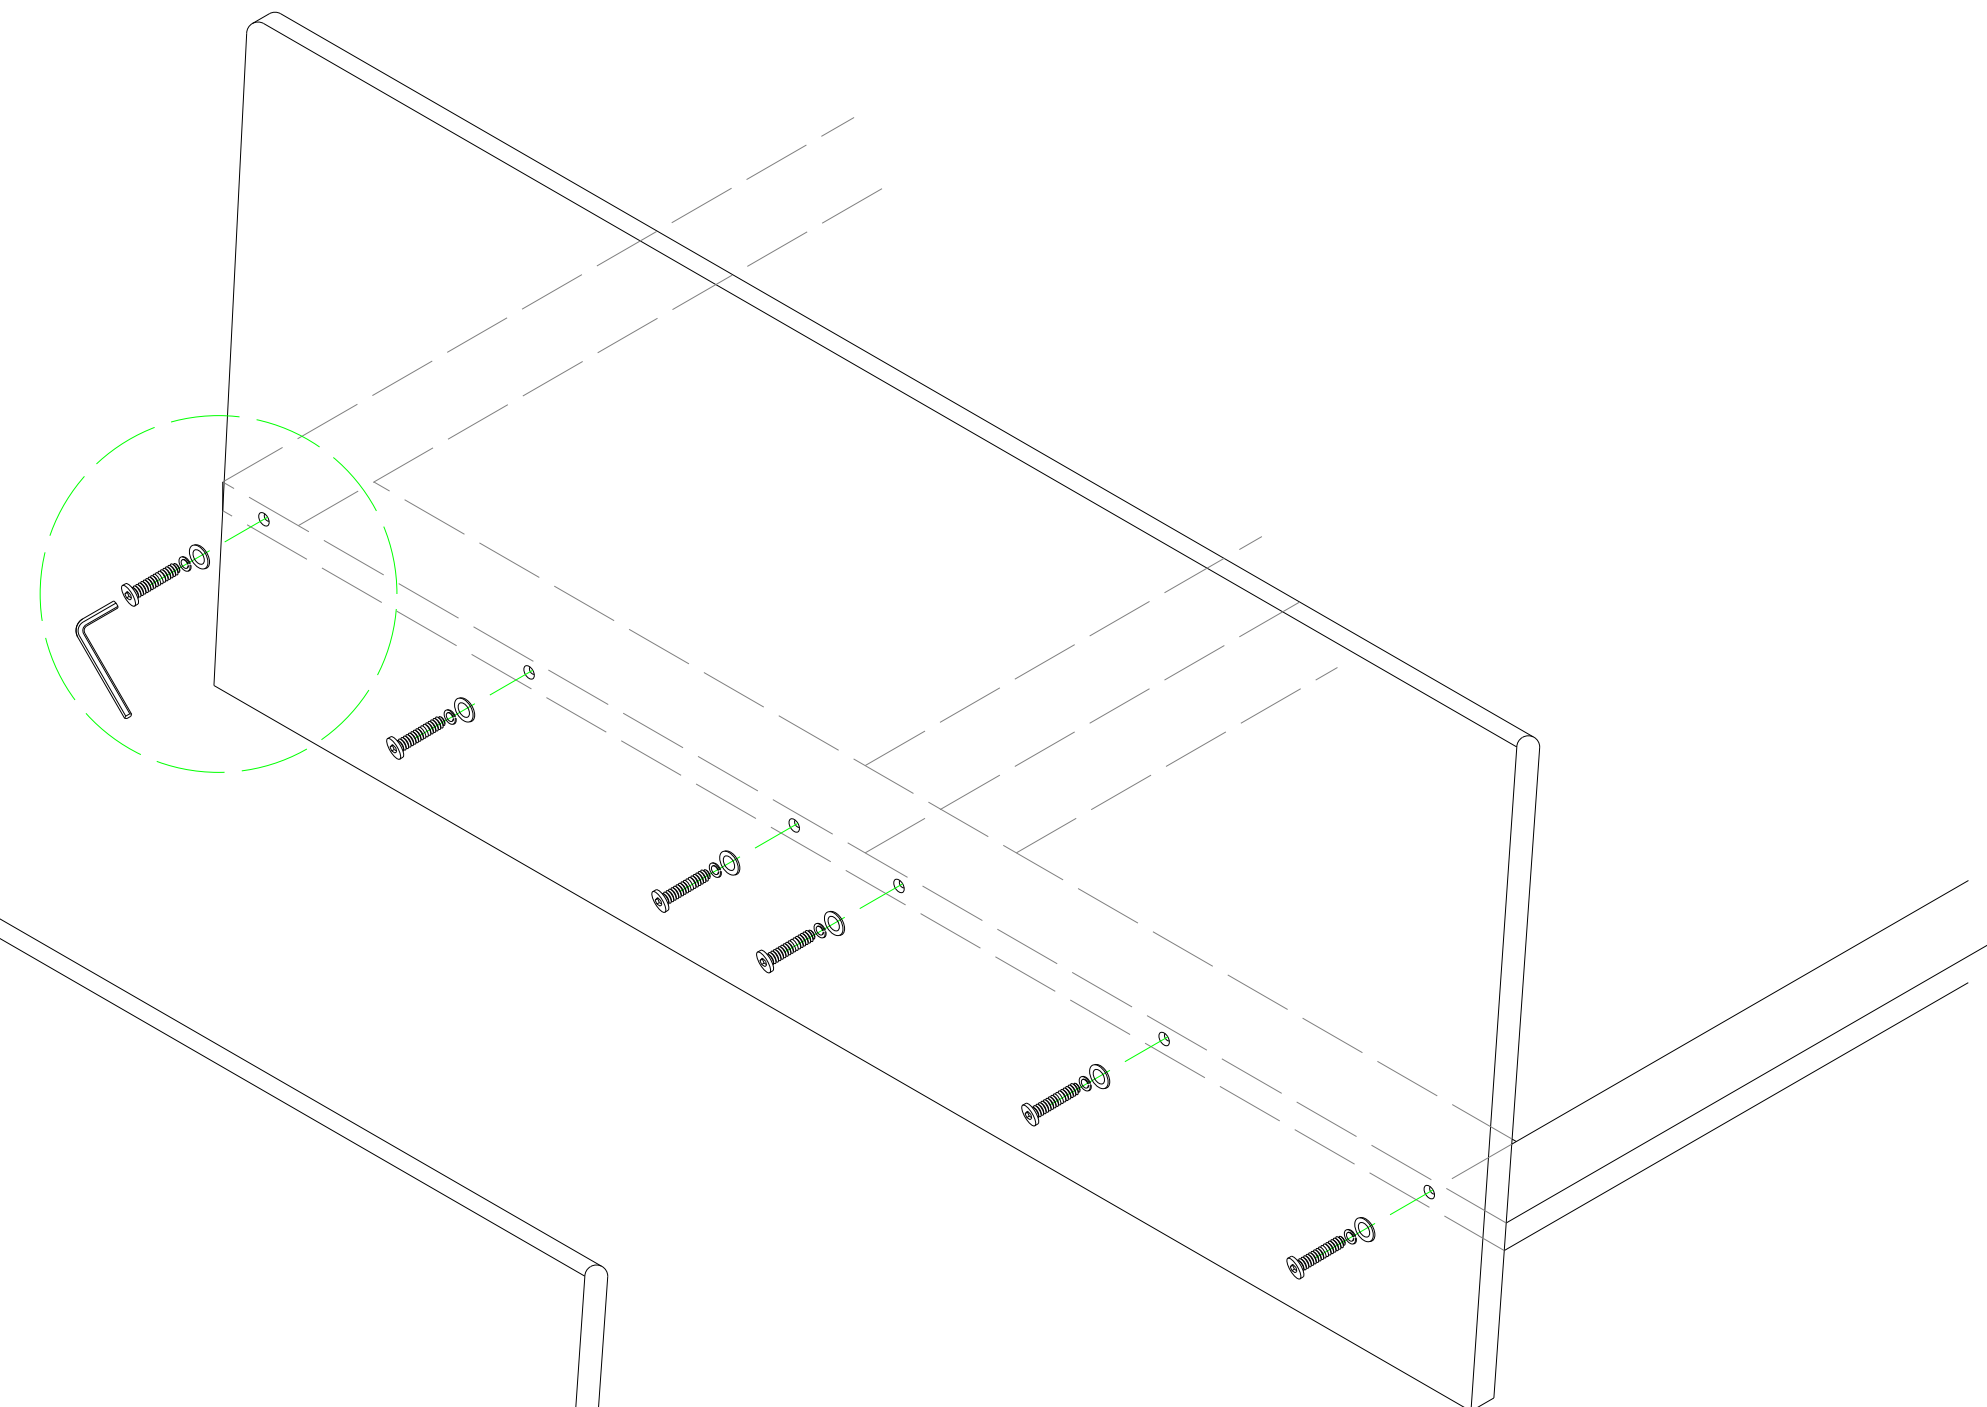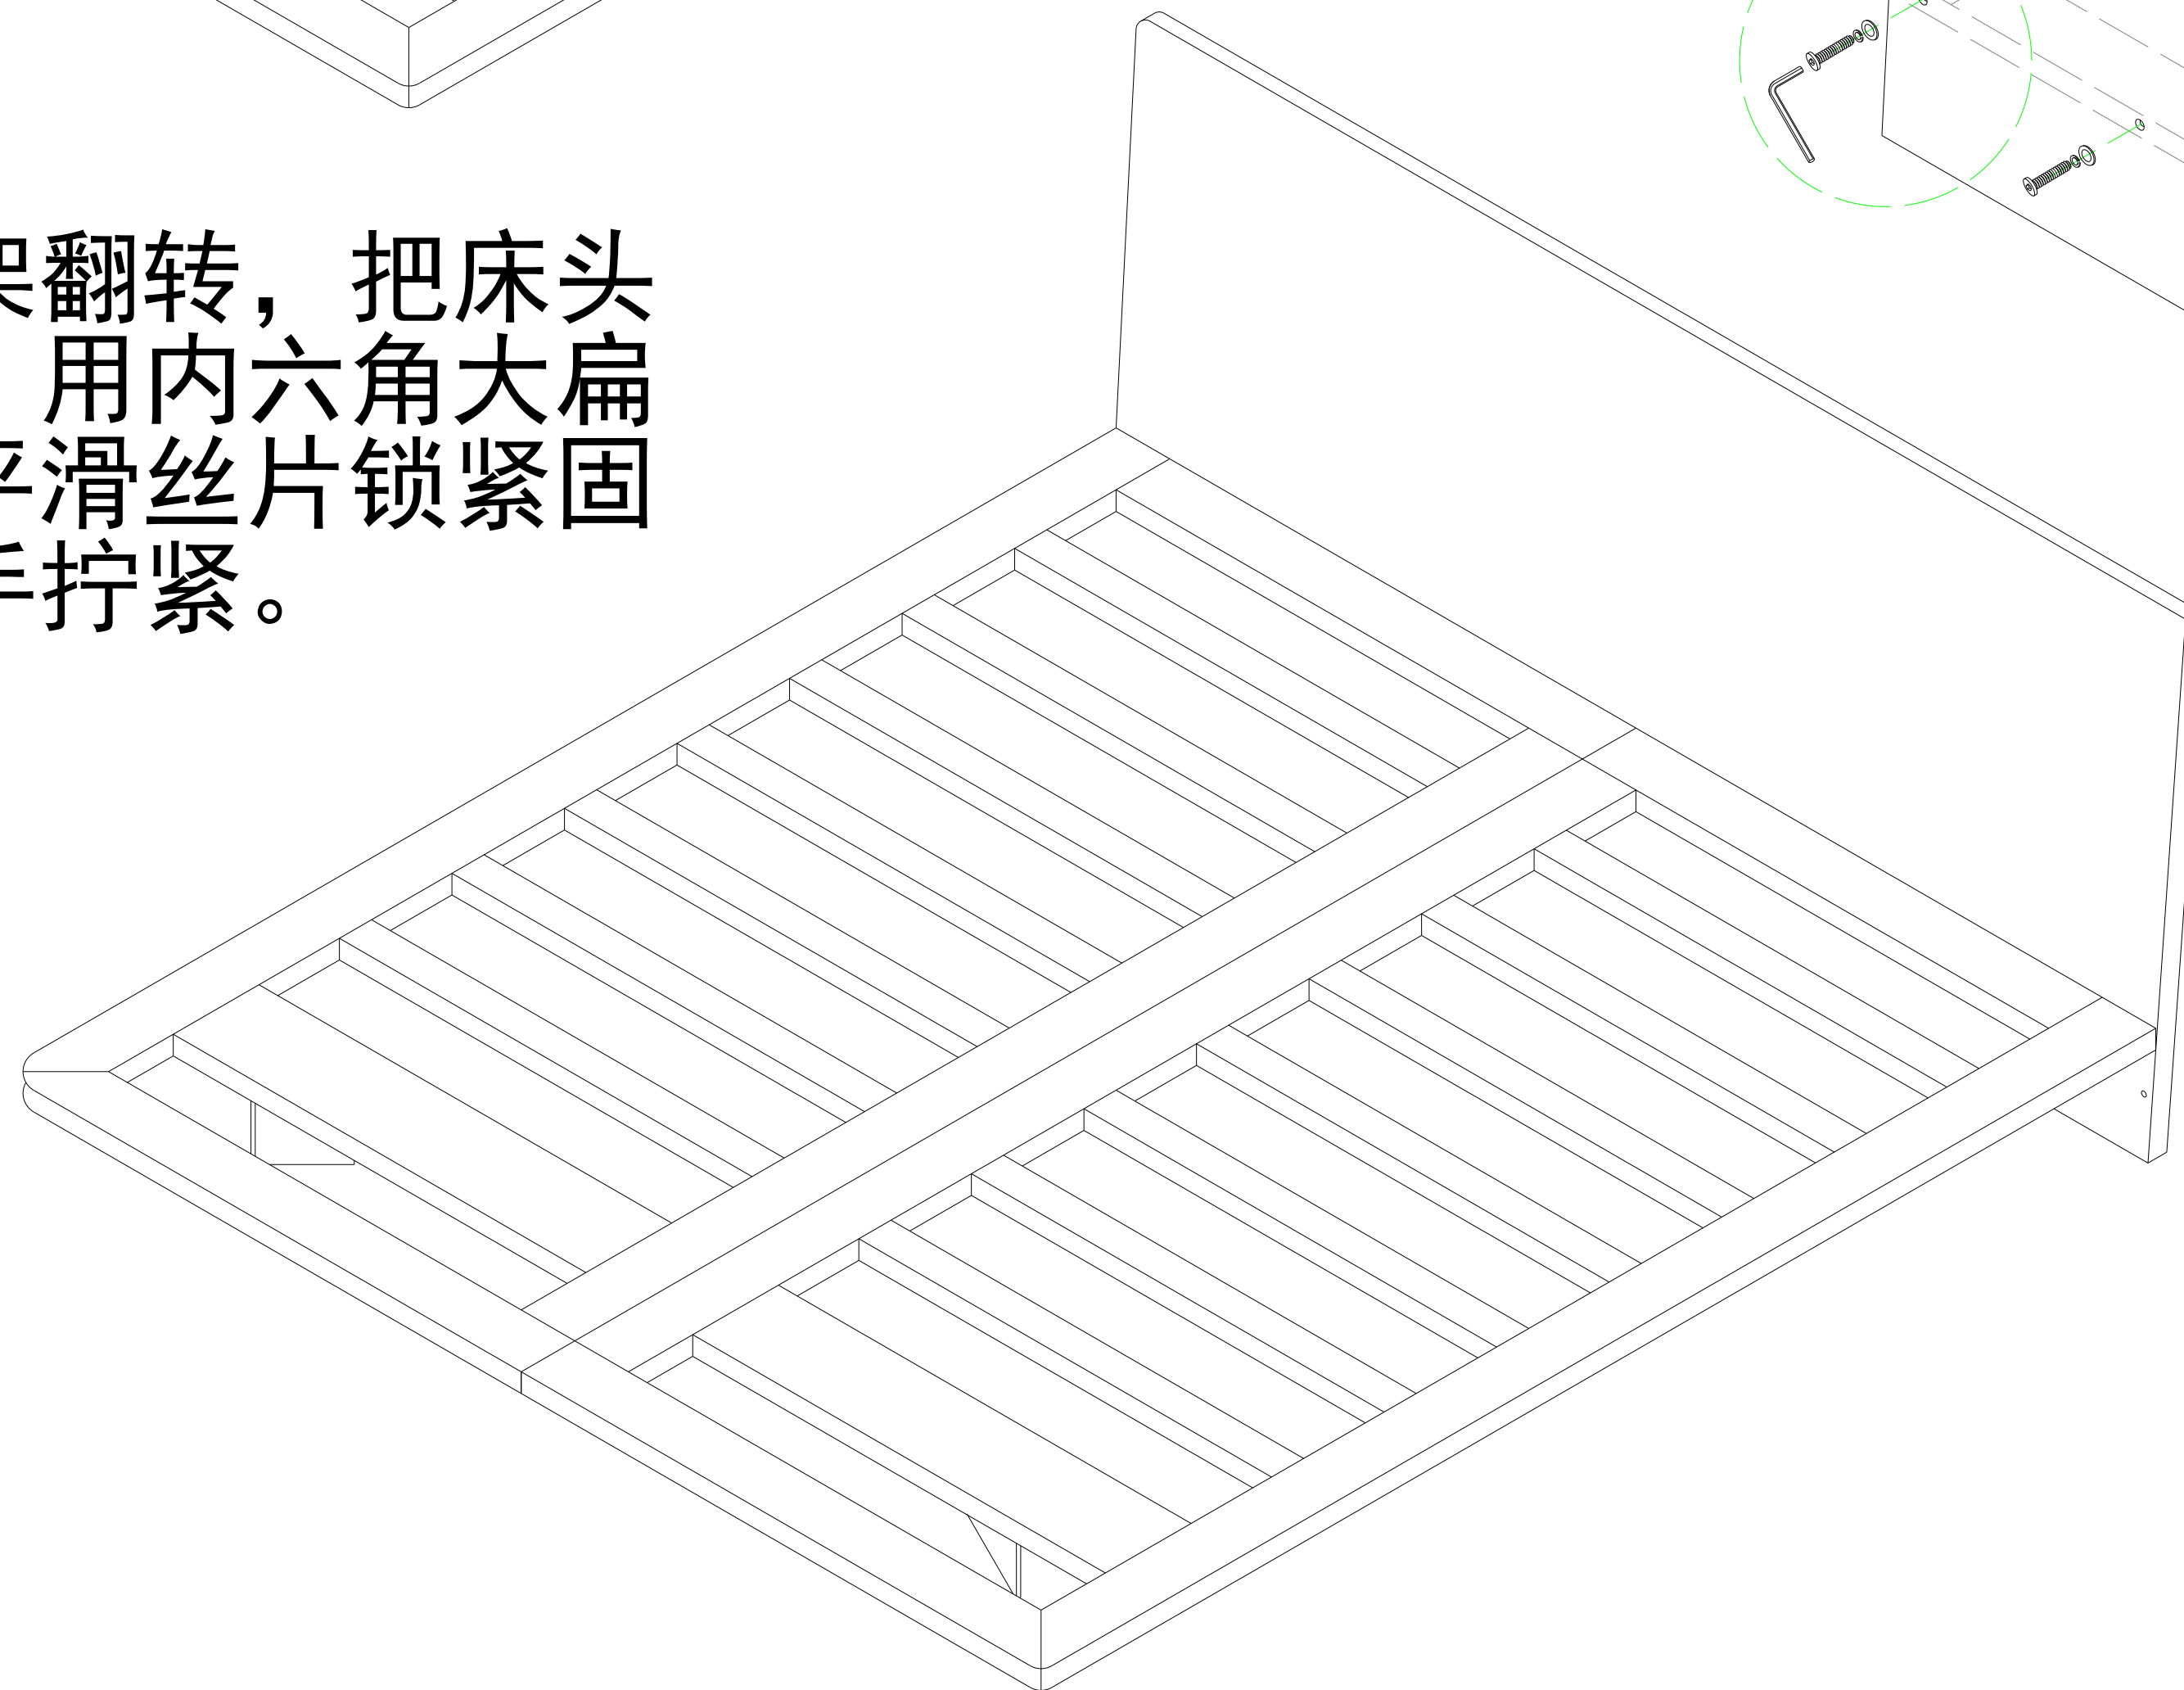

第五步：将床架翻转成直角形状，三三角木把床头板与床架链接，用内六角大扁头+弹滑丝片+平滑丝片锁紧固定，用六角扳手拧紧。

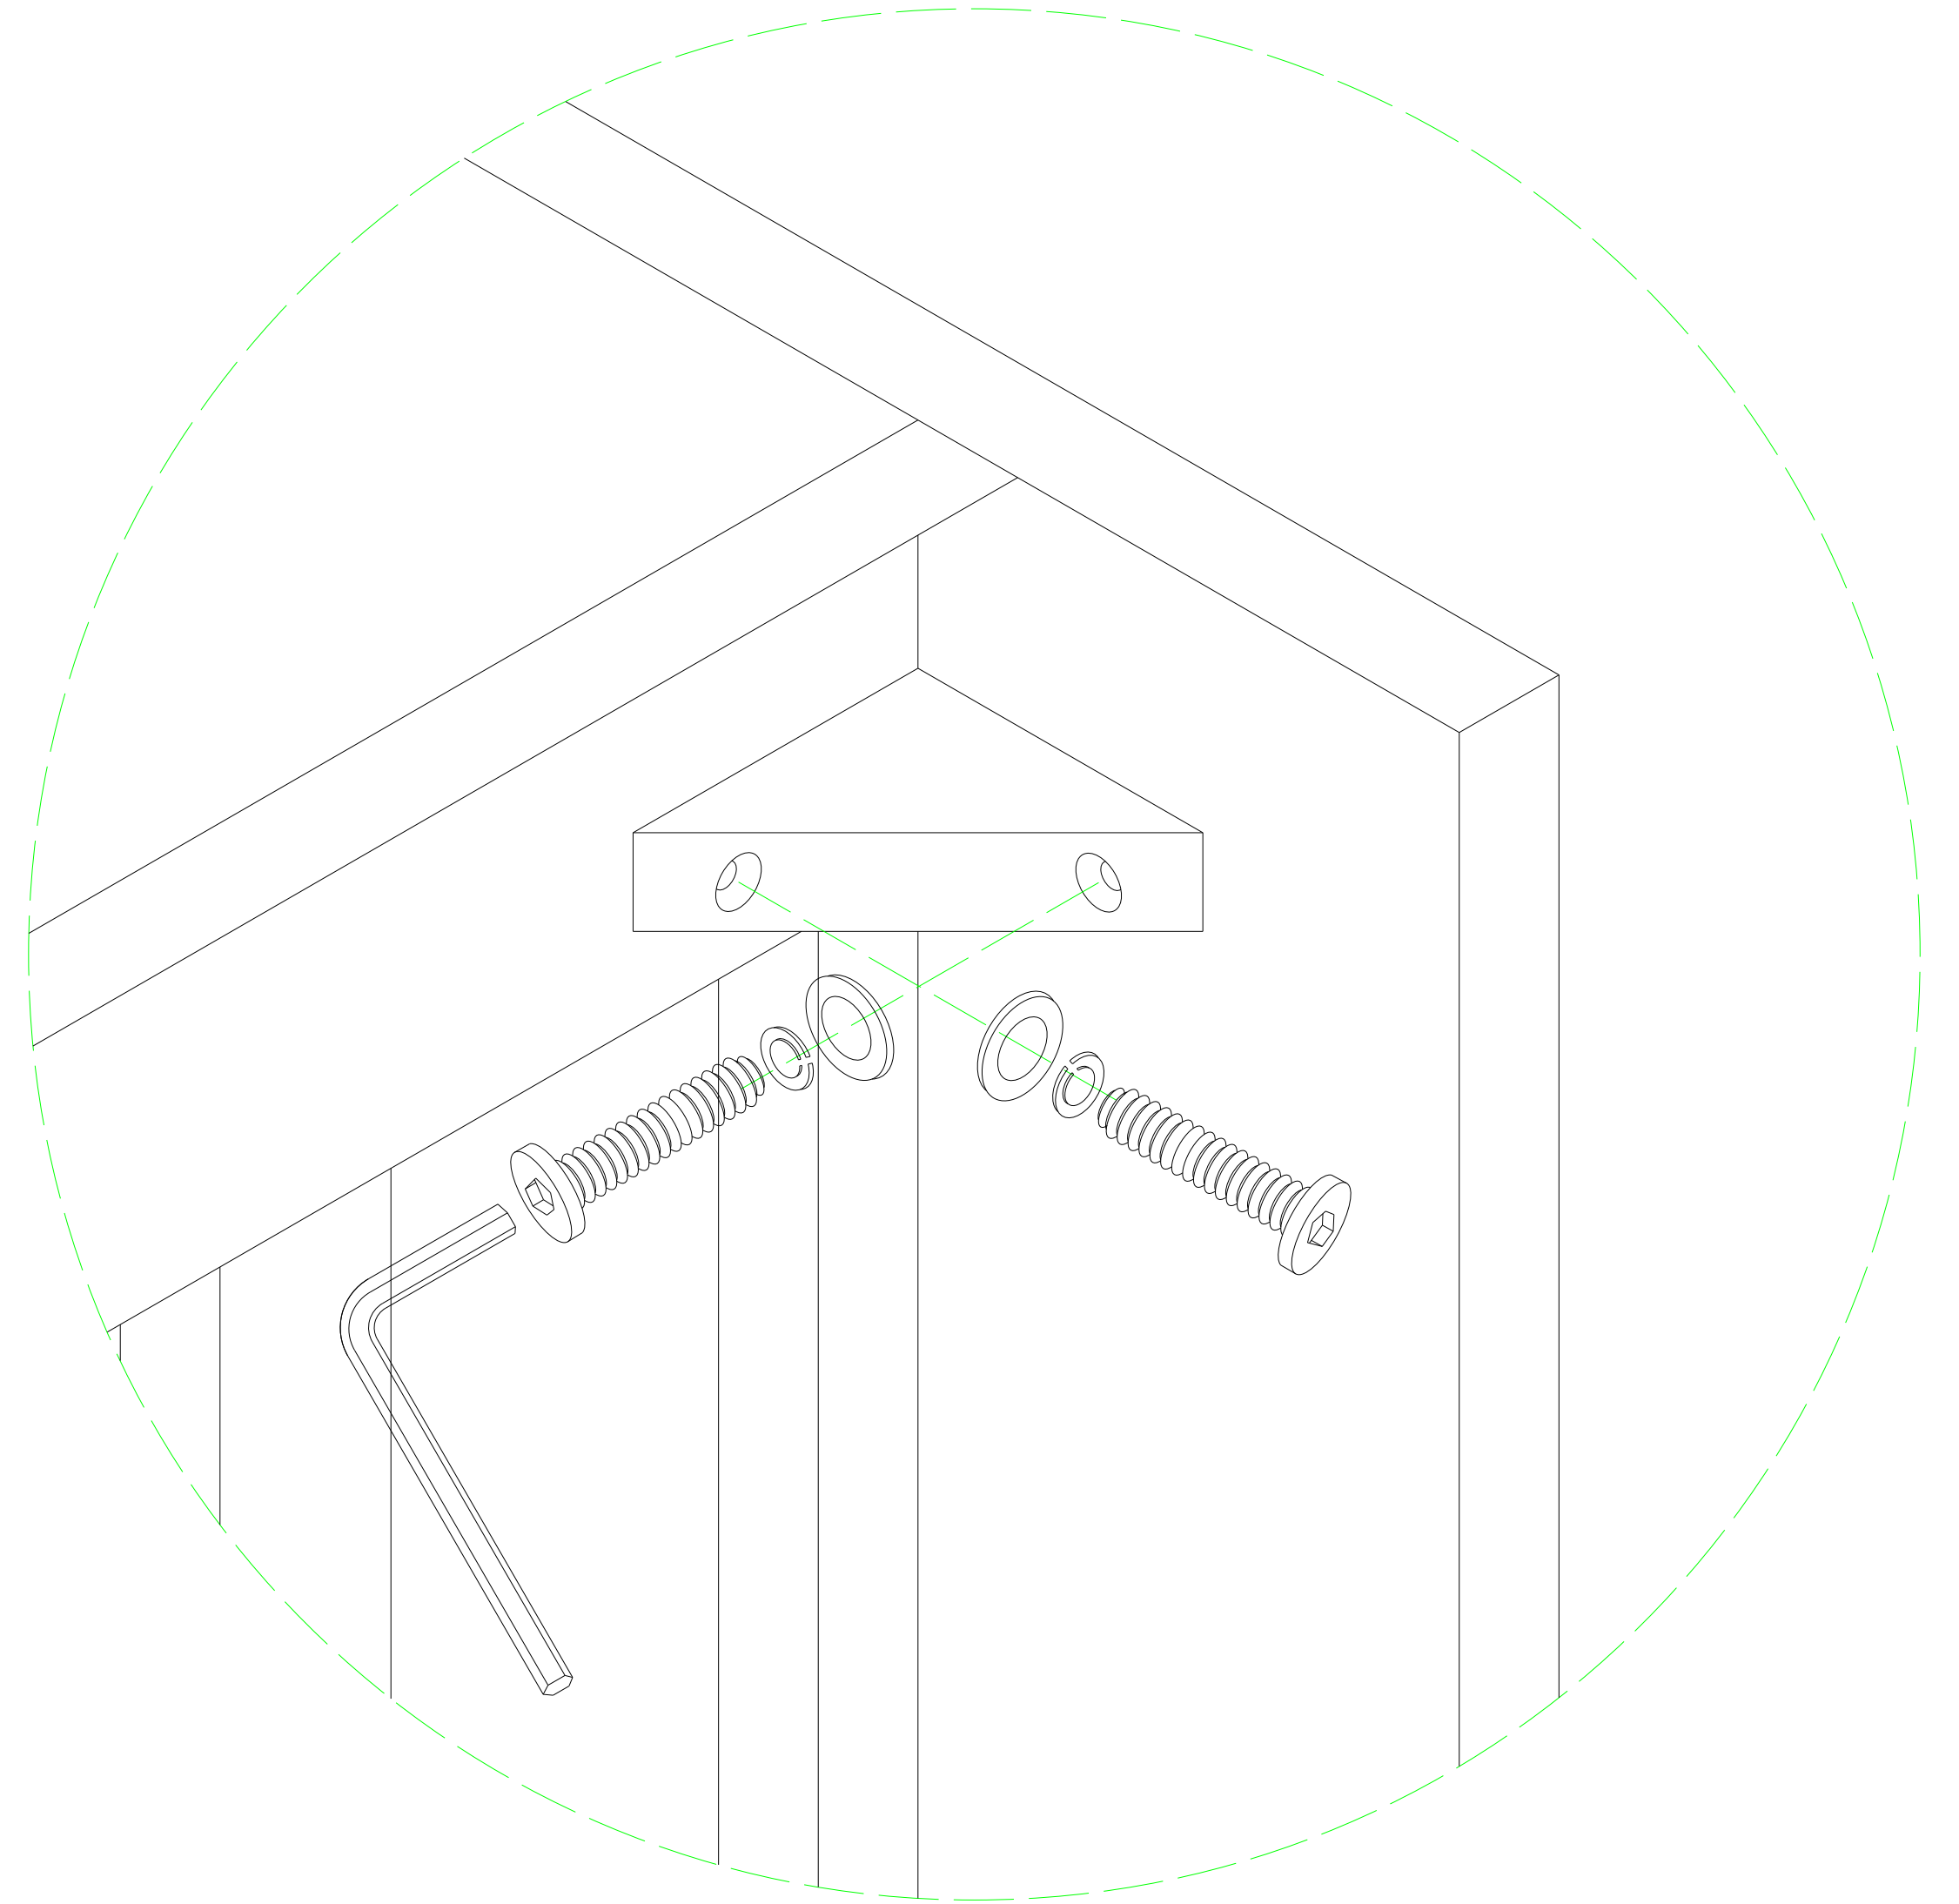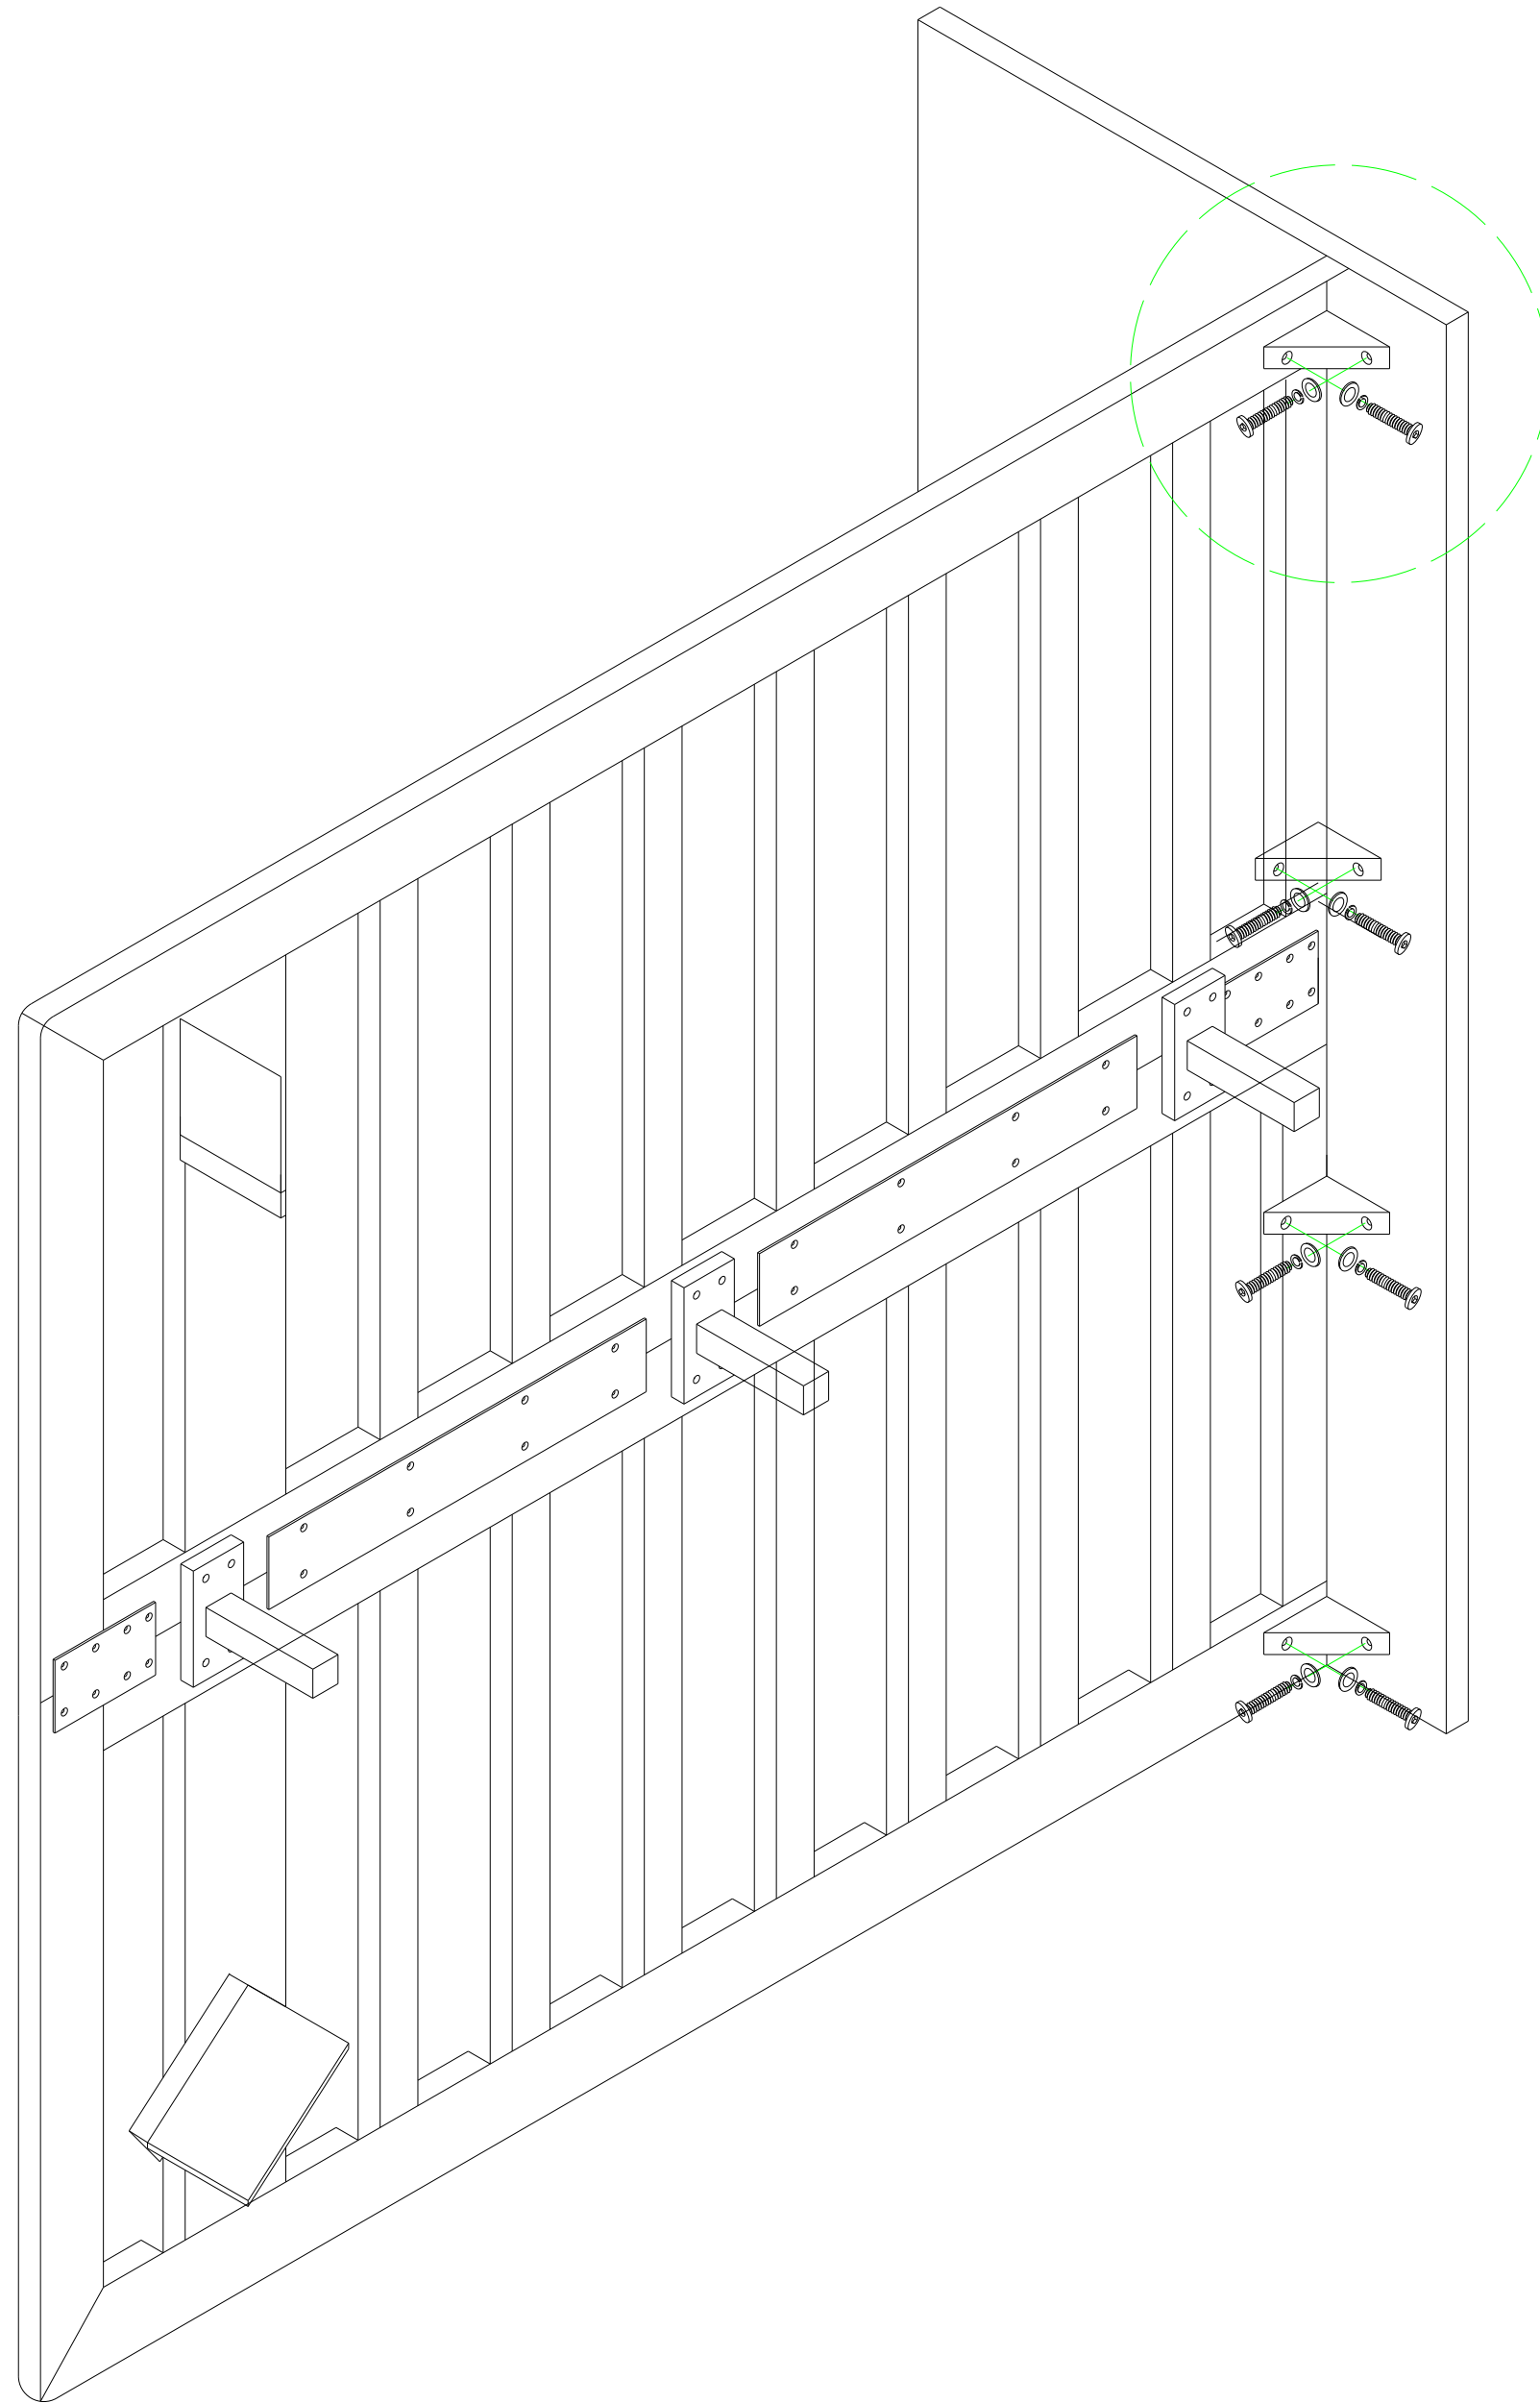

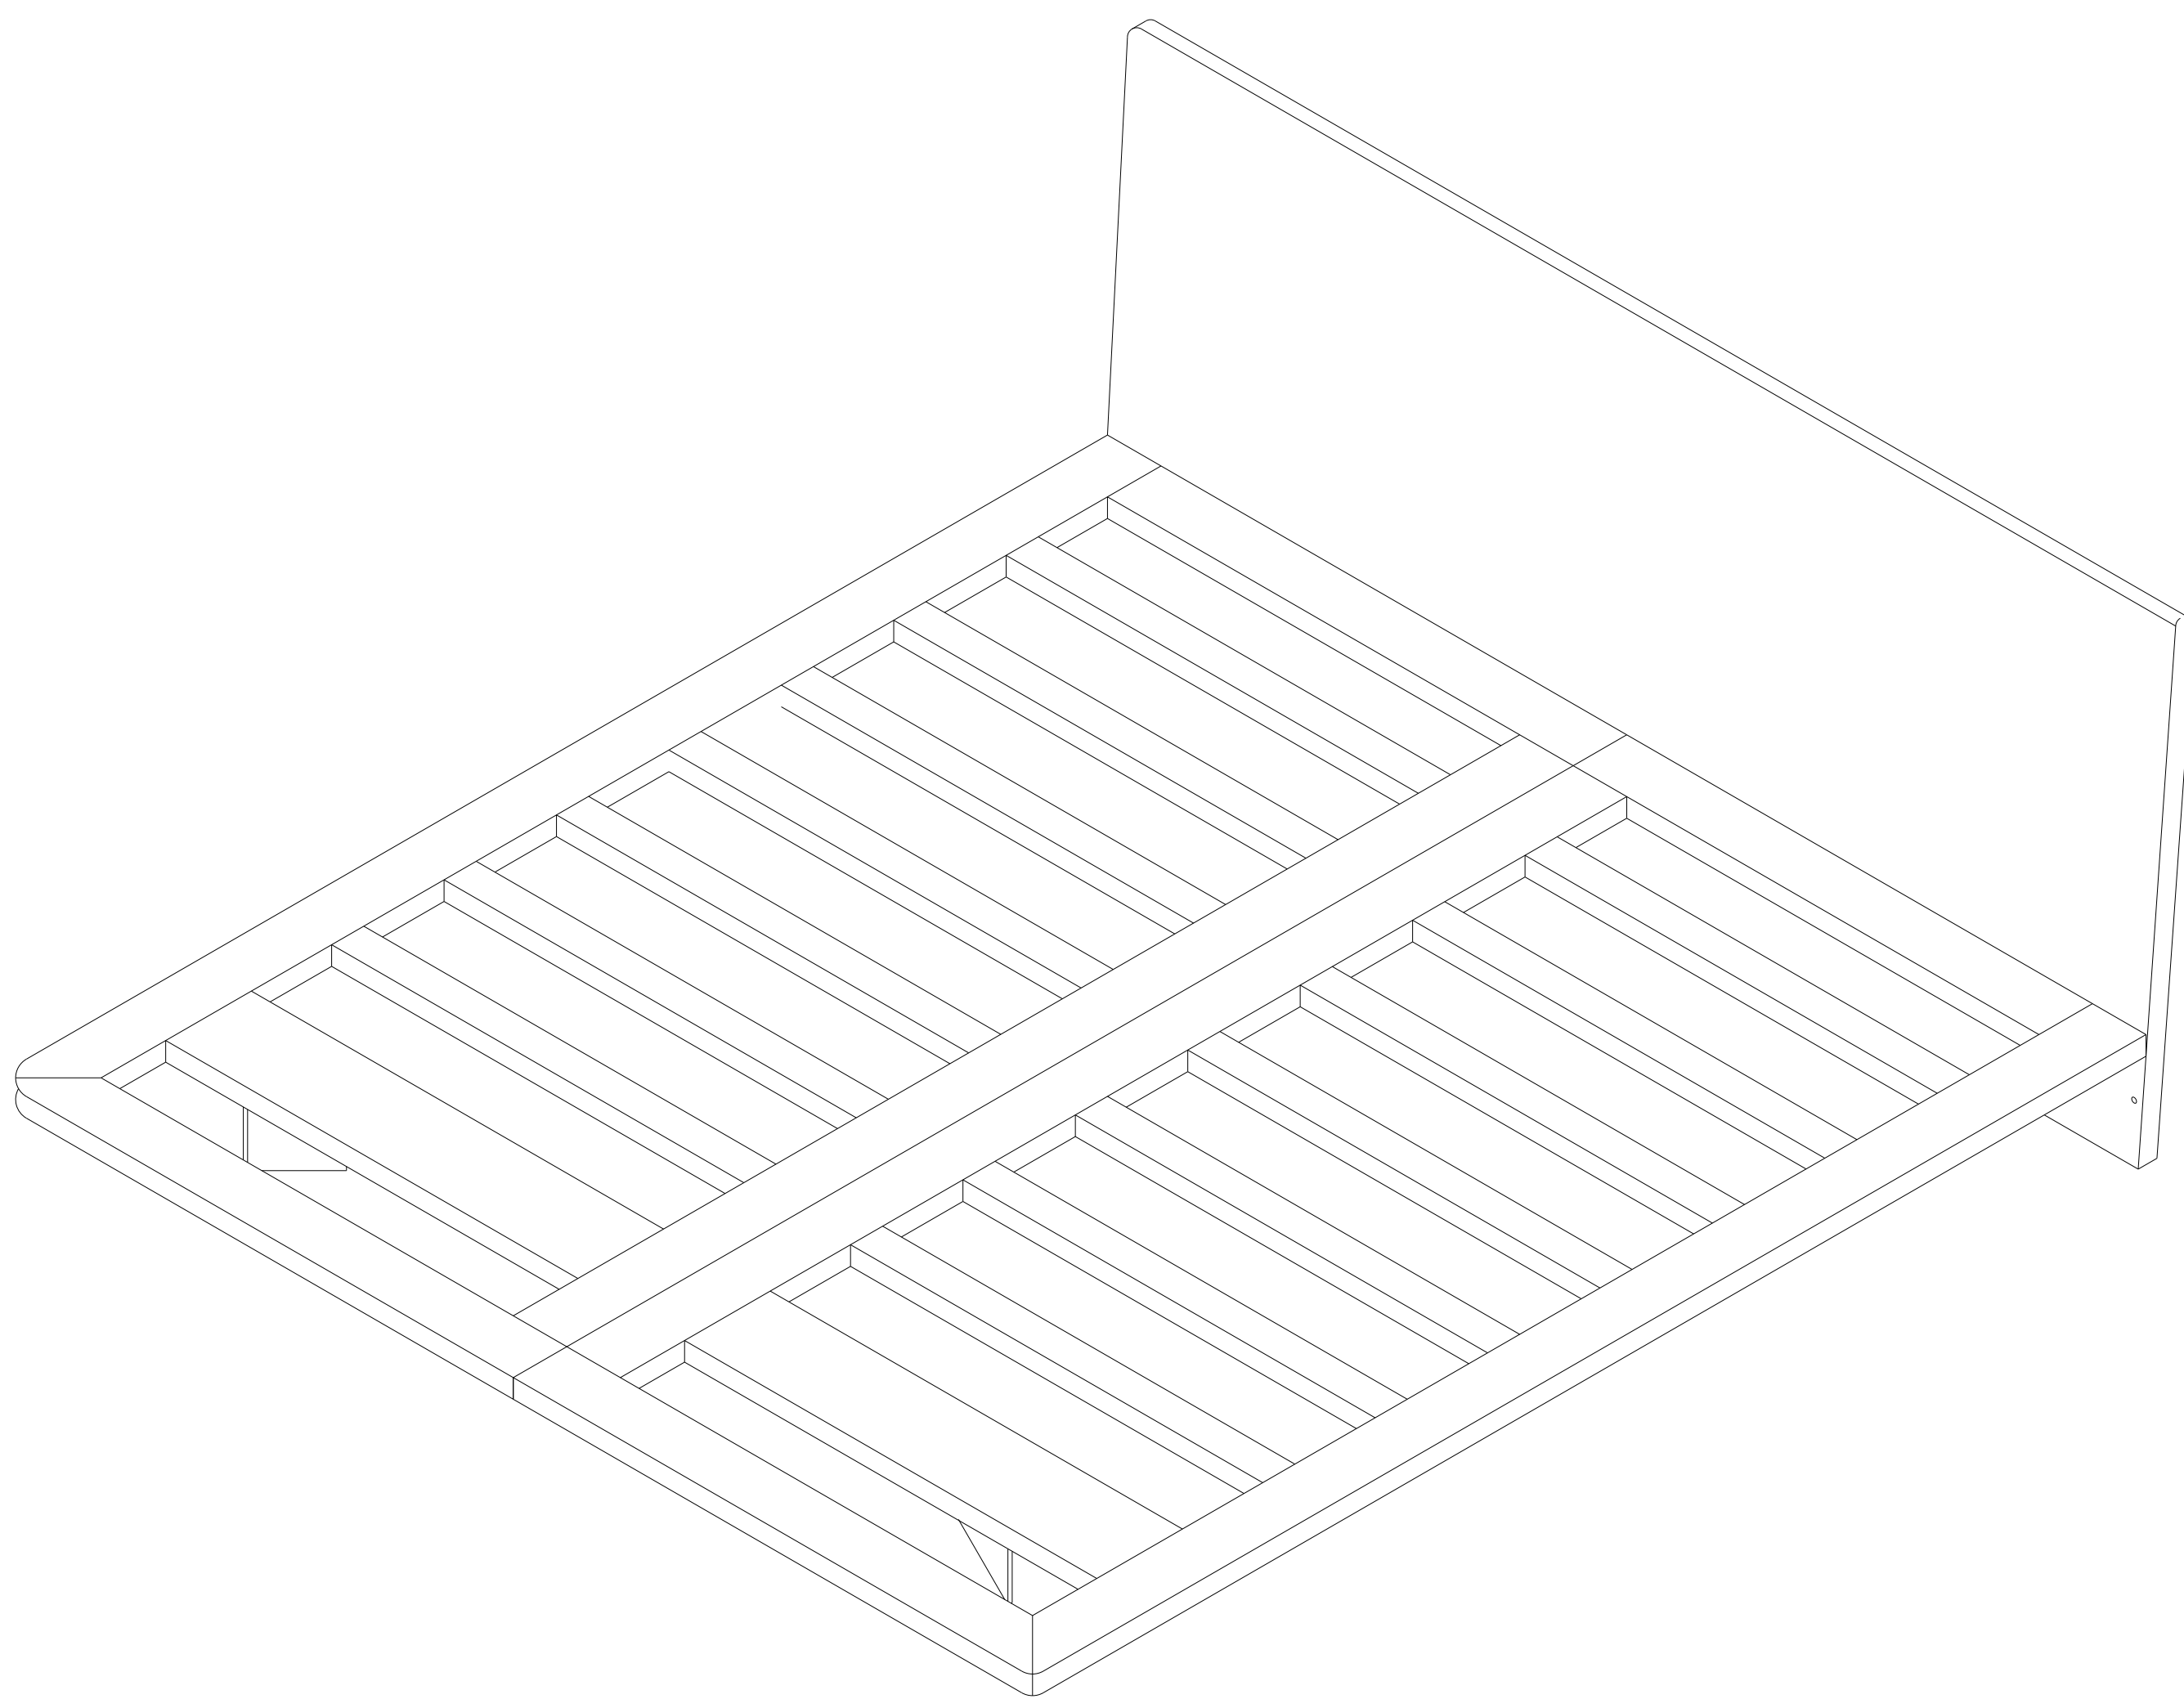

完成图