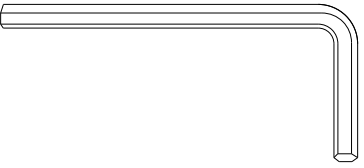
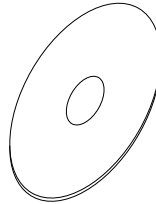
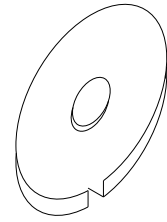
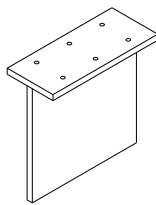
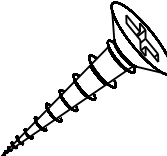
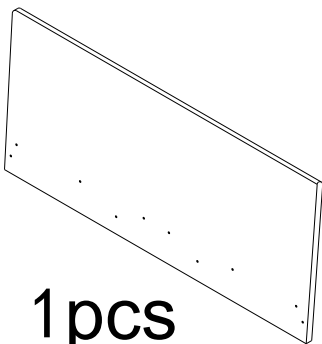
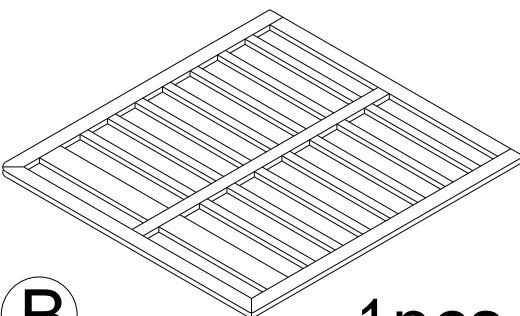


V0105（1500MM）床组装说明书



感謝您購買本產品，一定要檢查所有包裝，可能在運輸過程中有散落在紙箱中。識別和計數所有零件和零件清單。

請在地毯上進行組裝，以防刮花家具零件表面。


五金 零件清單	六角扳手	內六角大扁頭	墊片	防滑絲墊片	金屬腳	快速牙		
	 ① 1pcs	 ② 14pcs	 ③ 14pcs	 ④ 14pcs	 ⑤ 2pcs	 ⑥ 12pcs		
部件清單	床頭靠板	床架框	腳	三角貼木				
	 A 1pcs	 B 1pcs	 C 2pcs	 D 4pcs				

第一步：将床架翻转，把木脚旋转入床架中间孔位上。



第二步：将金属脚锁在床尾第二格木架上，用快牙固定锁紧。

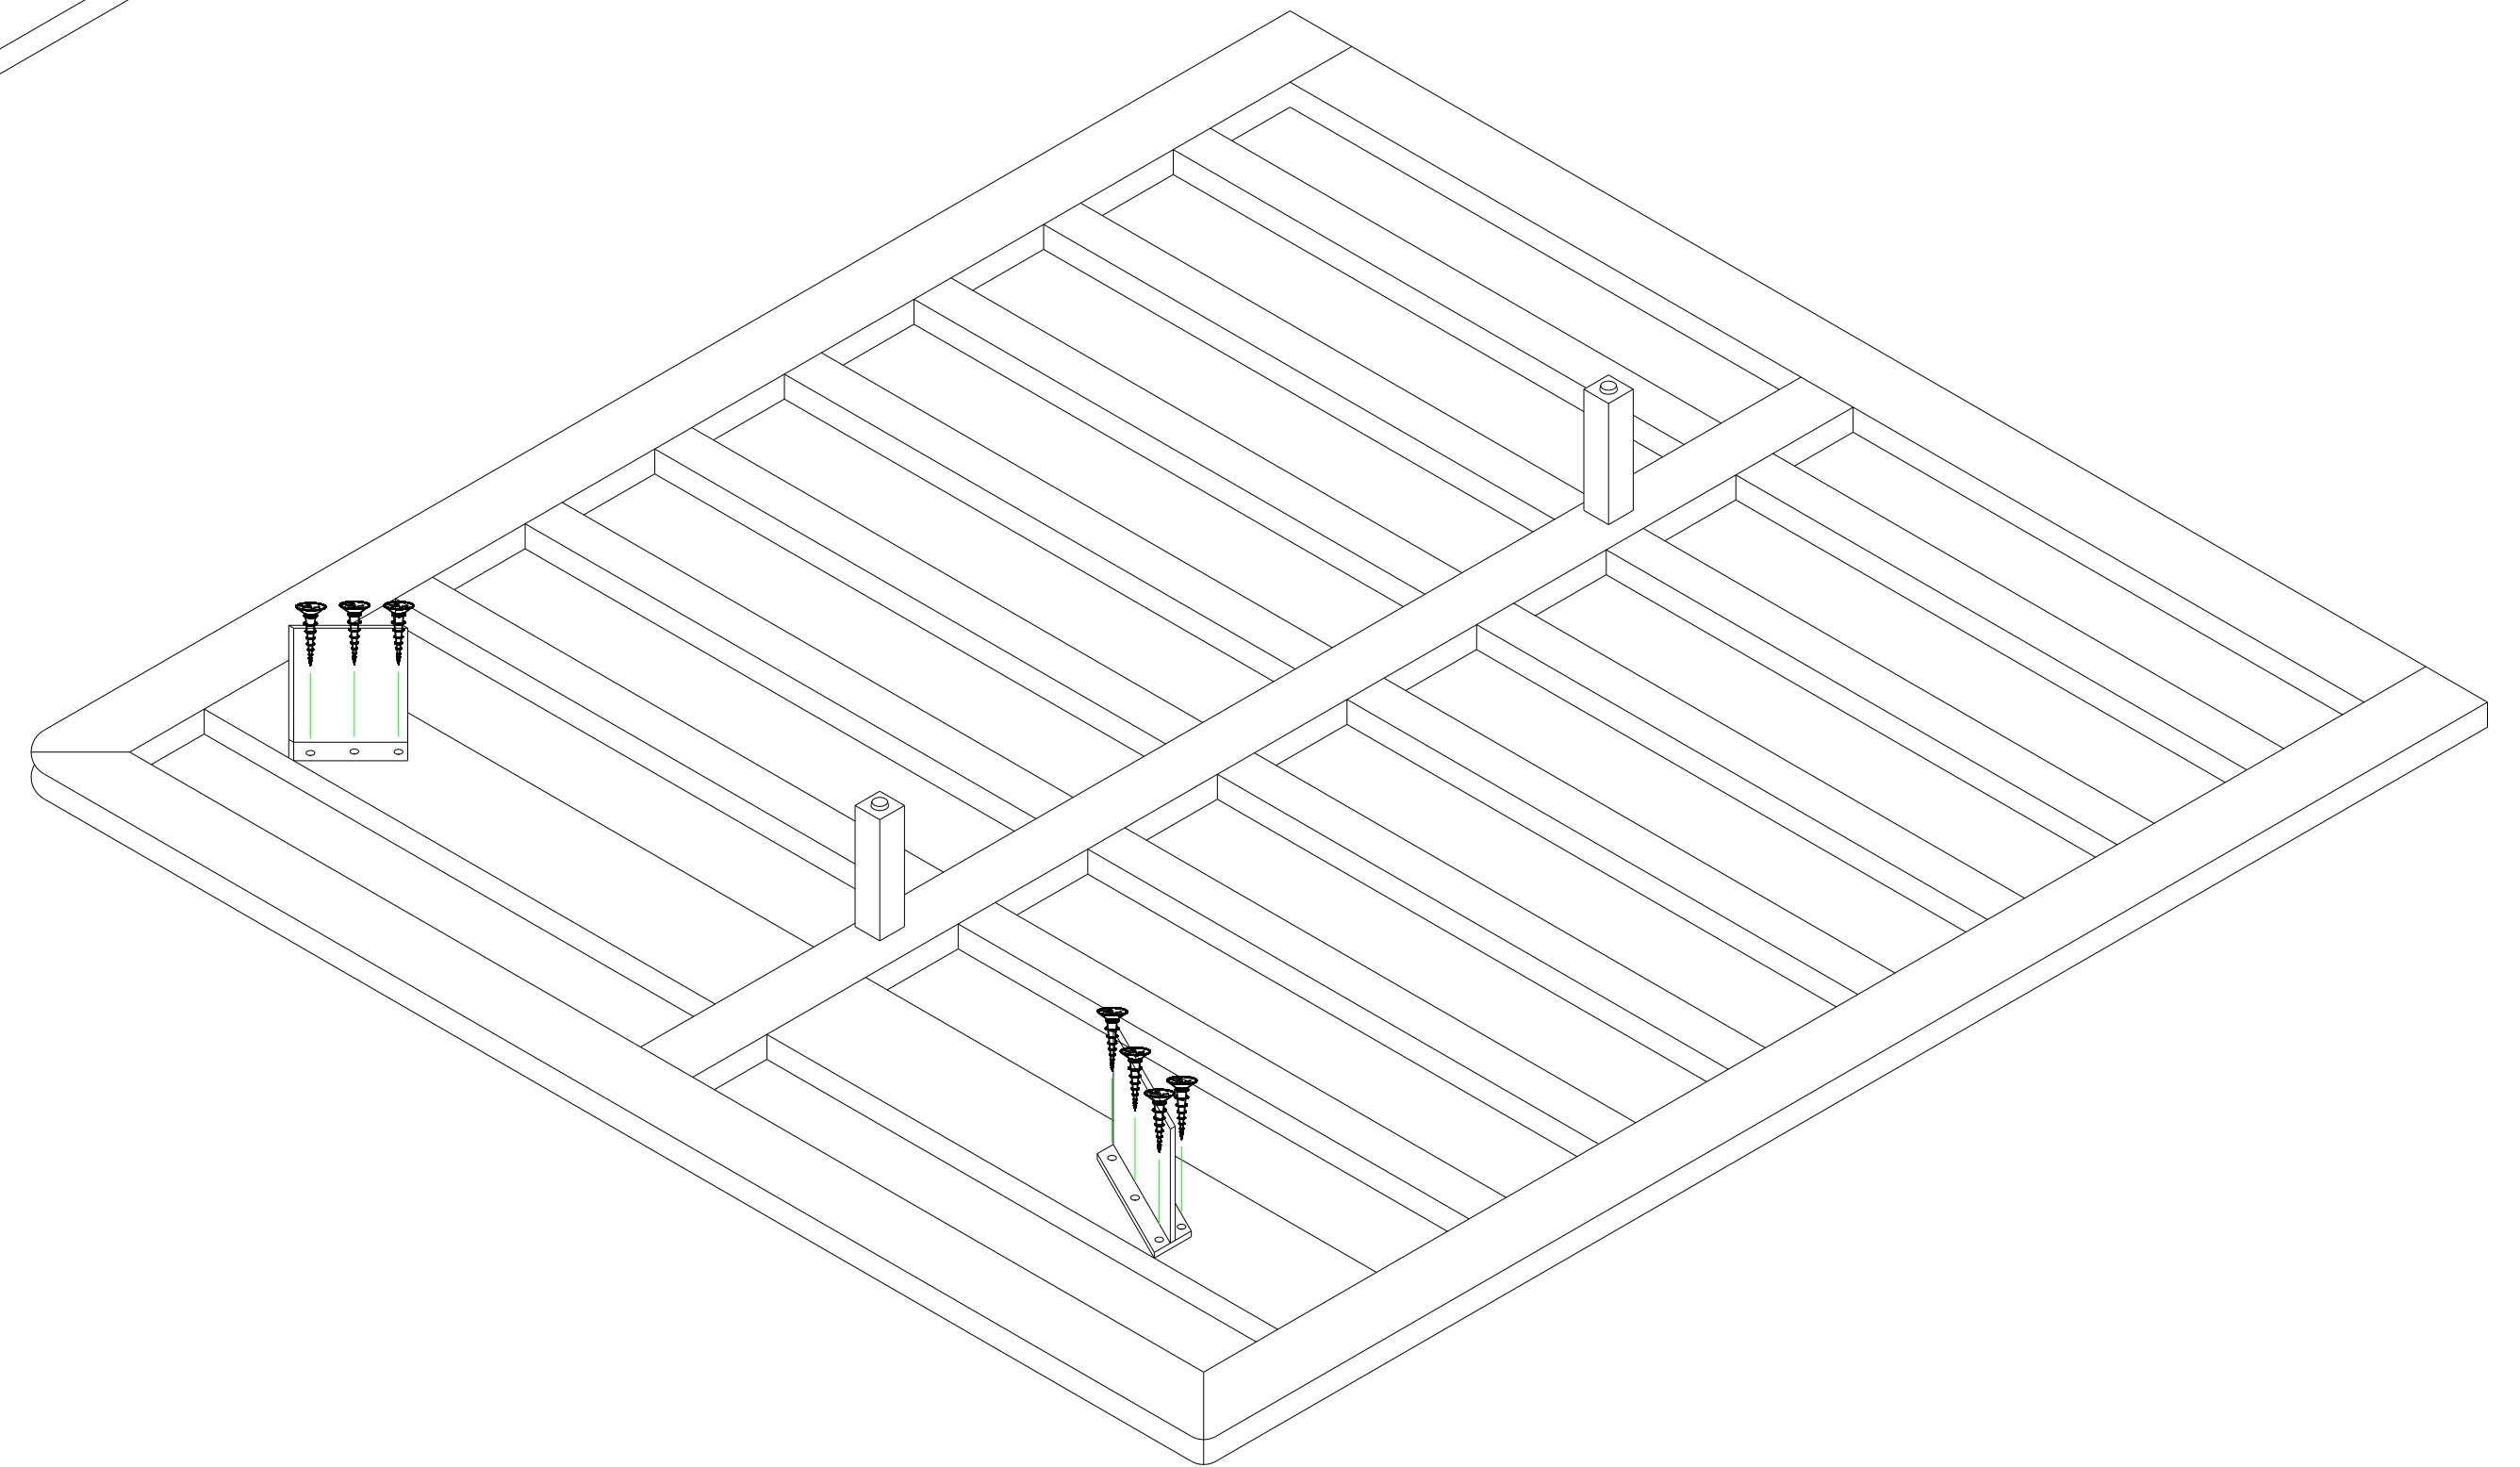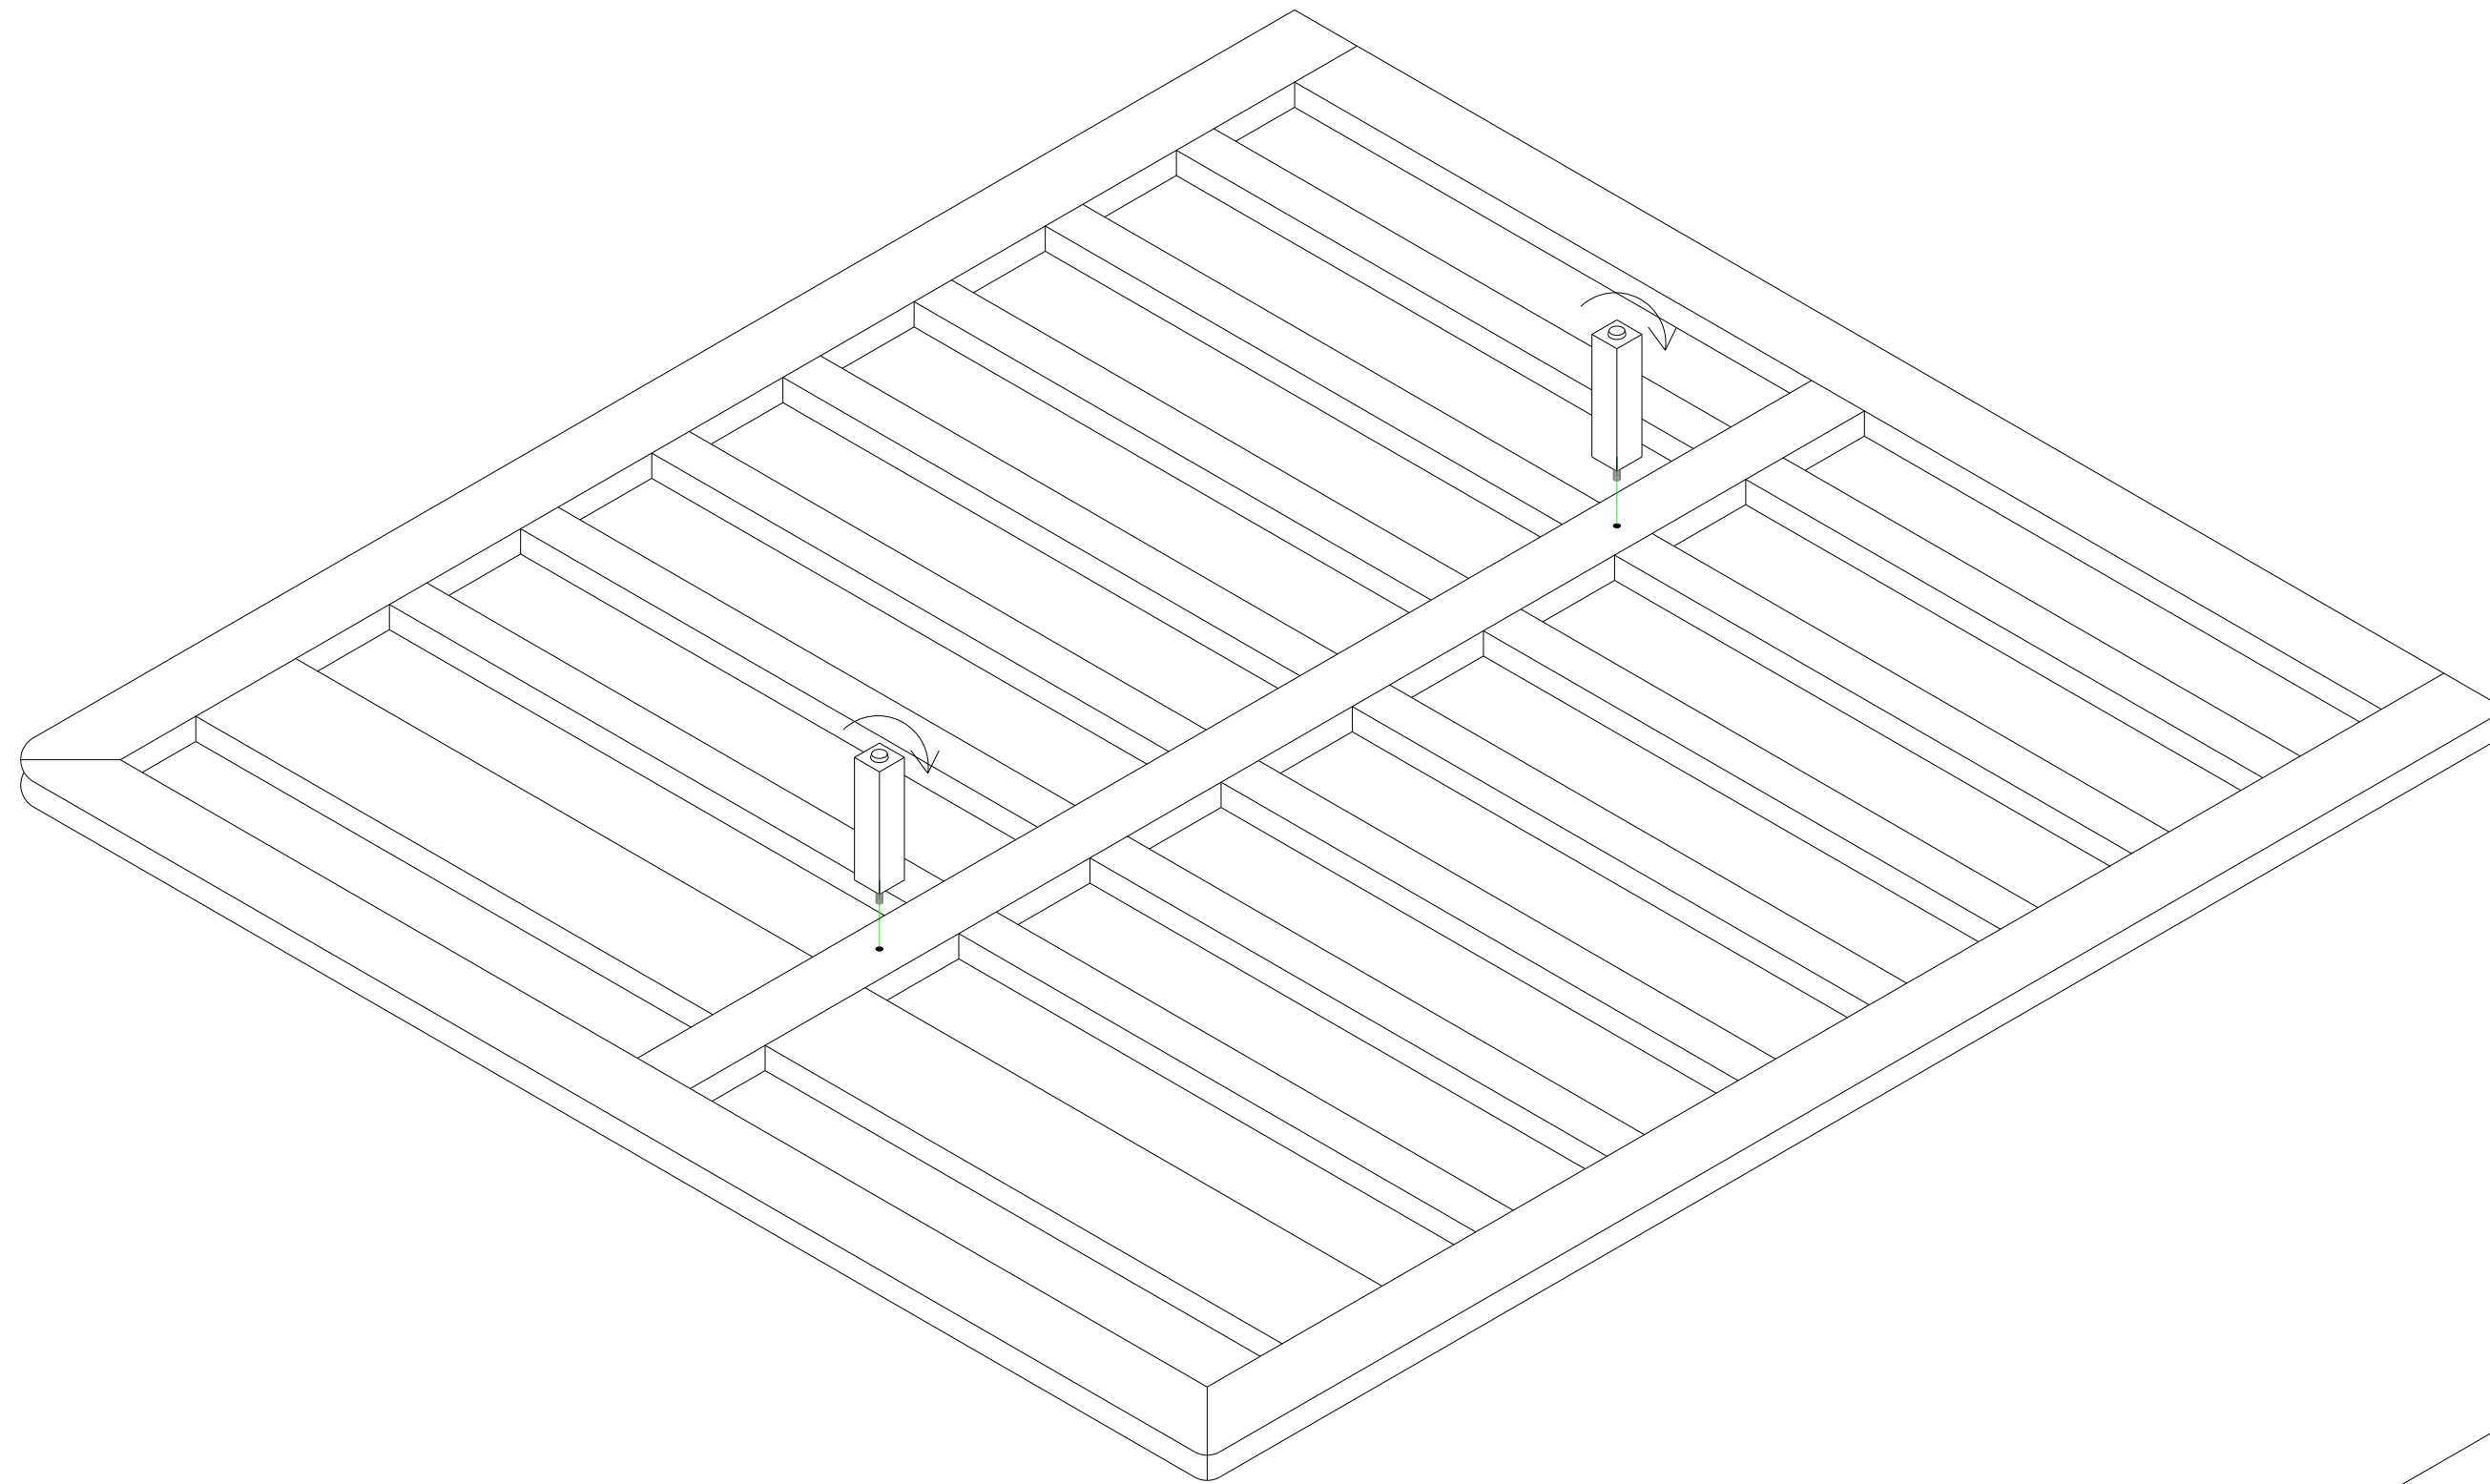


第三步：将床架翻转，把床头板与床架链接，用内六角大扁头+弹滑丝片+平滑丝片锁紧固定，用六角扳手拧紧。

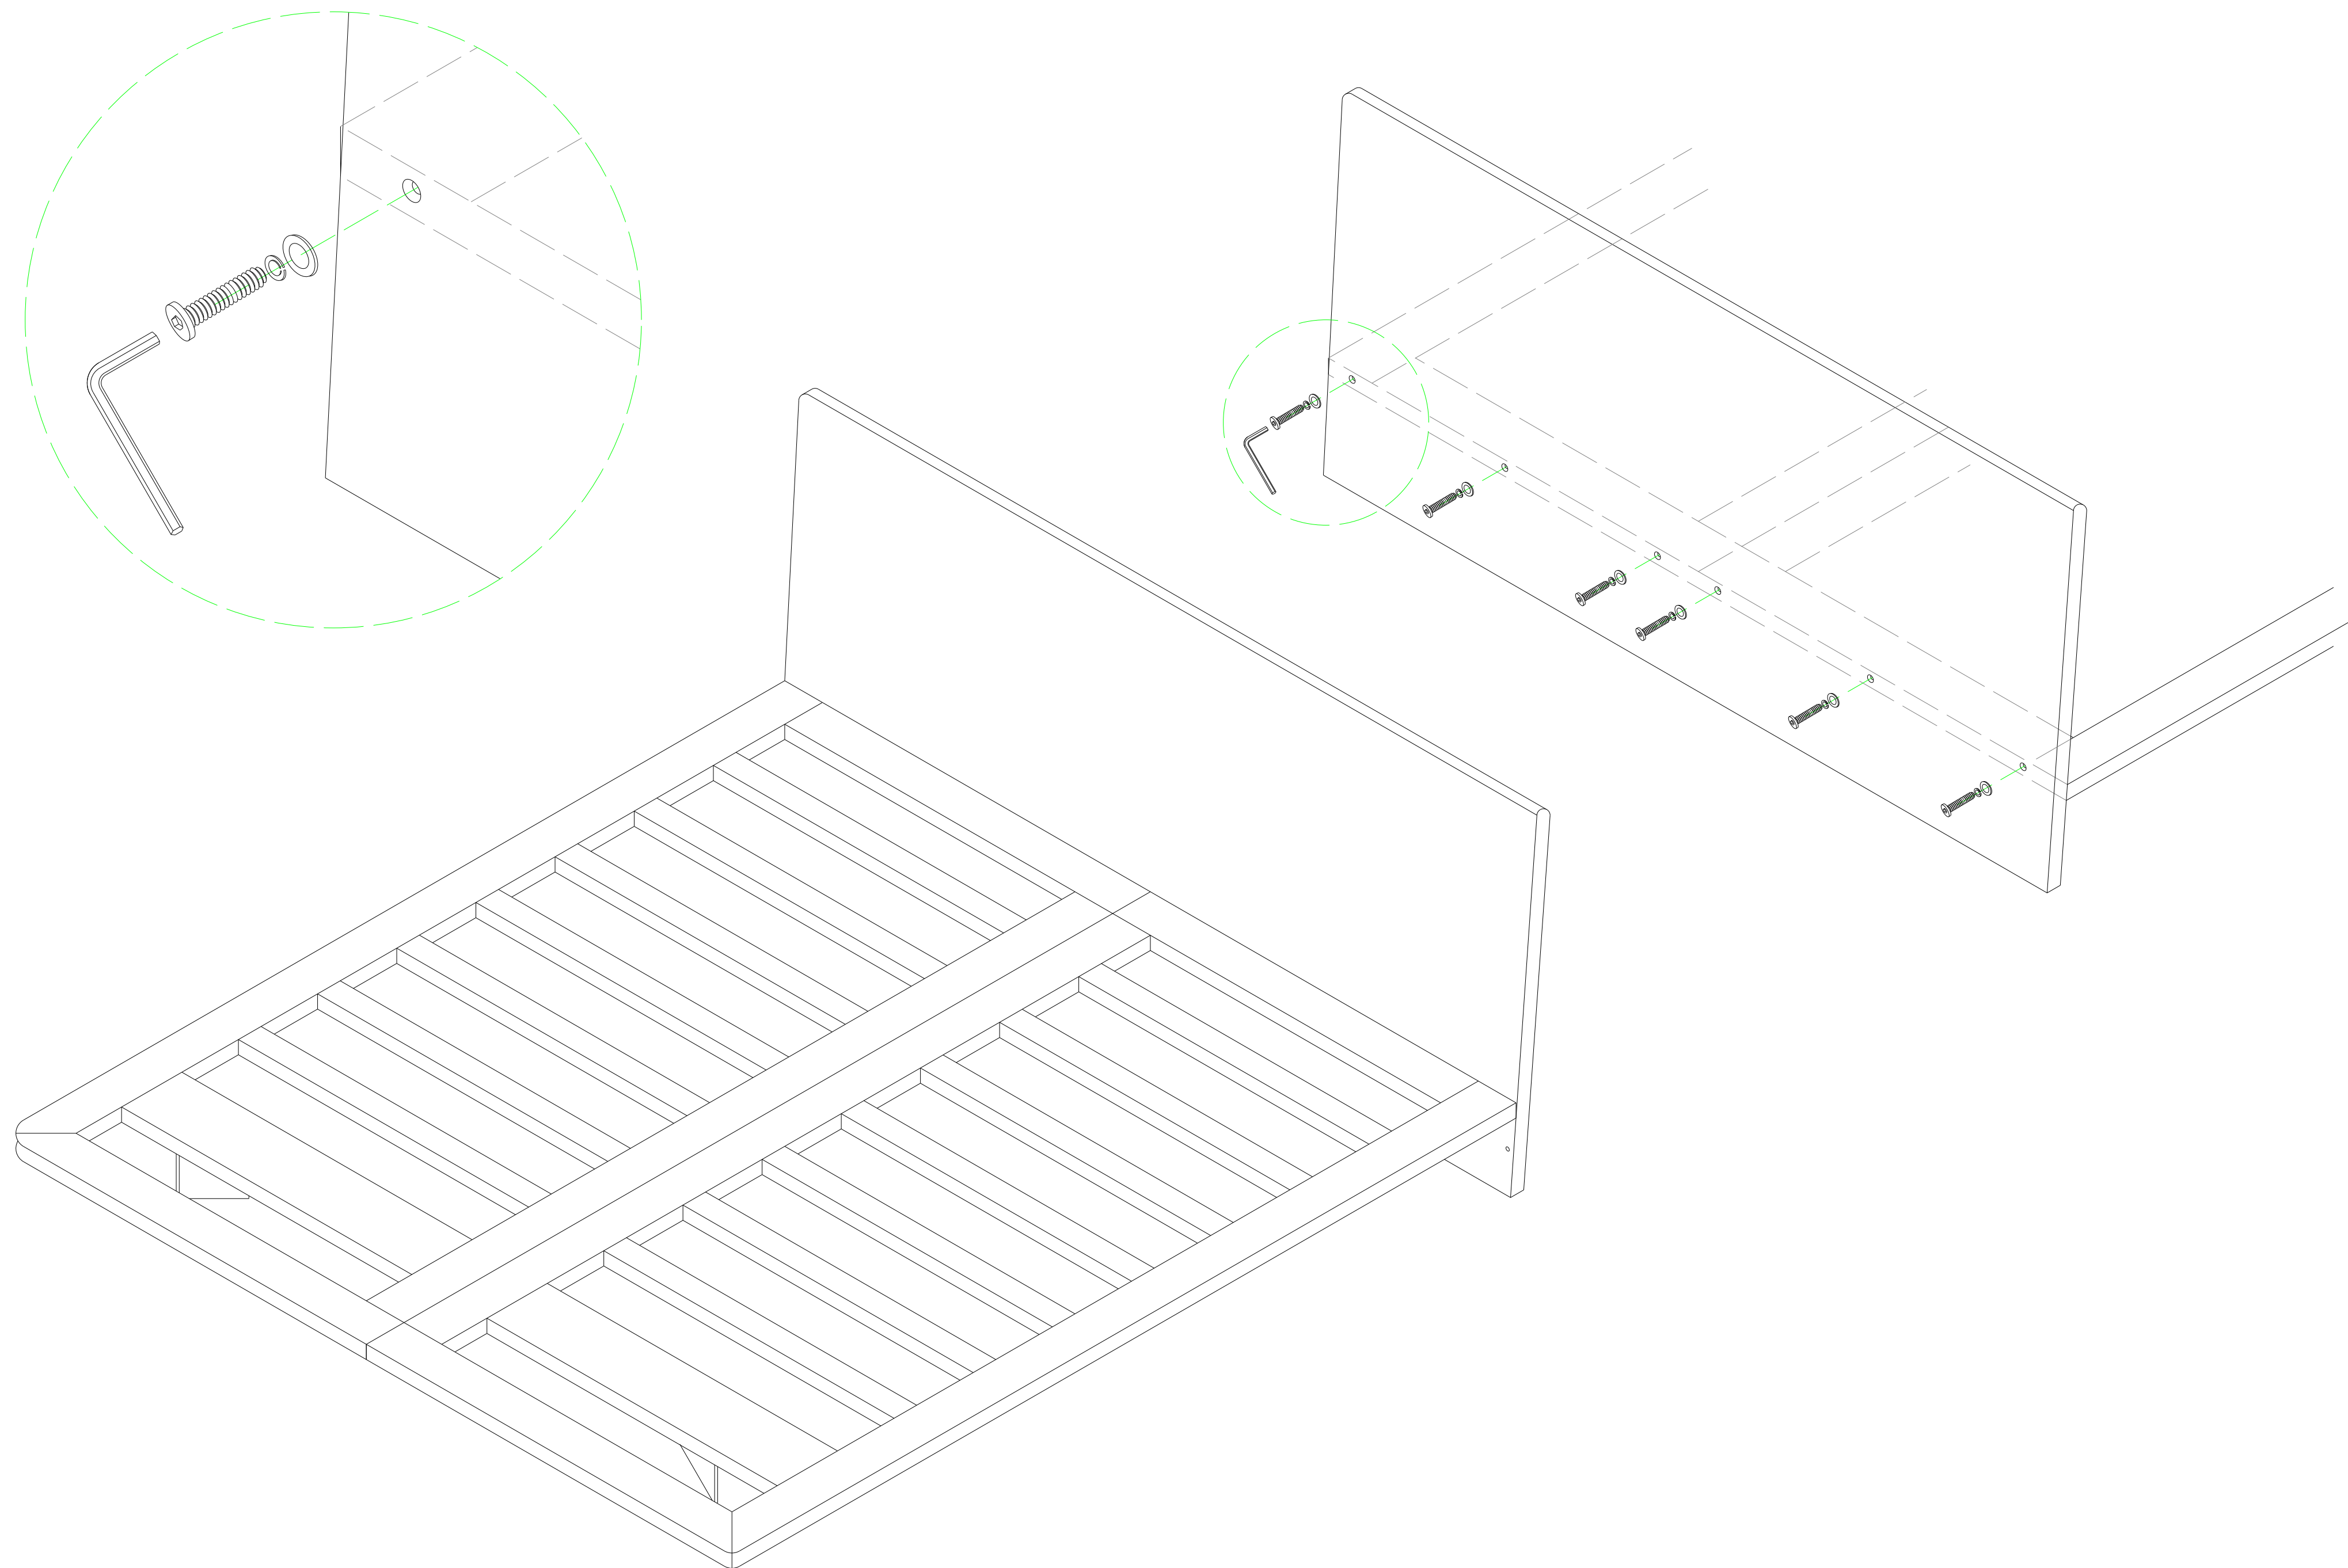

第四步：将床架翻转成直角形状，三三角木把床头板与床架链接，用内六角大扁头+弹滑丝片+平滑丝片锁紧固定，用六角扳手拧紧。

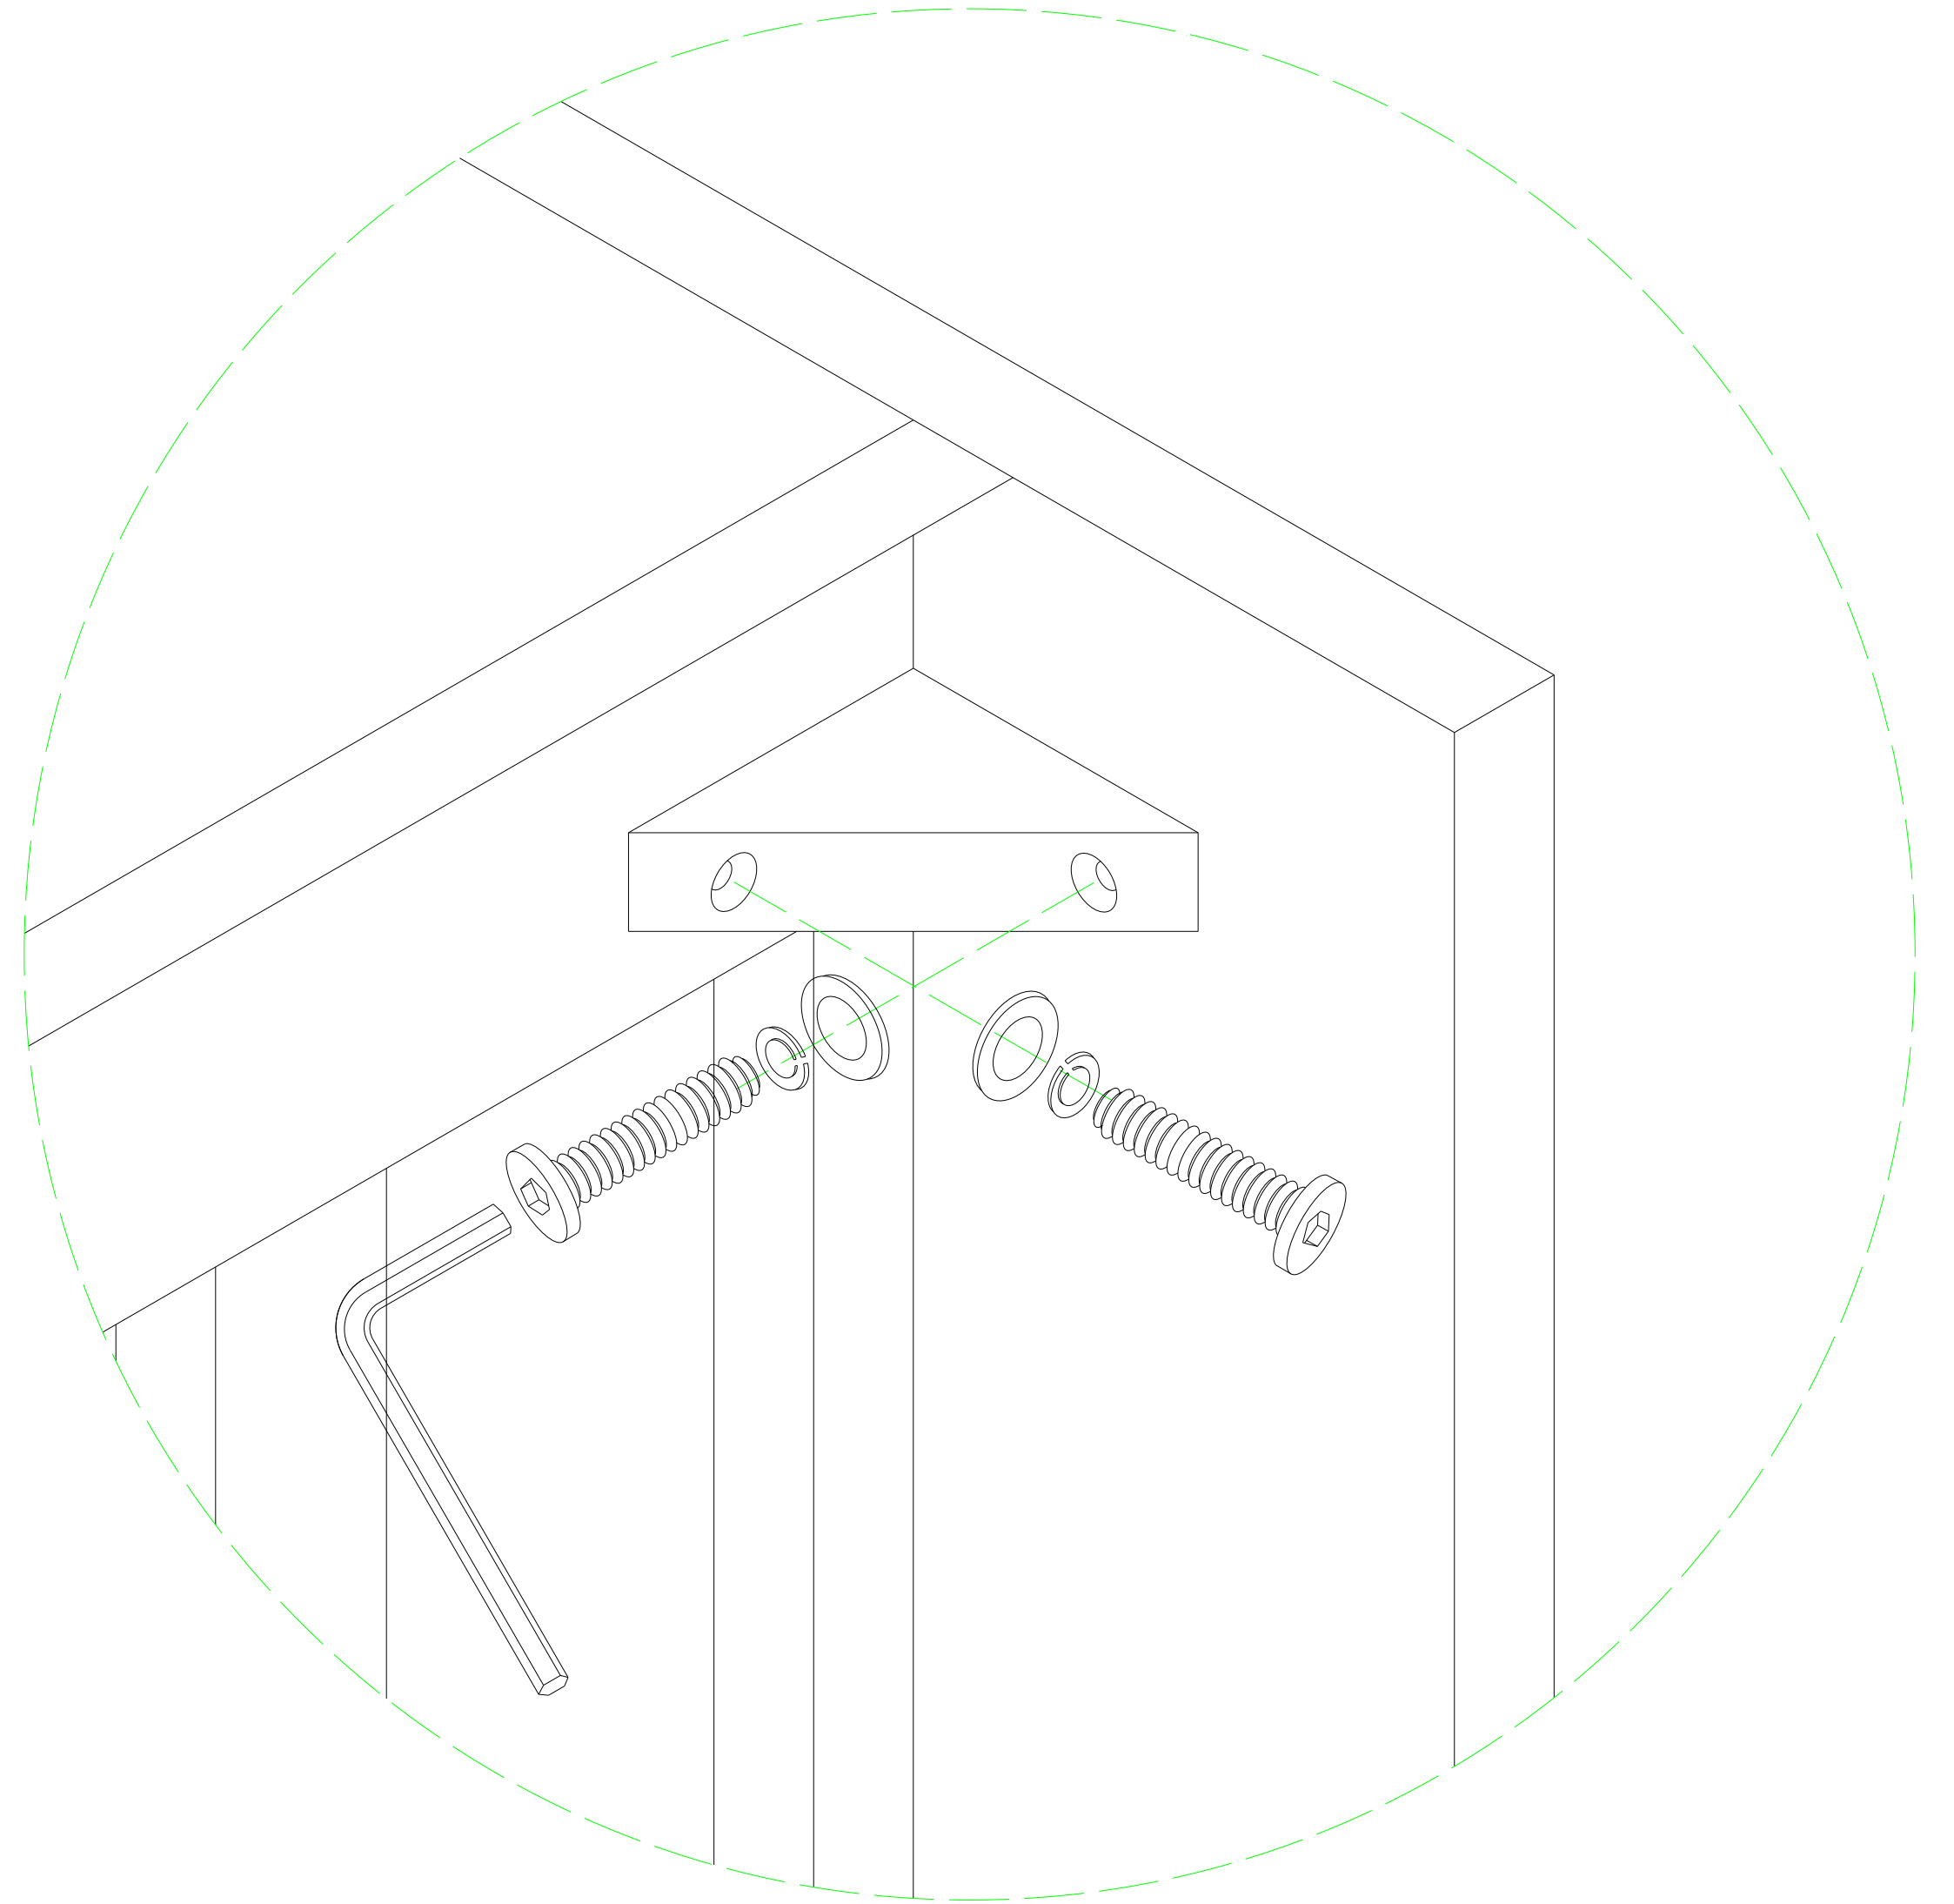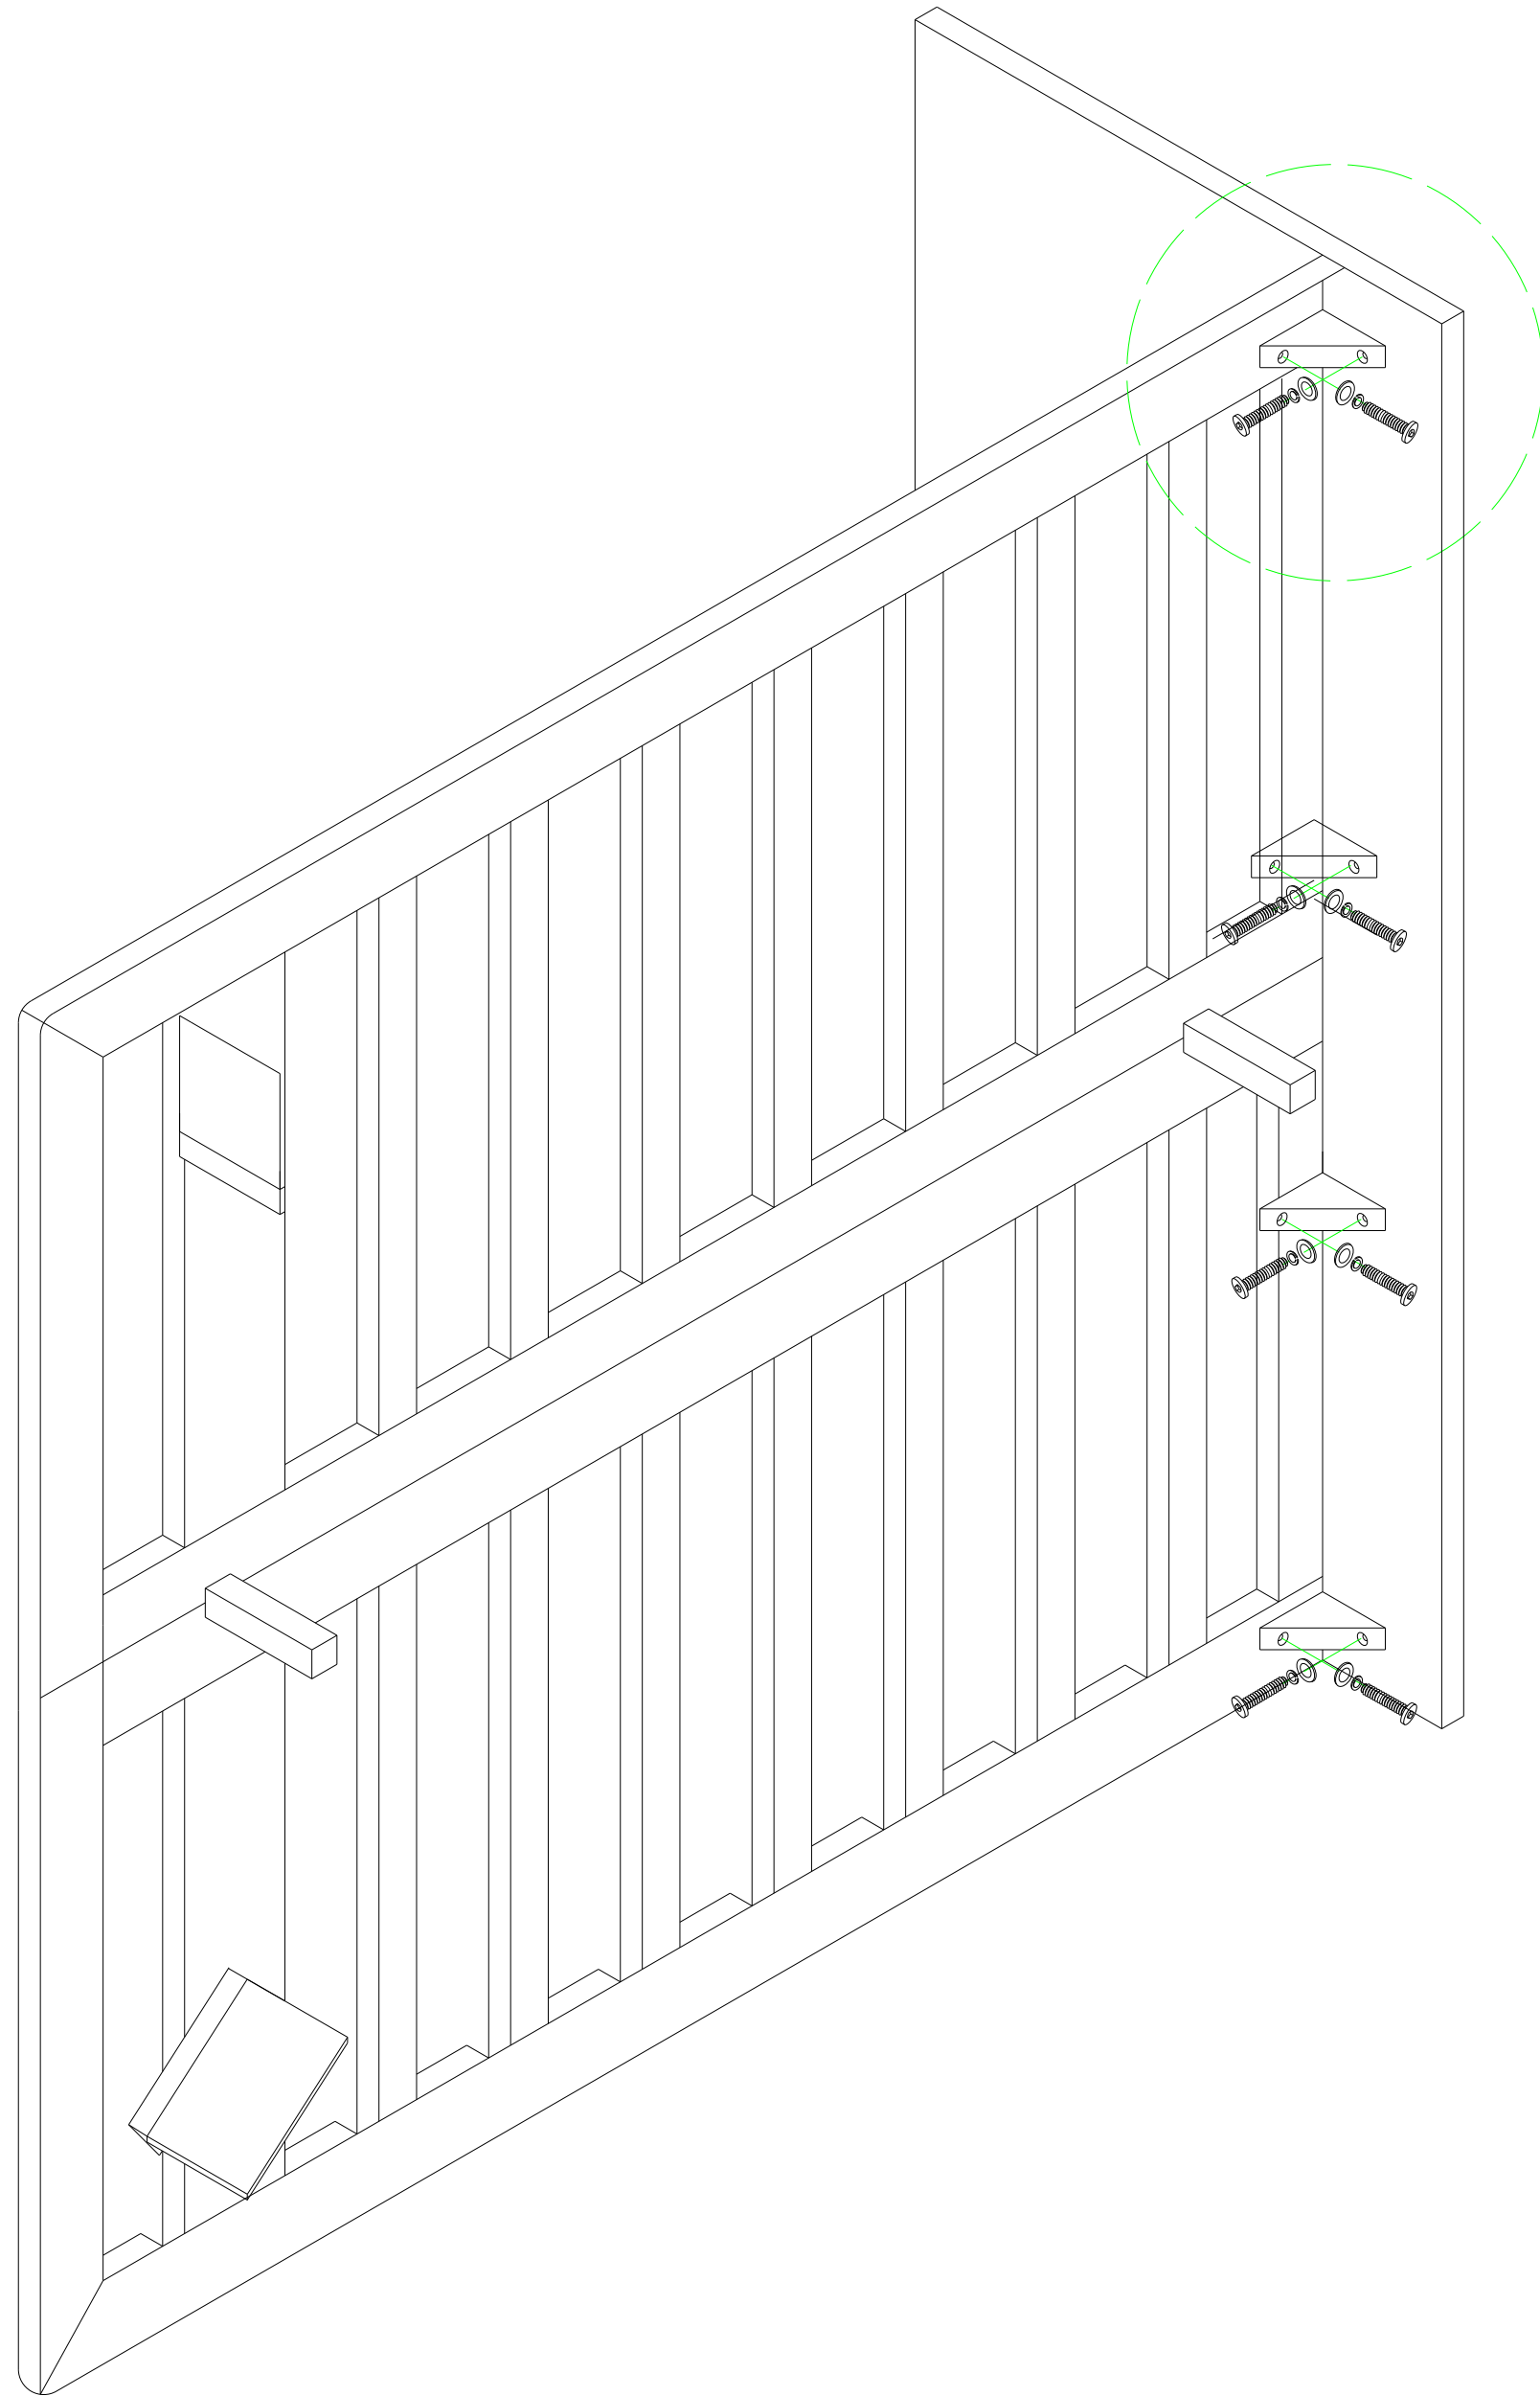

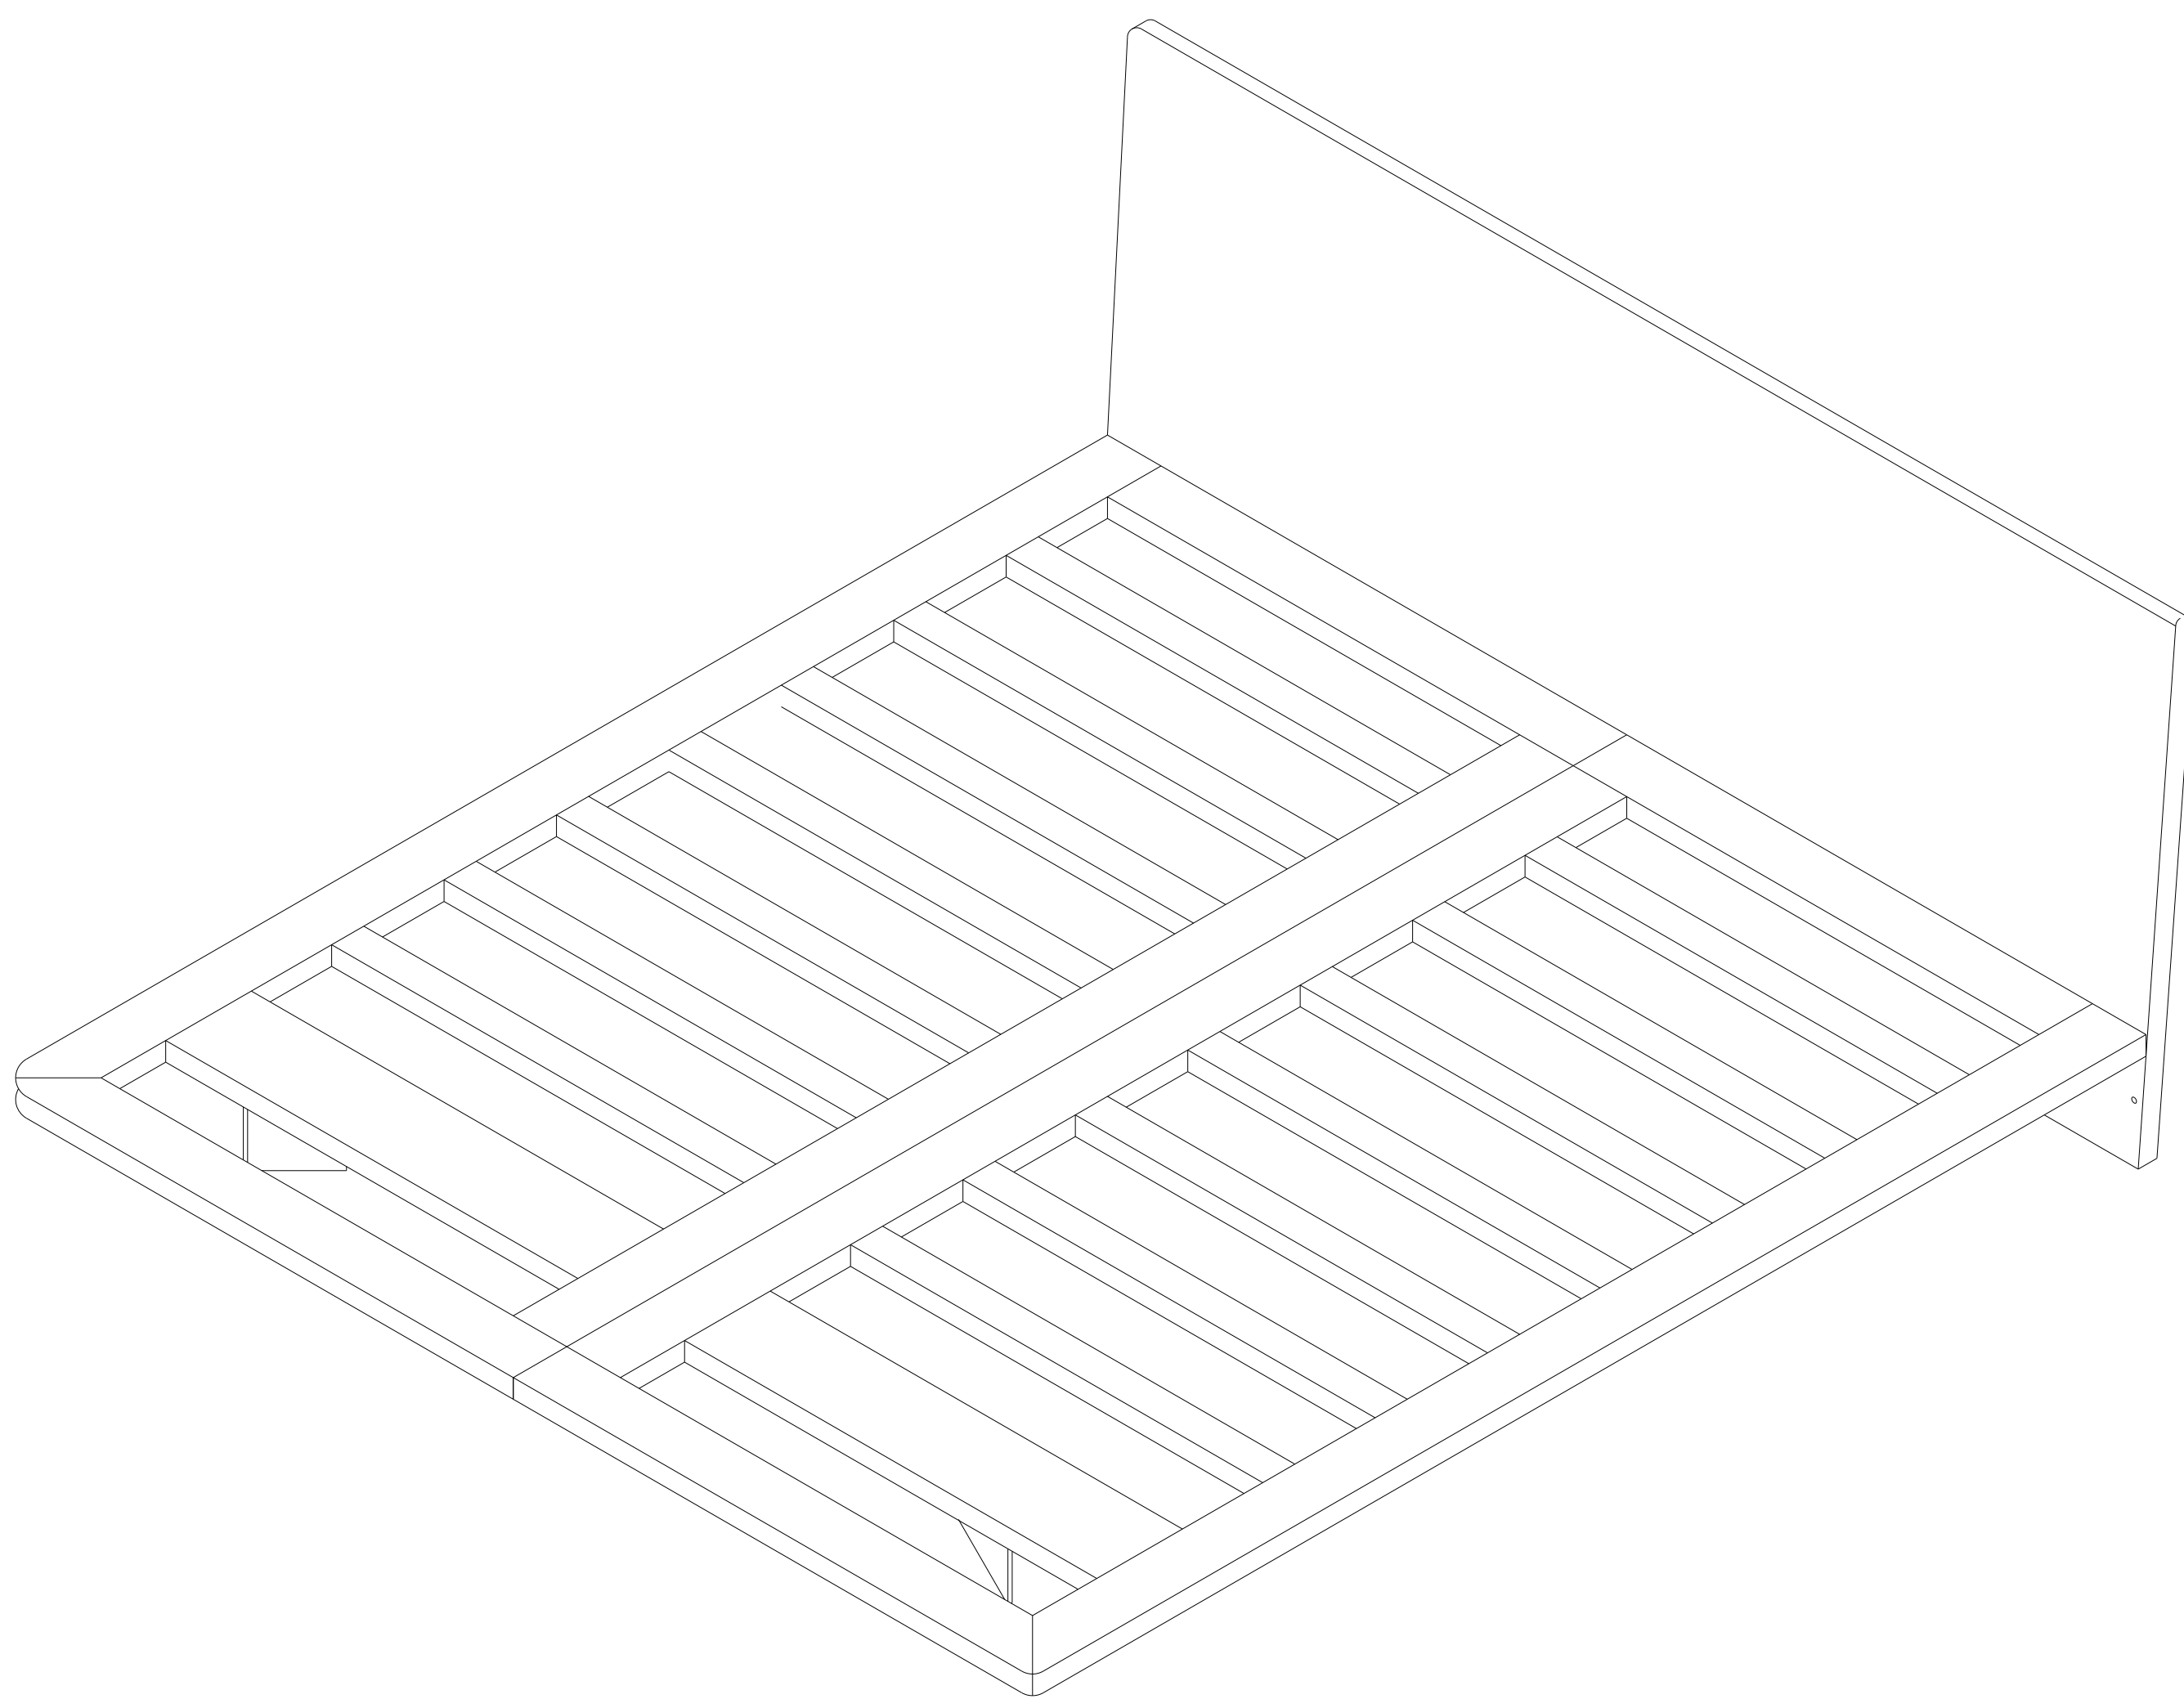

完成图